# 銃FEVERON



## ●仕様

◇コントロールパネル レバースイッチ ボタンスイッチ 片側2P仕様 2個 (8方向: 1P、2P各1個) 4個 (1P、2P各2個) JAMMA規格 総


◇エッジコネクタ ◇モニター方向

### ●使用上の注意

◇PCボードの取り付け、取り外しの際は、必ず筐体の電源を切って下さい。

◇PCボードの取り付け、取り方しの原は、必り国体と知って下さい。
◇PCボードのエッジコネクタはJAMMA適合品を使用して下さい。
◇PCボード上にクリップなどの金属の物を落としたり、ほこりがかかっていたりすると故障の原因となる恐れがあります。
◇PCボードの輸送時には、エアキャップなどで包み、箱に入れ直接外力のかからないようにしっかりと梱包して下さい。

### **D**コントロールパネル



※ Cボタンは、「CONFIGURATION」にて設定したときのみ可能。

# PCボードコネクタ表


半田面	端子番号		部品面
GND	A	1	GND
GND	В	2	GND
+5V	С	3	+5V
+5V	D	4	+5V
No.	Е	5	
+12V	F	6	+12V
誤挿入防止キー	Н	7	誤挿入防止キー
コインカウンター 2	J	8	コインカウンター 1
コインロックアウト2	K	9	コインロックアウト1
スピーカー(ー)	L	10	スピーカー(+)
オーディオ (GND)	M	11	
ビデオ GREEN	N	12	ビデオ RED
ビデオ SYNC	P	13	ビデオ BLUE
サービススイッチ	R	14	ビデオ GND
	S	15	テスト スイッチ
コイン スイッチ2	Т	16	コイン スイッチ1
スタート スイッチ2	U	17	スタート スイッチ1
2P コントロール1 UP	V	18	1P コントロール1 UP
2P コントロール2 DOWN	W	19	1P コントロール2 DOWN
2P コントロール3 LEFT	Х	20	1P コントロール3 LEFT
2P コントロール4 RIGHT	Y	21	1P コントロール4 RIGHT
2P PUSH A ショット	Z	22	1P PUSH A ショット
2P PUSH B ボンバー	a	23	1P PUSH B ボンバー
2P PUSH C(ショット連射)	b	24	1P PUSH C(ショット連射)
	С	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

\*電源電圧はできるだけ正確にあわせて下さい。

#### ●タイムアタックモード

- ◇コインを入れ、1PのAボタンとBボタンを押しながらスタートボタンを 押すことにより、「タイムアタックモード」を遊ぶことができます。
- ◇このモードでは何回ミスをしても、ゲームオーバーにはなりませんが 一定時間で強制的にゲームオーバーになります。
- ◇またいかなるCONFIGURATIONの設定であっても二人同時プレイや コンティニューは出来ません

## ●PCボードの説明

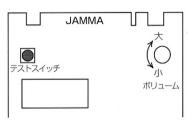

## ●テストモード

- ◇ゲーム中に筐体のテストスイッチもしくはPCボードのスイッチを押すとテスト モードに入ります。テストモードでは以下の様なメニューがあります。
- ◇INPUT CHECK (入力チェック) レバーやボタンなど各スイッチの入力の確認が出来ます。
- ◇CONFIGURATION (ゲーム設定) ゲームの現在の設定を表示、変更を行います。
- ◇SOUND CHECK (サウンドテスト) サウンドのチェックを行います。

## CONFIGURATION

1、コンティニュー料金設定	*Normal Continue	料金設定と同じコイン	
		料金設定に関係なく	
	Discount Continue	ゲームスタート時 2Coins/1Credit	
		コンティニュー時 1Coin/1Credit	
2、モニタ反転	*Normal Screen	通常	
	Invert Screen	反転	
3、Cボタン連射	*C Button Not Use	Cボタン未使用	
	C Button Full-Auto	Cボタンで、Aボタンの連射	
4、デモ中の効果音	*Advertise Sound On	有り	
	Advertise Sound Off	無し	
5、フリープレイ	*Free Play Off	無し	
	Free Play On	有り	
6、料金設定	*1Coin 1Credit コインスロット1の設定		
	1~9Coin 1~9Credit	コインスロッド107設定	
7、料金設定	*1Coin 1Credit	コインスロット2の設定	
	1~9Coin 1~9Credit		
8、難易度	* Normal		
	Easy	ゲームの難易度設定	
	Hard		
	Very Hard		
9、エクステンドアイテムの有無	*Extend Enable	有り	
	Extend Disable	無し	
10、プレイヤー数	*3		
	1	プレイヤーの初期数	
	2		
	5		
11、コンティニュープレイ	*On	コンティニュー有り	
	Off	コンティニュー無し	

\*は標準設定

設定終了後テストスイッチを押し続け、ゲーム画面に戻ることにより設定データが自動的にセーブされます。

取り扱いの不注意による損傷が 激しい場合には 修理をお断りすることがあります。