


取扱説明書

MANUAL

TETRIS TM
TM and ©1987, Elorg. All Rights Reserved. TETRIS licensed to Bullet-Proof Software Inc. ©1990, Bullet-Proof Software Inc. All Rights Reserved. Sublicensed to JALECO LTD. Original concept by Alexey Pajitnov.

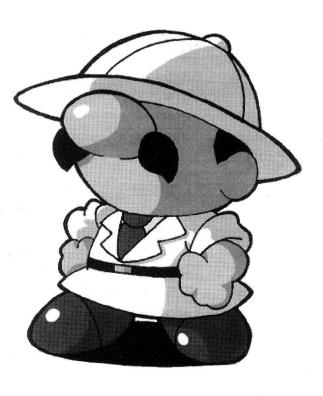



株式会社 ジャレコ

(本社) 〒158 東京都世田谷区用賀2-19-7 TEL.03-3708-4810(直通) FAX.03-3708-4822 (九州) 〒879-01 大分県中津市大字植野字小見野486 TEL.0979-32-8711 FAX.0979-32-2527 (大阪) 〒564 大阪府吹田市垂水町3-18-33 丁EL.06-385-5100(代表) FAX.06-385-0858 (サービスセンター) 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9 丁EL.03-3420-2271(代表) FAX.03-3420-2280

JALECO LTD.

2-19-7 Yohga, Setagaya-ku, Tokyo 158, Japan Tel.03-3708-4830 Fax.03-3708-4822

JALECO USA, INC.


685 Chaddick Drive, Wheeling, IL 60090. U.S.A. Tel.708-215-1811 Fax.708-215-2642

Jaleco Europe.

188 Brent Crescent North Circular Road London NW10 OQT England. Tel.081-838-4600 Fax.081-838-4515






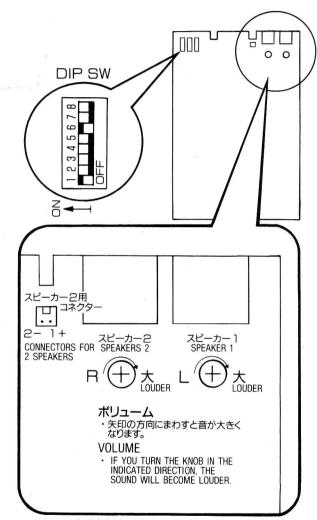

- ●エッジコネクターはJAMMA規格3.96ピッチを使用。
- ●スピーカー2用コネクターは2.5ピッチを使用。
- THE EDGE CONNECTOR USED IS JAMMA 3,96 PITCH
 THE CONNECTOR USED FOR SPEAKER 2 IS 2,5 PITCH

●レバーボタン controls

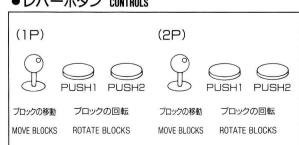

コネクター 配線図 (FROS CONNECTOR DIAGRAM

●コネクター配線図 (E	DGE	CONN	ECTOR OF JAMMA SPECS.)
部 品 面 COMPONENT SIDE			半 田 面 SOLDER SIDE
GND	1	А	GND
GND	2	В	GND
+5V	3	С	+5V
+5V	4	D	+5V
	5	Е	2
+12V	6	F	+12V
誤挿入防止キー KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION	7	Н	誤挿入防止キー KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION
コインカウンター 1 COIN METER #1	8	J	コインカウンター2 COIN METER #2
CONTINETEN #1	9	K	CON WETEN #2
スピーカー 1 (+) SPEAKER 1 (+)	10	L	スピーカー 1 (-) SPEAKER 1 (-)
STEARLITY (T)	11	М	OF LANCIN I ()
ビデオRED VIDEO RED ビデオBLUE VIDEO BLUE		Ν	ビデオGREEN VIDEO GREEN
		Ρ	ビデオSYNC VIDEO SYNC
ビデオGND VIDEO GND	14	R	サービススイッチ SERVICE SWITCH
VIDEO GIB	15	S	SETTIOE STATES
コインスイッチ] COIN SW #1	16	Т	コインスイッチ2 COIN SW #2
スタートスイッチ 1 START SW #1	17	U	COIN SW #2 スタートスイッチ2 START SW #2
1P UP	18	٧	2P UP
1P DOWN	19	W	2P DOWN
1P LEFT	20	Х	2P LEFT
1 P RIGHT	21	Υ	2P RIGHT
1P PUSH1:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS	55	Z	2P PUSH1:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS
1P PUSH2:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS		а	2P PUSH2:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS
	24	Ь	No. IN LE BEGONG
	25	С	
	26	d	
GND	27	е	GND
GND	28	f	GND

スピーカー 2(+) SPEAKER #2(+) スピーカー2(-) SPEAKER #2(-) 2 1

●4方向レバー1本・押しボタン1~2個 ●4 DIRECTIONS, 1~2 BUTTONS

HORIZONTAL SCREEN

● 横画面

●ディップスイッチ1 dipswitch#1

DIP	-1	(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
コ	1コイン	1COIN(S) 1クレジット 1CREDIT(S)	OFF	OFF	OFF					
21	1 /	2 "	ON	OFF	OFF					
ロシシ	1 //	3 //	OFF	ON	OFF					
02	1 //	4 "	ON	ON	OFF					
CHUTE	2 "	1 //	OFF	OFF	ON					
in s	3 "	1 //	ON	OFF	ON					162 4
1 4	4 "	1 "	OFF	ON	ON	3				
L	5 /	1 "	ON	ON	ON					
	1コイン	1COIN(S) 1クレジット 1CREDIT(S)				OFF	OFF	OFF		
のインシン	1 //	2 "				ON	OFF	OFF		
	1 /	3 "				OFF	ON	OFF		
27	1 /	4 "				ON	ON	OFF		
CHUTE'	2 "	1 "				OFF	OFF	ON		
교회	3 /	1 "				ON	OFF	ON		
NI	4 "	1 "				OFF	ON	ON		
2	5 //	1 "				ON	ON	ON		0.
フリ	ープレイ	無 UNNECESSARY 有 NECESSARY							OFF	
FRE	E PLAY				- 2				ON	
	トモード	無 UNNECESSARY 有 NECESSARY								OFF
ITES	T MODE	有 NECESSARY								O N

●ディップスイッチ2 DIPSWITCH#2

サイツノス	1 ツ ァ 2 D	IPSWITCH#2								
DIP-2		(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
	ノーマル	NORMAL	OFF	OFF						
難易度	ハード	HARD	ON	OFF						
DIFFICULTY LEVEL	ベリーハード	VERY HARD	OFF	ON			0			
	イージー	EASY	ON	ON						
VSモード		3			OFF	OFF				
対戦マッチ数	5				ON	OFF			157	
NUMBER OF MATCH	7				OFF	ON				
NOMBER OF MATCH	1				ON	ON				
乱入設定 全モード	プレイ可能 CAN	PLAY ALL MODE					OFF	OFF		
7t mt (/) At -	プレイ不可能 CAN	T PLAY VS MODE					ON	OFF		
INTRUDE 対戦のみ	プレイ可能	ONLY VS MODE					OFF	ON		
デモサウンド	有 N	ECESSARY							OFF	
SOUND IN ATTRACTION MODE		IECESSARY							ON	
モニター反転	正転	NORMAL								OFF
MONITOR	反転	REVERSE		0					2	ON

●ディップスイッチ3 DIPSWITCH#3

DIP-3		(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
文字表示	日本	語 JAPANESE	OFF							
LANGUAGE	英語	ENGLISH	ON							
FBIマーク表示	無 し 有	JNNECESSARY		OFF		1 1				
FBI MARK	有	NECESSARY		ON						
ALL ALL		ALL			OFF	OFF				
ゲーム中音声	A中音声 ALL				ON	OFF				
VOICE	英語のみ(ONLY ENGLISH			OFF	ON				-
	無し	JNNECESSARY			ON	ON				
※VSモードボーナスゲーム 無 END						OFF	15.			
VS MODE BONUS GAME	有	BONUS					ON			
画面 停止	無り	UNNECESSARY								OFF
│ │ 画面 停止 │ SCREEN PAUSE	有	NECESSARY								ON
未使用(OFFの状態にしてくださ	い。) NO USE (BE SURE TO KEEP "OFF")						OFF	OFF	

※いちばん始めからのVSモード(途中参加ではないVSモード)を選んだ時に、勝敗決定後、ボーナスゲームとして、勝者が継続してパズルモードを選べるか否かの設定です。(乱入対戦の場合はこのスイッチに関係なく、勝者はゲームを継続することができます。)
 ※WHEN 2 PLAYERS STARTED TO PLAY "VS MODE", IF THE WINNER OF THE MATCH CAN CONTINUE THE BONUS GAME OR NOT IS CONTROLLED BY THIS SWITCH (IN CASE OF "VS MODE" BY THE PARTICIPATION OF AN INTRUDER, THIS BONUS GAME IS GIVEN TO THE WINNER ALWAYS).

BOOK-KEEPINGは、電池(CR-2032)をセットした状態で機能します。

BOOK-KEEPINGのデータをクリアするには、BOOK-KEEPINGのメニューの "ALL DATA RESET" にカーソルを合わせ、レバーを右に入れながら1P側のSTARTボタンを押してください。

BOOK-KEEPING DATA CAN BE AVAILABLE WHEN THE BATTERY (TYPE NO. CR-2032) IS SET.

PLEASE SELECT "ALL DATA RESET" AND PUSH "1P" BUTTON TILTING THE STICK TO THE RIGHT, THEN BOOK-KEEPING DATA IS RESET (CLEARED).

- ●ご使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。その 際、スイッチを反対方向にセットしてください。画面方向が変わります。 (プレイヤー方向は変わりません。)
- ●工場出荷時は、全スイッチがOFFの状態になっています。
- ●ディップスイッチを変更する時は、電源を切ってからにしてください。
- IN CASE MONITOR SHOW REVERSED PICTURE. PLEASE SET THE SWITCH IN THE OPPOSITE DIRECTION. THE SCREEN DIRECTION SHOULD CHANGE. (THE PLAYER'S CONTROLS SHOULD REMAIN THE SAME.)
- •ALL SWITCHES ARE SET TO OFF WHEN IT LEAVES THE FACTORY FOR SHIPMENT.
- MAKE SURE TO TURN OFF THE POWER BEFORE SETTING THE DIP SWITCHES.

JALECO



メガシステム32専用麻雀ROM

「テトリスプラス」に変更なさるお客様へ。

(メガシステム32専用麻雀以外のゲームで使用されている場合は2項、交換の手順 ⑤のROMカセットケース交換のみです。)

1. 交換に必要な工具。/ +ドライバー、ラジオペンチ

2. 交換の手順。

