

ソフトもぞくぞく登場、ルーピー専用ソフ

わんわん 愛情物語

涙と感動のストーリー！
さあ、小犬といっしょに
冒険の旅にでよう！

- 小犬やその仲間たちとハラハラときどきの大冒険の旅が楽しめる。行く先にいったい何が待ち受けているのかは、始まってからのお楽しみ！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジできる。クリアすればどんどん先に進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいポーズをシールにできちゃうよ。
- ゲームにそって打ち出したシールを集めれば、ミニ絵本もできちゃう。



「寺田憲史」氏 脚本



私だけのキ
作れちゃう
お花のシール

- 髮型・目・鼻
わせて、自分
作れちゃう！
きの顔もでき
る。
- かわいい動物
お花のイラス
- 背景を変えた
名前やメッセ

マジカル

Magica

シール作成ソ

テレビやビデオ
シールになるよ

シールバラダース HARI HARI



オリジナルの
ネームシールや
メッセージシールをデザインしよう！

- 800個以上のパーツを使って
オリジナルシールをデザイン
できるよ。
- キャラクターの大きさを変え
たり回転させたり、バックの
色や模様も変えられる。
- オリジナルの絵を描いて、組み合わせることもできるんだ。
- 文字の種類は5種類内蔵、文字を入れていろんなネームシールやメッセージシールを作つてみよう。



- テレビやビデオな
画面を取り込んだ
シール。
- 大好きなアイドル
シーン、子供の成
自分だけのオリジ
ナリティ。
- 漢字入力可能なシ
ール。
- お気に入りの画面
トルシールも作れる

※あなたが撮影・作成した映
画個人として楽しむ他は、著作

● ソフトおよびシールカートリッジは別売です。

● 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。

● 製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● ビデオ入力端子のないテレビには接続できません。

● 画面はすべてハメコミ合成です。

く登場、ルーピー専用ソフトシリーズ



私だけのキャラクターが作れちゃう！かわいい動物やお花のシールも作れる。

- 髪型・目・鼻や洋服などをいろいろ組み合わせて、自分だけのキャラクターシールが作れちゃう！表情も変えられるから“大泣き”的顔もできちゃうよ。
- かわいい動物キャラクターやお菓子、お花のイラストも103種類。
- 背景を変えたり、ふきだしに名前やメッセージもいれられる。



シール作成ソフト内蔵ビデオ接続アダプター



テレビやビデオ画面がシールになるよ！

マジカルショップ

観察日記



- テレビやビデオなどの映像機器と接続して、画面を取り込んだシールが作成できる。
- 大好きなアイドル・キャラクターや映画のシーン、子供の成長記録をシールに。自分だけのオリジナルシールができちゃう。
- 漢字入力可能なワープロ機能内蔵。
- お気に入りの画面をいれたVHSビデオタイトルシールも作れるよ。

※あなたが撮影・作成した映像以外からのプリントは、個人として楽しむ他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。



衣

の
ルや
シールをデザインしよう！

バーツを使って
ールをデザイン

の大きさを変え
たり、バックの
えられる。

の絵を描いて、組み合わせることもできるんだ。
は5種類内蔵、文字を入れていろいろなネームシ
ージシールを作ってみよう。



- ソフトおよびシールカートリッジは別売です。
- 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
- 製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ビデオ入力端子のないテレビには接続できません。
- 画面はすべてハメコミ合成です。

© 1994 CASIO COMPUTER CO., LTD.

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN



T4971850371007

たの
ゲームが楽しい！シールがうれしい！

LOOPY

ルーピー

SV-100

CASIO®

CASIO®



LOOPY

ルーピー

ゲーム
楽しむ

ゲームが楽しい！ シールがうれしい！
楽しさひろがるシールコミュニケーション

- 家庭のテレビとつなげて楽しめ
簡単にオリジナルシールがつく
- あざやかで美しいフルカラーE
- 32ビットRISC CPU搭載



マイ シール コンピュータ
My Seal Computer

うれしい！シールがうれしい！

うるがるシールコミュニケーション

- 家庭のテレビとつなげて楽しみながら、
簡単にオリジナルシールがつくれる。
- あざやかで美しいフルカラー印刷
- 32ビットRISC CPU搭載

じぶん きもち
自分の気持ちをシールにしちゃおう！
シールで会話してみよう！



CASIO®

ゲームが楽しい！シールがうれしい！



LOOPY
ルーピー

SV-100

CASIO



SV-100

ゲームが楽しい！シールがうれしい！



LOOPY
ルーピー

I2053460 I2053460

CASIO

たの
楽しいソフトもぞくぞ



めざせスーパー！ センスを磨きながら、 ファッショニンモデル ストーリーが楽しめる！

- 小金モデルスクールに通い、目指すのはあこがれのスーパー！モデル。そこには、まだあなたも知らない、亡き父の夢がかくされていた…
- 500万通り以上のファッショニンコーディネイトを楽しめる。オリジナルデザインの服だってできちゃうよ。
- ゲームやクイズをクリアしながら、あなたのセンスもぐっとレベルアップ！
- コーディネイトした服はすべてシールにできるよ。



小金ちゃんの
ファッショニンハイスクール



ファッショニンアドバイザー
小金ちゃんがあなたの
センスを一言アドバイス。



どんな顔でも
おまかせ！
本物そっくりの
似顔絵が描ける！

- 3,000個も頭のバージがあるから、赤ちゃんからおばあちゃん、あなたが大好きな有名人までいろんな似顔絵が作れちゃう。
- 作った似顔絵には文字が入れられるから、名前やメッセージ入りシールも作れる。
- バージの組み合わせ以外にも、お絵描きもできるんだ。作った似顔絵に落書きだってできちゃうよ。



シオレ・ラ
HARU

オリジナ
ネームシ
メッセー

● 800個以上
オリジナル
ができるよ。

● キャラクタ
たり回転さ
色や模様も

● オリジナル
● 文字の種類
ルやメッセー

セット内容：ルーピー(SV-100)本体、コントローラー、ACアダプター、
AV接続コード、試用シールカートリッジ、取扱説明書

CASIO® マイシールコンピューター
MY SEAL COMPUTER™
ROM CASSETTE

12022824

MADE IN JAPAN

カセットは精密機器ですので以下の点に
注意してお使い下さい。

- ・衝撃を与えるたり、分解したりしないで下さい。
- ・端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- ・高／低温、温氣の多い場所に放置しないで下さい。

MY SEAL COMPUTER, LOOPY.はカシオ計算機株式会社の商標です。

CASIO.

XX-401



あにめらんど

ルーピー



© 1994 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

CASIO®

My Seal Computer ルーピー

LOOPY

ありがとう





LOOPY

LOOPY

LOOPY

LOOPY

LOOPY

CASIO
XK-401

CASIO
A806
XK-401



CASIO®

My Seal Computer ルーピー



LOOPY

あにめらんど

- 髮型・目・鼻や洋服などをいろいろ組み合わせて、自分だけのキャラクター
シールが作れちゃう！表情も変えられるから”大泣き”の顔もできちゃうよ。
- かわいい動物キャラクターやお菓子・お花のイラストも103種類
- 背景を変えれば海のシーンやクリスマスのシーンにもなるんだ。
- ふきだしにメッセージをいれられるから、友達とのシール交換も楽しいね。
- 小さいシールを一度に4枚作ることもできるよ

(シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です)

作り方は“花の精”フロル
が教えてくれるよ！



12006320

12006320

※**目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。**

カセットについてのお願い

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えると、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして電子を汚さないで下さい。
- 高/低場、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
本品の輸出、使用営業及び貿易を禁じます。

付属品-シーラー1個付き

XK-401

©1994 CASIO COMPUTER CO.,LTD.



T4971850371014



カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

きほんてきな使い方




「かみ」のかたちをかえてみましょう

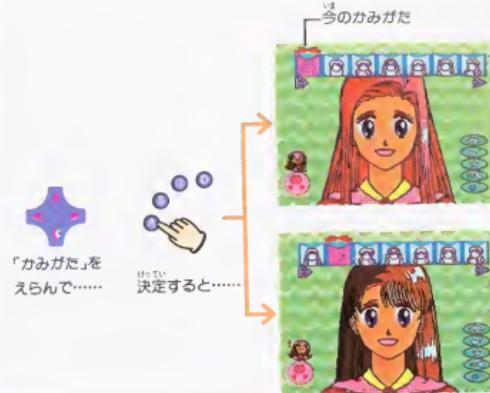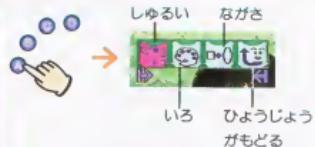

「かみ」のいろをかえてみましょう




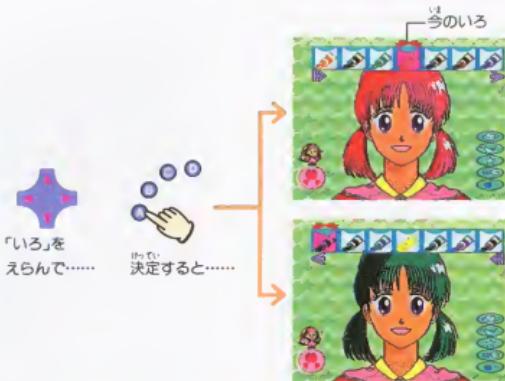


コントローラーのボタンをおさないでいると、がめんがかわ
ります。コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をあ
すと、もとのがめんにもどります。

メニューのもどりかた

●Bをおす（1つつもどる）

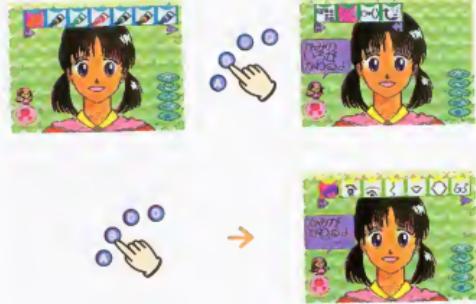

●コマンドをつかう（さいしょのメニューにいっきにもどる）

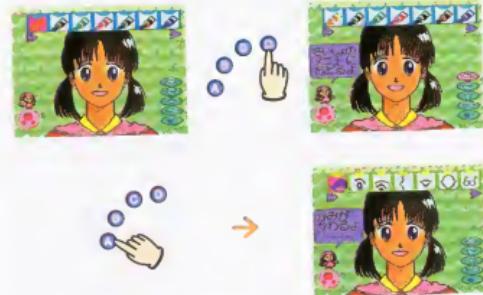

「やりたいことをえらぶ画面」へのもどりかた

●コマンドを使う



どうぶつ 「動物」や「もの」を作りましょう

- ① シールにする「もの」をきめます。
- ② 色をかえます。
- ③ いちをかえます。
- ④ うしろのものようやけしきをかえます。
- ⑤ ふきだしをつけます。(26ページみてください)
- ⑥ いんさつします。(30ページみてください)


ゲーム 画面について




フロル
できること
れを教えてく
れます。

メニュー

メニューの
はじまりを
あらわして
います

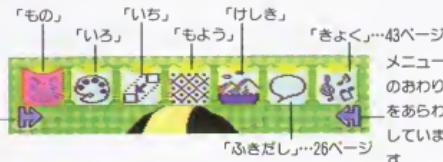


コマンド

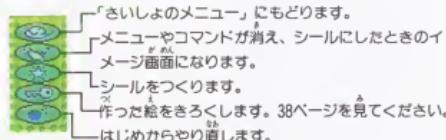

きほんてきな使い方

「かえるところ」や「やりたいこと」をえらぶ
がめん上のメニュー や コマンド を 消して、シールにした
ときのイメージにする

コマンドを使う

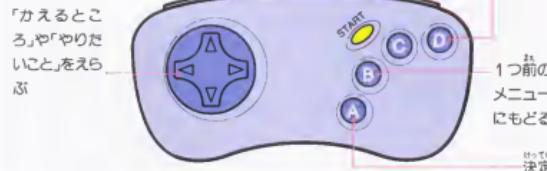

「もの」をえらひましょう



「もの」を
えらんで……
決定すると……



コントローラーのボタンをおさないでいると、がめんがかわ
ります。コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をあ
すと、もとのがめんにもどります。

「いろ」をかえましょう



は
今のいろ



「いろ」を
えらんで……



けってい
決定すると……



うしろの「もうよう」をかえましょう



(3回)



「もうよう」を
えらんで……



けってい
決定すると……



メッセージを書き込みましょう

つくったシールにメッセージ（ことば）を書き込むことができます。
「あにめらんど」にはいろいろなメッセージを使うことのほかに、自由につくる（8もじまで）ことができます。



- がめん上のメニューーやコマンドを消して、
シールにしたときのイメージにする
- 入力したもじに♥をあわせる


- コマンドを使う
- 「せりふをつくる」のをやめる



「やりたいこと」や
「もじ」をえらぶ

① 「ふきだしがつくれるよ」をえらぶ

(ひと)



下の表示になる
まで伸してね！

(もの)



(もの)



② ここでは、メッセージを自分でつくってみよう！





「ば」や「ぱ」などをにゅうりょくする

- 「は」に■をあわせてⒶをおし、つづけて「」や「」」に■をあわせてⒶをおしてください。もう1どⒶをおすと「」や「」がとれます。

カタカナをにゅうりょくする

- 『カタカナ』に■をあわせてⒶをおしてください。

もじをまちがえたとき

▶ほかのもじにかえたいとき

- ⒶまたはⒷをおして、♥をまちがえたもじにあわせます。
- ◆をおして、■を正しいもじにあわせて、Ⓐをおします。


▶けしたいとき

- ⒶまたはⒷをおして、♥をまちがえたもじにあわせます。
- ◆をおして、■を「けす」にあわせて、Ⓐをおします。

つくるのをやめるとき

- Ⓐをおして、「はい」がえらばれているのをたしかめて、Ⓐをおします。

メッセージが決まったら



- LまたはRをおして、たしかめよう！



「ふきだし」については、
次のことことができます。

- せりふ（メッセージ）をえらべる
- いろをかえられる（「もじ」と「わく」をべつべつに）
- わくのかたちをかえられる
- わくのいちをかえられる
- ふきだしをけす

つく シールを作りましょう

シールの大きさは4しゅるいです。

取扱説明書の中でのシールの大きさは、ほんとうのシールの大きさではありません。

ふつう.....



ちいさい.....



(別売のXS-14をご用意ください)

- 4 ぱい「ふつう」の大きさのシールを『4まい』はりあわせて
1つの絵を作ります。
シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。




- 16 ぱい「ふつう」の大きさのシールを『16まい』はりあわせて
1つの絵を作ります。
シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。



シールを作る前に、次のことをたしかめてください。

- ? 「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100に
とりつけてありますか？
? SV-100のシールカートリッジカバーは、
きちんとしまっていますか？

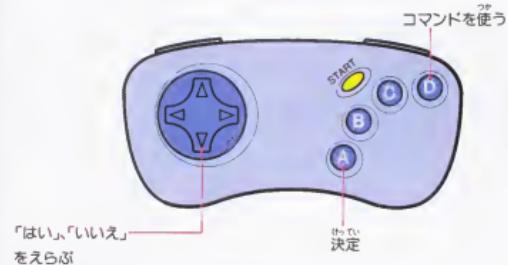

「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて




4 はい



「いいえ」
にして.....



ふつう



「はい」
にして.....



→ いんさつが
はじまります！

16 はい



「いいえ」
にして.....



ちいさい



「はい」
にして.....



→ いんさつが
はじまります！



SV-100がうごきましたら、次のことをまもってね！

- ▶ シールカートリッジカバーは、あけないで！
- ▶ シールは、ひっぱらないで！
- ▶ カットボタンは、とまるまでおさないで！




いんさつするまいすうが 4 まいいかのとき

SV-100がとまって



のがめんになつたら

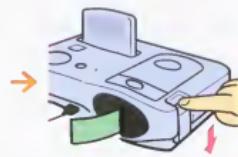


16ばいのシールをいんさつしたとき

4 まいいんさつしたところで

SV-100が1 どとまります。



のがめんになつたら

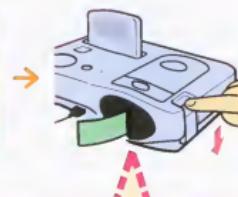

シールを切つて、フロルのしつもんに「はい」をえらんで

Aをあすと、SV-100がまたうごきだして、つづきがいん
さつされます。

16まいいんさつされるまで、くりかえしてください。

シールをはりましよう

シールは、^{ひよ}のようなところには、はることはできません。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、^{ひよ}のようなところには、はらないでください。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- だいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

- ① シールを台紙からはがして、はります。



はつたシールをはがすと、はがしたところにシールのノリ
がのることがあります。

4 はいシール、16はいシールをはりましょう

「あにめらんど」についてきた「シーラー」を使います。

むずかしいと思ったときは、おうちの人にてつだってもらってください。

① シーラーについている紙をはがします。


紙がはってあったところは、ちょっとひりベタベタしています。



- はがした紙はあとで使うので、
捨てないで！
- ベタベタしているところには、
さわらないで！
- ベタベタしているところには、
ゴミやほこりをつけないで！


② シールを台紙からはがします。

シールをうらがえしにして、シーラーのまん中に
のせます。




③ シーラーをおもてにして、


シールをはるいちにあわせます。

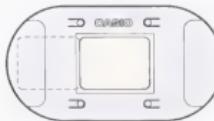

④ いちを決めたら、図のようにゆびで こすりながらシールをはってください。

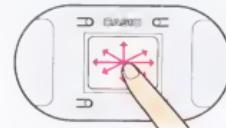

⑤ シーラーをはがします。

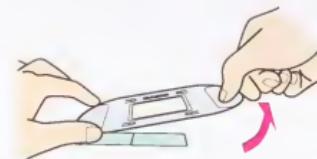

⑥ 作ったまいすう分、シールをはってください。


⑦ シールをはりおわったら、○ではがした紙を もとのようにシーラーにはってください。

つく 作った絵をきろくしましよう

作った絵をきろくしておくと、あとでよびだして、おなじ絵のシールを作ることができます。ほかでできろくできます。

にゅうりょくしたもじに

♥をあわせる

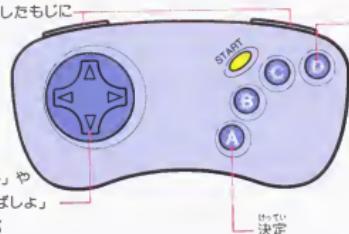

- コマンドを使う
- 「なまえをつける」のをやめる
- 「絵をきろくする」のをやめる
- 「決定」(決定)

「きろくする
なまえのもじ」や
「きろくするばしょ」
などをえらぶ


① 「えをきろくするよ」をえらぶ



(3回)



② 「きろくする絵」になまえをつける（8もじまで）

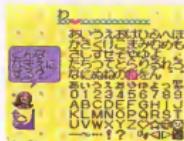

「は」や「ば」などをにゅうりょくする

- 「は」に■をあわせてⒶをおし、つづけて「」や「」に■をあわせてⒶをおしてください。もう1どⒶをおすと「」や「」がとれます。

カタカナをにゅうりょくする

- 「カタ」に■をあわせてⒶをおしてください。

もじをまちがえたとき

▶ほかのものじにかえたいとき

- ⓁまたはⒷをおして、♥をまちがえたもじにあわせます。
- Ⓝ をおして■を正しいもじにあわせて、Ⓐをおします。

▶けしたいとき

- ⓁまたはⒹをおして、♥をまちがえたもじにあわせます。
- Ⓝ をおして■を「けす」にあわせて、Ⓐをおします。

絵をきろくするのをやめるとき

- Ⓟをおして、「はい」がえらばれているのをたしかめて、Ⓐをおします。



なまえが決まつたら……



■を
「」にあわせて



「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて



「きろくするばしょ」をえらぶ



きろくするばしょを
えらんで……



「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて



すでにほかの絵がきろくされているばしょをえらんできろくする
と、きろくされていた絵がきえてしまいます。

きろくした絵をよびだしましょう



「やりたいこと」
をえらぶ

コマンドをつかう

はじめて
決定



よびだすじゅんびをします。

きろくしてある絵をよびだすと、いま作っている絵がきえてしまいます。
とっておきたいばあいは、38ページを見て、きろくしてください。




「やりたいことをえらぶ画面」にします。

絵を作っていたときは20ページを見て、「やりたいことをえらぶ画面」に
もどってください。



（3回）






よびだすえを
えらんで……

「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて



きこえている 「きよく」をかえましょう

「あにめらんど」²⁸を使っていのとききこえている「きよく」をかえること
ができます。

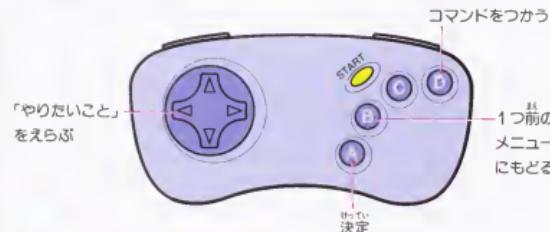

(ひと)



(もの)



下の表示になるまで
押してね！

(もの)



きよくを
えらんで……



けつい
決定！

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札幌 〒003 札幌市白石区菊水町1195
☎ 011-842-1231

東北

青森 〒030 青森市城南1丁目4
☎ 0177-74-1920

仙台 〒980 仙台市宮城野区樋原1-35
☎ 022-256-8822

山形 〒990 山形市城内1丁目1-1
☎ 0236-23-4179

関東

宇都宮 〒351 宇都宮市西大通2-1-3
☎ 0286-34-0398

水戸 〒310 水戸市筑波3-10-17
☎ 0292-25-6985

高崎 〒370 高崎市新町6丁目1
☎ 0273-23-1111

埼玉 〒331 埼玉市本庄町4-6-3
☎ 048-666-8567

千葉 〒260 千葉市中央区神明町13-6
☎ 043-243-1755

東京 〒101 1丁目外神田2-2-18
☎ 03-5294-7011

横浜 〒220 2丁目外神田2-2-18
☎ 03-5294-7015

秋葉原 〒101 1丁目外神田2-2-15
☎ 03-5820-9871

多摩 〒190 190川市鶴間1-2-17
☎ 0425-23-3990

横浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26
☎ 045-211-0821

信越

長野 〒380 長野市人字橋裏字日詔159-2
☎ 0262-22-3322

新潟 〒950 新潟市中央区萬代島3-9-12
☎ 025-287-1151

北陸

金沢 〒920 金沢市南新保町1-2
☎ 0762-24-0061

東海

静岡 〒420 静岡市津島町16-23
☎ 051-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-15
☎ 052-263-0454

近畿

京都 〒600 京都市下京区五条町(鶴川東入)
☎ 075-351-1161

大阪 〒530 大阪市北区大神橋6-3-16
☎ 06-352-7111

神戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119
☎ 078-392-2145

中国

岡山 〒700 岡山市西区吉松西町9-1
☎ 086-241-8471

広島 〒730 広島市西区大芝1-14-10
☎ 082-230-5900

四国

高松 〒700 高松市今里町2-1
☎ 0878-62-5240

九州

福岡 〒810 福岡市博多区東にぎわい通り16-23
☎ 092-411-2939

熊本 〒862 熊本市錦町1-3-8
☎ 096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1-1-3
☎ 0992-56-3573

*住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

・も・く・じ・

あうちの人に読んでもらってください	2
こんなことができます	4
シールを作る前に	7
でんげんをいれましょう	9
やりたいことをえらびましょう	10
「ひとのかお」を作りましょう	12
「動物」や「もの」を作りましょう	21
メッセージを書き込みましょう	26
シールを作りましょう	30
シールをはりましょう	35
作った絵をきろくしましょう	38
きろくした絵をよびだしましょう	41
きこえている「きよく」をかえましょう	43
アフターサービス	44
カシオサービスセンター	45

おうちに人に よ 読んでもらってください

健康上のご注意

▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。

このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状があきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10~15分の休憩をとるようご注意ください。

▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。

▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

▶ ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。

▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

▶ 頭子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
故障の原因になります。

②

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

▶ 「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

あにめらんどやシールカートリッジの着脱

▶ 「あにめらんどやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。

着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さなお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続・着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

▶ このROMカセットには、「作ったもの」をきろくしておくメモリー/バックアップ機能がついています。
しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤つた」および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意やワントピントアドバイスなどを記載しています。
お使いになるお子様に、教えてあげてください。

③




こんなことができます

「いろいろな顔」^{かお}のシールがつくれます。



「どうぶつ」、「お花」、「たべもの」^{はな}などのシールがつくれます。

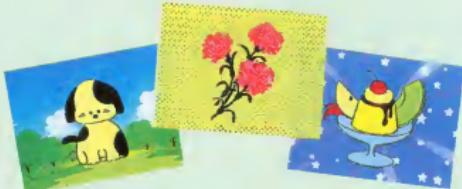

「あにめらんど」では、次のシールカートリッジが使えます。

・標準サイズ (XS-11)

・ミニサイズ (XS-14)

いろ、形、位置などをかえることができます。



いろいろな大きさのシールがつくれます。



ほ こ し ゃ かたかた
保護者の方々へ

ほんま つく
本機で作ったシールを、こんなことに使ってみてはいか
がでしょうか。
お子様に教えてあげてください。




つく まえ シールを作る前に

かならず、まもってください

- ◆ 1 時間あそんだら、
10~15分、おやすみしてください。




- ◆ テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。

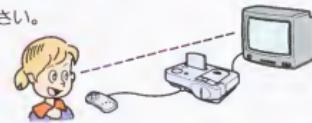

- ◆ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
つかわないでください。




- ◆ つかっているときに、からだのぐあいが
おかしくなつたら、つかうのをやめて、
おうちの人にそうだんしてください。

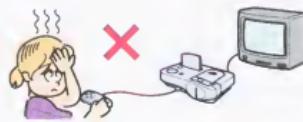

おうちのひとに聞いてください

? きかいが、きちんとテレビにつながってますか？

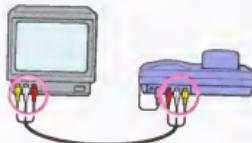

? 「あにめらんど」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてありますか？



ほ こ し や かた がた
保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々
が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なう
と、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「あにめらんどやシールカートリッジの着脱」はき
ちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお
子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々
が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明
書をご覧ください。

でんげんをいれましょう

① テレビでのんげんをいれます。



② SV-100でのんげんをいれます。
あか
赤いランプがつきます。



③ でんげんをきる




やりたいことをえらびましょう

「あにめらんど」
をスタート

やりたいことを
えらぶ

決定

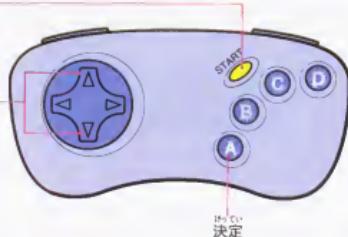

① 「あにめらんど」、スタート!!



START をおさないでいるとテモがめんになります。

コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をおすと、もとのがめんにもどります。


② 「やりたいこと」をえらぼう!!



Ⓐを押して
21ページへ！



Ⓐを押して
12ページへ！

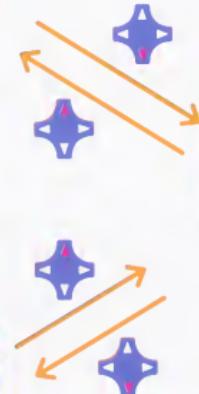

Ⓐを押して
41ページへ！

軸のつくりかたを「あにめらんど」がみせてくれます。


Ⓐを押すとはじまります。

「あにめらんど」をはじめてつかうときは、まずデモをみてみよう！

デモをみるのをとちゅうでやめるときは、コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）を押してくださいね。

「ひとのかお」を作りましょう

- ① しつもんにこたえて、だいたいの「かお」をきめます。
- ② 「かみがた」、「はな」、「口」などをとりかえます。
- ③ 色をかえたり、いちをかえたりします。
- ④ アクセサリーをつけたり、ようふくをかえたりします。
- ⑤ わらったかお、ないたかお、あこったかおなどにします。
- ⑥ 後ろのもうようけしきをかえます。
- ⑦ ふきだしをつけます。(26ページを見てください)
- ⑧ いんさつします。(30ページを見てください)

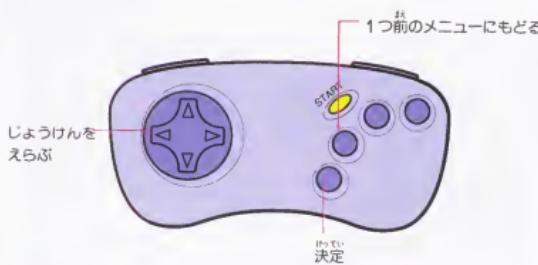



① じょうけんをえらぼう!!



「おんな」



「おとこ」

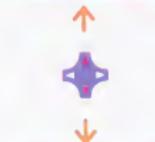

こども ← → おとな




「やさしい」 ← → 「あかるい」



「ふつう」 ← → 「やせている」
「ふとっている」 ← ↑



 じょうけんがきまつたら……



「はい」で決定
すると……

えらんだじょうけんにあつた「かお」がきまりました。この「かお」をもとに、「かみがた」や「め」などを取りかえていきます。
ここで、おもいどおりの「かお」になっていなくても、だいじょうぶです。

画面について

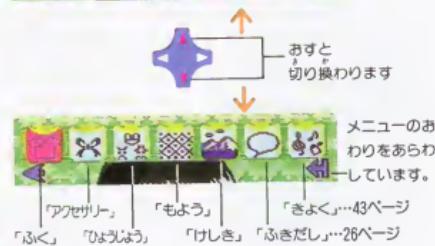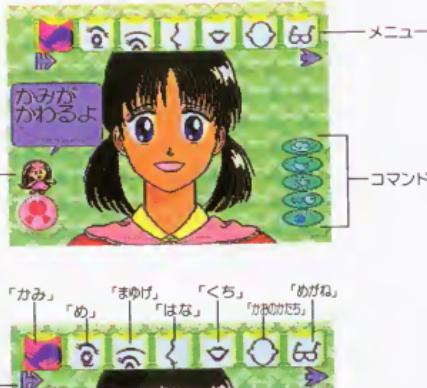

コマンド



- 「さいしょのメニュー」にもどります。
- メニュー^ヤやコマンドが消え、シールにしたときのイメージ画面になります。
- シールをつくります。
- 作った蛇をきろくします。38ページを見てください。
- はじめからやり直します。



CASIO




とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書

XK-401

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

JCM632-ANIM B

N01

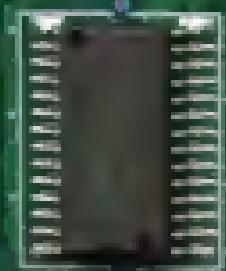

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21

R22

R23

R24

R25

R26

R27

R28

45

CASIO®

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY




トトロミチーン

小金ちゃんのファッショントーナメント

XK-403



LOOPY

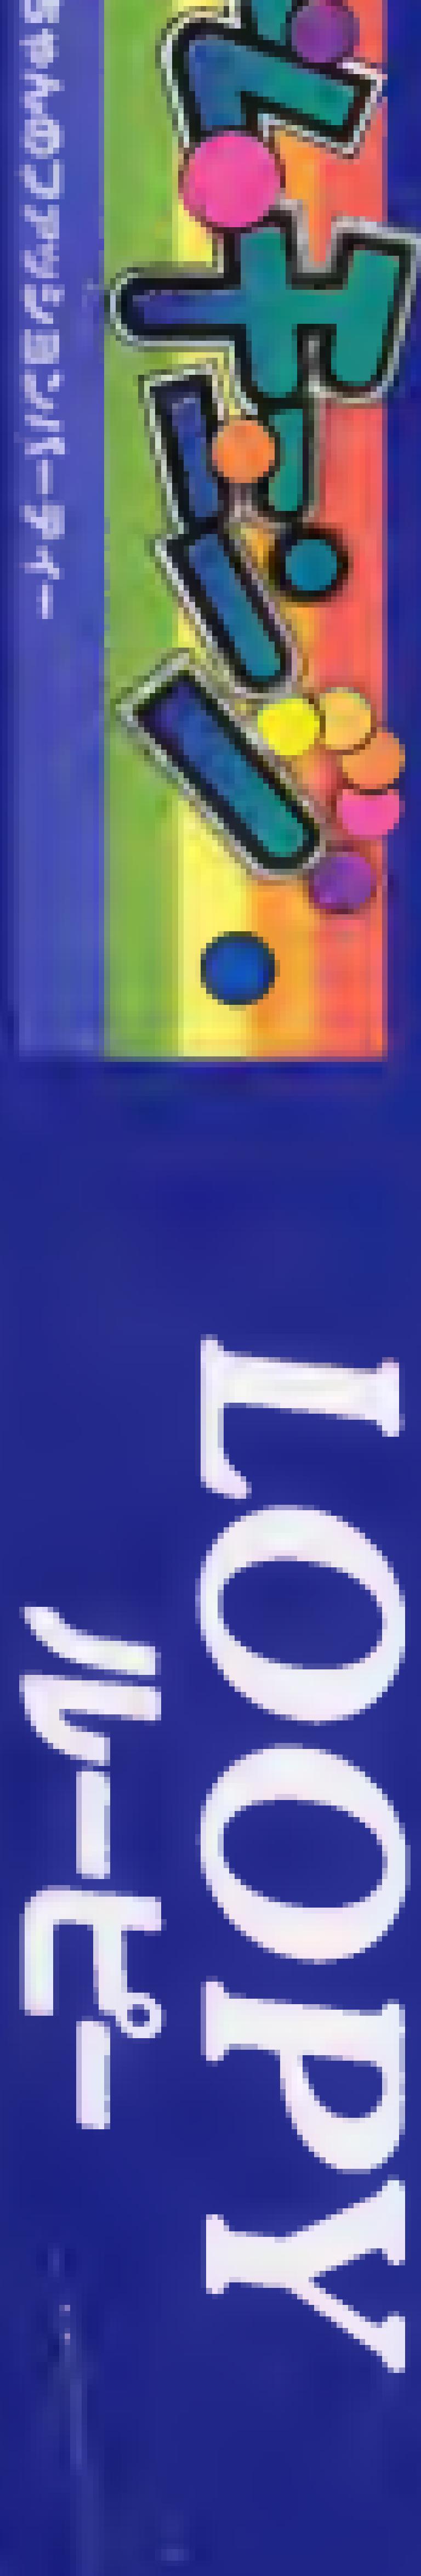

カシオ
デジタル
キーボード
XK-403

CASIO

XK-403

CASIO

XK-403



この歌
が誰古ちゃんのファンタジヨンリーラー

CASIO.

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY

めざせ
スーパー モデル！



ドリーム チェンジ

こども 小金ちゃんのファッショントーリー

センスを磨きながら、ファッショントーリーが楽しめる！

小金モデルスクールに通い。
目標のはあこかれのスーパー モデル。そしてそこには、
またあなたも知らない、亡き父の夢かかくされていた…



- 500万通り以上のファッショナーディネイトを楽しみながらセンスが身につく。オリジナルデザインの服だってできちゃう。
 - コーディネイトした服はすべてシールにできるよ。
 - ファッショニアドバイザー小金ちゃんがあなたのセンスを一言アドバイス。
- ゲームやクイズをクリアしながら、あなたのセンスもぐっとレベルアップ！
- 背景は海外の美しい実写を内蔵。海外口げ気分だね。
 - 漢字600字を内蔵。ふきだしに書類もいれられるんだ。
 - ゲームを最後までクリアすると、モデルスクールの修了証がシールになって出てくるよ。

(シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です)



12046564

12046564

アドバイスはほくに
おまかせ！

ファッショ
ンアドバイ
ザー
小金ちゃん

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

カセットについてのお願い

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたる、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- 高／低溫、湿氣の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。

XK-403

©1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD.



T4971850154402

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

CASIO.



LOOPY

XK-403 © 1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD. All rights reserved

2「リエ」と入れる(カタカナのとき)

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。

A
→

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。
あいさうオハヒクヘバ
カキクケコマミネメモ
ギジスセヲヤユヨ。
タチウデトムリウレト
フルヌネノワレヲ。

ひらがなと同じようにして…

↓

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。

A
→

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。
あいさうオハヒクヘバ
カキクケコマミネメモ
ギジスセヲヤユヨ。
タチウデトムリウレト
フルヌネノワレヲ。

くうはく
い
空白を入れたいな

たとえば つてしたいときは…

空白

「すき」のあとに

A D C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W Y Z

ここをえらんで
Aを押すんだ。

3「ば」や「ぱ」を入れる(濁音・半濁音)

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。

A
→

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。
あいさうオハヒクヘバ
カキクケコマミネメモ
ギジスセヲヤユヨ。
タチウデトムリウレト
フルヌネノワレヲ。

「」がついた！

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。

A
→

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。
あいさうオハヒクヘバ
カキクケコマミネメモ
ギジスセヲヤユヨ。
タチウデトムリウレト
フルヌネノワレヲ。

「」がとれた！

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。

A
→

あいさうおはひくへば
かきくけこまみねめも
ぎじすせをやゆよ。
たちうでとむりうれと
ふるぬねのわれを。
あいさうオハヒクヘバ
カキクケコマミネメモ
ギジスセヲヤユヨ。
タチウデトムリウレト
フルヌネノワレヲ。

「」も同じように入れられるよ。

4 もじけがないとき文字を消したい

あるときは15ページを見てね。

わたしが1
ばんキレイ
なの！フ
は、かえら
れるよ。

これを消したい！

消しはじめる文字に■をあわせて…

あいこ おほひふ ほ
かぎく けこ まみわめ も
さしすせぞ やゆよ
ななぬねの おんなん
あいらうおやゆよ か
の下見り 4月 5日 6日 7
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ★



わたしが1
ばんキレイ
なの！フ
は、かえら
れるよ。

を
左にうごかすときは
右にうごかすときは
上にうごかすときは
下にうごかすときは

あいこ おほひふ ほ
かぎく けこ まみわめ も
さしすせぞ やゆよ
ななぬねの おんなん
あいらうおやゆよ か
の下見り 4月 5日 6日 7
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ★



わたしが1
ばんキレイ
なの！フ
は、かえら
れるよ。

ぜんぶの文字が消えるまで空白を入れてね。

5 まちがえちゃった…ときは

「りえ」って入れたいのに、りお■になっちゃつた！

……でも、だ・い・じょ・う・ぶ。

りお■



あいこ おほひふ ほ
かぎく けこ まみわめ も
さしすせぞ やゆよ
ななぬねの おんなん
あいらうおやゆよ か
の下見り 4月 5日 6日 7
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ★



りえ■

を
左にうごかすときは
右にうごかすときは
上にうごかすときは
下にうごかすときは

あいこ おほひふ ほ
かぎく けこ まみわめ も
さしすせぞ やゆよ
ななぬねの おんなん
あいらうおやゆよ か
の下見り 4月 5日 6日 7
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ★



りえ■



6 セリフには漢字も入れられるよ


体も。う。かSJT。國
わめ。道。SBJT。★
わめ。人。SBJH。★
りみ。身。を。ゆき。立。★
は。東。北。あ。ド。中。レ。之。
れ。こ。う。う。う。う。う。う。
い。き。そ。れ。う。う。う。う。
さ。た。な。あ。う。う。う。う。



ないときは、漢字は
入れられないよ。



起魚近係
記法送
滅生王
氣吸曲蟲
擇究局
期殊柔苦
急槁九前
顧宮教
石休強銀
序客京士



●ちがう漢字を出した
いときはこれをえら
んでね。

●前に出した漢字をもういちど出したいときはこれをえらんでね。


ひらがなと同じようにして漢字を入れてね。

シールの作りかた



さつえいやスナップでどんなシールが
つく
作れるかは、8ページを見てね。

シールを作るまえに、SV-100に標準シールカートリッジ(XS-11)をセットしておいてね。

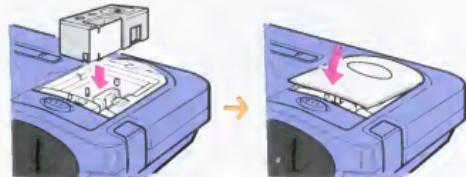

ースナップ

D → → A → プリントされるよ

へんなメロディがきこえてきたら…

- ・シールカートリッジはセットされている?
 - ・シールがあわっていない?
 - ・シールが出口につまっている?

SV-100の取扱説明書をよく読んでたしかめてね。

SV-100の取扱説明書をよく読んでたしかめてね。

さつえい




2



これでよいですか？

プリントされるよ

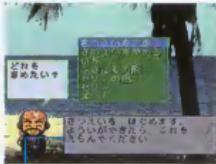

で を
うごかしてから A
を押してね。

があるところをえらぶとなにができるのかを、せつめいしてくれるよ（ズームさつえいもできるよ）。

てくるメッセージをよくよんてそうさしてね。

シールをはってね


シールは、^つ次のようなところには、はることができないの。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、^つ次のようなところにははらないでね。

- 入のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- だいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人気がこまるところ

シールを台紙からはがして、はるんだよ。

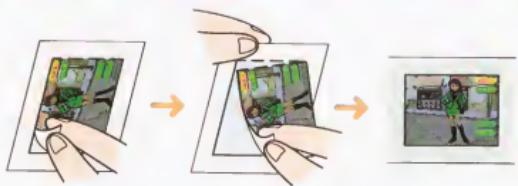

はつたシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのることがあるよ。

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご承いただきたいこと

・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

そつぎょうテストにウからない！…ときは

あだらしい日記帳をひらいで、他人になりすましてもういちどさいしょからやりなあそう。モデルスクールとデザインスクールでレッスンをうけなあして「よし、もうだいじょうぶだ！」って言えるようになつたら、もとの日記帳にもどってそつぎょうテストにチャレンジだ!!

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札幌 〒005 札幌市白石区愛生町1-19号
☎ 011-842-1231

東 北

青森 〒030 青森市鏡水町1-3-4
☎ 0177-74-1920
仙台 〒960 榎町南宮町4-1-25
☎ 022-256-8822
山形 〒990 山形市通政町1-1-1
☎ 023-263-4179

関 東

宇都宮 〒350 宇都宮市西大通1-1-3
☎ 0286-34-0938
水戸 〒350 水戸市城南3-10-17
☎ 0292-25-6985
高崎 〒370 高崎市新町6-7-1
☎ 0273-23-1511
埼玉 〒350 大宫市大成町4-8-3
☎ 048-666-8567
千葉 〒260 千葉市中央区神明町13-2
☎ 043-243-1755
東京 〒101 代田区赤羽1-2-18
世田谷 ☎ 03-5294-7011
横浜 ☎ 03-5294-7015
秋葉原 〒107 九段下神田佐久間町2-15
☎ 03-5820-9871
多摩 〒190 立川市立原町1-22-17
☎ 0425-23-3990
横浜 〒221 横浜市中区西仲通3-1-1
☎ 045-211-0821

信 越

長野 〒390 長野市大字猪谷町1番地
☎ 0262-22-3322
新潟 〒930 新潟市北区荒神町3-9-12
☎ 025-287-1151

※住所、電話番号などを変更になることがあります あらかじめご了承ください。

北 陸

金沢 〒920 金沢市本多新保町1-5
☎ 0762-24-0061

東 海

静岡 〒420 船底町北幸島町1-1
☎ 054-281-8085
名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-1
☎ 052-263-0454

近 畿

京都 〒600 二条城丁1-1多喜町1-1
☎ 075-351-1161
大阪 〒550 柏原市天神橋6-3-16
☎ 06-352-7111
神戸 〒650 神戸市中央区伊藤町1-1
☎ 078-392-2145

中 国

岡山 〒700 岡山市西吉松西町1-1
☎ 086-241-8471
広島 〒700 広島市西区大寺2-14-10
☎ 082-230-5900

四 国

高松 〒700 高松市丸之内一相殿町1-1
☎ 0878-62-5240

九 州

福岡 〒810 福岡市博多区東比恵2-1
☎ 092-411-2939
熊本 〒860 熊本市中央1-1-1
☎ 096-367-0614
鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1-1-1
☎ 0992-56-3573

MEMO

MEMO

MEMO

・も・く・じ・

おうちの人人に読んでもらってください	2
シールを作る前に	4
ゲームの世界	6
こんなシールが作れるよ！	8
コントローラーの使いかた	9
ゲームのはじめかた/ストップのしかた	10
えらびながらゲームはすすむよ	11
ヒントとポイント	12
文字の入れかた	14
シールの作りかた	21
シールをはってね	23
アフターサービス	24
カシオサービスセンター	25

ひと あうちの人に よ 読んでもらってください

けんこうじょう ちゅうい 健康上のご注意

▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状があきだ場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。

▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。

▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

きのう ご使用上の注意

▶ ご使用後は、SV-100のACアダプターをコンセントから必ず抜いてください。

▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
故障の原因になります。

②

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

せつぞく テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さなお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

きのう メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしてあくメモリー/バックアップ機能がついています。
しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」「ROMカセットの着脱方法を誤った」および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいまます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。

③


シールを作る前に

かならず、まもってね

◆ 1時間あそんだら、
10~15分、おやすみしてね。




♣ テレビがめんからは、
できるだけはなれてあそんでね。



♠ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
あそばないでね。




♥ つかっているときにからだのぐあいが
おかしくなったら、つかうのをやめて
おうちの人にはうだんしてね。



おうちのひとに聞いてね

? きかいが、きちんとテレビにつながってるかな?

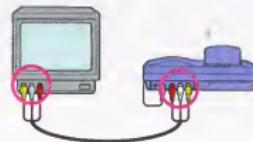

? 「ドリームチェンジ」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてあるかな?



ほこしゃかたがた
保護者の方向へ

「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々
が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なう
と、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱」
はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお
子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一
緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明
書をご覧ください。

せかい ゲームの世界

「え…わたし가 모델이에요!」^{キミにチャンスがやってきた!}
 レッスンを受けてセンスをみがいて、^{キミはどんどん売れて}
 つ子モ^{はな}ルになっていく。「いつかは花のスーパー^{はな}モ^{はな}ルに…」^{夢をかなえるためだ、どんなにつらいレッスンだつ}
 てキミはくじけないよね?そしてその夢が、いつしかキミ^{と天国のパパ}をつなぐ強いきずなに変わっていく……

コキンちゃん(本名:小金井太滋)



キミをきたえてくれるスクールの先生だ。ちょっとだけきびしいけど、負けずにがんばれ!



山波ケンタ

キミのマネージャーだよ。おもしろいおじさんさ。



ナターシャ

ライバルその1だ。すこし恋そうだけど、ほんとうは親切な女^の子なんだ。



レイチェル

ライバルその2だ。負けすぎらいで明るくて、いつもとっても元気なさ。



主人公は、わ・た・し!

名前や性格を、キミ自身に変えることができ
るよ。



ババ

天国にいるパパ。がんばるキミをみまもっててくれているにちがいない。

ロパート=サワグチ



キミの才能を見つけてくれたカメラマン。とってもやさしいひとだよ。



いつかは、海外にだって行けるようになるんだ。

ママ

やさしいママ。いつもキミを応援してくれるよ。




ダグ

外国で出会ったナゾの魔法使い。じつは…

こんなシールが作れるよ！

標準シールカートリッジ（XS-11）をつかってね。


がんばるキミにごほうびとして、ときどきシールが出てくるよ。かならずシールカートリッジをセットしておいてね。

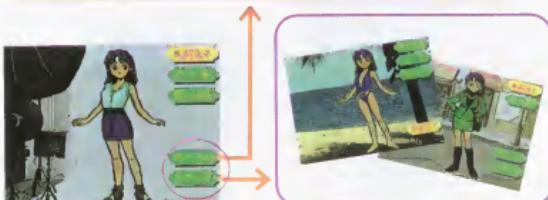

こういう画面のときシールが作れるよ。

(シールについては21~23ページでくわしくせつめいしてあるよ)

コントローラーの使いかた

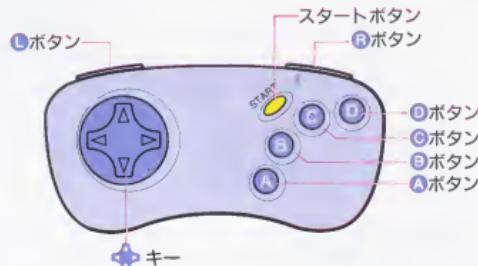

なにかをえらぶときに押してね。

メッセージの中では、↑↓←→であらわされるよ。

Aボタン… ▽があらわれているときや、なにかを決めるときに押してね。

Bボタン… キャンセルするときに押してね（できないときもあるよ）。

Cボタン… ドリームチェンジでは使わないよ。

Dボタン… スナップ写真をシールにするときに押してね。

L Rは13ページで説明してあるよ。


▽ があるときは A を押して!!

あーあ、やっとテストも終わったし、少し町をぶらぶらして帰ろうっと♪

ぜつたいだよ。押さないとゲームは進まないよ。

ゲームのはじめかた／ ストップのしかた

どんなことをしたかを、日記帳に書いていくんだ。




- 日記帳に書いてあることを消さないと、かならずどれかを消さなきゃいけない。キャンセルできないよ！
- 新しくはじめるとき
- ストップしているゲームをつづけるとき
- 書いてあることをべつの日記帳にコピーするとき

日記帳が3つとも書いてあるときは、どれかひとつを消さないと、新しい日記は書けないよ！

ストップのしかた


ゲームは、「家」に帰ってからストップするよ。

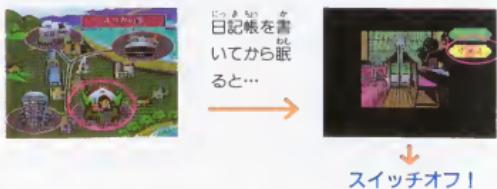

えらびながらゲームはすすむよ



右側に出ることばを「できること」ってよぶよ。この中からえらぶんだ。



できること

ゲームをストップするよ



きがえるのをやめるよ

きがえるよ
海外に行くよ



けしきを変えるよ
ほかの島所へ行くよ

きゅうけい室に行くよ



コキンちゃんに教えてもらうよ

コキンちゃんに見てもらうよ



服をデザインするよ

服の種類をえらぶ画面にもどるよ



権類をもつとこまかくわかるよ

かってに画面がうごいている！？



を押さないでいたときだよ。



ゲームをはじめるときは、を押してね。

ヒントとポイント

くりかえすことがなにより大切。
たいせつ。

センスがあがれば、しぜんにつぎのステップにすすめるよ。
いまと
●バイトやレッスンや仕事がわづたら、かならず家へかえ
ること。そうしないとゲームがすすまないよ。



スタジオローパート

あそんでばかりいると、いつまで
も次のステップにすすめないと。
アルバイトにがんばって！



モデルスクール

レッスンをきちんと受けて、
なんかい
何回もきがえてコキンちゃんに見てもらうこと！
ここでサボると、あとで
困ることになるよ。
はじめて勉強しよう。



デザインスクール


●とくにデザインスクールでは、何回もくりかえして、コ
キンちゃんのアドバイスをしつかりおぼえよう！ そうし
ないと、いつまでもそつぎようできないよ！



きゅうけい室
(モデルスクール・デザインスクール)



プロダクション

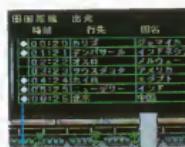

くうこう
このマークがついている
とくに
都市に行けるんだ。



ここを押すと、ちがう都市が出てくるよ。

ってなあに？

服とかをえらんでいるとき出てくるんだ。

①ボタンを押す
と、前に出て
た服がまた出て
くるよ。



②ボタンを押す
と、ちがう服が
出てくるよ。

きゅうけい室にもヒントはあるぞ！
ライバルたちからじょうほうを聞き
だそう！

どんどん仕事をしよう！ デザイン
スクールに入ってからも、仕事は
できるよ。
仕事を行った都市にしか、あそび
に行くことはできないんだ。

がんばつていれば、海外へあそび
に行けるようになるんだ。ロバー
トさんとくうこうから出かけよう
(ひとりでは行けないから、スタジ
オローパートによってね)。
ただし、仕事で行ったことのある
都市だけにしか行かないよ。

もじ い 文字の入れかた

■があるところに文字が入るよ。



■が大きくなっている文字が入るんだ。



でえらんでから…

Aを押すと入るよ。

文字を入れおわったら…



「おわり」をえらんでから…

↓ Aを押すよ。

これでよいですか？



→ Aを押すよ。

1 「りえ」と入れる(ひらがなのとき)

さいしょから文字が入っているけど、気にしないでね。



A



A



「か」はいらないから…



A



消しかた
だよ！



ないときは18ページを見てね。



CASIO



トライムチーン

小金ちゃんのファッショナーパーティー

取扱説明書

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

XK-403

CASIO

CASIO.



HARI HARI シルバーランナーズ

© 1995 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.



LOOPY

ルーピー



CASIO®


My Seal Computer

ルーピー

LOOPY



XK-404

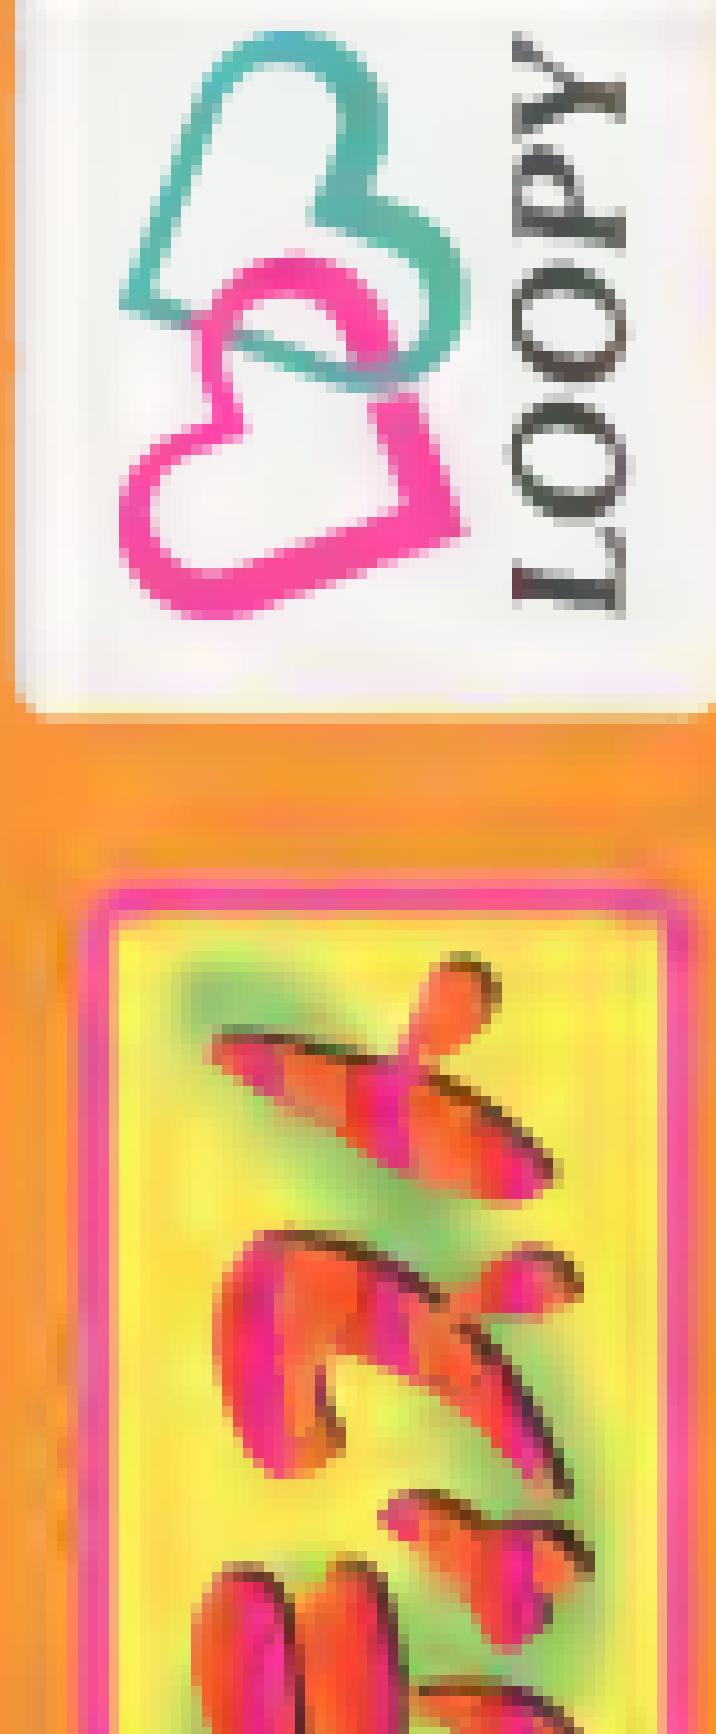

CASIO
XK-404



CASIO.

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY


似顔絵アーティスト

どんな顔でもおまかせ！本物そっくりの似顔絵が描ける！



- 3,000個も顔のパーツがあるから、赤ちゃんからおばあちゃん、あなたが大好きな有名人までいろんな似顔絵が作れちゃう
- 似顔絵界の大御所、清つねお氏監修、アニメ風からリアルな顔まで幅広いタッチが楽しめる
- 作った似顔絵には文字が入れられるから、名前やメッセージ入りシールも作れる
- パーツの組み合わせ以外にも、お絵描きもできるんだ。作った似顔絵に落書きだつてできちゃうよ
- 作った似顔絵は30人分までメモリーできるから、何回も印刷するのに便利だね
- コントローラーのキー操作だけで、だれでも簡単にそっくり似顔絵が描ける
- 小さいシールを一度に4枚作ったり、4倍・16倍の拡大シールもできるよ

(シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です。)

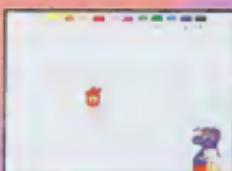

I2083284

I2083284

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

カセットについてのお願い

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- 高／低溫、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
本品の転出、使用営業及び賃貸を禁じます。

付属品：シーラー1台

XK-404

©1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD.



T4971850154419

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

〔お願い〕 購入のノルマに沿ってからの記入をして下さい。

カシオ XK-404

郵便はがき

料金受取人払

1 6 3 0 2

新宿局承認

5907

差出有効期間
平成9年3月
14日まで
切手を貼らずに
おなしください。

東京都新宿区

新宿住友ビル内郵便局

私書箱 25号

カシオ計算機株式会社
電卓企画部 アンケートカード係行

ご住所							
お子様名						学校名	小学校 中学校 高等学校
性別	男 女	学年	年齢	歳	生年 月日	昭和 平成	年 月 日
保護者名							
お買い上げ 年月日					年 月 日	お買い上げ店所在地	
お買い上げ 店名						都府 道県	市区 郡
ご感想欄							



パートをかえる

似顔絵の目やはなやふくを、好きなかたちにかえることができるんだ！

ぼくを
よびだしてね



パート



りんかく



かみ



め



まゆ



はな



ひ



ひげ



めがね/
アクセサリー



ふく

かえたい／パートをえらんでね！



好きなかたちのパートをえらんでね。



なんかい 何回でもえらび直しできるよ。 なお

ちょっと
きいて★

「やっぱり前のパートがよかつたかな？」と
いうとき、**B**ボタンを押してね。ひとつ前に
作った顔が見られるよ。そのまま押しつづけ
ると、前の顔にもどるよ。

えらびおわつたら、**B**ボタンを押してね。




パーティをうごかす

似顔絵のパーティを、好きないちにうごかすことができるんだ！

ぼくを
よびだしてね



うごかしたいパーティをえらん
でね！



パーティのいちをきめてね。



なんかい
何回でもえらび直しできるよ。

ちょっと
まって！

「やつぱり前のいちがよかつたかな？」という
とき、Bボタンを押してね。ひとつ前に作っ
た顔が見られるよ。

えらびおわったら、Bボタンを押してね。

いろ 色をかえる

ふくやかみの色なんかを、好きな色にかえることができるの
です…

わたくしを
およびなさい…



色をかえたい！パーティをえらん
でね！



好きな色のパレットをおえら
びなさい。



なんかい
何回でもえらび直しできますのよ…
えらびおわったら、Bボタンを押してね。



はい けい 背景をかえる

似顔絵のバックに風景やもようをいれよう！くみあわせしだいで、絵のイメージがびっくりするくらいかわるんだ。

オレを
よびだしてよ～



いかした背景をえらんでくれ
よ～



何回でもえらび直しできるよ！

①ボタンで画面が絵だけになる
んだ。

もとにもどすときは、②ボタン
を押してくれよ～

ちょっと
きいて★

わくの中の背景に「はいいいろ」がまじつてい
ると、テレビのしゅるいによつてはちらちら
して見えたりにじ色に見えたりすることがある
んだ。けっていして画面に出したり、シー
ルにすると、きれいに「はいいいろ」になるか
らしんぱいしないでね。

に がお え 似顔絵にらくがきする

似顔絵の上から、自由にらくがきできるのだ。らくがきツー
ルや色もたくさんそろっているぞ！

わたしを
よびだしてくれ



好きな色の絵の具
をえらんでほしい。



えらんで！



らくがきツール

①ボタン（または②ボタン）
で好きならくがきツールをえ
らべ！

（「らくがきツールと使い方」を見よ！）

③ボタンで、絵の具やツールが消える。

④ボタンでもとにもどるぞ。



ちょっと
きいて★

らくがきツールでかいたらくがきは、登録し
てのこしておくことができないのだ。（らくが
きだけ消えてしまう。）けっさくは、ぜひシー
ルにしてのこしておこう！

らくがきツールと使い方

せんを引いたり色をぬるためのどうぐが「らくがきツール」だ！


Ⓐボタンを押しながら、△キーで
形をかくんだ！

らくがきツール

Ⓐボタンをはなす！



えんぴつ

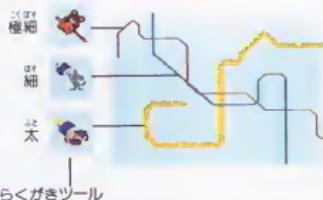

Ⓐこんな
絵が
かけるぞ！

らくがきツール

消しゴム・ぬりつぶし



ぬり
つぶし

Ⓐボタンを押すと、ここ
がぬりつぶされるよ。





直線・波線

細

太

波線

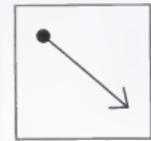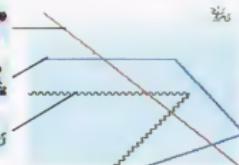

円・四角




円

円ぬり
つぶし

四角

四角
ぬり
つぶし

四角
ぬり
つぶし

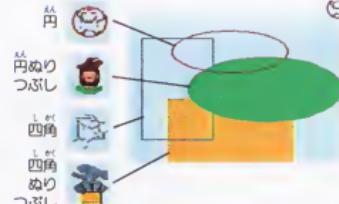


そのほか

くるくる

スプレー

スタンプ



ここがスタンプに
なる！

Ⓐボタンと△キーで作った口がスタンプに
なるよ。好きなところに動かして、Ⓐボタン
を押すと同じ絵がうつるよ！



セリフをいれる

フキダシを作つて、文字をいれられるぞ！


わしを
よひだしてくれ



まず「つくる」をえらぶんじや！
フキダシが出てくるから、どこ
におくかきめるんじやよ。




カーソルを好きな文字にのせ
てⒶボタンでえらぶんじや！

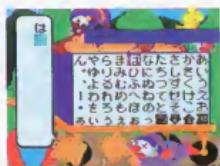

ここに出であらん文字は、画面
をめくってさがすぞ！

右下の〈ツギ〉か〈マエ〉をえ
らべ。

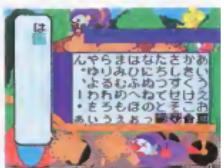

これをくりかえして、どんどん
めくってさがしてくれ！

ちょっと
きいて★

じ字をまちがえたときは

Ⓐボタンで、フキダシの中のカーソルが前に動く
ぞ。

まちがえた字の上にカーソルをのせ、正し
い字をえらぶとかきかえられるんじや！

文字をいれわわつたら〈END〉
をえらんでくれ。ふきだしのでき
あがりじや。



こんなマークもあるぞ！





シールにいんさつする

シールの大きさにあわせて、カートリッジをかえよう！

- ・「ふつう」のとき：XS-11
- ・「1/4」のとき：XS-14

シールの大きさは4しゅるいです。



×4 「ふつう」の大きさのシールを
「4まい」はりあわせて1つの
絵を作ります。



×16 「ふつう」の大きさのシールを「16まい」はりあわせて
1つの絵を作ります。
シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。



※シールが大きくなると、テレビ画面でている絵よりいん
さつされる絵がちいさくなってしまうことがあるので、絵
を作るとききをつけてね。


取扱説明書の中でのシールの大きさは、ほんとうのシールの
大きさではありません。

シールをいんさつしましょう

さあ、いよいよ似顔絵がシールになるわよ！

いんさつをはじめるまえにしらべてね！

- ・SV-100にシールカートリッジは入っているかな？
- ・シールカートリッジカバーはきちんとしまっている
かな？

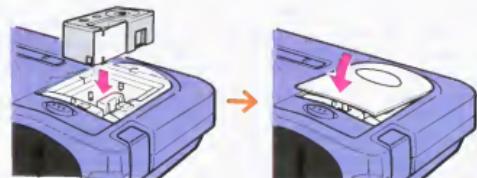

あたしを
よびだしてね





シールの大きさをえらんでね！



いんさつするならⒶしないなら
Ⓑをえらんでね。

ジージー…音がしてシールが
出てくるわよ。



音がしているあいだは、これをまもってね！

- ・シールカートリッジカバーをあけないで！
- ・シールをひつばらないで！
- ・カットボタンをあさないで！

シールがなにかにひつかつたりしたとき、いんさつがとまつてメッセージが出ることがあるの。

シールをなおしてⒶボタンを押すと、とまつたところから、またいんさつがはじまるわよ。

音がとまつたら、カットボタンを押してシールを切りはなし
てね！

シールをはりましょう


シールは、^つ次のようなところには、はることはできません。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、^つ次のようなところには、はらないでください。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

① シールを台紙からはがして、はります。

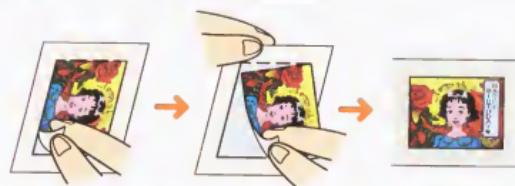

はつたシールをはがすと、はがしたところにシールの
ノリがのることがあります。

4 はいシール、16はいシールをはりましょう

「似顔絵アーティスト」についてきた「シーラー」を使います。
むずかしいと思ったときは、おうちの人につづってもらつてください。

① シーラーについている紙をはがします。
紙がはってあったところは、ちょっとベタベタしています。




- ✿ はがした紙はあとで使うので、
すてないで！
- ✿ ベタベタしているところには、
さわらないで！
- ✿ ベタベタしているところには、
ゴミやほこりをつけないで！

2 シールを台紙からはがします。


シールをうらがえしにして、シーラーのまん中にのせます。



③ シーラーをおもてにして、
シールをはるいちにあわせます。

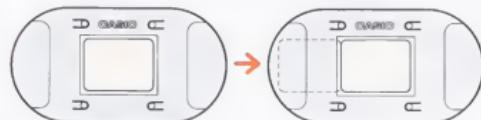

④ いちを決めたら、図のようにゆびで
こすりながらシールをはってください。

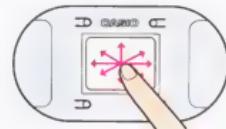

⑤ シーラーをはがします。



⑥ 作ったまいすう分、シールをはってください。


⑦ シールをはりおわったら、①ではがした紙を
もとのようにシーラーにはってください。



なまえ 名前をつけてとつておく (登録)

できあがつた似顔絵に、名前をつけてとつおくことを「登録」というんだ。30コまで登録できるよ。(ただし、らくがきツールでかいた絵やらくがきは登録できないよ)

オレを
よびだしてくれ




△キーとAボタンでわくをえ
らんで8文字までの好きな名前
をいれてくれ！

いかたは「セリフをいれる」
(24ページ)と同じだよ。

ちょっと
まって！

前に登録した似顔絵と同じ場所
で登録すると、前の絵が消され
てしまうんだ。前の絵もとつ
おきたいときは、新しい絵を別
の場所に登
録してくれ
よ！



に がおえ づく 似顔絵作りをおしまいにする



たくさんあそんだら、ちょっとおやすみ。でも、いきなりリ
セットボタンや電源をOFFにしちゃだめだよ。さいしょの
画面までもどろうね！

ぼくを
よびだしてね



おわるときは「はい」、続
けるときは「いいえ」をえら
んでね！



「作った絵が消えるよ？」

作った似顔絵は登録したかな？していないと、消えてし
まうよ…(登録するなら32ページにもどって！)



し ゆう 自由にイラストをかく

が よう し
用紙に絵をかくように、白い画面に自由なイ
ラストがかけるよ。(ただし、登録してのこして
おくことはできない。けっさくはシールにして
のこしておこう。)

が めん
さいしょの画面で「キャンバスを
呼び出します」をえらんでね!



らくがきツールの使いかたは、
「似顔絵にらくがきする」(21
ページ)と同じだよ。

ちょっと
きて★

に がお ま
似顔絵と同じように「セリフを
いれる」(24ページ)、「シールを
いんさつする」(26ページ)がで
きるよ。キャラクターのよびだ
しかたや、おわりかたは、似顔
絵を作るときと同じだよ。



おつかれさま!
けっさくシールはできたかな?



アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

- 「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同品と交換させていただくこと」があります。
- お客様が保有した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札幌 〒003 札幌市中央区南2条1-19番
☎ 011-842-1231

東北

青森 〒030 青森市橋本2-13-4
☎ 0177-74-1920

仙台 〒950 仙台市宮城野区榴岡5-1-35
☎ 022-256-8822

山形 〒990 山形市西町1-1-1
☎ 023-263-4179

関東

宇都宮 〒350 宇都宮市西大通1-1
☎ 0286-34-0398

水戸 〒310 水戸市西郷町10-1
☎ 0292-25-6985

高崎 〒310 高崎市新町6-7-1
☎ 0273-23-1511

埼玉 〒330 大里町大成町8-8
☎ 048-666-8567

千葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4
☎ 043-243-1755

東京 〒107 世田谷区外神田2-2-18
修理 ☎ 03-5294-7011

操作説明 ☎ 03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田外神田2-15
☎ 03-5820-9871

多摩 〒190 立川市西1-22-17
☎ 0425-23-3990

横浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26
☎ 045-211-0821

信越

長野 〒380 長野市大字稻葉字白山2-1
☎ 0262-22-3322

新潟 〒930 新潟市中央区柳通3-9-12
☎ 025-287-1151

北陸

金沢 〒920 加賀市南新保町1-2
☎ 0762-24-0061

東海

静岡 〒420 静岡市清水町16-3
☎ 054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄2-6-15
☎ 052-263-0454

近畿

京都 〒600 京都府京都市伏見区東山1-1
☎ 075-351-1161

大阪 〒550 大阪市北区天神橋6-3-16
☎ 06-352-7111

神戸 〒650 神戸市中央区佐利町1-19
☎ 078-392-2145

中国

岡山 〒700 岡山市中区吉備前町1
☎ 086-241-8471

広島 〒700 広島市南区太田2-14-10
☎ 082-230-5900

四国

高松 〒700 高松市中区塩屋2-1
☎ 0878-62-5240

九州

福岡 〒810 福岡市博多区東桜2-7-24
☎ 092-411-2939

熊本 〒860 熊本市建塚1-3-8-7
☎ 096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1-1-3
☎ 0992-56-3573

*住所 電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

似顔絵

・も・く・じ・

おうちの人人に読んでもらってください	2
シールを作る前に	4
コントローラーとボタンの使いかた	6
きほんの使いかた	7
こんなシールができる・こんなふうに使える	9
「似顔絵アーティスト」のはじめとおわり	10
似顔絵を作る	12
右向きの顔を作る 左向きの顔を作る	12
イメージをよびだす	13
登録された似顔絵をよびだす	14
バーツをかえる	16
バーツをうごかす	18
色をかえる	19
背景をかえる	20
似顔絵にらくがきする	21
セリフをいれる	24
シールにいんさつする	26
名前をつけてとっておく（登録）	32
似顔絵作りをおしまいにする	33
自由にイラストをかく	34
アフターサービス	36
カシオサービスセンター	37

あうちの人に よ 読んでもらってください

健康上のご注意

▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。

このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状があおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10~15分の休憩をとるようご注意ください。

▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。

▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

▶ ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。

▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。

故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

▶ 「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱

▶ 「似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。

着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

▶ このROMカセットには、「作ったもの」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。

しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。


つく まえ シールを作る前に

かならず、まもってください

- ◆ じかん
1時間あそんだら、
10~15分、おやすみしてください。



- ◆ テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。



- ◆ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
つかわないでください。




- ◆ つかっているときに、からだのぐあいが
あかしくなつたら、つかうのをやめて、
あうちの人にうそだんしてください。



おうちのひとに聞いてください

? きかいが、きちんとテレビにつながってますか？

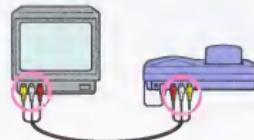

? に がおえ
「似顔絵アーティスト」と「シールカートリッジ」が
きちんとときかいにとりつけてありますか？



ほ ご しや かたがた
保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々
が行なってください。


接続についてよく理解されていないお子様などが行なう
と、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「似顔絵アーティストやシールカートリッジの着
脱」はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお
子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者
の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明
書をご覧ください。

コントローラーとボタンの使いかた

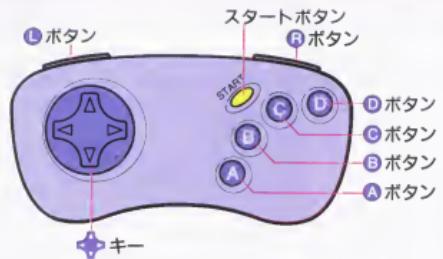

- A** ボタン…なにかをけっていするときに押してね。
らくがきツールを動かすときにも使うよ。
- B** ボタン…やりなおしたいときに押してね。
- C** ボタン…らくがきの絵の真をえらぶとき押してね。
- D** ボタン…画面上のわくやキャラクターを消すときに押してね。(使えないときもあるよ)
- L** ボタン…キーの右・左と同じはたらきをするよ。
(使えないときもあるよ)
らくがきツールをえらぶときにも使うよ。
- ここにかいていない使い方をするときもあるよ。

きほんの使いかた

この本では、ボタンやキーの使い方をいろんなイラストでせつめいしているよ。


なれるととても使いやすいからあほえてね。

〈画面でなにかをえらぶとき〉

かえたい/バーツをえらんで
ね！



キーの右か左を押して、
好きなバーツをまん中のいち
ばん上にもっていくんだ。
(押し続けると、かくれている
絵がどんどん出てくるよ！)

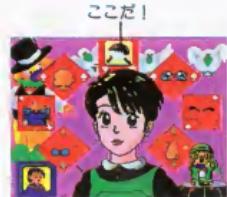

Aボタンを押してけっていだよ！

やつぱりほかのバーツをえらびたいときは、**B**ボタンでやりなおしてくるよ。

この画面では7コのバーツが出ているけど、ほかに5コや3
コのわくが出ることがあるよ。でも動きはみんないつしょな
んだ！

(キャラクターをよびだしたいとき)

ぼくを
よびだしてね



「自やのかたちをかえたい」「らくがきしたい」というときは、それぞれなんとうのキャラクターをよびださなければいけないんだ。


Bボタンを押すと、キャラクターの動きがとまるよ。



+キーの上か下を押して、
おめあてのキャラクターをよ
びだすんだ。
(出てくるまで押し続けよう)

Aボタンを押すと、キャラクターが動きはじめるよ！

キャラクターが動いて
いるときは、似顔絵作
りができるんだ！

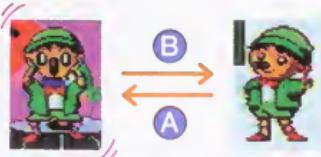

キャラクターが出ていない画面もあるよ。

あなたに、おともだちに、あのアイドルにそつくり！そんな
シールがラクラクできる、それが「似顔絵アーティスト」です。

小さなシールから特大のシ
ールまでサイズもいっぱい！
ノートやボールペンに貼っ
てね。



手作りの名刺に貼って…
デビューは近し！
バースデイカードに！



ひみつの手紙に…
パーティの招待状に!!



甘い甘い。もっとかっこいい
使いみちがあるじゃない！」と
思ってるあなたなら才能十分！
めざせ、似顔絵アーティスト！

に がお え 「似顔絵アーティスト」のはじめとおわり

に がお え
SV-100に「似顔絵アーティスト」をセットしてね！

① でんげん 電源をONに！

ちょっと
きいて★

に がお え
似顔絵づくりをはじめる
前にデモ画面をのぞいて
みない？今まで少し
待っているとはじまるよ。
はじめて使うひとのため
に、似顔絵の作りかたを
おしえてくれるよ！

どのボタンでもいいから押すと、さいしょの画面にもどる
よ。



② スタートボタンを押してね！

に がお え
「似顔絵アーティスト」がはじまるよ！

つぎのページへ

③ やりたいことを えらんでね！



えらんで… けってい！



つぎのページへ！

③ 13ページへ！

③ 14ページへ！

これを動かして
えらぶんだよ

に がお え 「似顔絵アーティスト」を終わりたいときは？

に がお え
SV-100の電源をOFFにしてね。「似顔絵アーティスト」
を終わるときは、かならずこの画面にもどってくること！

みぎむ かお つく
右向きの顔を作る

ひだりむ かお つく
左向きの顔を作る

かお つく
どんな顔を作るかえらん
でね！



なか
この中からえらぶんだよ。



えらびあわったら15ページへいそげ！

イメージをよびだす

かお つく
どんな顔を作るかえらんでね！



「やさしそうな女人」とか
「めの大きな男の子」とかの
ことばでえらぶんだよ。



きめたらもういちどⒶボタン
を押してね！



えらびあわったら15ページへいそげ！

とうろくにがおえ 登録された似顔絵をよびだす

つくにがおえなまえ
作った似顔絵に名前をつけてとつておくことを「登録」とい
うんだ。なんどでもよびだして、作りかえることができるよ！



なまえ
名前をえらんんですね！



なまえのあたま 3 文字が出て
くるよ。

ちょっと
まって！

1 つも登録されていなければよびだせないよ。
Bボタンでもとの画面にもどつてね。

えらびおわったらつぎのページへいそげ！

いろいろかえてみよう

もとになる顔をえらんだら、アレンジしてみよう！
たとえば、目やはな（まとめてバーツと呼ぶよ）のかたちを
かえてだれかさんそつくりにしてみたり、かっこいい背景や
メッセージを入れたり…きにいった絵はもちろんシールにし
てみよう。

キーやボタンの使い方がわからなくなったら、「きほんの使い
かた」(7ページ)をみてね。

ぼくらをよびだしてね!!





LOOPY

CASIO



とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書

XK-404

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO.

似顔絵 アーティスト ルーピー



© 1995 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

XH-484

CASIO.

PC COLLECTION



LOOPY

XK-502

© 1996 CASIO COMPUTER CO.,LTD.
All rights reserved.

パソコン・コレクション

ルーピー

LOOPY

マウス対応



CASIO

XK-501



CASIO®

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY

わんわん
わい じゅう もの がたり

愛情物語



XK-501

Copy
Copy



100%
100%
100%

CASIO®

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY





おみだり かみどり
頭と感動のストーリー！
おじゆ せた ぱろん じゆ
吉め、小犬を育てて、いっしょに冒険の旅にでよう！



- 数々のTVゲームの名作を生み出した「寺田憲史」氏脚本による感動のストーリーが楽しめる。
- 小犬やその仲間たちとハラハラどきどきの大冒険の旅が楽しめる。行く先にいって何が待ち受けているのかは、始まってからのお楽しみ！ 小犬たちと力をあわせて、困難も乗り越えていろんな国に出かけよう！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジできる。クリアすればどんどん先に進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいポーズをシールにできちゃうよ。
- ゲームにそって打ち出したシールを集めれば、ミニ絵本もできちゃう。



(シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です)

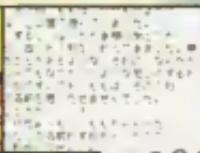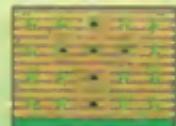

I2134862

I2134862

XK-501

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

カセットについてのお願い

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたたり、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- 高／低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。

©1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD.



T4971850154471

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

シールを作ろう！

シールを作る前に、次のことをたしかめてね。


- ？ 「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100にとりつけてありますか？
- ？ SV-100のシールカートリッジカバーは、きちんとしまっていますか？

SV-100がうごきましたら、次のことをまもってね！

- ▶ シールカートリッジカバーは、あけないで！
- ▶ シールは、ひつばらないで！
- ▶ カットボタンは、とまるまでおさないで！



SV-100がとまって、印刷している音がしなくなったら、カットボタンを押してね！

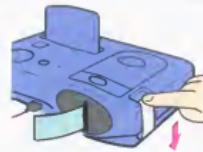

シールをはろう！


シールは、次のようなところには、はれないよ！

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人人がこまるところ

① シールを台紙からはがして、はってね！

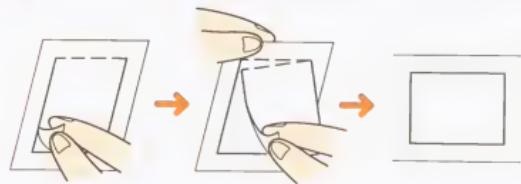

はつたシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのることがあります。

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

- 「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、わわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札幌市中央区南6条西1丁目1-1
☎ 011-842-1231

東北

青森市青森市本町1丁目1-1
☎ 0177-74-1920

仙台市青葉区荒巻町5丁目3-3
☎ 022-256-8822

山形市中通1丁目2番1号
☎ 0236-23-4179

関東

宇都宮市大谷地町西大賽2-3
☎ 0286-34-0398

水戸市笠原町城南3-1-1
☎ 0292-26-6985

高崎市高崎市新田6-1
☎ 0273-23-1511

埼玉市大宫区大字4-8-2
☎ 048-666-8567

千葉市美浜区神明町13-4
☎ 043-243-1755

東京市江戸川区外神田2-1-1
修理 ☎ 03-5294-7011
保証 ☎ 03-5294-7015

秋葉原市千代田区神田佐久間町15
☎ 03-5820-9871

多摩市上野原市南大塚1-2-17
☎ 0425-23-3990

横浜市神奈川区舟町通2-6
☎ 045-211-0821

信越

長野市昭和町1-1
☎ 0262-22-3322

新潟市中央区新大通天溝通3-9-12
☎ 025-287-1151

北陸

金沢市昭和町1-1
☎ 0762-24-0061

東海

静岡市葵区葵東16-1
☎ 054-281-8085

名古屋市中区栄1-1-1
☎ 052-263-0454

近畿

京都府京都市伏見区伏見堀川通人丸
☎ 075-351-1161

大阪市住之江区南河内町1-16
☎ 06-352-7111

神戸市中央区伊藤町119
☎ 078-392-2145

中国

岡山市中区吉井町西松山西町1-1
☎ 086-241-8471

広島市中区白島町西坂口1-1-1
☎ 082-230-5900

四国

高松市中区丸之内1-1
☎ 0878-62-5240

九州

福岡市博多区中州2-16-1
☎ 092-411-2939

熊本市中央区健軍1-1-1
☎ 096-367-0614

鹿児島市中央区千葉町1-1-1
☎ 0992-56-3573

*住所・電話番号等は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO

思い出が、どんどん消えていく……
きみなら、どうする？



小学生の女の子が、ひょんなことから
子犬といっしょに「思い出の国」へ……。

そこでは、ヤサイ軍団がいじわるをして、
思い出の中のきみのおともだちを
こまらせているんだ！



さあ、ヤサイ軍団をこらしめて、
大切な思い出をまもう。



・も・く・じ・

おうちの人へ読んでもらってください	2
あそぶ前に	4
こんなシールが作れます	6
このお話にててくるみんなをしょうかいします	8
コントローラーとボタンのつかいかた	11
はじめかた／おわりかた	12
はじめかた	12
おわりかた	14
ヤサイ軍団の「いじわる」に負けるな！	15
シールを作ろう！	16
シールをはろう！	17
アフターサービス	18
カシオサービスセンター	19

あうちの人に よ 読んでもらってください

健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。このような症状のある方があ使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
- ▶ また、本機を使用中にこのような症状があきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10~15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- ▶ 鏡子部で手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
- ▶ 故障の原因になります。

②

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
- ▶ 接続についてよく理解されていないお子様などは行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

ROMカセットやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
- ▶ 着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さなお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
- ▶ 接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤つた」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまします。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。

③


まえ あそぶ前に

かならず、まもってください

◆ 1時間あそんだら、
10~15分、おやすみしてください。




♣ テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。

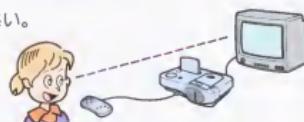

♠ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
つかわないでください。




♥ つかっているときに、からだのぐあいが
おかしくなったら、つかうのをやめて、
おうちの人にそくだんしてください。



おうちのひとに聞いてください

？ きかいが、きちんとテレビにつながってますか？

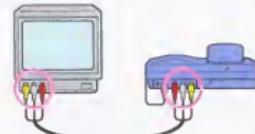

？ 「わんわん愛情物語」と「シールカートリッジ」が
きちんとときかいにとりつけてありますか？



ほこしや かたかた
保護者の方々へ

「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々
が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なう
と、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」は
きちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお
子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一
緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明
書をご覧ください。

こんなシールが作れます

おもで 思い出のシール



*「思い出のシール」の中には、「お話し付きのシール」が25まいあるの。これを全部、集めると「わんわん愛情物語」の絵本ができるあがるよ！

いぬ 子犬のシール



*子犬がいろんなポーズをとります。好きなポーズをシールにしよう！

でも、まずは、この物語をクリアしてね！
お楽しみは、それからね……………

はなし
このお話にててくる
みんなをしようかいします



もも
(すきな名前に
かえられるよ！)

これが、わたし。小学校にかよう普通の女の子（だと思う）。誕生日にパパが子犬をプレゼントしてくれたの。とっても、うれしかつた。ところが、ある日、その子犬といつしょに思い出の国へと……。



バク
(すきな名前に
かえられるよ！)

パパがプレゼントしてくれた子犬。かわいいでしょ！それに、とてもおりこうさんなんんだよ。思い出の国でも大活躍してくれて、わたしをまもつてくれたの。



パパ



ママ

おもでくに
思い出の国

思い出の国では、こんなみんなとあえたんだ。

ひど
なつかしい人やおともだち

みんな、わたしのだいじな思い出。……なつかしかつた！



おじいちゃん



キヤブテン



もも一号
(名前は、かわるよ！)



ジュディ



ガンボット



ムフ

お世話になったおともだち



クロックさん

コントローラーとボタンのつかいかた

ヤサイ軍団

もう顔もみたくないわ！……なんていわずに、ヤサイさんたちとも、なかよくしないといけないよね。



ハクサイ大魔王



キューリマン



ポテト・ポンポン




ハロー・パンプキン



ミラクル・レモンズ



ビッグ・ザ・キャベツ

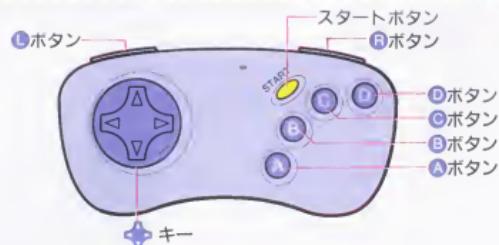

A キー……なにかをえらぶときに押してね。


B ボタン…「先に進むとき」や「えらんだものにきめるとき」に押してね。

C ボタン…「とりけすとき」に押してね。

D ボタン…『わんわん愛情物語』では使いません。

START ボタン…ゲームをはじめるときに、タイトル画面で押してね。

「▼」があるときは、**Aボタン**を押してね！



Aボタンを押すと
先に進むよ！

はじめかた／おわりかた

はじめかた

① SV-100のスイッチを入れてね。




② START を押して!!



覚えているよね。このマークがでたら
.....そう、Aボタンを押すんだ！

③ メニューの中から、どれかをえらんで！

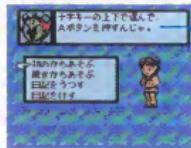

新しくはじめるとき


初めからあそぶ
続きからあそぶ
日記をうつす
日記をけす

前にあそんだ「づづき」をするとき

前にあそんだ内容をコピーするとき

前にあそんだ内容を消すとき


えらんだものにきめるときも Aボタンを押すんだったね！
とりけすときは Bボタンだよ！

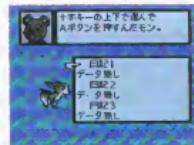

「主人公と子犬の日記」をえらんでね！
日記は3つまで使えるよ！

「初めからあそぶ」をえらんだとき

主人公の名前をきめてね！4文字まで入力できるよ！

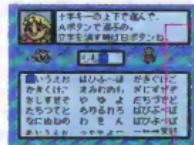

「変」に■をあわせて Aボタンを押すと
カタカナが入れられるよ！
もう一度 Aボタンを押すとひらがなに
もどるよ！

名前がきまつたら、「終」に■をあわせ
て Aボタンを押してね！

「いぬ」の名前をきめるときも、同じやり方だよ！
覚えておいてね！子犬の名前も4文字まで入力
できるよ！

さあ、いよいよ
冒険のはじまり、はじまり～！

おわりかた



SV-100のスイッチを切ってね。



次にあそぶときに、同じ日記をえらぶ
と、やめたときの少し前からつづきが
できるよ！

ぐんだん ヤサイ軍団の「いじわる」に負けるな！

はうけん と ちうり
冒険の途中で、「なぞなぞ」や「めいろゲーム」など、
あの手この手で、じゃまをしてくるの。



あそび方は、それぞれのばめんで教えてくれます。
はじめてあそぶときは、必ず、「ウン！教えて」をえらんで
Ⓐボタンを押してください。





わんわん
わい じょう もの
愛情物語



とりあつかいせつ めい しよ
取扱説明書

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

XK-501

カシオ計算機株式会社

〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1

1995年10月現在 MO9510-035102A

CASIO

CASIO® MY SEAL COMPUTER™
ROM CASSETTE

I 2 1 3 4 8 6 2

MADE IN JAPAN

カセットは精密機器ですので以下の点に
注意してお使い下さい。

- ・衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- ・端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- ・高／低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

MY SEAL COMPUTER, LOOPY, はカシオ計算機株式会社の商標です。

CASIO.



LOOPY

わんわん

愛情物語

ルーピー

XK-501

© 1996 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.



楽しいルーピーソフト

たのしいおもちゃが自分で作れる！

大好評発売中！



LOOPY
ルーピー

CASIO ルーピー



オリジナルのネームシールや
メッセージシールがカンタン

ハリハリ HARIHARI シールパラダイス XK-402

メーカー希望小売価格 ¥6,000(税抜)

かわいい動物や人物などの豊富な
キャラクターを選んで、ファンシーシー
ルを、自分でデザインできるよ!!

わ一つそつくり/
似顔絵シールのできあがり

似顔絵アーティスト XK-404


メーカー希望小売価格 ¥7,000(税抜)

3,000個のパーツを組み合わせて、
大好きなアイドルから赤ちゃんやおば
あちゃんまで本物そっくりの似顔絵
シールがつくれるよ。

CASIO ルーピー



ビデオ画像をシールに、VHSタイトルシールもできる

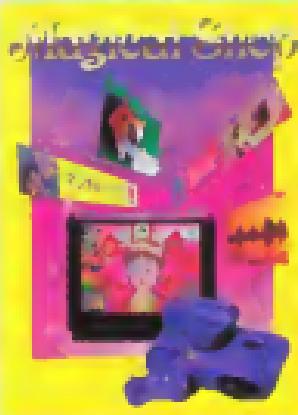

ビデオシールワープロ マジカルショップ XK-700

メーカー希望小売価格 ¥14,800(税抜)

ビデオデッキと接続して、ビデオ画像を
取り込んだシールを簡単に作ることができます。
ふきだしをいれたり、ビデオの
背景ラベルだってできちゃう。

カシオ計算機株式会社

〒163-002 東京都新宿区西新宿2-6-1
Phone 03-3347-4811㈹

CASIO

マイシールコンピューターハーピー ソフトラインアップ



あなたもスーパーモデルに

ドリームチェンジ

小金ちゃんのマジカルパーティー
XK-403

メーカー希望小売価格 ¥7,000(税抜)

着せ替えを楽しみながら、スーパーモデルをめざす本格的な着せ替えソフト。
500万通りのコーディネートをシールにできるよ。

涙と感動のストーリー/
さあ冒険の旅に出よう

わんわん愛情物語 XK-501

メーカー希望小売価格 ¥7,000(税抜)

「ファイナルファンジー」で有名な「寺田恵史氏」が脚本を担当した愛と感動のストーリー！ 小犬と一緒に冒険の旅にでよう。シールでミニ絵本もつくれるよ。



私だけのキャラクター作り

あにめらんど XK-401

メーカー希望小売価格 ¥6,000(税抜)

アニメ風のキャラクターを作って、シールにできるよ！ 人物以外にも動物やお菓子のシールがたくさんつくれちゃう。



Loopy

Art + Tech




CASIO



LOOPY

START



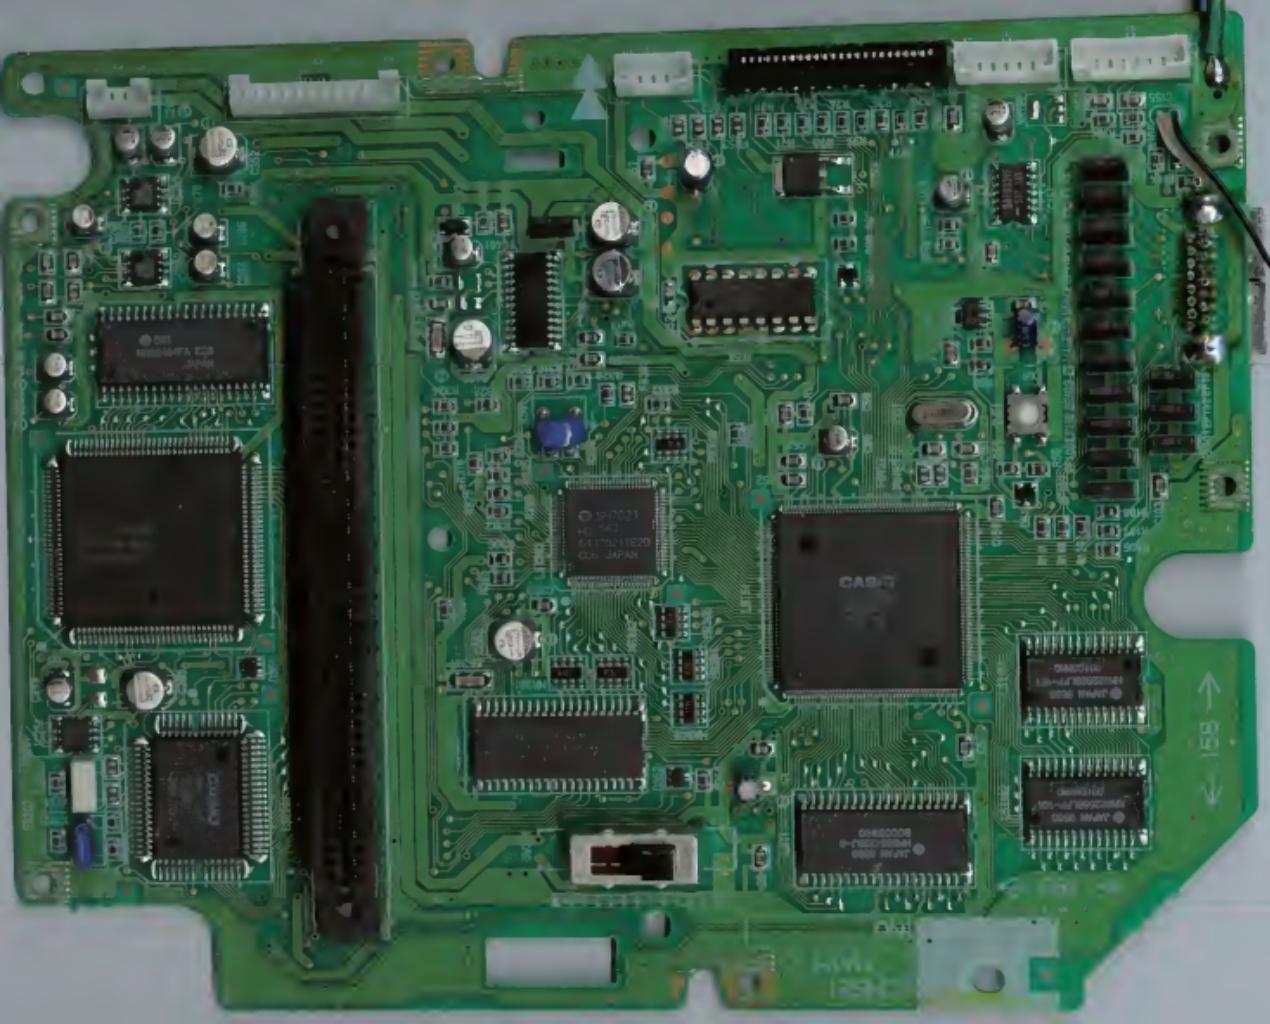

CASIO

XS-11



LOOPY
ルーピー

シール
カートリッジ

ひょうじめん
標準サイズ
30×40mm

100枚

CASIO

シール
カートリッジ XS-11



◆切り込み入りだから、簡単にはがして貼ることができます。

しおりし サキうい 使用時の注意

- ◆ビニールテープは使用するまで撕剥しないでください。
- ◆ご使用の際は、「ストップバー」をはさむことが良い。
- ◆紙（ビニールテープ）は撕く避けないでください。
撕つまみの跡面になります。
- ◆撕剥前に、壁の次の方向へ走らせて「ヨコ」のれる所をとどけて下さい。
- ◆リボンの部分は、手で撕かないでください。



まさんじ サキうい 保管時の注意

- ◆高温や寒気、ほこりの多いところ、直射日光の当たるところは避けて保管してください。
- ◆ストップバーを接着剤と一緒に入れて保管してください。



T4971850154440

CASIO COMPUTER CO.,LTD. MADE IN JAPAN

CASIO



LOOPY
ルーピー

シール
カートリッジ

おしゃれ
標準サイズ
30×40mm

XS-11

100枚

CASIO



シールカートリッジ

XS-11

CASIO

XS-11



LOOPY

ルーピー

標準サイズ
30×40mm

シール
カートリッジ


100枚

CASIO.




LOOPY
ルーピー

(ご使用のまえに) テープをはがしてから使って下さい。

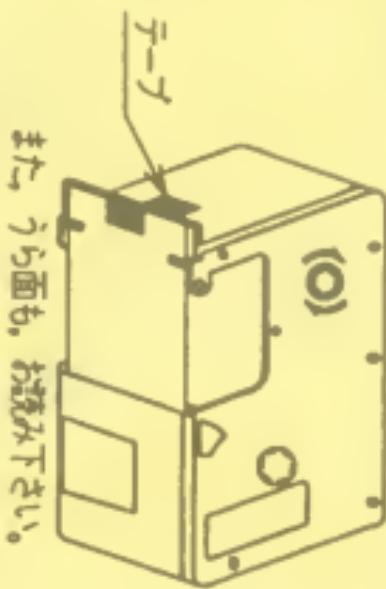

また、うら面も、お読み下さい。


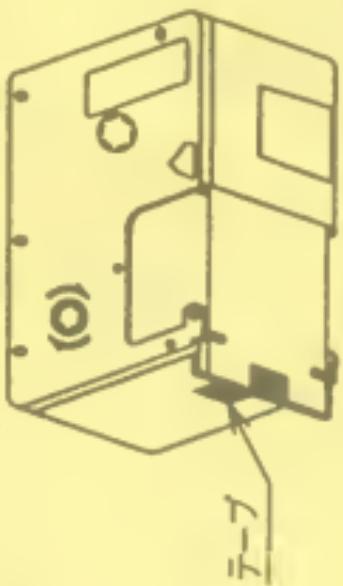


(ご使用のまえに) テープをはがしてから使って下さい。

● 「シール用紙の状態」に関する注意


- 用紙の先端が丸まっていると、
折れ曲がってしまうときは、まくら
になる紙（面倒）になります。
また、すりぬけがないときは、はさみ
などを使ってその部分を手で力を加
えます（すぐにはじきだされ）。

- また、がき紙からは離れているときは、
はさみ（はさみはさむ）を使つて手の
裏（かのこ）にカット位置（カット位置）で、すくに切つた
とき。

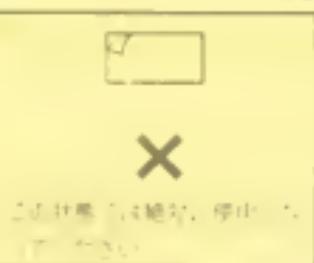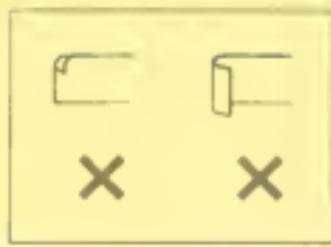


● 「シール用紙のセット」に関する注意

シールカード（ソーフト）シール用紙は、必ず、この順の順序（下記）で
一回り（ド）に通してくたさい。（詳しくセッティングないと紙がまわらぬ
原因になります）

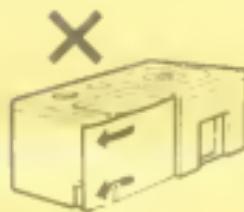

（この順序で通してはダメです）

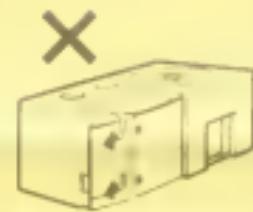

（この順序で通してはダメです）

参考：（この順序で用紙をセットする）（この順序で用紙を切る）

ご使用の際はこの「ストッパー」を
はずし、装着前に矢印の方向へまわして
リボンのたるみをとってください。

