

## ◎遊びかた

8方向レバーとショット、ボンバーの2つのボタンで自機を操作し、敵を攻撃して下さい。 ゲーム中に出てくるアイテムキャリアを壊すと「パワーアップ」「ボンバー」のアイテム が出現し、地上の専用ボックスか敵、建物を壊すと「ボーナス」アイテムが出現します。 また、敵を倒した経験値によってゲージが上がり、自機がレベルアップして武器の威力 が変わります。

敵や敵の弾に当たると自機を1機失い、自機を全機失うとゲームオーバーとなります。 自機をレベルアップさせ、ボンバーを使うタイミングが攻略の鍵となります。



株式会社

# 東亜プラン

〒167 東京都杉並区清水1-8-4 TEL 03(5397)0511代 FAX 03(5397)4755

### DIP SW 1

### ※標準設定

項 目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
ゲームスタイル	※ノーマルコンティニュー ティスカウントコンティニュー	OFF ON							
モニター画面反転	※通常 反転		OFF ON						
テストモード	*通常ゲーム テストモード			OFF ON					
デモ中の音	<b>*</b> 有 無				OFF ON				
プレイ料金 COIN A	+1コイン/1プレイ 1 /2 2 /1 2 /3						OFF OFF ON ON		
プレイ料金 COIN B	*1コイン/1プレイ 1 /2 2 /1 2 /3						3		OFF OFF ON ON


## DIP SW 2

#### ※標準設定

項目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度	<ul><li>*B(標準)</li><li>A(やさしい)</li><li>C(難しい)</li><li>D(かなり難しい)</li></ul>		OFF OFF ON ON						
エクステンド プレイ	*100万点のみ 50万点、60万点毎 150万点のみ 無				OFF OFF ON ON				
プレイヤー数	*3 5 2 1								
無敵モード	<ul><li>※通常ゲーム</li><li>ストップ、スロー可</li></ul>							OFF ON	
コンティニュー ブレイ	**有 無								OFF ON

#### テストモードについて (DIP SW-1・=3)

ディップスイッチをテストモードにセットして電源スイッチを入れると、画面調整用(画面サイズ、色調整等)のテストパターンが表示されます。

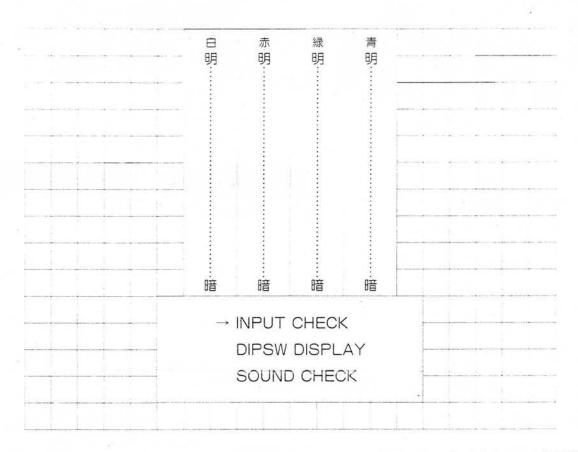

この状態の時、レバーでメニューを選択してショットボタンを押すことにより次のモードに移行することができます。

- 1:INPUT CHECK (スイッチ入力テストモード) レバーやボタンの状態を表示します。入力があると、対応する部分がONになるので、ハーネスなどの接続ミスや、レバー・ボタン等の不良をチェックできます。
- 2:DIPSW DISPLAY (ディップスイッチ用途表示モード) ディップスイッチの用途説明や現在の使用状態を表示します。ディップスイッチの設定を かえるとそれに対応して表示もかわります。
- 3: SOUND CHECK (サウンドチェックモード) ゲームに使用されている音楽や効果音を聞くことができます。レバーで番号を選択してボタン1でスタート、ボタン2でストップさせることができます。

テストモードはディップスイッチをOFFにすると解除され、プログラムはリセットされます。

## ☆設置の概要

基板コネクタ JAMMA規格

○CRTモニタ タテ画面

コントロールパネルの配置



8方向レバー



## JAMMA規格

半田面			部品面			
GND	А	1	GND			
GND	В	2	GND			
+5V	С	3	+5V			
+5V	D	4	+5V			
N.C.	Ε	5	N.C.			
+12V	F	6	+12V			
	Н	7				
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1			
(COIN LOCK OUT 2)		9	(COIN LOCK OUT 1)			
SP (-)		10	SP (+)			
N.C.		11	N.C.			
VIDEO GREEN		12	VIDEO RED			
VIDEO SYNC	Р	13	VIDEO BLUE			
SERVICE SW		14	VIDEO GND			
	S	15	TEST SW			
COIN SW 2		16	COIN SW 1			
START SW 2		17	START SW 1			
2P UP		18	1P UP			
2P DOWN		19	1 P DOWN			
2P LEFT		20	1P LEFT			
2P RIGHT		21	1 P RIGHT			
2P PUSH 1		22	1P PUSH 1			
2P PUSH 2	а	23	1P PUSH 2			
N.C.	b	24	N.C.			
N.C.		25	N.C.			
N.C.		26	N.C.			
GND		27	GND			
GND		28	GND			

クレジットは10以上投入できません。