


◆ 魚 男 無 ◆ ストレンジャー《マーク 2 》◆ 魚 男 無 ◆ スイッチ類の取扱い説明書

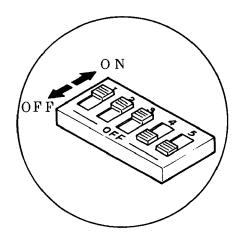

*出荷時は

SW1…… ON リプレイなし

S W 2 O N

SW3 ON 電子銃 3砲

に設定してあります。

S W No.	SWの意味	モード	内 容
S W 5	テストSW	OFF	1 コイン 1 プレイ
		O N	1 コイン 2 プレイ
S W 4	電子銃	OFF	1000点以上1砲追加
	追加用SW	O N	2000点以上1砲追加
S W 3	電子銃	O N	3 砲
	初期数	OFF	4 砲
S W 2	リプレイ	OFF	5000点を超えた時に
SW1	÷	OFF	リプレィ可能
S W 2	リプレイ	OFF	4000点を超えた時に
s w 1		O N	リプレィ可能
S W 2	リプレイ	O N	3000点を超えた時に
s w 1		OFF	リプレィ可能
S W 2	リプレイ	O N	リプレイなし
S W 1		O N	

上記設定内容は、コインが入っていない時表示されます。

電子銃スピードアップスイッチを入れると、電子銃の砲弾のみが、通常の2倍以上のスピードになります。