

VAMPIRE NIGHT SD



OPERATORS MANUAL

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE OPERATOR TO MAINTAIN CUSTOMER SAFETY
AT ALL TIMES, AND IT IS IMPERATIVE THAT THE DETAILS SET OUT IN THIS MANUAL
ARE FOLLOWED PRECISELY

Part No. 90500126 Issue 1

MAGICGATE is a copyrighted anti-copying technology created by Sony Corp. This MAGICGATE mark does not necessarily imply compatibility with other products bearing the "MAGICGATE" trademark.

MAGICGATE is a trademark of Sony Corporation.

Le présent document vous informe que ce produit peut être soumis à la législation de contrôle des exportations nationales. Vous êtes tenu(e) en permanence de vous conformer entièrement aux exigences d'une telle législation ainsi que de toute autre juridiction en relation avec ce produit.

MAGICGATE est une technique de protection de copyright créée par Sony Corporation. MAGICGATE ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une compatibilité avec d'autres produits portant la marque commerciale "MAGICGATE".

MAGICGATE est une marque commerciale de Sony Corporation.

The CD-ROM supplied with the machine must not be copied, modified, publicly distributed, or used for purposes other than operation of the machine. The contents of the CD-ROM is protected by copyright. Infringements of copyright law may be subject to criminal penalties.

Do not use the supplied CD-ROM with other machines, or use other media formats. This may result in machine failure.

Contents

OPERATORS MANUAL	
GENERAL SAFETY CONSIDERATIONS	6
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	8
GENERELLE SIKKERHEDSOVERVEJELSER	10
CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD.	12
CONSIGNES GENERALES DE SECURITE	14
ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	16
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA	18
VANLIGE SIKKERHETSTILTAK	20
ALGEMENE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN	22
AVISOS DE PERIGO	24
ALLMÄNNA SÄKERHETSBEAKTANDEN	26
YLEISET TURVALLISUUNÄKÖKODAT	28
1. SPECIFICATIONS	30
2. HOW TO PLAY	31
4. MOVING THE MACHINE	33
5. INSTALLATION	33
5-1 Removing the Header Assy	37
5-2 Adjusting the Level Adjusters	38
5-3 Fitting the CD Rom	39
6 ADJUSTMENTS	40
6-1 Adjustment Switches	41
6-2 Test Mode	42
6-2-1 Coin Options	43
6-2-2 Game Options	44
6-2-3 I/O Test	45
6-2-3-1 Gun Initialize	46
6-2-3-2 Switch Test	50
6-2-4 Monitor Test	51
6-2-5 Sound Test	52
6-2-6 ADS Data (Book Keeping)	53
6-2-6-1 Game Report	54
6-2-6-2 Game Histogram	55
6-2-6-3 ADS Initialize	56
6-2-7 Others	57

7.	MAINTENANCE	58			
	7-1 Removing the Front Glass	60			
	7-2 Replacing the Mirror	61			
	7-3 Replacing the Fluorescent Tube or Starter	62			
	7-4 Replacing the Camera Assy	63			
	7-5 Removing the Play Panel Assy	64			
	7-6 Replacing the Start Switches	65			
	7-7 Replacing the Gun Assemblies	66			
	7-7-1 Removing the Gun Covers	67			
	7-7-2 Separating the Gun Body	68			
	7-7-3 Replacing the Trigger Switch	69			
	7-7-4 Replacing the Gun Cable	70			
	7-8 Replacing the Monitor	71			
8.	PARTS	72			
	8-1 Monitor Cabinet				
	8-2 Service Bracket and Mains-In Assembly				
	8-3 Header Assembly				
	8-4 Camera Assy				
	8-5 Play Panel Assembly				
	8-6 Gun Assembly				
0	SCHEMATIC	00			



No part of this publication may be reproduced by any mechanical, photographic or electronic process, or in the form of phonographic recording, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for private use, without permission from NAMCO EUROPE LIMITED.

While the information contained in this manual is given in good faith and was accurate at the time of printing. NAMCO EUROPE LIMITED reserve the right to make changes and alterations without notice.

This equipment has been manufactured in accordance with European Directives, and has been tested and complies with the directives 89/336/EEC and 72/23/EEC by the application of EN55014-1, EN55014-2 and EN60335-2-82 standards and as such bears the CE marking. Any changes or modifications to this equipment must be in accordance with the European Directives. Any unauthorised changes to this equipment may contravene such directives.

Under some conditions of extreme external interference, e.g. radio transmissions, electrostatic discharge or mains born transients, some degradation of performance may occur. However the equipment will recover normal performance once the source of interference has ceased or been removed.

Following abnormally high surges on the mains supply, the video monitor may need to be manually reset by turning the equipment OFF and back ON.

If the game processor resets due to an interruption of the mains voltage, any credits established will be lost.

This equipment is not a machine as defined by the machinery directive 89/392/EEC.

SAFETY WARNING

In order to use this equipment safely, be sure to read this Operators Manual carefully before installation, adjustment or use of this equipment.

Whenever the owner of this equipment entrusts dis-assembly, installation, adjustment or routine maintenance to another person, the owner should ensure that that person read the appropriate precautions and relevant sections of this manual before starting work.

In order that no accidents occur when the equipment is in operation, strictly follow the notes on safety as described below.

This manual along with the Installation Manual (where applicable) form an integral part of the equipment and must be available to the operating or service personnel at all times.

This equipment is for indoor use only and should only be used for the purpose intended.

Namco Europe Ltd. bears no responsibility for accidents, injury or damage resulting from unauthorized changes to, or improper use of this equipment.

SAFETY NOTES

The following safety notes are used throughout this manual. Familiarize yourself with each of these notes and it's meaning before installing, servicing or making adjustments to this equipment.

WARNING



Warning denotes a hazard that could result in injury or death. Do not proceed beyond a warning note until the indicated conditions are fully understood and met.

CAUTION (1)



Caution denotes a hazard that could result in damage to the equipment. Do not proceed beyond a caution note until the indicated conditions are fully understood and met.

GENERAL SAFETY CONSIDERATIONS

Only operate this equipment after checking that it has been installed correctly and in accordance with this manual.



Parts of this equipment move during game play, so there are places where the distance between the stationary section and moveable section changes. There are warning notices to keep hands and feet clear of moving parts, however if the operator feels that a person is in any danger, he should warn that person accordingly.



The warning notices must always be kept in good condition and replaced if worn, so that customers can read them clearly.



Installation, service, adjustment or routine maintenance should be carried out by suitably qualified persons only.

For continued protection against fire hazard, replace fuses with the same type and rating. The use of other fuses or material is prohibited.



The power supply inside the monitor will remain hot and have areas of high voltage even though the equipment has been tuned OFF, and there is the possibility of burns or electric shock. Be careful not to touch these areas.



To prevent possible electric shock due to failure, this equipment MUST be fitted with a securely connected EARTHED plug.



If at any time the mains lead becomes damaged, it must be replaced immediately.



Do not turn the power switch ON until the equipment has ben installed correctly.

Before connecting the machine to the mains supply, ensure that the equipment is set for the correct voltage and that the correct fuse are fitted.

NOTES ON INSTALLATION



NEVER turn the power to the machine ON until installation has been completed.



In order to prevent possible electric shocks, be sure that the equipment is connected to the mains with a securely connected earthed plug.



So that customers are not injured by the movement of the equipment, ensure that there is at least 500mm seperation between other equipment or walls.

(1)


In order to avoid damage to the equipment due to mis-operation, ensure that the voltage of the mains supply is 230volts AC.

Note:

If the location of this equipment has a polished floor, it is recommended that rubber pads are fitted under the level adjusters to prevent the equipment sliding on the floor when in use.

Note:

In order to gain access to the Power Supply and CPU assemblies, ensure that the rear of the equipment is seperated from a wall or other equipment by at least 500mm

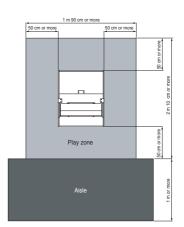

MOVING THE EQUIPMENT



This equipment is fitted with castors to make it easier to move. Take care when moving the equipment on an inclined surface.



The Header Assembly has a forward centre of gravity, so it is important that at least <u>two people</u> are used to fit or remove the Header Assembly.



The fitting position of the Header Assembly is high and it is important that a means of reaching the height safely, without stretching, is available. (e.g. Steps, Step Stool, etc.)



The overall height of the equipment, with the Header Assembly fitted, is 2050mm. Take care of any overhead obstructions. (e.g. Light Fittings, Electric Cables etc).

REMOVING AND REPLACING PARTS



Adjustments or maintenance on this equipment should be carried out by suitably qualified personnel only.



Do not make any alteration to this equipment without prior approval. Doing so could cause unforeseeable danger.



Only parts specified by Namco Europe Ltd. should be used when replacing parts. (Including screws)



Ensure that the power to the equipment is turned OFF before commencing any maintenance work. (Trouble shooting, repairs etc.)



If performing work not described in this manual, contact your distributor for instructions, as no responsibility will be accepted for damage or injury.



Parts of the Power Supply and Monitor remain hot and carry high voltage even after switching OFF and could cause burns or electric shock. Take care not to touch these parts accidentally.



Make sure that the equipment is switched OFF before connecting or disconnecting any plugs or connectors.



When removing the mains connector from the equipment, or the mains plug from the wall outlet, always grasp the plug and not the cable.



Dieses Dokument darf in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Tonaufnahmen sowie die Speicherung auf Datenträger (Suchsysteme), die Weitergabe oder sonstiges Kopieren für den gewerblichen und privaten Gebrauch sind untersagt und bedürfen der vorherigen Genehmigung durch NAMCO EUROPE LIMITED.

Die Informationen in diesem Handbuch entsprechen den Tatsachen bei Drucklegung. NAMCO EUROPE LIMITED behält sich jedoch das Recht zu Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vor.

Dieses Gerät trägt das CE-Zeichen und wurde gemäß den EU-Richtlinien produziert. Es erfüllt die Richtlinien 89/336/EEC und 72/23/EEC und Standards EN 55014-1, EN55014-2 und EN60335-2-82 (s. Deckblatt des Handbuches). Alle Veränderungen an diesem Gerät müssen in Über-einstimmung mit den EU-Richtlinien erfolgen. Nicht genehmigte Veränderungen an diesem Gerät verstoßen gegen diese Richtlinien.

Extreme äußere Störungen, wie z.B. durch Radiobetrieb, elektrostatische Entladung oder zeitweilige Netzschwankungen können zu einer Leistungsminderung führen. Sobald diese Faktoren jedoch ausgeschaltet oder beseitigt worden sind, erreicht das Gerät seine normale Leistung

Achtung! Falls der Spielprozessor auf Grund von Netzunterbrechungen oder Abnahme der Netzspannung aussetzt, kann es zum Verlust von Spielkrediten kommen.

Dieses Gerät fällt nicht unter die Maschinen-Richtlinie 89/3927EEC.

SICHERHEITSHINWEISE

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten, muß vor Aufstellung, Inbetriebnahme und Gebrauch das Handbuch sorgfältig gelesen werden.

Sobald der Besitzer dieses Gerätes die Demontage, Aufstellung, Inbetriebnahme oder den Service einer anderen Person überträgt, muß er sicherstellen, daß diese Person vor Arbeitsbeginn die nötigen Sicherheits-hinweise und die dazugehörigen Kapitel des Handbuches liest und versteht.

Um jegliche Unfälle während des Betriebes zu vermeiden, müssen obige Hinweise strikt befolgt werden.

Dieses Handbuch sowie das spezielle Geräte-Handbuch (wenn vorhanden) gehören zum Gerät und müssen dem Betreiber und Wartungspersonal stets zugänglich sein.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt und darf nur dort betrieben werden.

NAMCO LTD. übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Beschädigungen, die auf nicht genehmigte Veränderungen oder unsachgemäßen Betrieb des Gerätes zurückzuführen sind.

SICHERHEITSHINWEISE

Folgende Sicherheitsbegriffe werden im gesamten Handbuch benutzt. Machen Sie sich daher bitte vor Inbetriebnahme, Wartung und Durchführung von Einstellungen am Gerät mit diesen Warnhinweisen vertraut.

WARNUNG 🗥

WARNUNG bezeichnet eine Gefahrenquelle für Leib und Leben. Erscheint dieser Warnhinweis,darf erst weitergearbeitet werden, wenn die entsprechenden Erklärungen vollständig verstanden und befolgt wurden.

VORSICHT (!)

VORSICHT bezeichnet eine Gefahrenquelle für die Beschädigung des Gerätes. Erscheint dieser Warnhinweis. darf erst weitergearbeitet werden, wenn die entsprechenden Erklärungen vollständig verstanden und befolgt wurden

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät darf nur betrieben werden, nachdem es vorschriftsmäßig und in Übereinstimmung mit dem Handbuch aufgestellt wurde.



Das Gerät bewegt sich während des Spielbetriebes, somit verändert sich der Abstand zwischen feststehenden und beweglichen Teilen. Warnschilder verweisen darauf, für Hände und Füße einen gebührenden Sicherheits-abstand einzuhalten. Sobald eine Person in Gefahr ist, muß der Betreiber sie warnen.



Die Warnschilder müssen in gutem Zustand sein und ersetzt werden, wenn sie nicht mehr gut lesbar sind.



Bei Auftreten eines Fehlers oder Problems muß das Gerät sofort abgeschaltet werden und darf erst nach fachgerechter Behebung des Fehlers wieder in Betrieb genommen werden.



Aufstellung, Service, Einstellungen und Wartung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Zur Vermeidung von Feuer, defekte Sicherungen nur durch vorgeschriebene Sicherungen ersetzen. Die Verwendung von andersartigen Sicherungen oder unterschiedlichem Material ist untersagt.



Das Netzteil im Monitor bleibt nach Ausschalten des Gerätes noch heiß und führt weiterhin Hochspannung. Daher besteht die Gefahr von Verbrennungen und Elektroschlägen. Diese Bereiche dürfen nicht berührt werden.



Zur Vermeidung von Elektroschlägen muß dieses Gerät mit einem ordnungsgemäß geerdeten Netzstecker versehen



Bei Beschädigungen des Netzteiles muß dieses umgehend ersetzt werden.





Gerät erst nach abgeschlossener Aufstellung einschalten.

Vor Einstecken des Netzsteckers bitte sicherstellen, daß Netzspannung und Gerätespannung übereinstimmen, und die vorgeschrieben Sicherungen verwendet wurden.

HINWEISE ZUR AUFSTELLUNG



NIEMALS das Gerät einschalten bevor die Aufstellung völlig abgeschlossen ist.



Zur Vermeidung von Elektroschocks muß das Gerät mit einem ordnungsgemäß geerdetem Netzstecker an die Stromversorgung angeschlossen werden.

(!)

Zur Vermeidung von Beschädigungen durch Fehlbetrieb am Gerät sicherstellen, daß die Netzspannung 230 Volt beträgt.


HINWEISE

Ist das Gerät für einem Aufstellplatz mit glattem Fußboden bestimmt, müssen die Standbeine mit Gummiplättchen unterlegt werden, damit das Gerät fest steht und nicht auf dem Boden hin- und herrutscht.

HINWEISE

Zu Reparaturzwecken am Netzteil und den CPU-Komponenten muß die Rückseite des Gerätes mindestens 50 cm von anderen

Geräten und der Wand entfernt sein.

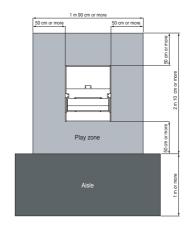

W

Zum leichteren Transport ist das Gerät mit Rollen ausgerüstet. Daher besondere Vorsicht auf abschüssigem Boden.



Der Schwerpunkt des Aufsatzes liegt sehr weit vorn. Daher werden für den Ab- und Aufbau des Aufsatzes mindestens 2 Personen benötigt.



Der Aufsatz wird in großer Höhe montiert. Daher muß aus Sicherheitsgründen eine Steighilfte, wie z.B. eine Leiter, ein Tritt oder ähnliches, verwendet werden.



Die Gesamthöhe des Gerätes beträgt 2.05 m. Daher Vorsicht bei tiefer hängenden Beleuchtungskörpern.

AUS- UND EINBAU VON KOMPONENTEN UND TEILEN

Λ

Aufstellungen,Service, Einstellung und Wartung dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Es dürfen keinerlei Veränderungen ohne vorherige Genehmigung am Gerät vorgenommen werden. Zuwiderhandlungen stellen eine Gefahrenquelle dar.

 \triangle

Für die Repartur dürfen nur Originalersatzteile (incl. Schrauben) von NAMCO EUROPE Ltd. verwendet werden.

 \triangle

Vor Beginn aller Wartungsarbeiten (Fehlersuche, Reparaturen etc.) muß der Netzstecker gezogen werden.

 \triangle

Bei Arbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben werden, muß vorher der Händler zu Rate gezogen werden, da sonst keinerlei Haftung bei Beschädigungen und Verletzungen übernommen wird.

 \triangle

Teile des Netzteiles und Bilschirmes bleiben nach Abschalten noch heiß und führen Hochspannung. Dies kann zu Verbrennungen oder einem Elektroschlag führen. Diese Teile dürfen nicht absichtlich berührt werden.

 \triangle

Vor der Montage oder dem Entfernen von Steckverbindungen und Steckern muß das Gerät ausgeschaltet werden.

 \triangle

Bei Ziehen des Gerätesteckers oder des Netzsteckers aus der Wandsteckdose stets den Stecker und nicht das Kabel greifen.



Denne udgivelse må ikke reproduceres af nogen som helst mekanisk, fotografisk eller elektrornisk proces eller i form af indspilning, den må heller ikke lagres i et eftersøgningssystem transmitteres eller kopieres til nogen form for offentlig benyttelse uden tilladelse fra Namco Europe Limited.

Da informationerne i denne manual er givet med god tro og var korrekt på udskivningstidspunktet, forbeholder Namco Europe Limited sig retten til, at foretage ændringer og forandringer uden varsel.

Denne maskine er frernstillet i overensstemmelse med Det Europæiske fællesskabs direktiver og er blevet testet og fuldendt med direktiverne 89/336/EEC og 72/23/EEC standarder (se manualens forside) og som sådan bærer CE mærket. Enhver form for ændring eller modiflkation af denne maskine skal være i overensstemmelse med Det Europæiske fællesskabs direktiver.

I tilfælde af forbigående ekstreme eksterne forstyrrelser, så som radio udsendelser, elektronisk afgivelse eller forstyrrelser på ledningsnettet, kan nedbrydning forekomme. Maskinen vil dog køre normalt så snart forstyrrelsen ophører eller bliver fjernet.

Bemærk:- Hvis spilleprocessoren resetter p.g.a. en forstyrrelse eller reduktion af hovedstrømmen kan de etabledrede kreditter gå tabt.

Dette spil er ikke en maskine defineret af maskin direktivet 89/392/EEC -

SIKKERHEDS ADVARSEL

For at betjene denne maskine sikkert, læs da denne brugemanual grundigt før installation, justering eller brug af maskinen. Når som helst ejeren af denne maskine overlader demontering, installation, justeringer eller daglig vedligehold til en anden person, skal ejeren sikre sig at denne person læser de sikkerhedsregler og relevante punkter i denne manual før arbejdet begynder. For at undgå ulykker nor maskinen er i gang, følg nøje de sikkerhedsregler der er beskrevet herunder. Denne manual sammen med installations manualen er en uløselig del af udstyret og skal altid være til råidighed for det arbejdende og servicerende personale.

Denne rnaskine er kun til indendørs brug og bør kun bruges til det beregnede formål. Namco Ltd. bærer intet ansvar for ulykker eller skader som er et resultat af uautoriserede ændringer eller fejlagtig brug af denne rnaskine.

SIKKERHEDSREGLER

De følgende sikkerhedsregler er brugt helt igennem denne manual. Gør dig bekendt med hver enkelt af dem og meningen heraf før installering, servicering eller justering af denne maskine.

ADVARSEL /



Advarsel betegner en episode der kan resultere i skader eller død. Begiv dig ikke forbi et advarselsskilt før de indikerede betingelser er fuldstændig forstået.

FORSIGTIG (!)



Forslgtig betegner en episode der kan resultere i ødelæggelse af maskinen. Begiv dig ikke forbi et advarselsskit før de indikerede betingeser er fuldstændig forstået.

GENERELLE SIKKERHEDSOVERVEJELSER

Betjen kun maskinen efter at have tjekket, at den er korrekt installeret og er i overensstemmelse med manualen.

Dele af denne maskine er i bevægelse når den kører så der er steder hvor afstanden mellem den stationære og den bevægende sektion ændrer sig. Der er advarselsskilt om, at holde hænder og fødder væk fra de bevægelige dele, dog skal lederen straks advare en person han føler der er i fare.

Advarselsskiltene skal altid være i god stand og erstattes hvis de er slidt, så kunden tydeligt kan læse dem.

Hvis der er en fejl eller et problem med maskinen skal betjening straks stoppes, og problemet afhjælpes før yderligere brug.

Installations service, justeringer eller daglig vedligehold bør kun udføres af en kvalificeret person.

For fortsat beskyttelse mod brandfare, sikres at hoved sikringerne kun erstattes med samme type kapacitet. Brug af anden kapacitet eller materiale er forbudt.

Strømforsyningen inde 1 monitoren vil forblive varin og have områder med høj spænding selvom maskinen har været slukket og der er fare for brandskader eller elektrisk stød. Pas på med at røre disse områder.

For at undgå elektrisk stød p.g.a. en fejl skal denne maskine være forbundet med et sikkert jordstik.

Hvis hoved ledningerne på noget tidspunkt bliver beskadiget skal de strakt erstattes.

Tænd ikke for strømmen før maskinen er korrekt installeret.

Før tilslutning af maskinen til hovedstrømmen sikres, at maskinen er indstillet til den rette spænding.

PUNKTER OM INSTALLATION



Tænd aldrig for strømmen til maskinen før installering er fuldført.



For at undgå mulige elektriske stød sikres, at maskinen er forbundet til hovedstrømmen med sikkert monterede jordstik.

 \triangle

For at kunder ikke kommer til skade ved spillets bevægelser sikres, at der er mindst 50cm afstand til andre maskiner og vægge.

(!)

For at undgå skader på maskinen p.g.a. fejlbetjening sikres, at spændingen på hovedstrømmen er 230 volt AC.

BEMÆRK:


Hvis denne maskine placeres på et poleret gulv, anbefales det at ligge gummimåtter under justeringsfødderne for at undgå at

maskinen glider på gulvet.

BEMÆRK:

For at få adgang til strømforsyningen og CPU justeringer sikres, at bagsiden af hoved kabinettet står adskilt fra andre maskiner eller

væggen med mindst 50cm.

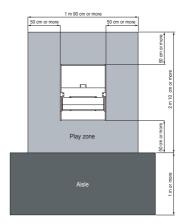

 \triangle

Maskinen er smurt med olie for at gøre den lettere bevægelig. Pas på når maskinen flyttes på en skrå overflade.

Æ

Hoved sektionens forreste center er meget tung, det er derfor vigtigt, at mindst 2 personer benyttes til at montere el. flytte hoved sektionen.

Monterins højden af hoved sektionen er meget høj og det er vigtigt, at have hjælpemidler til at nå sikkert uden at skulle strække sig. (fek.s. trapper, trappestole el. lign.).

 Λ

Den fulde højde af hoved sektionen er 2.05m. Pas på øvre forhindringer f.eks. lys inventar

AT FJERNE OG UDSKIFTE SEKTIONER OG DELE.

 Λ

Justeringer eller vedligehold af denne maskine bør kun udføres af kvalificeret personale.

 \triangle

Skift ikke noget på maskinen uden godkendelse, det kan føre til uforudset fare.

Λ

Der bør kun bruges dele specificeret af Namco Europe Limited når der skiftes eller repareres dele (inklusiv skruer).

 \triangle

Sørg for, at strømmen til maskinen er slukket før der foretages nogen form for arbejde (fejlfinding, reparation etc.)

 \triangle

Hvis der foretages arbejde der ikke er beskrevet i denne manual, kontakt da din leverandør for at få kyndig vejledning, da intet ansvar vil blive accepteret ved skader.

 \triangle

Dele af strømforsyningen og monitoren forbliver varme eller bærer høj spænding selv efter maskinen er slukket, det kan føre til forbrændinger eller elektriske stød. Pas på ikke at røre disse dele ved et uheld.



Læg mærke til at maskinen er slukket før samlinger eller stik tages ud eller sættes i.



Når hovedsamlingen fjernes fra maskinen eller hovedstikket fjernes fra væggen, tag da altid ved stikket, ikke ledningen.



No se permite la reproducción total ni parcial de esta publicación por ningún medio mecánico, fotográfico o electrónico, grabaciones fonográficas, ni su almacenamiento informático, su transmisión o su copia, ya sea para uso público o privado, sin permiso de NAMCO EUROPE LIMITED.

Si bien la información contenida en este manual se da de buena fe y es correcta en el momento de su impresión, NAMCO EUROPE LIMITED se reserva el derecho de hacer cambios y alteraciones sin previo aviso.

Esta máquina ha sido fabricada según las directrices de la Comunidad Europea, ha sido probada, y se ajusta a las directrices 89/336/EEC y 72/23/EEC, mediante la aplicación de los estándares EN65014, EN65104 y EN60335-2-82 (véase cubierta del manual) y por ende lleva el sello de la C.E. Cualquier cambio o modificación que se haga a esta máquina ha de ajustarse a las directrices de la Comunidad Europea. Cualquier cambio no autorizado hecho al producto pudiera contravenir estas directrices.

Bajo ciertas condiciones de extrema interferencia externa, p. ej. transmisiones de radio, descargas electrostáticas u oscilaciones de la red eléctrica puede tener lugar un descenso del rendimiento. No obstante, la máquina recuperará su rendimiento normal una vez que la fuente de interferencias sea retirada o cese de producirlas.

Nota: Si el procesador de juegos se reinicializa a causa de caídas o interrupciones en la alimentación eléctrica, se perderán todos los créditos.

Este juego no se ajusta a la definición de máquina de la Normativa de Maquinaria 89/392/EEC

AVISOS DE SEGURIDAD.

Para utilizar esta máquina con seguridad, lea cuidadosamente este Manual de Operador antes de proceder a la instalación, ajuste o uso de esta máquina.

Cada vez que el propietario de esta máquina confíe a terceros su desmontaje, instalación, ajuste o mantenimiento rutinario deberá asegurarse de que tales personas lean las precauciones adecuadas y las secciones relevantes de este manual antes de comenzar su trabaio.

Para que no ocurra accidente alguno mientras la máquina se encuentre en funcionamiento, siga estrictamente las notas de seguridad tal como más adelante se describen.

Este manual, junto con el Manual de Instalación (cuando proceda), forma parte integral del equipo y debe estar a disposición del personal de mantenimiento y operación en todo momento.

Esta máquina es únicamente para ser usada en interiores, y sólo debe usarse para aquello para lo que ha sido creada. Namco Ltd. queda exenta de cualquier responsabilidad por accidentes, heridas o daños causados por cambios no autorizados o uso indebido de esta máquina.

NOTAS DE SEGURIDAD.

En este manual se usan las notas siguientes. Familiarícese con cada una de ellas y su significado antes de instalar, revisar, o hacer ajustes en esta máquina.

AVISO.



Aviso señala un riesgo que puede ocasionar lesiones o la muerte. Tras ver esta nota, no continúe hasta entender completamente y cumplir las condiciones exigidas.

PRECAUCIÓN. (1)



Precaución señala un riesgo que puede ocasionar daños a la máquina. Tras ver esta nota, no continúe hasta entender completamente y cumplir las condiciones exigidas.

CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

 \triangle

Opere sólo con esta máquina tras comprobar que ha sido instalada correctamente y de acuerdo con este manual.

Algunas partes de esta máquina se mueven durante el juego; por tanto, hay lugares en que la distancia entre las secciones móviles y estáticas cambia. Existen notas de aviso indicando que se mantengan manos y pies alejados de las partes móviles. No obstante, si el operador cree que cualquier persona se encuentra en peligro, debe advertir de ello a dicha persona.

 \triangle

Las notas de aviso deben mantenerse siempre en buen estado y reemplazarse si estuvieran desgastadas para que los usuarios puedan leerlas con claridad.

 \triangle

Si hubiera algún error o problema con la máquina, debe interrumpirse su operación inmediatamente, y subsanar el problema antes de volver a usarla.

 \triangle

Las revisiones de instalación, los ajustes, y el mantenimiento rutinario deberán llevarse a cabo sólo por personal cualificado.

 \triangle

Para asegurar una continua protección contra riesgo de incendios, asegúrese de que los fusibles eléctricos sean reemplazados solamente por otros del mismo tipo y especificaciones. El uso de otros fusibles o material está prohibido.

 \triangle

La fuente de alimentación del monitor se mantiene caliente, y tiene zonas de alto voltaje incluso cuando la máquina ha sido desconectada, existiendo el riesgo de quemaduras y descargas eléctricas. Tenga cuidado de no tocar estas zonas.

 \triangle

Para evitar posibles descargas eléctricas por cortes, esta máquina debe estar provista de un enchufe debidamente conectado, con TOMA DE TIERRA.

 \triangle

Si en cualquier momento el cable de alimentación se dañara, deberá ser reemplazado inmediatamente.

 $\overline{\wedge}$

No encienda el interruptor de la máquina hasta que ésta haya sido correctamente instalada.

1

Antes de enchufar la máquina a la red eléctrica, asegúrese de que la máquina está preparada para el voltaje correcto, y de que se usan los fusibles adecuados.

NOTAS DE INSTALACIÓN.

JAMÁS ENCIENDA la máquina antes de haber completado la instalación.



Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la máquina está conectada a la red con un enchufe provisto de toma de tierra.


Para que los usuarios no sufran lesiones debido al movimiento del juego, asegúrese de que hay al menos 500 mm de separación entre éste y otras máquinas o las paredes.

Para evitar daños a la máquina causados por operación incorrecta, asegúrese de que el voltaje de la red es de 230 voltios, corriente alterna.

Notas : Si el lugar donde se instalará la máquina tiene un piso pulido, se recomienda colocar tacos de goma bajo los ajustadores de nivel para evitar que la máquina se deslice por el suelo.

Notas :

Para acceder a las unidades de Fuente de Alimentación y CPU, asegúrese de que la parte trasera del mueble principal está separada de muros u otras máquinas al menos 500 mm.

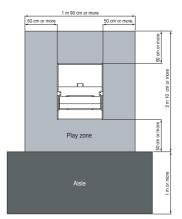

El juego tiene ruedecitas para hacer más fácil su traslado. Tenga cuidado al mover la máquina en una superficie inclinada.



La Unidad de Igualación tiene el centro de gravedad desplazado hacia adelante. Es importante que su montaje y desmontaje se haga por al menos dos personas.



⚠ La posición de la Unidad de Igualación es bastante alta, y es importante que haya un medio de alcanzar su altura con seguridad, sin estirarse (p. ej. una escalera, un taburete, etc.)



La altura total de la Unidad principal es de 2.05mm. Tenga cuidado de que no haya obstáculos p. ej. luces.

RETIRAR Y REEMPLAZAR PARTES Y UNIDADES.

Las revisiones de instalación, los ajustes, y el mantenimiento rutinario deberán llevarse a cabo sólo por personal cualificado.



No realice alteraciones en esta máquina sin aprobación previa. De hacerlo así, pueden causar peligros imprevisibles



Sólo deben usarse las partes especificadas por Namco Europe Ltd. para reparaciones o reemplazos (incluidos los



Asegúrese de que la máquina está desconectada antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento (reparaciones, resolución de problemas, etc.)



Al realizar trabajos no descritos en este manual, póngase en contacto con su distribuidor para recibir instrucciones. Se declina cualquier responsabilidad por daños o lesiones.



Hay partes de la fuente de alimentación y del monitor que se mantienen calientes o almacenan alto voltaje incluso tras desconectar la máquina, y pueden producir quemaduras o descargas eléctricas. Tenga cuidado de no tocar accidentalmente estas partes.



Asegúrese de que la máquina está apagada antes de conectar o desconectar cualquier enchufe o conector.



Al retirar el conector principal de la máquina, o la clavija de alimentación del enchufe de la red, agarre siempre la clavija y no el cable.



Aucun élément de cette publication ne sera reproduit, ni par procédé mécanique, photographique ou électronique, ni par un moyen d'enregistement phonographique. Ces informations ne seront ni stockées grâce à un procédé de récupération, ni transmises ou autrement copiées pour un usage publique ou privé, sans l'autorisation de **NAMCO EUROPE LIMITED.**

Malgré le fait que les informations contenues dans ce manuel soient données de bonne foi et étaient actualisées au moment de leur impression, NAMCO EUROPE LIMITED se réserve le droit de procéder à des changements ou à des modifications sans avis préliminaire

Ce jeu a été fabriqué en respect des normes de la Communauté Européenne, après avoir été testé il répond aux normes 89/336/EEC et 72/23/EEC, en application des standards EN55014, EN55104 et EN60335-2-82 (voir la couverture du manuel), et comme tel il comporte l'autocollant de conformité avec les normes de la Communauté Européenne. Tout changement non autorisé sur ce produit pourrait contrevenir à ces normes.

Sous certaines conditions extrêmes d'interférence exteme, par example des transmissions radio, des décharges électrostatiques ou bien de interférences passagères sur le réseau, certaines dégradations ou anomalies peuvent se produire. Le jeu retrouvera cependant son état normal de fonctionnement lorsque la cause de ces anomalies aura cessé ou se trouvera déplacée.

Note:-

Si le processeur du jeu se reprogramme suite à une interruption ou une réduction de l'alimentation, les crédits qu'il aurait pu contenir peuvent se trouver perdus.

Ce jeu n'est pas une machine, telle que définie par la norme sur les machines 89/392/EEC

MESURES DE SECURITE

Afin d'utiliser ce jeu en toute sécurité, bien lire ce manuel d'utilisation avant de procéder à son installation, son réglage ou son exploitation

Si le propriétaire de ce jeu en confie la démontage, l'installation, le réglage ou la maintenance habituelle à une autre personne, il devra s'assurer que cette personne ait lu les conseils d'utilisation et les passages du manuel se rapportant à ce thème, avant qu'elle ne commence son travail.

Áfin d'éviter tout accident pendant la durée d'exploitation de ce jeu, se conformer strictment aux conseils de sécurité décrits à la

Ce manuel ainsi que le manuel d'installation du jeu (là où nécessaire) font partie des éléments nécessaires à l'installation de la machine et doivent être mis à la disposition de l'utilisateur et du personnel de maintenance à tout moment.

Ce jeu est uniquement destiné à un usage intérieur et devra être utilisé comme tel.

Namco Ltd. ne sera aucunement tenu responsable en cas d'accidents, de blessure ou de dommage quelconque résultant de

modifications non autorisées ou d'usage impropre du jeu.

REMARQUES SUR LA SECURITE

Les termes de sécurité détaillés à la suite seront utilisés tout au long de la lecture de ce manuel. Il convient de vous familiariser aves chacun de ces termes ainsi que leur signification avant de procéder à l'installation, à la maintenace ou au réglage du jeu.

AVERTISSEMENT

Ce terme annonce un danger qui pourrait éventuellement avoir des conséquences dommageables ou mortelles. Ne pas passer oûtre ce signal jusqu'à ce que les conditions indiquées soient entiérement comprises et effectuées.

ATTENTION

Ce terme indique qu'un danger menace la machine. Ne pas passer oûtre ce signal jusqu'à ce que les conditions indiquées soient entiérement comprises et effectuées.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Allumer l'appareil seulement après avoir vérifié qu'il a été correctement installé, et que les instructions du manuel ont été respectées.

Certaines pièces du jeu bougent quand jeu est en fonctionment, il y a donc des endroits où la distance entre la zone stationnaire et la zone en mouvement change. Il existe des notes de mise en garde pour les mains et pieds sur les pièces en mouvement. Cependant si l'opérateur pense qu'une personne court un danger, il doit l'en avertir.

Les notes de mise en garde doivent constamment demeurer en bon état et être remplacées en cas de disparition, afin que le client puisse les lire clairement.

S'il y una erreur ou un problème avec la machine, l'utilisation doit être immédiatement interrompue et le problème résolu avant toute nouvelle utilisation.

L'installation, le service, le réglage, ou la maintenance doivent être effectués uniquement par les personnes qualifiées.

Afin d'éviter un éventuel incendie, s'assurer que les fusibles soient remplacés par le même type de fusibles et au bon voltage. L'utilisation d'autres sortes de fusibles ou autres matériels est interdite.

L'alimentation à l'intérieur du moniteur reste chaude et comporte des zones de haute tension même si la machine est éteinte. Il existe donc un risque de brúlure ou d'électrocution. Attention à ne pas toucher ces endroits.

Pour prévenir une éventuelle électrocution due à un défaut matériel, ce jeu DOIT être muni d'une prise de TERRE connectée en toute sécurité

Si à tout moment les fils électriques sont endommagés, il faut les remplacer immédiatment

Ne pas mettre le jeu en mode de fonctionnement avant qu'il n'ait été correctement installé.

Avant de connecter la machine au réseau, s'assurer que la machine est installée sous la bonne tension et que les fusibles correspondent.

NOTES D'INSTALLATION



NE JAMAIS mettre le jeu en marche avant que l'installation ne soit complétement effectuée.



Afin de prévenir une éventuelle électrocution, s'assurer que la machine est connectée au réseau avec une prise de terre reliée selon les normes de sécurité.




Afin que les clients ne soient pas blessés par les mouvements du jeu, s'assurer qu'il existe au moins 500 mm de séparation aves les autres jeux ou les murs.

Afin d'éviter que la machine ne soit abimée suite à une mauvaise opération, s'assurer que la tension sur le réseau principal soit de 230 volts AC

Note: Si l'endroit où doit être installée la machine à un sol pôli, il est recommandé de poser des tampons feutrés sous les vérins pour éviter que le jeu ne glisse sur le sol

Note: Afin de facilité l'accès aux CPU at à l'alimentation, s'assurer qu'il y a un espace d'au moins 500 mm entre l'arrière du meuble et le mur ou tout autre ieu.

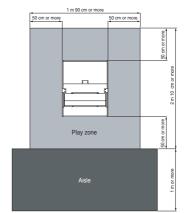

 \triangle

Le jeu est foumi avec des roulettes pour une meilleure mobilité. Prendre garde quand la machine est déplacée sur une surface inclinée.



Le centre de gravité de la partie supérieure du jeu est situé sur l'avant, il est donc indispensable que deux personnes au moins soient employées pour installer ou déplacer la partie supérieure.



L'installation de la partie supérieure du jeu s'effectue en hauteur, il est donc important d'utiliser un élevateur quelconque pour en effectuer le montage.



La hauteur totale de l'assemblage principal est de 2050 mm, prendre garde aux encombrements de la partie supérieure (ex : illuminations du bandeau).

DEPLACER ET REMPLACER LES UNITES ET LES PIECES DETACHEES.



L'installation, le service, le réglage, ou la maintenance doivent être effectués uniquement par les personnes qualifiées.



Ne pas apporter de modifications sur cette machine sans autorisation préalable, faute de quoi cela pourrait entraîner un danger.



Seules les pièces détachées Namco Europe Ltd. doivent être utilsées pour le remplacement ou la réparation de pièces (y compris les vis)



S'assurer que l'interrupteur soit sor OFF avant de commencer tout travail de maintenance (localisation d'une panne, rèparations, etc.)



Si dans ce manuel il manque une information pour réaliser un quelconque travail, contacter votre distributeur, car aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de domage ou de blessure.



Les pièces de l'alimentation et du moniteur restent chaudes, à tension élévée même lorsque la machine est hors tension, elle pourrait occasionner des brûlures ou des électrocutions. Attention de ne pas toucher ces endroits accidentellement.



S'assurer que la machine soit hors tension avant de brancher ou débrancher toute prise ou connecteur.



Lorsque l'on manipule la prise au réseau de la machine, ou lorsque les prises principales doivent être débranchées, saisir toujours la prise, et non le câble.



Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε μηχανικό ,φωτογραφικό ή ηλεκτρονικό μέσο , ή με μορφή φωνητικής ηχογράφησης και ούτε να αποθηκευτεί με επανορθωτικό σύστημα , να μεταδοθεί ή να αντιγραφεί για δημόσια ή ιδιωτική χρήση , χωρίς την άδεια της NAMCO EUROPE LIMITED.

Καθώς αυτές οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν δοθεί με καλή πίστη και ακριβώς την ώρα της τύπωσης , η εταιρεία NAMCO EUROPE LIMITED κρατάει το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Τα μηχανήματα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας , και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τους νόμους 89/336/ΕΟΚ και 72/23/ΕΟΚ με την αίτηση των ΕΝ55014 , ΕΝ55104 και ΕΝ60335-2-82 στάνταρτς (δες μπροστά στο εγχειρίδιο) και όλα έχουν το CE σήμα . Οποιαδήποτε αλλαγή ή μετατροπή σε αυτό το μηχάνημα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οποιεσδήποτε αλλαγές χωρίς άδεια σε αυτό το προϊόν μπορεί να παραβεί αυτούς τους όρους.

Σε κάποιες περιπτώσεις υπερβολικής εξωτερικής παρεμβολής ,π.χ. ραδιοφωνικές μεταδόσεις , ηλεκτροστατικές μεταβολές ή παροδικές εμβολές , μπορεί να παρουσιαστούν κάποιες αθλιότητες στην παρουσίαση . Πάντως το μηχάνημα θα επανέλθει στην φυσιολογική παρουσίαση εφ όσον η πηγή της παρεμβολής σταματήσει ή απομακρυνθεί .

Σημείωση : Εάν γίνει reset στον processor του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της κύριας παροχής , πόντοι που έχουν κερδηθεί μπορεί να χαθούν.

Αυτό το παιχνίδι δεν είναι μηχάνημα όπως προσδιορίζεται από τους όρους Μηχανημάτων 89/392/ΕΟΚ .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος , πρέπει να διαβάσεις το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ,τοποθέτηση ή χρήση του μηχανήματος.

Οποτεδήποτε ο ιδιοκτήτης αυτού του μηχανήματος ζητάει από κάποιο πρόσωπο να εγκαταστήσει, να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή ή έλεγχο ρουτίνας στο μηχάνημα, πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει διαβάσει τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου πριν να αρχίσει να δουλεύει.

Προς αποφυγήν οποιουδήποτε ατυχήματος κατά την λειτουργία του μηχανήματος , αυστηρώς ακολουθούνται οι οδηγίες ασφάλειας όπως δίνονται παρακάτω .

Αυτό το εγχειρίδιο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο εγκατάστασης (όπου διατίθεται) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μέρος των παροχών και πρέπει να είναι διαθέσιμο για την λειτουργία και το ἄἄιμος.

Αυτό το μηχάνημα είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους λόγους για τους οποίους κατασκευάστηκε.

Η εταιρεία ὸἰψ ἡἦὢ δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα , πληγές ή καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από αλλαγές χωρίς άδεια σε ή εισαγωγείς αυτού του μηχανήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ακόλουθες σημειώσεις ασφάλειας χρησιμοποιούνται μέσω αυτού του εγχειριδίου . Διάβασε αυτές προσεκτικά για να γίνει κατανοητό το νόημά τους πριν την εγκατάσταση , σέρβις ή οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στο μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Η προειδοποίηση αφορά κίνδυνο ο οποίος μπορεί να είναι λόγος θανάτου . Να μην προχωρήσεις σε οποιαδήποτε κίνηση μέχρι αυτοί οι όροι γίνουν κατανοητοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Η προσοχή αφορά κίνδυνο ο οποίος μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο μηχάνημα . Να μην προχωρήσεις σε οποιαδήποτε κίνηση μέχρι αυτοί οι όροι γίνουν κατανοητοί.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 \triangle

Αφού έχει κατανοηθεί αυτό το εγχειρίδιο , μόνο τότε να λειτουργήσει το μηχάνημα ή να γίνει έλεγχος εφ όσον έχει γίνει η εγκατάσταση.



Μέρη του μηχανήματος μετακινούνται κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού , έτσι ώστε να υπάρχουν μέρη όπου η απόσταση μεταξύ του μέρους στάθμευσης και τόπου κίνησης να μπορεί να αλλάζει . Υπάρχουν προειδοποιήσεις να είναι τα χέρια και τα πόδια μακριά από τα μέρη που κινούνται, όμως ο ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγχει εάν κάποιος κινδυνεύει να τον ειδοποιήσει και να τον απομακρύνει .



Οι προειδοποιήσεις πρέπει να μένουν καθαρές και σε καλή κατάσταση ώστε ο πελάτης να τις διαβάζει καθαρά.

 \triangle

Εάν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα με το μηχάνημα , η λειτουργία πρέπει να σταματάει αμέσως και να διορθώνεται το λάθος πριν οποιαδήποτε άλλη χρήση.



Εγκατάσταση , μετατροπή ή έλεγχος ρουτίνας μπορεί να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα .

 \triangle

Για συνεχή προστασία από φωτιά , πρέπει οι ασφάλειες να αντικαθιστούνται με ίδιου τύπου .Η χρήση άλλων ασφαλειών ή αντικειμένων απαγορεύεται.



Το τροφοδοτικό στο εσωτερικό του μηχανήματος θα παραμείνει ζεστό και υπάρχουν περιοχές με υψηλή τάση παρ'όλο που το μηχάνημα δεν δουλεύει , και υπάρχει η πιθανότητα ηλεκτρικού σοκ . Προσοχή να μην ακουμπήσεις αυτές τις περιοχές.



Για την αποφυγή ηλεκτρικών σοκ λόγο βλάβης , το μηχάνημα ΠΡΕΠΕΙ να έχει πρώτα ενωθεί με γείωση.



Εάν κάποια στιγμή καταστραφεί η κύρια παροχή , πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.



Να μην ανάψει το μηχάνημα (ἇὧὄἧΰἴ ὑὸ) μέχρι να έχει εγκατασταθεί σωστά και πλήρως.



Πριν την παροχή ρεύματος στο μηχάνημα , να είσαι σίγουρος ότι τα ὖιαητικά και όλες οι ασφάλειες είναι σωστά ενωμένα και τοποθετημένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 \triangle

ΠΟΤΕ να μην ανάβει το μηχάνημα εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 \triangle

Για την αποφυγή ηλεκτρικών σοκ πρέπει το μηχάνημα να έχει γειωθεί.

 \triangle

Για την αποφυγή κινδύνου σε κάποιον παίκτη , πρέπει το μηχάνημα να έχει απόσταση τουλάχιστον 500ἒἒ από άλλο μηχάνημα ή τοίχο.

1

Για την αποφυγή βλάβης στο μηχάνημα λόγο λάθος λειτουργίας , πρέπει η παροχή να είναι 230 μια $\ddot{}$.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Εάν το πάτωμα στο οποίο είναι τοποθετημένο το μηχάνημα γλυστράει, είναι καλό να μπει ένα κομμάτι μοκέτας για αποφυγή μετακίνησης του μηχανήματος εν ώρα λειτουργίας

TOU

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την εύκολη πρόσβαση στην κυρίως παροχή ή το ῷὅ πρέπει η πίσω πόρτα του μηχανήματος να απέχει τουλάχιστον 500ε̈́ε

από τον τοίχο ή άλλο μηχάνημα.

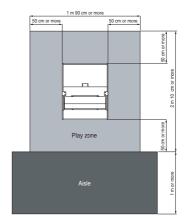

 \triangle

Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με καρούλια για την εύκολη μετακίνησή του.

Το επάνω μέρος του μηχανήματος έχει επιπλέον βάρος γιαυτό χρειάζονται δύο για την μεταφορά.

 Λ

Η κεφαλή (καπάκι) του μηχανήματος είναι πολύ ψηλό και γιαυτό χρειάζεται προσοχή στην τοποθέτησή του , να μην χτυπήσει ή καταστραφεί.

Λ

Το συνολικό ύψος της κεφαλής είναι 2050ἒἒ . Φρόντισε να μην χτυπήσει σε λάμπες κ.λ.π.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 Λ

Εγκατάσταση , μετατροπή ή έλεγχος ρουτίνας μπορεί να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα .

 \triangle

Δεν πρέπει να γίνονται μετατροπές στα μηχανήματα ωρίς έγκριση . Μπορεί να προκληθεί απρόβλεπτος κίνδυνος.

 \triangle

Μόνο μέρη που διευκρινίζονται από την εταιρεία ὸἰὺ "ὅἕὺὼ" ἡἦὣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση ή επιδιόρθωση. (συμπεριλαμβάνοντε και οι βίδες)

 \triangle

Να είναι σίγουρα κλειστό το ρεύμα πριν οποιαδήποτε δουλειά στο μηχάνημα.

 \triangle

Εάν γίνει κάποια δουλειά στο μηχάνημα χωρίς να διευκρινίζεται στο εγχειρίδιο , να επικοινωνήσεις με τον αντιπρόσωπο για οδηγίες γιατί καμία ευθύνη δεν φέρουμε για καταστροφές ή βλάβες.

 \triangle

Μέρη του τροφοδοτικού ή του μόνιτορ παραμένουν ζεστά ή έχουν υψηλή τάση ακόμα και όταν σβήσει το μηχάνημα και μπορούν να προκαλέσουν κάψιμο ή λεκτροσόκ.Γιαυτό δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με χέρια .

 \triangle

Το μηχάνημα πρέπει να είναι σβηστό κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση πρίζας ή κονέκτορα.

 \triangle

Κατά την απομάκρυνση των κεντρικών κονέκτορ από το μηχάνημα ή της κυρίας πρίζας , πρέπει να πιάνουμε το πλαστικό μέρος και όχι το καλώδιο.



Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con processo meccanico, fotografico o lettronico, nè sotto forma di registrazione fonografica, nò può essere memorizzata in un sistema di salvataggio, trasmessa o in altro modo copiata per uso pubblico o privato, senza l'autorizzazione di NAMCO EUROPE LIMITED.

Le informazioni contnute in questo manuale sono state date in buona fede ed erano accurate al momento della pubblicazione. Tuttavia NAMCO EUROPE LIMITED, si riserva il diritto di apporre cabiamenti e variazioni senza alcun preavviso.

Questo apparecchio è stato costruito in conformità alle Direttive della Comunità Europea, ed è stato provato e soddisfa le Direttive 89/336/EEC e 72/23/EEC per l'applicazione degli standards delle norme EN55014, EN55104 e EN60335-2-82 (vedi fronte del manuale), e per questo porta il marchio CE. Qualsiasi cambiamento o modifica di questo apparecchio deve essere in conformità con le Direttive della Comunità Europea.

In caso di condizioni di estrema interferenza dall'esterno, per esempio trasmissioni radio, scariche elettrostatiche o transitori sulla linea, può verificarsi un decadimento delle prestazioni. Comunque l'apparecchio ritornerà al rendimento normale quando la sorgente dell,interferenza avrà cessato di emettere o sarà stata rimossa.

Nota bene: se il processore del gioco "resetta" a causa di una interruzione o diminuzione del voltaggio di linea, un eventuale credito, già concesso, può essere annullato.

Questo goco non è una macchina così come viene definita dalla Direttiva Macchine 89/392/EEC.

AVVERTENZE PER LA SICUEZZA

Allo scopo di usare questo apparecchio in sicurezza, leggere questo Manuale dell'operatore attentamente prima dell'installazione, regolazione o uso di questa macchina.

Tutte le volte che il proprietario di questo apparecchio affida lo smontaggio, l'installazione, la regolazione o la manutenzione ordinaria ad un'altra persona, il proprietario stesso deve assicurarsi che quella persona legga le precauzioni necessarie e i paragrafi importanti di questo manuale prima di iniziare a lavorare.

Perchè non succeda alcun incidente quando la macchina è operante, seguire rigorosamente le note sulla sicurezza come specificato più avanti.

Questo manuale insieme con il manuale di installazione (dove si può applicare) forma una parte integrante dell'apparechio e deve essere disponibile sempre al personale operante e di servizio.

Quest macchina deve essere usata solo in interni e deve essere usata solo per gli scopi per cui è progettata.

Namco Europe Ltd non si assume responsabilità per incidenti, ferite o damni risultanti da cambiamenti non autorizzati o da uso improprio della macchina.

NOTE PER LA SICUREZZA

Le seguenti note sulla sicurezza sono usate dal principio alla fine di questo manuale. Valutare attentamente ciascuna di queste note ed il loro significato prima di installare, fare assistenza o regolazioni su questa macchina.

WARNING



"Warning" evidenzia un rischio di ferita o di morte. Non procedere oltre una nota "Warning" finchè le avvertenze specifcate non siano completamente capite e conosciute.

CAUTION



"Caution" evidenzia un rischio di danneggiare la macchina. Non proceder oltre una note "Caution" finchè le avvertenze specificate non siano completamente capite e conosciute.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

 Λ

Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver controllato che l'installazione sia stata effettuata correttamente ed in conformità alle istruzioni del manuale.



Parti di questa macchina si muovono durante il gioco, quindi ci sono posti dove le distanze tra la parte fissa e quella mobile cambiano. Ci sono avvisi "Warning" di tenere mani e piedi lontani dalle parti mobili, comunque se l'operatore crede che una persona sia in un qualche pericolo, deve avvisare quella persona.



Gli avvisi "Warning" devono sempre essere conservati in buone condizioni e sostituti se consumati, cosicchè il cliente li possa leggere chiaramente.



Se vi sono errori o problemi con la macchina, si deve interrompere il funzionamento immediatamente e risolvere il problema prima di ogni ulteriore uso.



L'installazione, l'assistenza, le regolazioni e la manuzenzione ordinaria devono essere eseguite solo da persone idonee e qualificate.



Per una protezione costante contro il rischio di fuoco, assicurarsi che i fusibili sulle alimentazioni siano solo sostituiti con lo stesso tipo e caratteristiche. L'uso di altri fusibili o materiali è proibito.



L'alimentatore all'interno del monitor rimane caldo ed ha zone di alto voltaggio anche se la macchina è stata spenta, c'è quindi la possibilità di bruciature o scosse elettriche. Fare attenzione a non toccare queste zone.



Per prevenire possibili scosse elettriche dovute a difetti, quest macchina DEVE essere installata con un connettore sicuramente MESSO A TERRA.



In caso il cavo di alimentazione di rete risultasse danneggiato deve essere sostituito immedatamente.



Non accendere la macchina finchè la stessa non è stata installata completamente e correttamente.



Prima di collegare la macchina alla rete, assicurarsi che la macchina sia preparata per il voltaggio corretto e che siano inseriti i fusibili adatti.

NOTES D'INSTALLATION



NON ACCENDERE MAI la macchina finchè l'installazione non è stata completata.



Allo scopo di prevenire possibili scosse elettriche, la macchina deve essere obbligatoriamente collegata alla rete con un connettore messo a terra con connessioni sicure.




Perchè i clienti non siano feriti dal movimento del gioco, assicurarsi che ci siano almeno 500mm di distanza rispetto alle altre macchine o rispetto al muro.

Per evitare danni alla macchina durante la messa in opera, assicurarsi che il voltaggio della rete sia 230 volts AC.

Note: Il luogo di destinazione della macchina deve avere il pavimento liscio e si raccomanda di sistemare dei cuscinetti di gomma sotto i piedini di livellamento per prevenire lo sciovolament della macchina sul pavimento.

Note: Per garantire l'accesso all'alimentatore e alla scheda madre, assicurarsi che il retro del mobile principale sia separato dalla parete o da altre macchine di almeno 500mm.

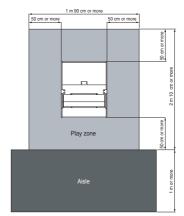

Il gioco è fornito di ruote per rendere più facile il suo spostamento. Fare attenzione quando si muove la macchina su una superficie inclinata.



La testata ha il baricentro spostato in avanti, è perciò importante che ci siano almeno 2 persone per montare o smontare la testata stessa.



La posizione di fissaggio della testata è molto alta, ed è importante che ci sia un mezzo disponibile per raggiungere tale altezza in sicurezza e senza allungamenti. (Ad esempio scalini, scale portatili etc.)



L'altezza totale della parte principale è 2050mm, fare attenzione ad eventuali ostacoli sopra la testata ovvero ad eventuali installazioni di luci.

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI GRUPPI E PARTI STACCATE

L'installazione, l'assistenza, le regolazioni e la manuzenzione ordinaria devono essere eseguite solo da persone idonee e qualificate.



Non apporre alcuna modifica alla macchina senza autorizzazione preventiva. Il fare questo può causare un pericolo non prevedibile.



Quando si rimpiazza o si riparano delle parti (incluse le viti) si possono usare solo parti approvate dalla Namco Europe Ltd.



Assicurarsi che la macchina sia SPENTA prima di incominciare qualsiasi lavoro di manutenzione (guasti, riparazioni etc.)



Se state per iniziare un lavoro non descritto in questo manuale, contattate il vostro distributore per instruzioni poichè non si accetta alcuna responsabilità per danni o ferite.



Parti dell'alimentatore e del monitor rimangono caldi o portano alta tensione anche dopo aver spento l'apparecchiatura e possono causare bruciature o scosse elettriche. Attenzione a non toccare queste parti accidentalmente.



Assicurarsi che la macchina abbia l'interruttore nella posizione OFF prima di inserire o disinserire qualsiasi connettore o spina.



Quando vengono rimossi i connettori principali dalla macchina oppure la spina dell'alimentazione dalla parete bisogna sempre afferrare il connettore e non il cavo.



Ingen del av denne utgivelsen må reproduseres av noen mekaniske, fotografiske elle elektroniske prosesser, eller i form av fotografiske opptak, og ikke kan det lagres i et gjenvinnbart system, sendt eler kopiert for offentlig eller privat bruk, uten tillatelse fra NAMCO EUROPE LIMITED.

Da informasjonen i denne manualen er gitt i god tru og var korrekt da den ble utgitt, tillegger NAMCO EUROP LIMITED seg retten til å lage forandringer uten varsel.

Denne maskinen er produsert i samsvar med direktiver framsatt av det Europeiske samfunn. Maskinen er testet og samsvarer med direktivene 89/336/EEC og 72/23/eec med anvendelse av EN55014, EN55104 og EN60335-2-82 standarder (se i begynnelsen av manualen), og derfor bærer CE merket. Hvilken som helst forandring eller modifisering må skje etter direktivene satt av det Europeiske samfunn. Uautoriserte forandringer på dette produktet, kan motstride disse direktivene.

Under noen forhold av ekstreme ytre forstyrrelser, f.eks radio sendere, elektronisk utladning eller transiente spenninger, kan man regne med noe senket ytelse. Men maskinen vil oppnå normal ytelse når kilden til forstyrrelsene opphører eller er fysisk fjernet.

Merk:- Hvis spillets prosessor resettes p.g.a et kutt eller reduksjon av hovedspenningen kan oppsparte kreditt på spillet forsvinne.

Dette spillet er ikke en maskin som er definert ved Maskin direktivet 89/392/EEC.

Sikkerhets advarsel.

For å bruke denne maskinen uten noe form for fare, sørg for å lese denne manualen nøye før installasjon, justeringer eller bruk

Når eieren av denne maskinen overlater avmontering, installasjon, justering eller rutine vedlikehold til en annen person, skal eieren forsikre seg om at denne personen leser de passende forsiktighetsreglene og relevante deler av manualen før han starter på arbeidet.

For å forhindre at ulykker inntreffer når maskinen er i drift, følg strengt teksten om sikkerhet som beskrevet nedenfor. Denne manualen sammen med installasjons manualen (hvor det er anvendelig) er en intrigert del av utstyret og må være tilgjengelig for drift- og servispersonell til alle tider.

Denne maskinen er bare for innendørs bruk og skal bare benyttes etter mente hensikter.

Namco Ltd. bærer intet ansvar ved ulykker, kvestelse eller skade som følge av uautoriserte forandringer, eller for uriktig buk av maskinen.

Sikkerhets beskjeder.

Følgende sikkerhets punkter er brukt ut denne manualen. Gjør deg kjent med disse punktene og deres mening før installasjon, service eller du utfører noen innstillinger på denne maskinen.

ADVARSEL

Advarsel innebærer en risiko som kan føre til kvestelse eller død. Ikke fortsett utover advarslen før den er ordentlig forstått og mottiltak er igangsatt.

FORSIKTIG

Forsiktig innebærer en risiko som kan medføre skade på maskinen. Ikke fortsett utover advarslen før den er ordentlig forstått og mottiltak er igangsatt.

VANLIGE SIKKERHETSTILTAK

Bruk bare denne maskinen etter å ha kontrollert at den er korrekt installert ifølge manualen.

Deler av denne maskinen er i bevegelse under spill, det er derfor plasser hvor avstanden mellom de stillestående deler og bevegelige deler forandres. Det er plassert skilt med advarsel for å holde hender og føtter borte fra bevegelige deler, men uansett skal operatøren varsle vedkommende hvis han føler at han er i noen form for fare.

Advarsel skiltene må bestandig holdes i skikket stand og eventuelt byttes ut hvis det oppstår skade på dem, slik at kunden uten vanskelighet kan lese dem.

Hvis det er en feil eller et problem med maskinen, må den straks settes ut av funksjon. Og må under ingen omstendigheter startes før problemet er rettet på.

Installasjon, service, justering eller rutine vedlikehold skal bare utføres av kvalifiserte personer.

For fortsatt beskyttelse mot brann, forsikre deg at hoved sikringen bare byttes ut med en av samme type og verdi. Bruk av andre sikringer eller materiale er forbudt.

Strømforsyningen inne i monitoren vill være varm og ha områder med høy spenning selv om maskinen har blitt slått av. og det er muligheter for skader og elektriske sjokk. Vær forsiktig så du ikke berører disse områdene.

For å forhindre mulige elektriske sjokk grunnet funksjonsfeil, må denne maskinen være ordentlig jordet.

Hvis ledningen til hoved strømforsyningen skades må den straks byttes ut.

Ikke slå på maskinen før den er korrekt installert.

Før du kopler maskinen til strømnettet, forsikre deg om at maskinen innstilt for den korrekte spenningen og de riktige sikringene benyttes.

MERKNADER VED INSTALLASJON

 \wedge

Slå ALDRI på maskinens strømforsyning før installasjonen er fullført.

 \triangle

For å forhindre eventuelle elektriske sjokk, forsikre deg om at maskinen er koplet til et strømnett med ordentlig jording.

 \triangle

For å forhindre at kundene blir skadet av spillets bevegelige deler. forsikre deg om at det er minst 500mm avstand mellom andre maskiner eller vegger.

For å forhindre skade på maskinen p.g.a. feil bruk, sørg for at spenningen til hoved strømforsyningen er 230Volt AC.

MERKNADER: Hvis plassen hvor spillet skal plasseres har polerte gulv anbefales


det at du benytter gummi sko under nivå justeringene, for å

forhindre at maskinen kan flytte på seg.

MERKNADER: For å få adgang til strømforsyningen og CPU-kort, forsikre deg om

at bakparten av hoved kabinettet er skilt fra vegger eller andre

maskiner med minst 500mm.

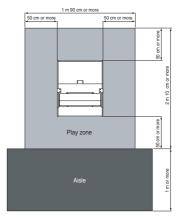

 Λ

Spillet har montert hjul for å gjøre det letter å flytte på. Hver forsiktig når det skal flyttes på en hellende overflate.

Λ

Hoved enheten i spillet har tyngdepunktet i fronten, så det er viktig at minst 2 personer blir brukt til å montere eller flytte denne enheten.

 \triangle

Monterings posisjonen til hoved enheten er veldig høy, og det er viktig at denne høyden nås sikkert, uten at man må strekke seg. Benytt deg av hjelpemiddel. (f.eks sto, krakk, gardintrapp osv)

 Λ

Den totale høyden på hoved enheten er 2050mm. vær forsiktig med høye hindringer som f.eks lysrør.

FJERNE OG UTSKIFTE ENHETER OG DELER.

 \triangle

Installasjon, service, justering eller rutine vedlikehold skal bare utføres av kvalifiserte personer.

 \triangle

Ikke lag noen forandringer på denne maskinen uten godkjenning. Dette kan medføre uforutsette farer.

 \triangle

Bare deler spesifisert av Namco Europe Ltd. skal benyttes ved utskifting eller reparasjon av deler (dette gjelder også skruer).

 \triangle

Forsikre deg om at strømmen er slått av før du påbegynner noe som helst vedlikeholdsarbeid (feilsøking, reparasjon osv.)

Δ

Hvis du utfører arbeid som ikke er beskrevet i denne manualen, ta kontakt med din distributør for instruksjon da ikke noe ansvar vill bli akseptert for skade på maskin eller på personer.

 \triangle

Deler av strømforsyningen og monitoren er fortsatt varm eller bærer høye spenninger selv etter strømmen er slått av og kan forsake skader eller elektriske sjokk. Forsikre deg om at du ikke berører disse delene.

 \triangle

Forsikre deg om at maskinen er slått av før du kopler sammen eller tar fra hverandre plugger eller koplinger.

⚠

Når du fjerner hoved koplingene fra maskinen, eller hoved pluggen fra støpselet, ta bestandig tak i pluggen og ikke ledningen.



Niets uit deze publikatie mag worden gereproduceerd door enig mechanisch, fotografisch of electronisch proces, of in de vorm van een fonografische opname, noch mag het opgeslagen worden in een retrieval systeem, doorgezonden of anderszins gekopieerd voor publiek of privégebruik, zonder toestemming van Namco Europe Limited.

Ofschoon de informatie in deze handleiding in goed vertrouwen is gegeven en nauwkeurig was ten tijde van het drukken, houdt Namco zich het recht voor om veranderingen en aanpassingen te maken zonder bericht.

Deze machine is geproduceerd volgens Richtlijnen van de Europese Gemeenschap, en is getest en is in overeenstemming met de Richtlijnen 89/336/EEC en 72/23/EEC door de toepassing van de standaards EN55014, EN55104 en EN60335-2-82 (zie voorin de handleiding) en draagt als zodanig het CE-merk. Enige veranderingen of aanpassingen aan deze machine dienen in overeenstemming te zijn met de Richtlijnen van de Europese Gemeenschap. Enige ongeauthoriseerde veranderingen aan dit produkt kunnen in strijd zijn met deze Richtlijnen.

Onder sommige omstandigheden van extreme externe storingen, bijv. radiotransmissies, electrostatische ontladingen of pieken op het net, kan prestatieteruggang optreden. De machine zal echter normaal presteren zodra de storingsbron gestopt of verwijderd is.

Let op: - als de spelprocessor reset a.g.v. een onderbreking of vermindering van de netstroom, dan kunnen opgebouwde credits verloren gaan.

Dit spel is niet een machine zoals omschreven in de Machinery Directive 89/392/EEC.

Veiligheidsopmerkingen

Om deze machine veilig te kunnen gebruiken, dient vóór installatie, aanpassing of gebruik van deze machine, de Bedieningshandleiding zorgvuldig gelezen te worden.

Telkens wanneer de eigenaar van deze machine de demontage, installatie, aanpassing of routine-onderhoud toevertrouwd aan een andere persoon, dient de eigenaar er voor te zorgen dat deze persoon de juiste voorzorgsmaatregelen en relevante gedeeltes uit de handleiding leest voordat hij begint.

Om er voor te zorgen dat geen ongelukken gebeuren als de machine gebruikt wordt, dienen onderstaande veiligheidsaanwijzingen

zorgvuldig opgevolgd te worden.

Deze handleiding maakt samen met de installatiehandleiding (waar van toepassing) een integraal deel uit van de apparatuur en moet te allen tijde ter beschikking staan van exploitatie- en onderhoudspersoneel.

Deze machine is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en dient alleen gebruikt te worden voor bedoelde doeleinden. Namco Ltd. is niet verantwoordelijk voor ongelukken, letsel of schade die voortkomt uit ongeoorloofde veranderingen aan of onjuist gebruik van deze machine.

Veiligheidsopmerkingen

De volgende veiligheidsopmerkingen worden overal in deze handleiding gebruikt. Maak uzelf vertrouwd met deze opmerkingen en hun betekenis vóór installatie, het plegen van onderhoud of het aanbrengen van aanpassingen aan deze machine.

WAARSCHUWING

Waarschuwing geeft een gevaar aan dat zou kunnen resulteren in letsel of de dood. Ga niet verder dan een waarschuwingsopmerking totdat de aangegeven omstandigheden volledig begrepen zijn en hieraan voldaan is.

VOORZICHTIG

Voorzichtig geeft een gevaar aan dat zou kunnen resulteren in schade aan de machine. Ga niet verder dan een voorzichtigheidsopmerking totdat de aangegeven omstandigheden volledig begrepen zijn en hieraan voldaan is

ALGEMENE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

Stel deze machine alleen in gebruik nadat gecontroleerd is of de machine correct en overeenkomstig de handleiding is geïnstalleerd.



Gedeeltes van deze machine bewegen tijdens het spel, waardoor er plaatsen zijn waar de afstand tussen het stilstaande gedeelte en de bewegende sectie verandert. Er zijn waarschuwingsstickers om handen en voeten van bewegende delen af te houden; als de exploitant echter van mening is dat iemand in gevaar is, dan dient hij deze persoon dienovereenkomstig te waarschuwen.



De waarschuwingsstickers dienen altijd in goede staat te worden gehouden en vervangen indien versleten, zodat de klant ze goed kan lezen.



Als zich een fout of probleem voordoet met de machine, dan dient de machine onmiddellijk stopgezet en het probleem verholpen te worden voordat de machine verder gebruikt wordt.



Installatie, service, aanpassingen of routine-onderhoud dient alleen uitgevoerd te worden door hierin bekwame personen.



Om blijvende bescherming tegen brandgevaar te garanderen, dient ervoor gezorgd te worden dat de netzekeringen alleen vervangen worden door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde sterkte. het gebruik van andere zekeringen of ander materiaal is verboden.



De voeding in de monitor blijft warm en er kunnen componenten electrisch geladen blijven ondanks dat de machine UITgeschakeld is, waardoor er brandwonden of electrischee schokken kunnen worden opgelopen. Ben voorzichting en raak deze delen niet aan.



Om mogelijke electrische schokken a.g.v. storingen te voorkomen, MOET deze machine voorzien zijn van een goed vastzittende aardstekker.



Mocht het netsnoer op enig moment beschadigd worden, dan moet deze onmiddellijk vervangen worden.



Zet de machine niet AAN totdat deze correct is geïnstalleerd.

Voordat de machine op het lichtnet wordt aangesloten, dient gecontroleerd te worden of de machine op het correcte voltage staat afgesteld en of de correcte zekeringen zijn aangebracht.

Opmerkingen aangaande Installatie



Sluit de machine nooit aan op de stroomtoevoer totdat de installatie is voltooid.



Om mogelijke electrische schokken te voorkomen, dient ervoor gezorgd te worden dat de machine middels een goed vastzittende aardstekker op het lichtnet is aangesloten.




Om ervoor te zorgen dat klanten niet gewond raken door de beweging van het spel, dient ervoor gezorgd te worden dat er minimaal 500mm ruimte is tussen andere machines of muren.

Om schade aan de machine door verkeerd gebruik te voorkomen, dient ervoor gezorgd te worden dat het voltage van het lichtnet 230volts AC bedraagt.

OPMERKING: Als de machine op een gladde ondergrond wordt gebruikt, is het raadzaam rubber matjes onder de stelpootjes te bevestigen om te voorkomen dat de machine over de vloer gaat glijden.

OPMERKING: Om toegang te krijgen tot de voeding- en de CPU-assemblies, dient ervoor gezorgd te worden dat de achterkant van het kabinet minimaal 500mm verwijderd is van de muur of andere machines.

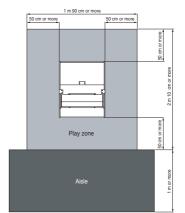

Het spel is voorzien van wieltjes, waardoor het gemakkelijker is om te verplaatsen. Wees voorzichtig als de machine op een hellend vlak gereden wordt.



Het zwaartepunt van de Header Assembly ligt aan diens voorkant, waardoor het belangrijk is dat minimaal 2 personen de Header Assembly aanbrengen of verwijderen.



De Header Assembly moet op een hoge positie geplaatst worden en het is dus belangrijk dat deze hoogte veilig kan worden bereikt zonder veel te strekken. (bijv. middels een trap of een kruk)



De hoogte van het hoofdgedeelte is 2050mm: kijk dus uit voor obstakels zoals lampen.

Verwijderen en vervangen van Assemblies en onderdelen



Installatie, service, aanpassingen of routine-onderhoud dient alleen uitgevoerd te worden door hierin bekwame personen.



Maak geen veranderingen aan deze machine zonder goedkeuring vooraf. Dit kan onvoorzien gevaar opleveren.



Alleen onderdelen die door Namco Europe Ltd. zijn gespecificeerd dienen gebruikt te worden bij het vervangen of repareren van onderdelen (incl. schroeven).



Zorg ervoor dat de machine UITgeschakeld is voordat er enig onderhoudswerk wordt verricht (troubleshooting, reparaties etc.)



Bij het verrichten van werkzaamheden die niet in deze handleiding staan beschreven, dient voor instructies altijd contact opgenomen te worden met de verdeler aangezien geen verantwoording wordt genomen voor schade of letsel.



Delen van de voeding en de monitor blijven warm of behouden hoogspanning zelfs nadat de machine UITgeschakeld is en zouden verbrandingen of electrische schokken kunnen veroorzaken. Ben voorzichting en raak deze delen niet per ongeluk aan.



Zorg ervoor dat de machine is UITgeschakeld voordat pluggen of connectors ingestoken of uitgetrokken worden.



Als het netsnoer uit de machine of uit het stopcontact verwijderd wordt, dient altijd de stekker vastgepakt te worden en niet het snoer.



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por processos mecanográficos, fotográficos, electrónicos ou ainda sob a forma de gravação sonora nem tão pouco poderá ser gravada através de sistemas informáticos transmissiveis ou de outra forma copiados para uso publico ou privado sem autorização expressa da NAMCO EUROPA LIMITADA.

A informação contida neste manual foi fornecida de boa fé, sendo rigorosa na altura da sua publicação. A NAMCO EUROPA LIMITADA, reserva-se o direito de proceder a mudanças e alterações sem qualquer aviso prévio.

Esta maquina foi fabricada de acordo com as Directivas Comunitárias Europeias e tem sido testada em conformidade com as seguintes Directivas: 89/336/EEC e 72/23/EEC através dos requerimentos normativos, EN55014, EN55104 e EN60335-2-82 (ver capa frontal do manual) e como tal sustenta o certificado de marca de CE. Quaisqueres alterações ou modificações efectuadas nesta maquina deverão ser em conformidade com as Directivas da Comunidade Europeia. Quaisquer alterações não autorizadas a este equipamento poderão infrigir tais Directivas.

O funcionamento normal desta maquina, poderá ser afectado debaixo de algumas condições extremas de interferências externas tais como; transmissões via radio, descargas electroestáticas e passagens de corrente na rede de alimentação. Contudo o seu funcionamento normal será restabelecido logo que a fonte de interferências tenha cessado ou tenha sido neutralizada.

Nota :- Se o processador de jogo for inicializado devido a uma interrupção ou quebra da corrente principal, quaisqueres creditos obtidos poderão desaparecer.

Este jogo por si só não contitui uma maquina tal como defenido pelas Directivas de Maquinaria de 89/392/EEC8.

AVISOS DE SEGURANÇA

Afim de usar esta maquina com segurança, certifique-se que lê este manual de operador atentamente antes de proceder á montagem e afinação ou uso da mesma.

Sempre que o proprietário desta maquina confiar a desmontagem, instalação, afinação ou manutenção preventiva da mesma a outra pessoa, deverá este assegurar - se que a pessoa em questão lê as precauções apropriadas e capitulos relevantes deste manual antes de iniciar o trabalho.

Afim de evitar qualquer tipo de acidente quando a maquina estiver em funcionamento, deverá seguir rigorosamente os

procedimentos de segurança descritos abaixo. Este manual juntamente com o manual de instalação (aonde aplicavel), contituem parte integrante do equipamento e deverão estar sempre disponiveis ao operador e pessoal tecnico de assistência.
Esta maquina destina-se a ser operada em espaços interiores apenas e a sua utilização deve circunscrever-se somente aos

A Namco Ltd. declina qualquer responsabilidade por acidentes, ferimentos ou danos resultantes de modificações não autorizadas ou uso indevido desta maquina.

AVISOS DE SEGURANCA

Os seguintes avisos de segurança são usados através de todo o manual. Familarize-se com cada um destes avisos e respectivos significados antes de instalar, assistir ou efectuar qualquer afinação nesta maquina.

PERIGO



Perigo revela uma situação anormal que poderá resultar em ferimentos ou morte. Não avance para além de um aviso de Perigo sem que todas as condições indicadas estejam completamente esclarecidas e resolvidas.

CAUTELA (!)



Cautela revela uma situação anormal que poderá resultar em danos materiais para a maquina. Não avance para além de um aviso de Cautela sem que todas as condições indicadas estejam completamente esclarecidas e resolvidas.

AVISOS DE PERIGO



Esta maquina só deverá ser colocada em funcionamento após ter sido verificado que se encontra instalada correctamente e de acordo com o manual de instruções.



Algumas partes componentes desta maquina movem-se durante a acção de jogo, porconseguinte existem lugares aonde a distância entre a secção fixa e móvel altera-se. Existem avisos para manter as mãos e os pés afastados da zona de perigo móvel, contudo caso o operador se aperceba de alguma pessoa em perigo, deverá avisar a mesma em conformidade.



Os avisos de perigo devem ser sempre mantidos em boas condições de leitura de forma a permitir uma leitura clara por parte do utilizador, caso se encontrem danificados deverão ser substituidos.



Caso esta maquina manifeste algum erro ou problema durante o seu funcionamento, deverá ser imediatamente parada até que o problema em questão seja rectificado.



A montagem, assistência e afinações ou manutenção de rotina desta maquina, deverão ser somente executadas por tecnicos ou pessoas devidamente qualificadas para o efeito.



Afim de garantir uma proteção anti - fogo permanente nesta maquina, certifique-se que os fusiveis de proteção são sempre substituidos por fusiveis de igual valor ou calibre aos de origem. O uso de outro tipo de fusiveis ou material é proibido.



A fonte de alimentação do monitor encontrar-se-à quente, tendo zonas de alta voltagem, mesmo após a maquina ter sido desligada. Deste facto poderá resultar a ocurrência de queimaduras ou choques electricos. Seja cuidadoso para evitar contacto com estas zonas.



Esta maquina deve estar sempre equipada com uma ficha com circuito de protecção à Terra, afim de evitar possiveis choques electricos, caso surga uma falha no sistema.



Se a qualquer altura o cabo de alimentação principal ficar danificado, deverá ser imediatamente substituido.



Não ligar a maquina sem que esta tenha sido correctamente instalada.

Antes de ligar a maquina à tomada da rede de alimentação principal, certifique-se de que a maquina está preparada para a voltagem correspondente e de que também se encontra protegida com os fusiveis apropriados.

NOTAS SOBRE A INSTALAÇÃO



NUNCA ligar a maquina sem que a instalação esteja completamente finalizada.



Afim de evitar possiveis choques electricos, certifique-se que a maquina está ligada à rede de alimentação com uma ficha protegida com circuito de terra.




Afim de evitar ferimentos pessoais nos clientes, provocados pelo movimento da maquina, certifique-se que existe pelo menos 500mm de separação entre outras maquinas ou paredes.

Afim de evitar danos na maquina causados por falhas de operação, certifique-se que a voltagem da rede de alimentação principal é de 230 volt AC.

NOTAS: Se esta maquina estiver colocada sobre um chão polido, recomenda-se a utilização de tapetes de borracha debaixo dos pés niveladores, afim de prevenir a maquina de deslizar no chão.

NOTAS: Quando precisar de aceder à fonte de alimentação e ás placas (CPU), certifique-se que a parte trazeira do móvel central está separada da parede ou de outras maquinas pelo menos 500mm afim de ganhar espaço de manobra.

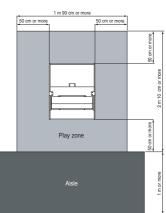

Esta maquina está equipada com rodas afim de facilitar a sua deslocação tenha cuidado ao mover a maquina num plano inclinado.



O bloco Superior (Cabeça) tem o centro de gravidade para a frente, porconseguinte é importante que pelo menos sejam utilizadas duas pessoas para montar ou desmontar este Bloco Superior.



A posição do bloco superior quando montado na maquina é muito alta. Torna-se importante ter meios seguros de alcance, tais como; escadotes ou escadas afim de evitar riscos desnecessários.



A altura total do bloco principal, é de 2050mm, tenha cuidado com qualquer tipo de obstruções existentes em altura como por exemplo; calhas electricas ou candeiros.

SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS



A montagem, assistência e afinações ou manutenção de rotina desta maquina, deverão ser somente executadas por tecnicos ou pessoas devidamente qualificadas para o efeito.



Não faça qualquer tipo de alteração prévia nesta maquina sem aprovação prévia. Se tal acontecer poderá provocar danos e perigos imprevisiveis.



A substituição ou reparação de peças deverá ser feita apenas com peças de origem ou especificadas pela "Namco Europa Ltd." (incluindo parafusos)



Certifique-se que a maquina se encontra desligada sempre que iniciar qualquer tipo de trabalho de manutenção. (identifação de avarias, reparação etc.)



Caso esteja a efectuar um trabalho não descrito neste manual, certifique-se que contacta o seu distribuidor para obter instruções, caso contrário não serão aceites responsabilidades por danos causados ou ferimentos.



Algumas zonas da fonte de alimentação e do monitor ficam quentes e transportam correntes de alta voltagem, mesmo depois de a maquina ter sido desligada, podendo causar queimaduras e choques electricos. Tome cuidado para não tocar acidentalmente estas zonas.



Certifique-se que a maquina está desligada antes de ligar ou desligar qualquer tipo de fichas ou junções.



Quando desligar a ficha principal da maquina ou a ficha do cabo de alimentação das tomadas da parede, deverá sempre agarrar na ficha e nunca puxar pelo cabo da mesma.



Ingen del av denna publikation får reproduceras, varken fotografiskt, elektroniskt eller i någon form av ljudinspelning. Det får inte heller lagras i något återvinningssystem, översändas eller på annat sätt kopieras för offentlig eller privat användning, utan tillstånd från NAMCO EUROPE LIMITED.

Eftersom informationen i denna manual lämnas ut i god tro och var korrekt när den trycktes, reserverar sig NAMCO EUROPE LIMITED för ändringar.

Denna maskin har tillverkats enligt direktiv från europeiska unionen, är testad och uppfyller direktiven enligt 89/336EEC och 72/23/EEC med tillämpning av EN55014, EN55104 och EN60335-2-82 standard (se manualens framsida) och bär därmed också CE-märket. Varje förändring eller modifiering av denna maskin måste ske i överens-stämmelse med EU-direktiven. En förändring i denna produkt, som inte är auktoriserad, kan strida mot dessa direktiv.

Under vissa omständigheter när det gäller extrema externa störningar, t ex radiosändningar, elektrostatiska urladdningar eller nätburna strömstörningar, kan resultera i en något nedsatt funktion. Maskinen kommer dock att återgå till normal funktion, så snart störningen har upphört eller avlägsnats

OBS! Om spelprocessorn startar om till följd av ett avbrott eller reducering av strömmen kan registrerade krediter gå förlorade.

Detta spel är inte en maskin enligt definitionen i Maskindirektivet 89/392/EEC

SÄKERHETS VARNING

För att maskinen ska kunna användas på ett säkert sätt, ska manualen läsas noggrant före installation, användning eller justering.

Om ågaren till maskinen anförtror någon annan person att montera isär, installera, justera maskinen eller utföra rutinunderhåll, ska ägaren försäkra sig om att denna person läser om försiktighetsåtgärder och tillämpliga delar av denna manual innan arbetet påbörjas.

För att förhindra att någon olycka händer när maskinen är igång, måste säkerhetspunkterna beskrivna nedan följas strikt.

Denna manual tillsammans med installationsmanualen (när tillämpligt) utgör en integrerad del av utrustningen och måste vara ständigt tillgänglig för operatörer och service personal.

Maskinen är avsedd för inomhusbruk och ska endast användas för detta ändamål.

Namco Ltd. bär inget ansvar för olyckor eller skador som orsakats av icke auktoriserade ändringar i maskinen eller felaktigt användande av densamma.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Säkerhetsanvisningarna nedan används genomgående i manualen. Gör dig förtrogen med varje anvisning och dess innebörd innan installation, service eller justeringar görs på denna maskin.

VARNING



"Varning" anger en fara som skulle kunna skada eller förorsaka dödsfall. Fortsätt inte vid en sådan varningsanvising innan de påvisade förhållandena är förstådda och åtgärdade i sin helhet.

OBSERVERA



"OBSERVERA" anger en fara som skulle kunna förorsaka skada på maskinen. Fortsätt inte vid en sådan varningsanvising innan de påvisade förhållandena är förstådda och åtgärdade i sin helhet.

ALLMÄNNA SÄKERHETSBEAKTANDEN

 Λ

Sätt inte igång maskinen utan att ha kontrollerat att den är korrekt installerad och i överensstämmelse med manualen.



Eftersom delar av maskinen rör sig under spel finns det ställen där avståndet mellan den stationära delen och den rörliga ändras. Det finns varningsanvisningar om att hålla händer och fötter borta från rörliga delar, men skulle operatören anse att en person är i någon som helst fara, ska personen ifråga varnas.



Varningsanvisningarna måste alltid hållas i gott skick och ersättas när de blir slitna, så att kunderna kan läsa dem dem tydligt.



Om det uppstår fel eller problem med maskinen, måste användningen stoppas omedelbart och problemet rättas till innan den åter används.



Installation, service, justeringar eller rutinunderhåll ska endast utföras av en för ändamålet kvalificerad person.

 \triangle

För kontinuerligt skydd mot brandfara, ska man försäkra sig om att huvudsäkringarna endast ersätts med samma typ och specifikationer. Användandet av andra säkringar eller material är förbjuden.



Strömförsörjningen inne i monitorn håller sig varm och har områden med hög spänning, även när maskinen stängts av och det finns risk för brännskada eller elektriska stötar. Var försiktig och vidrör aldrig sådana områden.



För att förhindra en eventuell elektrisk stöt förorsakad av fel, MÅSTE maskinen vara försedd med säkert ansluten JORDAD kontakt.



Om strömförsörjningskabeln på något sätt skadas, måste den bytas ut omedelbart.



Vrid inte strömbrytaren till ON innan maskinen är korrekt installerad.



Innan strömmen sätts på till maskinen, måste man försäkra sig om att den är inställd på rätt spänning och att rätt säkringar är isatta.

ATT BEAKTA VID INSTALLATION

För att förhindra elektriska chocker, försäkra dig om att maskinen kopplas till strömförsörjning med jordad kontakt

För att undvika skador av spelets rörelser, försäkra dig om att det finns ett avstånd på minst 500 mm till annan maskin eller vägg.

För att undvika skador på maskinen p g a felaktigt handhavande, försäkra dig om att strömstyrkan är 230 volt AC.

OBSERVERA: Om maskinen är placerad på ett polerat golv,


rekommenderas att placera gummibrickor under nivåjusteringen för att förhindra att maskinen glider på

golvet.

OBSERVERA: För att kunna komma åt strömförsörjningen och CPU, se till

att baksidan av huvudkabinettet är placerat minst 500 mm

från vägg eller annan maskin.

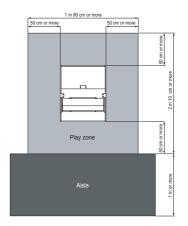

 \triangle

Spelet är försett med hjul för att underlätta förflyttningar. Var försiktig om spelet ska flyttas på en sluttande yta.

 \triangle

Toppskylten har tyngdpunkten framtill, därför är det viktigt att minst <u>2 personer</u> sätter dit eller tar bort den.

 \triangle

Toppskyltens placering är mycket högt upp och det är viktigt att sådana hjälpmedel används så att man når upp utan att sträcka sig (t ex trappstege, pall osv).

 \triangle

Den totala höjden är 2050 mm, tänk på eventuella högt placerade hinder, t ex lampor.

ATT TA BORT ELLER BYTA UT ENHETER OCH DELAR

↑ Justeringar och underhåll på denna maskin skall endast utföras av kvalificerad personal.

Gör inga ändringar på denna maskin utan ett godkännande i förväg. Detta kan förorsaka oförutsägbar fara.

Endast delar som är specificerade av Namco Europe Ltd. ska användas vid utbyten eller reparation av delar (inklusive skruvar).

Försäkra dig om att strömmen är avstängd innan underhållsarbete påbörjas (felsökning, reparationer etc.)

Om arbete ska utföras som inte är beskrivet i denna manual, är det viktigt att kontakta återförsäljaren för instruktioner eftersom inget ansvar accepteras för åverkan eller personskador.

Delar av strömförsörjningen och monitorn är varma och strömbärande även efter strömmen stängts av och kan orsaka brännskador eller elektriska stötar.

Försäkra dig om att maskinen är avstängd innan kontakter sätts i eller tas ur.

Mär kontakten tas ur maskinen eller ur väggen, ta alltid tag i kontakten och inte i sladden.



Tästä julkaisusta ei saa ottaa missään muodossa kopioita yksityis- tai julkiseen käyttöön ilman NAMCO EUROPE LIMITED:in lupaa.

Tässä ohjekirjassa olevat tiedot pitävät julkaisuhetkellä paikkansa. NAMCO EUROPE LIMITED:illä on kuitenkin oikeus muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä laite on valmistettu EC direktiivien mukaisesti. Se on testattu ja todettu noudattavan seuraavia direktiivejä: 89/336/EEC ja 72/23/EEC (EN55014, EN55104 ja EN 60335-2-82 standardit). Näin ollen tämä laite on varustettu CE-merkinnällä. Kaikki tähän laitteeseen kohdistetut muutokset on tehtävä EC- direktiivien mukaisesti. Mikä tahansa valtuuttamattoman huoltomiehen tekemä muutos voi olla direktiivien vastainen.

Laitteen toiminta voi häiriintyä määrätyissä olosuhteissa, jotka johtuvat äärimmäisistä ulkoisista sähköhäiriöistä, kuten radiolähetys, elektrostaattinen purkaus tai vahvavirrasta syntynyt häiriö. Toiminta normalisoituu kuitenkin heti, kun ulkoinen sähköhäiriö on poistettu.

Huom:- Jos peliprosessori resetoituu sähkökatkoksen tai vastaavan johdosta, voivat kaikki pelivaraukset hävitä.

Tämä laite ei ole 89/392/EEC direktiivien mukainen kone.

Turvallisuusvaroitus

Tämän laitteen turvallinen käyttö edellyttää käyttöohjekirjan huolellista lukemista ennen laitteen asennusta, säätöä tai käyttöä. Jos tämän laitteen omistaja antaa jollekin toiselle osapuolelle tehtäväksi purkaa, asentaa, säätää tai muuten huoltaa laitetta, on omistajan varmistuttava siitä, että toinen osapuoli on lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjekirjan oleelliset osat ennen työhön ryhtymistä.

Turvallisuusohjeita on seurattava tarkoin vahinkojen välttämiseksi laitteen ollessa käytössä

Tämä ohje sekä mahdollinen asennusohje muodostavat laitteiston oleellisen osan ja on siksi aina oltava huolto- ja käyttöhenkilökunnan käytettävissä.

Tämä laite on tarkoitettu vain sisätilakäyttöön. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Namco Ltd ei vastaa niistä onnettomuuksista, loukaantumisista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteeseen ilman Namco Ltd:n lupaa tehdyistä muutoksista laitteen väärästä käytöstä.

Turvallisuusohjeet

Tässä käyttöohjekirjassa on käytetty seuraavia turvallisuuteen liittyviä huomautuksia. Tutustu jokaiseen näistä. Älä asenna, huolla tai säädä laitteistoa, ennen kuin olet täysin ymmärtänyt mitä ne tarkoittavat.

VAARA



"Vaara" tarkoittaa uhkaa, joka voi johtaa loukkantumiseen tai kuolemaan, Älä koskaan ohita Vaaramerkintää, ennenkuin ohjeissa esitetyt olosuhteet on ymmärretty täysin.

VAROITUS



"Varoitus" tarkoittaa uhkaa, joka voi johtaa laitteen vioittumiseen. Älä koskaan ohita Vaara-merkintää, ennenkuin ohjeissa esitetyt olosuhteet on ymmärretty täysin.

YLEISET TURVALLISUUNÄKÖKODAT

Varmista, että laite on asennettu oikein ja ohjekirjan mukaisesti ennen käyttöönottoa.



Laite sisältää toimiessaan liikkuvia osia. On paikkoja, jossa liikkuvien osien ja paikalla pysyvien osien välimatka muuttuu. Tällaisissa paikoissa on varoitustaulut, joissa kehotetaan pitämään käsiä ja jalkoja poissa liikkuvista osista. Jos käyttäjä on sitä mieltä, että joku henkilö on vaarassa, on käyttäjän velvollisuus varoittaa vaarassa oliiaa.



Varoitustaulut on pidettävä hyvässä kunnossa. Jos ne ovat kuluneet, ne on ehdottomasti vaihdettava, jotta asiakkaalla olisi mahdollisuus lukea niitä selvästi.



Jos laitteeseen tulee vika tai ongelmia, on se pysäytettävä välittömästi ja ongelma selvitettävä ennen uutta käyttöönottoa.



Vain riittävän ammattipätevyyden omaava henkilö saa suorittaa asennus-, huolto-, säätö- tai muita laitteeseen kohdistuvia rutiinitoimenpiteitä.



Jotta palovaaraa ei syntyisi, saa pääsulakkeita vaihtaa vain samankokoisiin sulakkeisiin. Muiden sulakkeiden tai materiaalin käyttö on ehdottomasti kielletty.



Monitorin sisällä oleva virtalähde pysyy kuumana ja siinä on alueita, joissa on korkeajännite vaikka laite on kytketty pois päältä. Palovammojen tai sähköiskun saaminen on mahdollista. Älä koske näihin alueisiin.



Sähköiskujen välttämiseksi vikatapauksissa, laite on ehdottomasti kytkettävä maadoitetulla johdolla maadoitettuun pistorasiaan.



Vioittunut verkkojohto on välittömästi vaihdettava.




Älä kytke laitetta päälle, ennen kuin se on oikein asennettu.

1

Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että virtalähteen jännitteen asetus on asetettu oikealle jännitteelle ja että siinä on oikeat sulakkeet.

ASENNUSHUOMIOITA



Varmista, että laitteen ja seinän tai toisen laitteen välissä on vähintään 500 mm, jotta asiakkaat eivät loukkaannu laitteen likkumisesta johtuen.

() Varmista, että virtalähteen jännite on 230 V AC, jotta ei laite vioitu.


Huomio: Jos tämä laite sijoitetaan liukkaalle esim. vahatulle lattialle,

suositellaan laitettavaksi kumityynyt säätöjalkoihin liikkumisen

estämiseksi.

Huomio: Varmista, että takaosan taakse jää vähintään 500 mm tilaa, jotta

virtalähteeseen ja CPU-korttiin pääsee käsiksi.

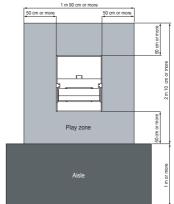

Laite on varustettu kääntyvillä pyörillä. Tämä on pidettävä mielessä, kun laitetta siirretään kaltevalla alustalla.

Yläosan painopiste on yläosan etuosassa. Tästä syystä on yläosaa asennettaessa tai poistettaessa oltava vähintään kaksi henkilöä.

Yläosan asennusasento on erittäin korkealla. On tärkeää, että tarvittavalle korkeudelle päästään vaivattomasti ilman venyttämistä. (esim. käytä tukevia tuoleja tai tikkaita)

Laitteen kokonaiskorkeus on yli 2050 mm. Varmista, ettei katossa ole esteitä. esim. valaisimia.

Vain riittävän ammattipätevyyden omaava henkilö saa suorittaa asennus-, huolto-, säätö- tai muita laitteeseen kohdistuvia rutiinitoimenpiteitä.

Tälle laitteelle ei saa tehdä mitään hyväksymättömiä muutoksia. Se voi aiheuttaa ennalta-arvaamattomia vaaroja.

Vain Namco Europe Ltd:n määrittelemiä varaosia saa käyttää vaihtaessasi tai korjatessasi osia. (sisältäen ruuvit).

Ota yhteyttä maahantuojaan ohjeita varten, jos joudut tekemään työtehtäviä, joita ei ole esitelty huoltokirjassa, muuten vastuuta vioista tai loukkaantumisista ei ole.

Virtalähde ja monitori pysyvät kuumina ja niissä on alueita, joissa on korkeajännite vaikka laite on kytketty pois päältä. Palovammojen tai sähköiskun saaminen on mahdollista. Älä koske näihin laitteisiin.

√ Varmista, että laite on kytketty POIS PÄÄLTÄ ennen johtojen kytkemistä tai irrottamista.

Irrottaessasi verkkojohdon seinästä tai laitteesta, ota kiinni itse pistokkeesta, ei johdosta.

1. SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY:-		230v /230watts AC		
AMBIENT OPERATING TEMPERATURE		+5°C to +25°C		
MONITOR:-		Hantarex 28" Polo - Medium Planar (type 02193240)		
COIN ACCEPTOR:-		Mars CashFlow - 1 Channel		
DIMENSION	IS:-			
	Assembled	840(w) x 1050(d) x 2050(h)		
	Monitor Cabinet Header Assy	840(w) x 1050(d) x 1840(h) 800(w) x 270(d) x 290(h)		
WEIGHT:-	Assembled	180kg		
	Monitor Cabinet Header Assy	170kg 10kg		
ACCESSORIES:-		Keys: (Cash Door) 2 (Coin Door) 2 (Back Door 2		
		IEC Mains Lead 1		
		Operators Manual		
		Security Wrench (M5)1		

2. HOW TO PLAY

- This product is a gun shooting game for one or two players.
- Insert the specified number of coins to obtain the required credits. After establishing credits, press the Start button to start the game.
- When the game starts, shoot the enemies that appear on the screen.
- The player's gun can shoot up to eight rounds in succession.
- When the gun is out of ammunition, point the gun away from the screen to reload.
- Life items and bonus items are hidden at various points within the stage. Shoot the items to obtain them.

"Life items":


The player's lives increase by one. The number of lives cannot exceed the "MAX LIFE" set in the Test mode "GAME OPTIONS" (See 6-2-2 page 44).


"Bonus items":

The score increases. The bonus items include "Garlic", "Holy water", "Silver coins", "Golden skull", and "Watermelon".

- The stage in which the boss character appears is cleared by defeating the boss character.
- During one-player play, another player can join during the game. The required credit must be inserted to join the game.
- The player's lives decrease when shot by enemies. Once all the lives are consumed, the continue play entry starts.
- The game is over when the player has lost all lives. The player may continue the game by selecting continue at game over, (Provided the player has credit established).
- If the player's score on clearing the game is within the day's best ten, the player can enter their name.
- The current best ten names are displayed as "RANKING" on the ranking screen in Attract mode.
- The current best ten players' names and scores are not erased even when the
 power is switched off. To erase the current best ten names and scores. (refer to
 6-2-2 page 44.)

3. MAJOR COMPONENNTS

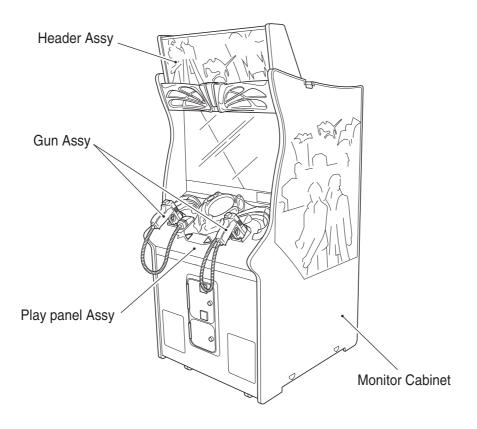

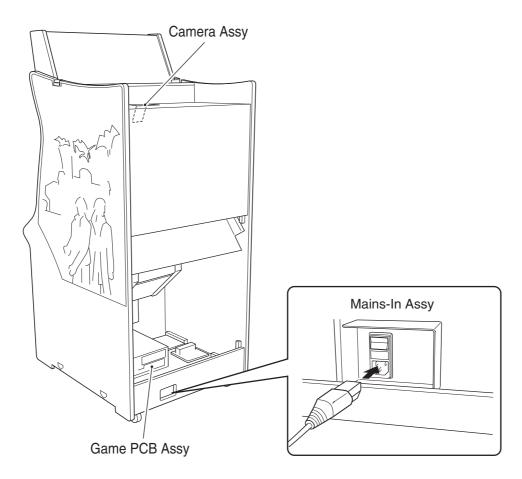

4. MOVING THE MACHINE

\wedge	This equipment is fitted with castors to make it easier to move. Take care when
	moving the equipment on an inclined floor.

The overall height of this equipment is 2050mm. Take care of any overhead obstructions. (e.g. Light Fittings, Electric Cables etc.)

5. INSTALLATION

 \triangle

Notes on Installation

WARNING	•	NEVER turn the power to the machine ON until installation has been completed.
WARNING	•	In order to prevent possible electric shocks, be sure that the machine is connected to the mains with a securely connected earthed plug.
WARNING	•	So that customers are not injured, ensure that there is at least 500mm separation between other machines or walls.
CAUTION	•	In order to avoid damage to the machine due to mis-operation, ensure that the voltage of the mains supply is 230volts AC.

If the location site of this machine has a polished floor it is recommended that rubber pads are fitted under the level adjusters to prevent the machine sliding on the floor. In order to gain access to the Power Supply and CPU assemblies, make sure that the rear of the machine is separated from a wall or other machine by at least 500mm. When installation is complete, it is imperative that the guns are initialized. (See section 6-2-3-1 page 46)





This machine is designed for INDOOR USE ONLY. <u>Do not</u> install in the following places.

- 1. Outdoors
- 2. Direct Sunlight, places with excessive humidity or dust, places where there is water leakage, near air-conditioning or heating equipment, places with excessive heat or cold temperature.
- 3. Places where it would be in the way of emergency exits or fire extinguishing equipment.
- 4. Unstable places or places with excessive vibration.
- 5. Places that are not level.
- 6. This machine <u>must not</u> be cleaned with a water jet, or installed in an area where a water jet could be used.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DIE GEWERBLICHE AUFSTELLUNG IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN BESTIMMT. DAS GERÄT DARF AN FOLGENDEN PLÄTZEN NICHT AUFGESTELLT WERDEN

- 1. Im Freien.
- 2. In direktem Sonnenschein, an extrem feuchten und staubigen Plätzen, an Plätzen mit Wasseranschlüssen und möglichen Leckagen, nahe Klima- und Heizungsanlagen, an Plätzen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- 3. In der Nähe von Notausgängen oder Feuerlöschgeräten.
- 4. An unstabilen Plätzen oder Plätzen mit übermäßiger Vibration.
- 5. An Plätzen, die nicht eben sind.
- 6. Diese Maschine darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt oder in einem Bereich installiert werden, in dem Wasserstrahlen verwendet werden.



DENNE MASKINE ER KUN DESIGNET TIL INDENDØRSBRUG INSTALLER IKKE MASKINEN PÅ FØLGENDE STEDER

- 1. Udendørs
- 2. Direkte sollys, steder med høj fugtighed el. støv, steder med vand udslip, i nærheden af air-condition eller varme udstyr, steder med usædvanlig høj el. kold temperatur.
- 3. Steder hvor den vil stå i vejen for nødudgange eller brandslukningsudstyr.
- 4. Ustabile steder eller steder med for store vibrationer.
- 5. Steder der ikke er plane.
- 6. Maskinen må ikke renses med en vandstråle eller monteres et sted hvor det er muligt at bruge en vandstråle.



ESTA MÁQUINA ESTA DISEÑADA ÚNICAMENTE PARA USO EN INTERIORES. NO INSTALE LA MÁQUINA EN LOS SIGUIENTES LUGARES.

- 1. Exteriores.
- 2. Bajo luz solar directa, en lugares con polvo o humedad excesiva, lugares donde hay filtraciones de agua, cerca de aparatos de calefacción o de aire acondicionado, lugares con temperatura ambiente muy alta o muy baja.
- 3. Lugares donde la máquina obstruya salidas de emergencia o equipos de extinción de incendios.
- 4. Suelos inestables o lugares con vibraciones excesivas.
- 5. Lugares con suelos no nivelados.
- 6. Esta máquina no deberá ser lavada con agua a presión. Tampoco deberá instalarse en áreas donde puedan haber chorros de agua.



CETTE MACHINE EST DESTINEE UNIQUEMENT A UN USAGE INTERIEUR NE PAS INSTALLER LA MACHINE DANS LES ENDROITS SUIVANTS

- A l'extérieur.
- Directement exposée au soleil, aux endroits excessivement humides ou poussiéreux, aux endroits où il y a des risques de fuite d'eau, près de ventilateurs ou source de chaleur, aux endroits très chauds ou froids.
- 3. Dans des zones de proximité des sorties de secours ou d'accès aux équipements d'extinction du feu.
- 4. Dans des emplacements instables ou soumis à de fortes vibrations.
- 5. Dans des endroits dénivelés.
- 6. Ne nettoyez pas cette machine sous un jet d'eau et ne l'installez pas à un endroit où l'on risque d'employer des jets d'eau.



ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΧΩΡΟ ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

- 1. Εξωτερικά
- Απευθείας στον ήλιο,σε μέρη όπου υπάρχει υγρασία ή σκόνη,μέρη όπου υπάρχει άφθονο νερό,κοντά σε air-condition ή άλλου είδους θέρμανση,μέρη με υπερβολική υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.
- 3. Σε μέρη όπου εμποδίζουν μέσα ανάγκης π.χ. πυροσβεστήρες ή άλλα.
- 4 Μη σταθερά μέρη ή μέρη με πολλούς κραδασμούς.
- 5. Μέρη που δεν είναι επίπεδα.
- 6. Ne nettoyez pas cette machine sous un jet d'eau et ne l'installez pas ü un endroit oω l'on risque d'employer des jets d'eau.



QUESTA MACCHINA E' PROGETTATA PER ESSERE USATA ESCLUSIVAMENTE IN AMBIENTI INTERNI.

NON INSTALLARE LA MACCHINA NEI SEGUENTI LUOGHI.

- 1. In ambienti esterni.
- 2. Alla luce diretta del sole, in posti con eccesiva umidità o polvere, in luoghi dove ci siano infiltrazioni d'acqua, vicino ad apparecchi di condizionamento d'aria oppure riscaldamento, in posti eccessivamente caldi o freddi.
- 3. In luoghi dove potrebbe esserci un uscita di emergenza o un'attrezzatura per lo spegnimento del fuoco.
- 4. In posti non stabili o con eccessive vibrazioni.
- 5. In luoghi non piani.
- 6. La macchina non deve essere pulita con un getto d'acqua, né installata in un'area in cui si utilizza un getto d'acqua.



DENNE MASKINEN ER BARE KONSTRUERT FOR INNENDØRS BRUK IKKE INSTALLER MASKINEN PÅ FØLGENDE PLASSER.

- 1. Utendørs
- 2. Konstant sollys, plasser med mye fuktighet og støv, plasser hvor det er vannlekasje, nære luft kjølere eller varme elementer, plasser med overdreven høy eller lav temperatur.
- 3. Plasser hvor det vill stå i veien for nødutganger eller brannslukking utstyr.
- 4. Ustabile plasser eller plasser med overdreven vibrasjon.
- 5. Plasser som ikke er i vater.
- 6. La macchina non deve essere pulita con un getto d'acqua, né installata in un'area in cui si utilizza un getto d'acqua.



DEZE MACHINE IS ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS ONTWORPEN INSTALLEER DE MACHINE NIET OP DE VOLGENDE PLAATSEN

- 1. Buiten
- In direct zonlicht, op plaatsen met een zeer hoge vochtigheidsgraad of met veel stof, op plaatsen waar een waterlek is, dichtbij airco's of verwarmingsapparatuur, op plaatsen met een zeer hoge of koude temperatuur.
- 3. Op plaatsen waar nooduitgangen of blusapparatuur worden geblokkeerd.
- 4. Op onstabiele plaatsen of plaatsen waar grote trillingen voorkomen.
- 5. Op plaatsen die niet vlak zijn.
- 6. Deze machine mag niet gereinigd worden met een waterstraal of geïnstalleerd worden op een plaats waar een waterstraal gebruikt kan worden.



ESTA MAQUINA FOI CONCEBIDA PARA UTILIZAÇÃO EM ESPACOS INTERIORES APENAS NÃO INSTALAR A MAQUINAS NOS SEGUINTES LOCAIS:-

- 1. Exteriores.
- 2. Luz solar directa, locais com humidade excessiva ou pó, locais aonde existam fugas de água perto de ar condicionados ou equipamentos calorificos e locais com temperaturas excessivamente quentes ou frias.
- 3. Locais aonde ficaria colocada no caminho de saidas de emergência ou equipamentos extintores de fogo.
- 4. Locais estruturalmente instaveis ou locais com vibrações excessivas
- 5. Locais não nivelados.
- 6. Esta máquina não deve sem limpa com jato de água, ou instalada em área na qual possam ser usados jatos de água.



DENNA MASKIN ÄR AVSEDD ENBART FÖR INOMHUSBRUK INSTALLERA EJ MASKINEN PÅ FÖLJANDE STÄLLEN

- 1. Utomhus
- 2. I direkt solsken, platser med extremt hög luftfuktighet eller damm, platser där det förekommer vattenläckage, nära luftkonditionering eller värmeelement, i extremt hög eller låg temperatur.
- 3. Platser där den skulle kunna vara i vägen för nödutgångar och brandsläckningsutrustning.
- 4. Instabila ställen eller där stark vibration förekommer.
- 5. Platser med nivåskillnad.
- 6. Denna maskin får inte rengöras med en vatten stråle, eller monterad inom ett område där en vatten stråle kan användas.



TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU VAIN SISÄKÄYTTÖÖN ÄLÄ ASENNA LAITETTA SEURAAVIIN PAIKKOIHIN:

- Ulkotilaan
- 2. Suoraan aurinkovaloon, kosteisiin tai pölyisiin paikkoihin, vesivuotopaikkojen läheisyyteen, ilmanvaihto- tai lämmityslaitteen lähistölle tai paikkoihin, jossa on erittäin kuumaa tai kylmää.
- 3. Varauloskäytävien, muiden pakoteiden tai tulensammutusvälineiden eteen.
- 4. Epävakaisiin tai täriseviin paikkoihin.
- 5. Kaltevalle alustalle.
- 6. Tätä laitetta ei saa pestä suihkuttamalla sille vettä eikä sijoittaa sellaiseen paikkaan, missä se voi joutua alttiiksi vesisuihkuille.


5-1 Removing the Header Assy

The Header Assy can be removed to make it easier for the game to be moved through doorways etc.


The Header assy has a forward centre of gravity, so it is important that at least <u>two</u> (2) people are used to fit or remove the Header assy.

The fitting position of the Header assy is high, and it is important that a means of reaching the height safely, without stretching, is available, (e.g. steps, step stool etc.).

- 1. Remove the Header Acrylic. (see 7-3 page 62 'Replacing the Fluorescent')
- 2. Disconnect the Connector and remove 2off pozi head screws (M5x12)

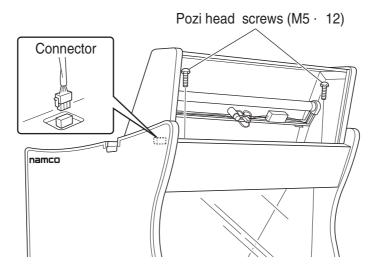


3. Remove 2off pozi head screws (M5x12) and remove the Header Assy.

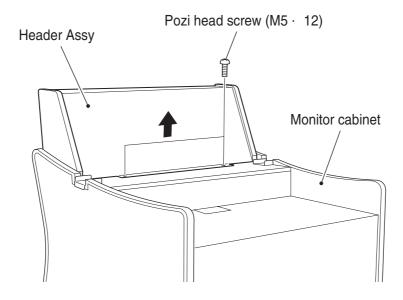

4. Refit the Header Assy in reverse order.

5-2 Adjusting the Level Adjusters


1. When the game is in it's final position, lower the four (4) Level adjusters on the Monitor Cabinet, with a spanner, so that all castors are raised from the floor by approximately 5mm. Tighten the lock nuts with a spanner to ensure that the Level Adjusters do not move.

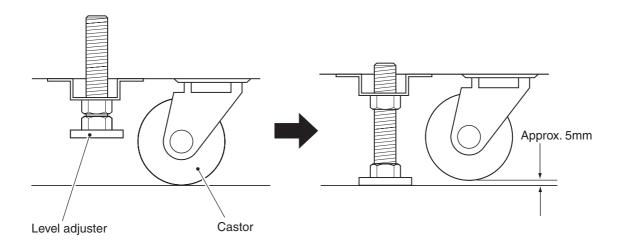


Note: If the site of this game has a smooth or polished floor, it is recommended that rubber pads are fitted under the Level Adjusters to prevent the game sliding on the floor when in use.

5-3 Fitting the CD Rom

- The supplied CD-ROMs are designed for this game only. Do not use them with other games. Do not insert any other CD-ROMs. These may result in malfunction.
- Always install one CD-ROM to each Game PCB Assy.
- Note that the tray automatically closes after approximately 10 seconds.
 - 1. Remove the Lower Rear Door from the Monitor Cabinet.
 - 2. Press the EJECT button on the CD-ROM drive to open the tray.

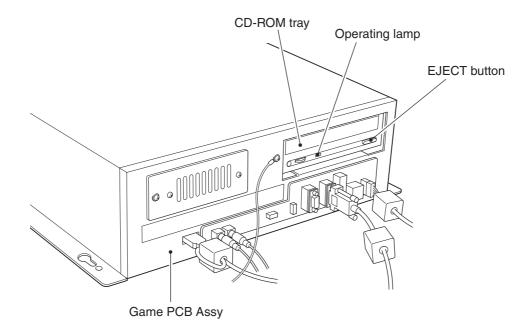

- 3. Mount the CD-ROM on the tray with the label (print) surface upwards.
- 4. Press the EJECT button on the CD-ROM drive to close the tray.

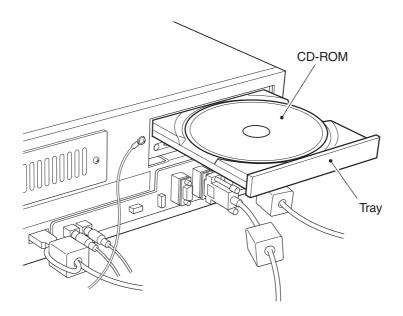

5. Replace the Monitor Cabinet Rear Door.

6 ADJUSTMENTS



- (B) Adjustment or maintenance on this machine should be carried out by qualified personnel only.
- **(D)** Einstellungen und Wartung des Gerätes dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- (DK) Justeringer eller vedligehold af denne maskine bør kun udføres af kvalificeret personale.
- E Los ajustes y el mantenimiento de esta máquina deben ser realizados sólo por personal cualificado.
- E L'installation, le service, le réglage, ou la maintenance doivent être effectués uniquement par les personnes qualifiées.
- GR Μετατροπές ή επιδιορθώσεις στα μηχανήματα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.
- (I) Regolazioni e manutenzione su questa macchina devono essere fatti solo da personale specializzato.
- N Justering eller vedlikehold på denne maskinen skall bare utføres av kvalifiserte personell.
- (NL) Aanpassingen of onderhoud aan deze machine dient alleen uitgevoerd te worden door bekwaam personeel.
- P Afinações ou manutenção nesta maquina, deverão ser efectuadas sómente por pessoal qualificado.
- S Justeringar och underhåll på denna maskin skall endast utföras av kvalificerad personal.
- SF Tätä laitetta saa säätää tai huoltaa vain siihen ammattipätevyyden omaava henkilökunta.

6-1 Adjustment Switches

The Adjustment switches are located inside the coin door.

1. Service Switch.

Press this switch to obtain game credits without incrementing the play meter.

2. Test Switch


Slide the test switch ON to enter test mode. Test mode allows testing and the changing of game settings. (Refer to section 6-2 "Test Mode" page 42)

3. Select Up/Down Switch

This switch is used to select the test required when in the Test Mode.

4. Enter Switch


This switch is used to enter a selected test and to change settings within a test.

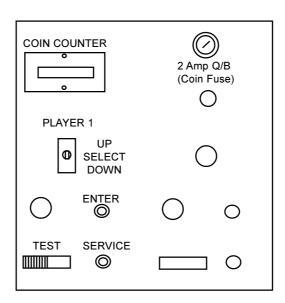

6-2 Test Mode

- 1. Open the coin door and slide the test switch "ON". The "Menu Screen" will be displayed on the monitor.
- 2. Use the Select Up / Down switch to step through the tests.
- 3. Activate the required test by pressing the Enter button. Select "EXIT" in each test to return to the "Menu Screen".
- 4. After testing is completed, slide the test switch to the "OFF" position to return to normal game mode.


The Test Switch must always be in the "OFF" position for normal game mode.

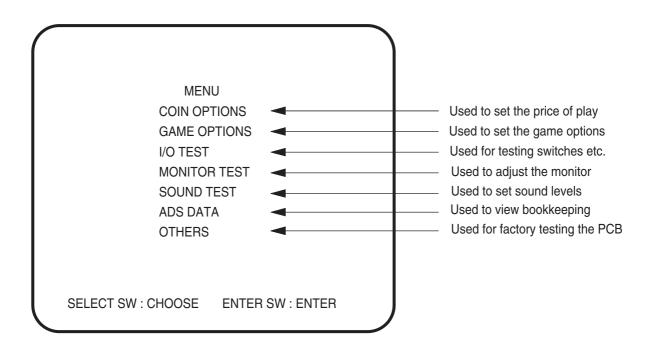

6-2-1 Coin Options

- 1. Select "COIN OPTIONS" on the menu screen to set the game cost and related settings. The following screen is displayed.
- 2. Using the Select Up/Down switch choose the required item then press the Enter button.
- 3. Use the Select Up/Down switch to change the setting.
- 4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.


Note:- The price of play on this machine is set within the Cashflow Coin Mech. Ensure that the Game Cost is set to 1 Coin 1 Credit.

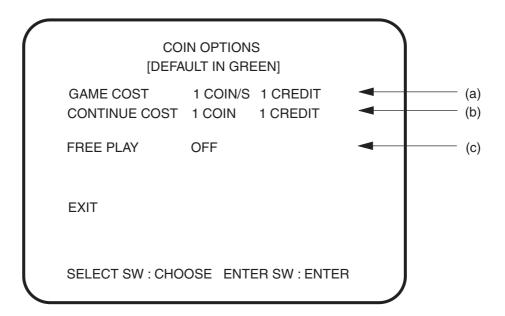

- (a) Number of coins required to establish credit - - settable 1~9
- (b) Number of coins required to continue game - - settable 1~9
- (c) Free play option - - ON (free play) / NO (cash play)

6-2-2 Game Options


- 1. Select "GAME OPTIONS" on the menu screen to set the game settings. The following screen is displayed.
- 2. Using the Select Up/Down switch choose the required item then press the Enter button.
- 3. Use the Select Up/Down switch to change the setting.
- 4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

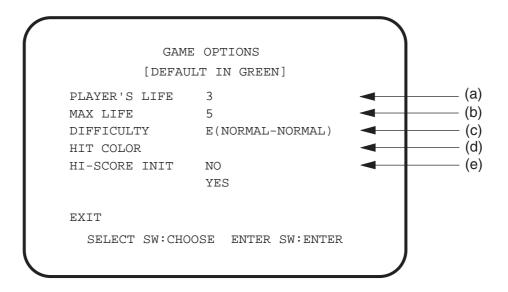

- (a) Number of lives at start of the game settable 1~9
- (b) Maximum lives including bonus lives settable 1~9
- (c) Difficulty settings A Easy Easy B Easy Normal
 - C Easy Hard D Normal - Easy
 - E Normal Normal
 - F Normal- Hard
 - G Difficult Easy
 - H Difficult Normal
 I Difficult Hard
- (d) Colour displayed on screen when target hit RED / GREEN
- (e) Sets whether Hi-Score resets at power up YES / NO

6-2-3 I/O Test


- 1. Select "I/O TEST" on the menu screen to initialize the guns and to test switches and sensor. The following screen is displayed.
- 2. Using the Select Up/Down switch choose the required item then press the Enter button.
- 3. Use the Select Up/Down switch to change the setting.
- 4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

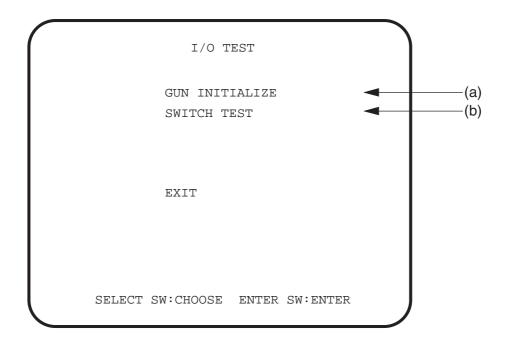

- (a) Enters Gun Initialize mode
- (b) Enters Switch Test screen

6-2-3-1 Gun Initialize

1. Select "GUN INITIALIZE" on the 'I/O Test' screen. The following screen is displayed.

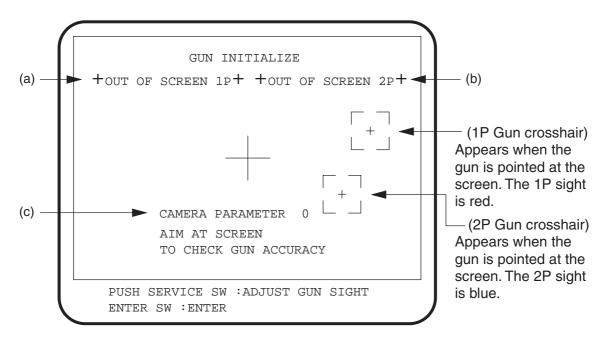

The 1P and 2P gun sights can be checked using the screen above.

The crosshair is displayed at the point on the screen at which the gun is pointed. Check that the crosshair appears correctly at the point aimed at. (Check that aiming is correct right to the edges of the frame.)


When the gun is pointed away from the screen "+ OUT OF SCREEN 1P +" (a) is displayed for 1P, and "+ OUT OF SCREEN 2P +" (b) is displayed for 2P. The camera parameter can be adjusted using the Select switch.

Option	Details	Default
(c) Camera parameter	-80 (Min) to +175 (Max)	0


If the "+ OUT OF SCREEN 1P +" or "+ OUT OF SCREEN 2P +" messages appear frequently even when the gun is pointed at the screen, lower the camera parameter. (Check that aiming is correct right to the extremities of the frame.) If the "+ OUT OF SCREEN 1P +" or "+ OUT OF SCREEN 2P +" messages do not appear even when the gun is pointed away from the screen, increase the camera parameter.

If adjusting the camera parameter does not resolve the problem, change the machine installation position.


If the Service switch is pressed when in the Gun Initialize screen, the following screen is displayed.

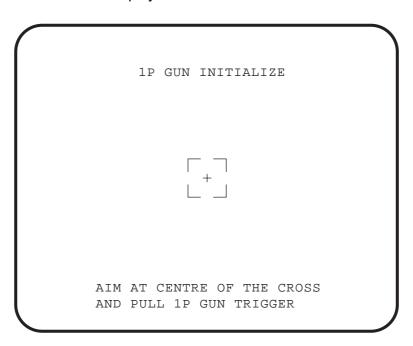


Aim the 1P gun at the cross in the centre of the screen and pull the trigger. The following screen will be displayed.

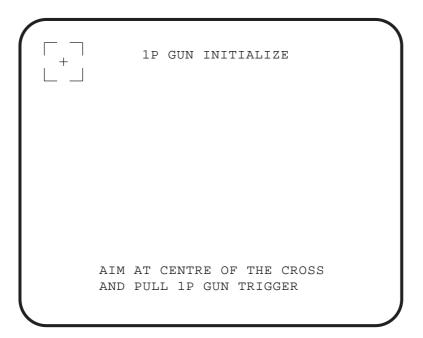


Aim the 1P gun at the cross in the top left of the screen and pull the trigger. The following screen will be displayed.

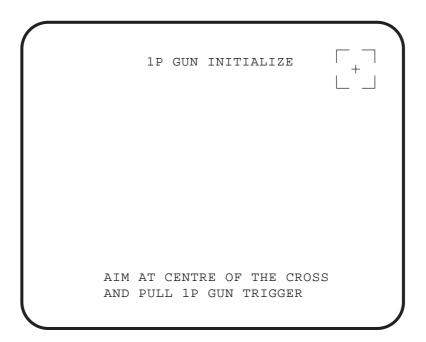

Aim the 1P gun at the cross in the top right of the screen and pull the trigger. The following screen will be displayed.

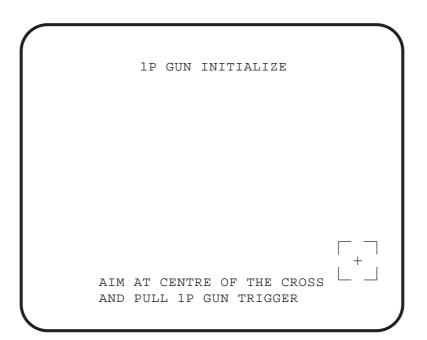

Aim the 1P gun at the cross in the bottom right of the screen and pull the trigger. The following screen will be displayed.

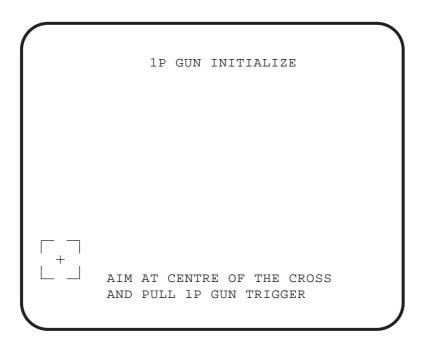


Aim the 1P gun at the cross in the bottom left of the screen and pull the trigger. The screen will revert to showing a cross in the centre of screen. Repeat the above procedures with the 2P gun.

When the 2P gun has been aimed and fired on the screen above, the screen will display the 'GUN INITIALIZE' screen.

Recheck that both guns are aiming correctly.


Press the Enter switch to return to the I/O TEST screen or press the Service switch to re-enter the Gun Initialize mode.

When aiming the gun, ensure that the gun is upright and pointing directly to the screen and that the sights are in alignment.

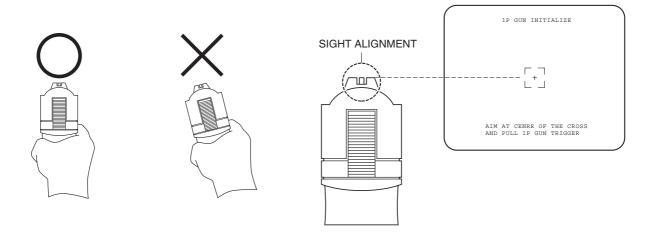

6-2-3-2 Switch Test

1. Select "SWITCH TEST" on the 'I/O Test' screen to test the switches and sensor. The following screen is displayed.

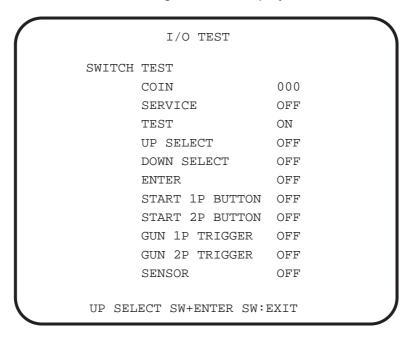


Each time a coin is entered the COIN numbers will increase by one.

While a switch is pressed or the sensor is activated the corresponding display will change from OFF to ON.

Press the UP Select switch and the Enter Switch together to return to the Main Menu Screen.

6-2-4 Monitor Test


- 1. Select "MONITOR TEST" on the Menu screen to check and adjust the monitor. The following screen is displayed.
- 2. Use the Select Up/Down switch to choose the required item then press the Enter button.
- 3. Press the Enter button to exit each test.
- 4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

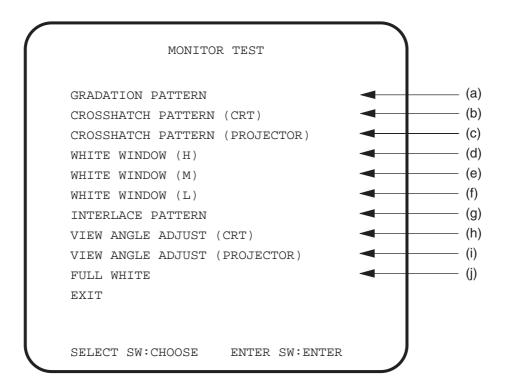

- (a) Displays a colour gradation pattern
- (b) Displays a crosshatch pattern for a CRT monitor
- (c) Displays a crosshatch pattern for a projector monitor (Not used on this game)
- (d) Displays a bright density white square
- (e) Displays a medium density white square
- (f) Displays a dark density white square
- (g) Displays an interlace patterm
- (h) Displays a height/width adjustment pattern for a CRT monitor
- (i) Displays a height/width adjustment pattern for a projector monitor (not used on this game)
- (j) Displays a full white screen

6-2-5 Sound Test


- 1. Select "Sound Test" on the Menu screen to check and adjust the sound. The following screen is displayed.
- 2. Use the Select Up/Down switch to choose the required item then press the Enter button.
- 3. Use the Select Up/Down switch to change the setting then press the Enter button to return to item select.
- 4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

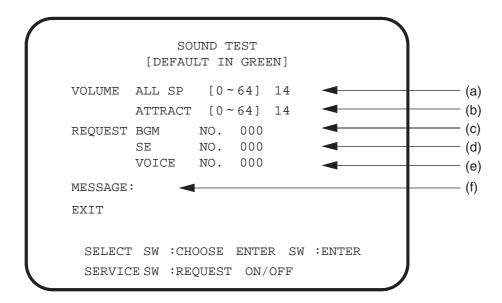

- (a) Sets the volume during game play. Adjustable 0 (quietest) ~ 64 (loudest)
- (b) Sets the volume during attract mode. Adjustable 0 (quietest) ~ 64 (loudest)
- (c) BGM selection
- (d) Sound effect selection
- (e) VOICE selection
- (f) If item (c) is set 001 a stereo sound test can be performed each time the service button is pressed. Sound will be produced from the left speaker then the right speaker and then both speakers together. The message will display which speaker is active.

6-2-6 ADS Data (Book Keeping)


- 1. Select "ADS DATA" on the Menu screen to check all the book keeping data. The following screen is displayed.
- 2. Use the Select Up/Down switch to choose the required item then press the Enter button.
- 3. Press the Enter button to exit each page and return to this ADS Menu screen.
- 4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

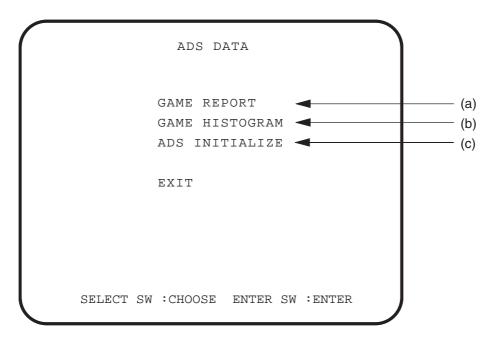

- (a) Displays total games played and average game times.
- (b) Displays the number of game plays for actual game times.
- (c) Resets all book keeping data.

6-2-6-1 Game Report


- 1. Select "GAME REPORT" on the 'ADS DATA' Menu screen to check game reports. The following screen is displayed.
- 2. Press the Enter button to exit this page and return to ADS Menu screen.

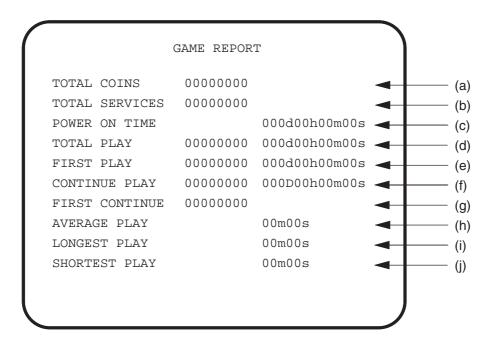

- (a) Displays the total number of credit signals from the CashFlow.
- (b) Displays the total number of times the Service button has been used.
- (c) Displays the total time the game has been switched on.
- (d) Displays the total time the game has been in play mode.
- (e) Displays the total time the game has been in first game playmode.
- (f) Displays the total time the game has been in continue play mode.
- (g) Displays the total number of first continue games played.
- (h) Displays the average time that a game has taken to be played.
- (i) Displays the time of the longest game played.
- (j) Displays the time of the shortest game played.

6-2-6-2 Game Histogram

- 1. Select "HISTOGRAM" on the 'ADS DATA' Menu screen to check game reports. The following screen is displayed.
- 2. Press the Enter button to exit this page and return to ADS Menu screen.

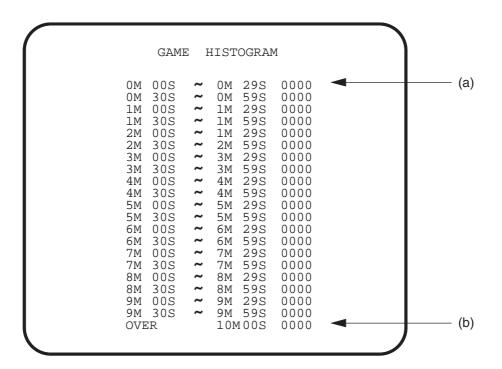

- (a) Displays the total number of games that have been played for specific time lengths
- (b) Displays total number of games that have lasted longer than ten minutes.

6-2-6-3 ADS Initialize

- 1. Select "ADS INITIALIZE" on the 'ADS DATA' Menu screen to check game reports. The following screen is displayed.
- 2. Use the Select Up/Down switch to select either NO (no reset) or YES (data reset) then press the Enter button.
- 3. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

ADS INITIALIZE NO YES


ADS INITIALIZE

EXIT

SELECT SW : CHOOSE ENTER SW : ENTER

6-2-7 Others

- 1. Select "OTHERS" on the Menu screen to set all adjustmements to factory defaults. The following screen is displayed.
- 2. Use the Select Up/Down switch to select either NO (no reset) or YES (reset data to factory settings) then press the Enter button.
- 3. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

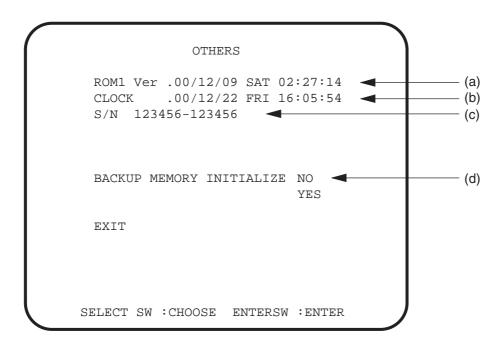

- (a) Displays the game software version.
- (b) Displays the date and time
- (c) Displays the game PCB serial number
- (d) Resets all settings to factory defaults.

7. MAINTENANCE



Adjustment or maintenance on this machine should be carried out by qualified personnel only.

Ensure that the <u>POWER</u> to the machine is turned <u>OFF</u> before commencing any maintenance work. (Trouble shooting, service or repairs etc.)

D Einstellungen und Wartung des Gerätes dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Vor Beginn aller Wartungsarbeiten (Fehlersuche, Reparaturen etc.) muß der Netzstecker gezogen werden.

Justeringer eller vedligehold af denne maskine bør kun udføres af kvalificeret personale.

Sørg for, at strømmen til maskinen er slukket før der foretages nogen form for arbejde (fejlfinding, reparation etc.)

E Los ajustes y el mantenimiento de esta máquina deben ser realizados sólo por personal cualificado.

Asegúrese de que la máquina está desconectada antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento (reparaciones, resolución de problemas, etc.)

E L'installation, le service, le réglage, ou la maintenance doivent être effectués uniquement par les personnes qualifiées.

S'assurer que l'interrupteur soit sor OFF avant de commencer tout travail de maintenance (localisation d'une panne, rèparations, etc.)

Μετατροπές ή επιδιορθώσεις στα μηχανήματα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.
 Να είναι σίγουρα κλειστό το ρεύμα πριν οποιαδήποτε δουλειά στο μηχάνημα.

Regolazioni e manutenzione su questa macchina devono essere fatti solo da personale specializzato.
Assicurarsi che la macchina sia SPENTA prima di incominciare qualsiasi lavoro di manutenzione (guasti, riparazioni etc.)

N Justering eller vedlikehold på denne maskinen skall bare utføres av kvalifiserte personell.

Forsikre deg om at strømmen er slått av før du påbegynner noe som helst vedlikeholdsarbeid (feilsøking, reparasjon osv.)


- Aanpassingen of onderhoud aan deze machine dient alleen uitgevoerd te worden door bekwaam personeel.
 Zorg ervoor dat de machine UITgeschakeld is voordat er enig onderhoudswerk wordt verricht (troubleshooting, reparaties etc.)
- P Afinações ou manutenção nesta maquina, deverão ser efectuadas sómente por pessoal qualificado.

 Certifique-se que a maquina se encontra desligada sempre que iniciar qualquer tipo de trabalho de manutenção. (identifação de avarias, reparação etc.)
- S Justeringar och underhåll på denna maskin skall endast utföras av kvalificerad personal.
 Försäkra dig om att strömmen är avstängd innan underhållsarbete påbörjas (felsökning, reparationer etc.)
- SF Tätä laitetta saa säätää tai huoltaa vain siihen ammattipätevyyden omaava henkilökunta.

 Varmista, että laite on kytketty POIS PÄÄLTÄ ennen työn aloittamista.

7-1 Removing the Front Glass


- 1. Loosen only 6off security screws (M5x20) to allow the Play Panel to move forward slightly.
- 2. Remove 2off pozi head screws (M5x12) and remove the Retaining Bracket.
- 3. Remove the Front Glass by tilting it forward from the top and then lifting it out.

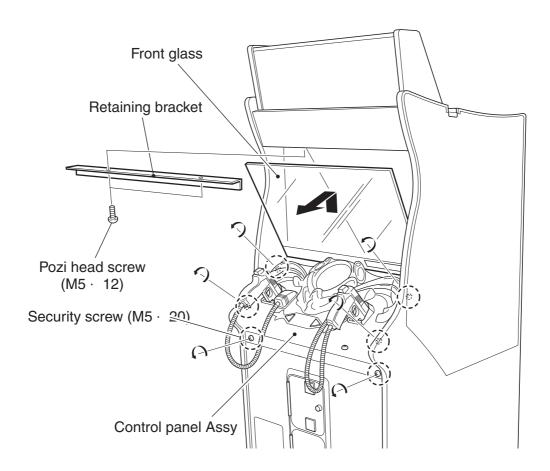

4. Reassemble in reverse order.

7-2 Replacing the Mirror

- 1. Remove the rear door from the Monitor Cabinet.
- 2. Remove 4off pozi head screws (M5x20), with flat and spring washers, and remove the Mirror Stopper.
- 3. Lift the bottom edge of the mirror and slide the Mirror diagonally downwards to remove.

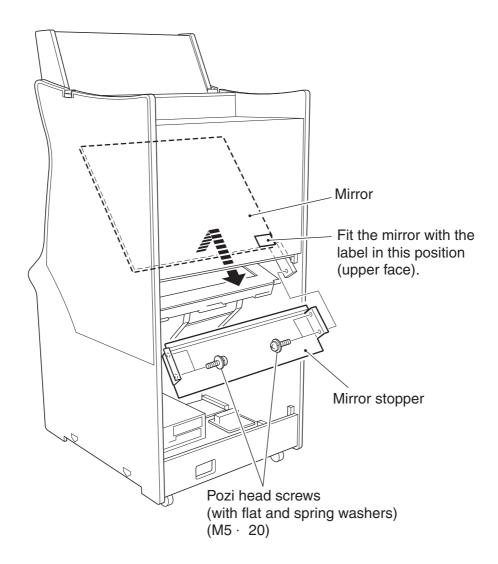


4. Reassemble in reverse order.


Note: When refitting the Mirror ensure that the mirror is fitted the correct way round, label on top.

7-3 Replacing the Fluorescent Tube or Starter

- 1. Remove 2off pozi head screw (M5x12) and remove the Retaining bracket.
- 2. Remove the Header Acrylic

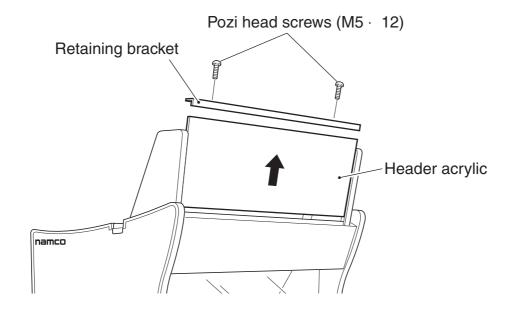


3. Replace the Fluorescent Tube or Starter.

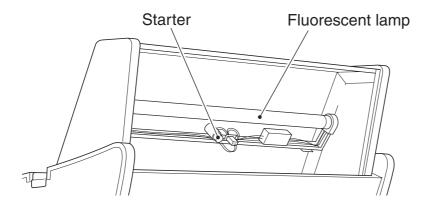


4. Reassemble in reverse order.

7-4 Replacing the Camera Assy

1. Remove 2off pozi head screws (M5x12), lift the Camera Assy sufficient to disconnect the connectors and remove the Camera assy.

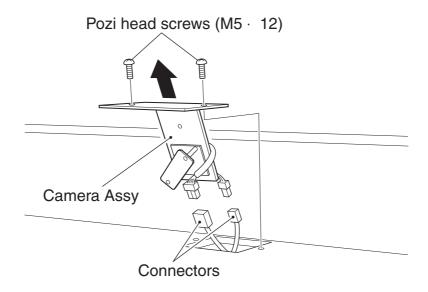

2. Remove 2off pozi head screws (M2x30) and remove the CCD Camera.

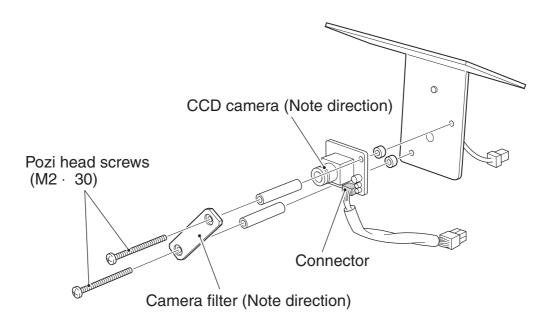


3. Reasemble in reverse order.


Note: Always reinitialize the guns if the camera has been removed or replaced. (see 6-2-3-1 page 46)

7-5 **Removing the Play Panel Assy**

1. Remove 6off security screw (M5x12), with flat washer, and lift the Play Panel Assy.

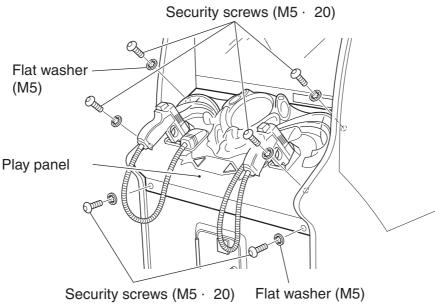


Disconnect the connectors and remove the Play Panel Assy. 2.

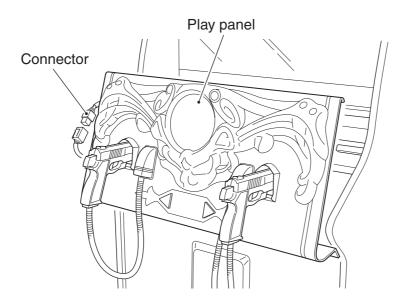

3. Reassemble in reverse order.

7-6 Replacing the Start Switches

- 1. Remove the Play Panel Assy. (see 7-5 page 64)
- 2. Remove the Switch Assy by pulling it out of the Switch Body.

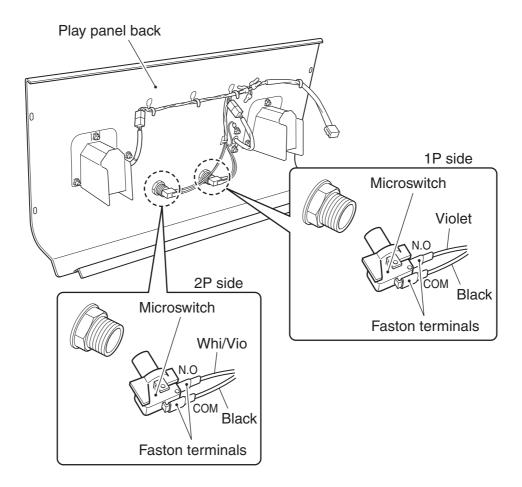


- 3. Replace the Switch.

 When replacing the switch, note which wires are on which terminals.
- 4. Refit the Switch Assy to the Switch Body by pushing the Switch Assy fully into the Switch Body.

7-7 Replacing the Gun Assemblies

- 1. Remove the Play Panel Assy. (See 7-5 page 64)
- 2. Disconnect the connector.
- 3. Remove 2off Whizz nuts (M4) and remove the Rope Loop
- 4. Remove 2off Whizz nut (M6) and remove the Gun Assy by lifting the Gun Cover up from the Play Panel.

Note: There is a star washer and Earth terminal fitted on the 1P position.

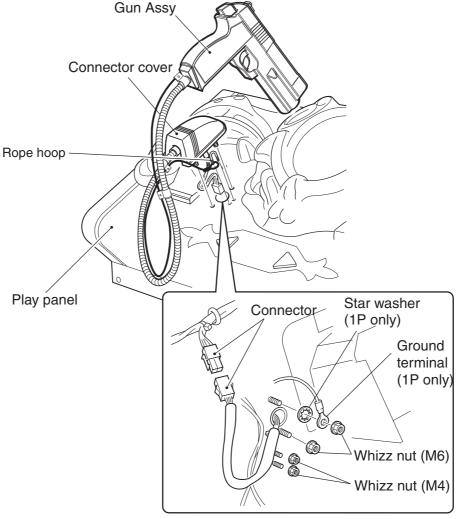


Play panel underside

5. Reassemble in reverse order.

Note: Always reinitialize the guns if the guns has been removed or replaced. (see 6-2-3-1 page 46)


7-7-1 Removing the Gun Covers

- 1. Remove the Play Panel Assy. (See 7-5 page 64)
- 2. Remove the Gun Assembly. (See 7-7 page 66)
- 3. Remove 1off socket head screw (M4x25) and 1off dome head nut (M4).
- 4. Remove 2off socket cap screws (M3x10) and remove the Gun Cover (R)
- 5. Remove 2off socket cap screws (M3x10) and remove the Gun Cover (L)

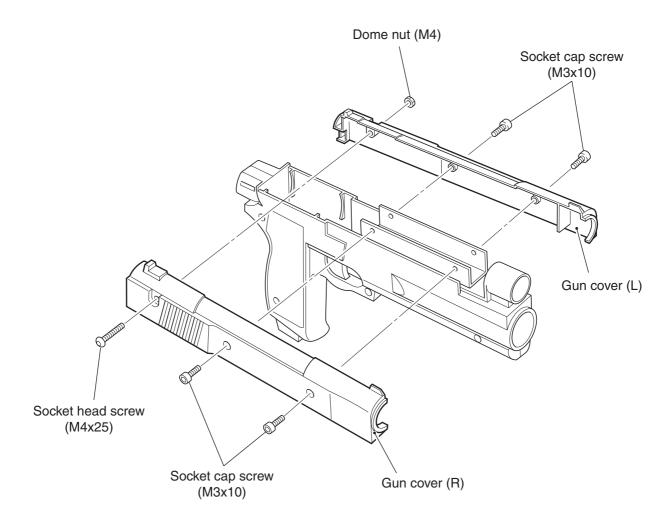


7-7-2 Separating the Gun Body

- 1. Remove the Play Panel Assy. (See 7-5 page 64)
- 2. Remove the Gun Assembly. (See 7-7 page 66)
- 3. Remove the Gun Covers (See 7-7-1 page 67)
- 4. Remove 40ff socket head screw (M4x10), 4off dome nut (M4). 1off socket head screw (M4x25), 1off socket cap screw (M3x10) and remove the Gun Body (R).

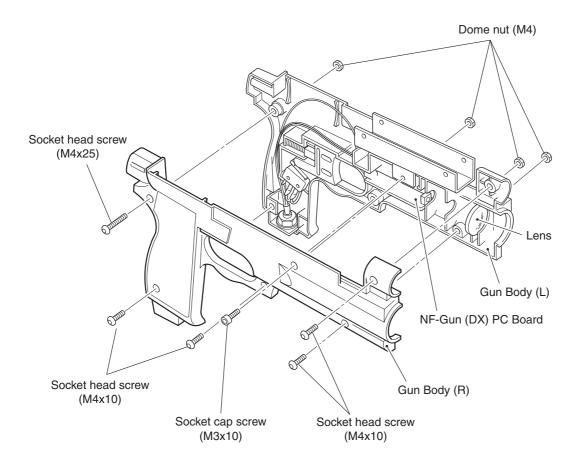


Note: When reassembling the Gun Body ensure that the Lens is fitted correctly, (Curved face of lens faces forward.). Failure to fit the lens correctly will prevent the gun from working properly.

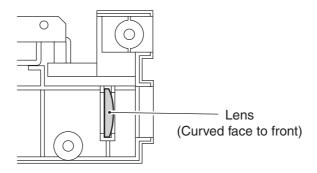

Note: Always reinitialize the guns if the gun has been removed or replaced. (see 6-2-3-1 page 46)

7-7-3 Replacing the Trigger Switch

- 1. Remove the Play Panel Assy. (see 7-5 page 64)
- 2. Remove the Gun Assembly. (See 7-7 page 66)
- 3. Remove the Gun Covers (See 7-7-1 page 67)
- 4. Seperate the Gun Body. (See 7-7-2 page 68)
- 5. Replace the Trigger Microswitch.

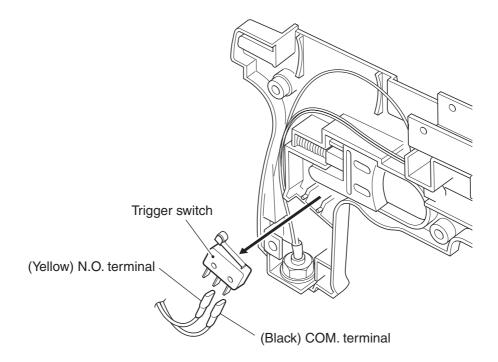


Note: Ensure that the correct wires are fitted to the correct switch terminals when refitting the Trigger Microswitch.

Note: Always reinitialize the guns if the gun has been removed or replaced. (see 6-2-3-1 page 46)

7-7-4 Replacing the Gun Cable

- 1. Remove the Play Panel Assy. (See 7-5 page 64)
- 2. Remove the Gun Assembly. (See 7-7 page 66)
- 3. Remove the Gun Covers (See 7-7-1 page 67)
- 4. Seperate the Gun Body. (See 7-7-2 page 68)
- 5. Remove 2off socket head screw (M4x10) and remove the Connector Cover.
- 6. Disconnect the terminals from the Trigger Switch.
- 7. Disconnect the Gun PCB connector.
- 8. Remove 1off socket head screw (M4x10) and remove the Gun Cable.

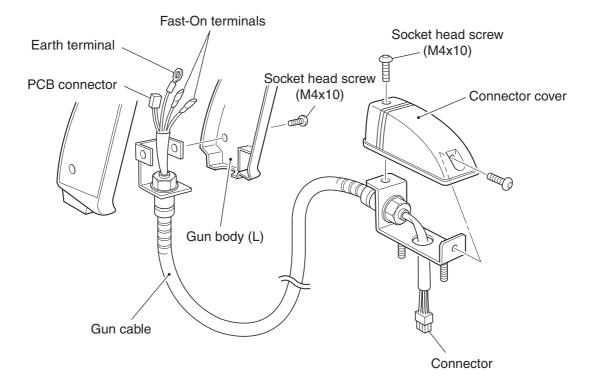


9. Reassemble in reverse order.

Note: When refitting the Gun Cable, ensure that the Earth terminal is refitted securely.


Note: Always reinitialize the guns if the gun has been removed or replaced. (see 6-2-3-1 page 46)


7-8 Replacing the Monitor

- 1. Remove the Mirror. (see 7-2 page 61)
- 2. Remove the Monitor Mask by sliding it out.

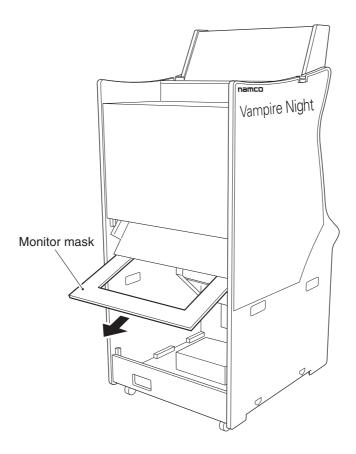

3. Remove 4off pozi head screws (M6x16), with flat and spring washers. and remove the Monitor.




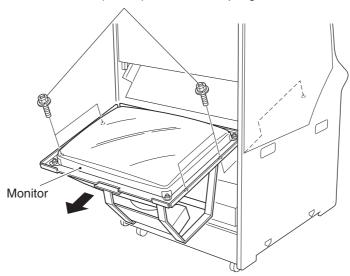

4. Reassemble in reverse order.


8. PARTS

8-1 Monitor Cabinet

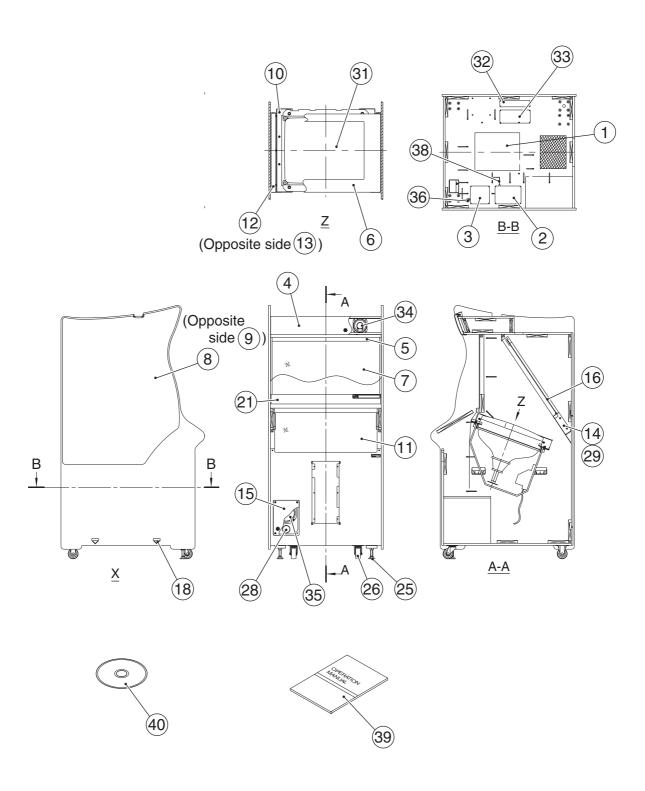


Item	Description	Part No
1	Game PCB	XVN-GAMEPC
2	TMIU PCB	XVN-TMIUPCB
3	Bass Amp PCB	XVN-BASSAMP
4	Speaker Grille	47000448
5	Upper Glass Retaining Bracket	47000449
6	Monitor Surround	37000059
7	Front Glass - Toughened	31000027
8	Cabinet Side Decal (RHS)	40000661
9	Cabinet Side Decal (LHS)	40000661
10	Monitor Fixing Bracket	47000453
11	Monitor Protection Sheet	39000080
12	Monitor Support Bracket (LHS)	47000100
13	Monitor Support Bracket (RHS)	47000101
14	Mirror Support Bracket	47000094
15	Bass Speaker Grille	47000097
16	Mirror 10%+0%+-5%	31000036
18	'Fork Here' Decal	40000072
21	Glass Instruction Decal	40000657
25	Adjustable Foot - M16x95	88300079
26	Swivel Castor - 75mm	59000005
28	Bass Speaker Port	46000837
29	Double Sided Sponge - 3.2x15.50	47000098
0.4	Hantarex Polo 28" Medium Planar 15Khz	84000001
31	Chassis Only	
32	Switchmode Power Supply 5v/12v	1149-010
33	Switchmode Power Supply 12v	83000019
34	Loudspeaker	62000006
35	Bass Loudspeaker - Phillips type P15 EN79-54F	46000837
36	RCA to RCA Phono Lead - 700mm	69200001
38	USB A-XH Internal Link Cable	XVN-USB-100
39	Operators Manual	90500126
40	CD-ROM	XVN-CDROM

8-2 Service Bracket and Mains-In Assembly

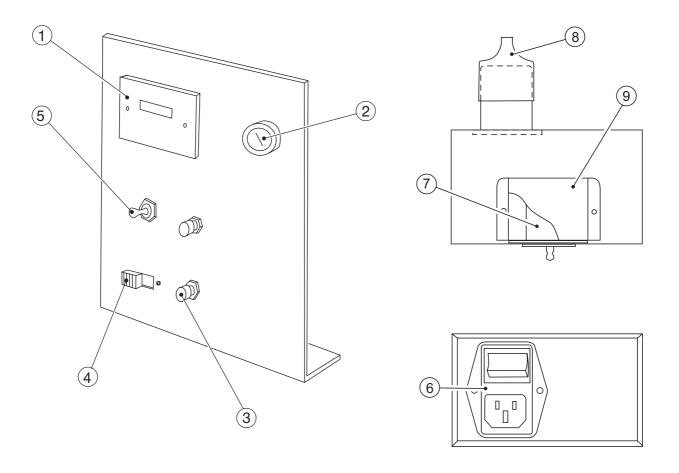


Item	Description	Part no
1	3.5~6V Panel Mount Meter	65000002
2	20mm Panel Mount Fuse Holder	63500786
	20mm Fuse - 2Amp Q/B	63500501
3	Service Switch 7mm Red - F424	60000059
4	Miniature Slide Switch	60000023
5	Momentary SPDT Switch (SX0792/63)	60000010
6	Shaffner Mains-In Filter Assy	62500010
7	Interlock Switch	6000006
8	Schaffner Boot	66000017
9	Interlock Switch Cover	39000028


8-3 Header Assembly

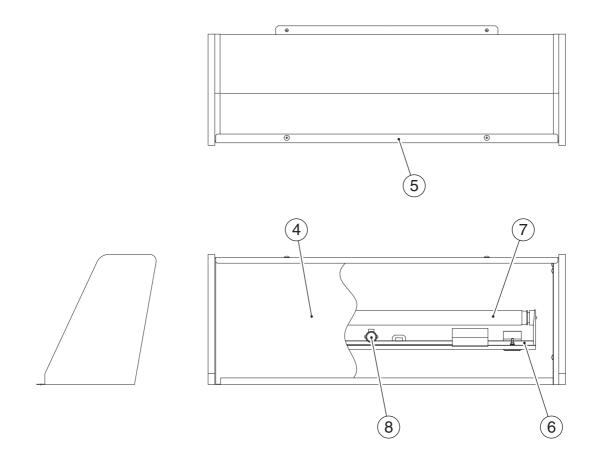

Item	Description	Part No
4	Header Acrylic	30000072
5	Acrylic Upper Fixing Bracket	47000458
6	2' Fluorescent Fitting - complete	64500044
7	Fluorescent Tube - 2' 18w	64500011
8	Starter	63000000


8-4 Camera Assy

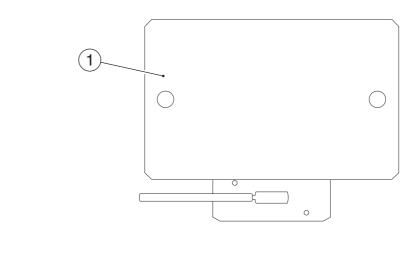

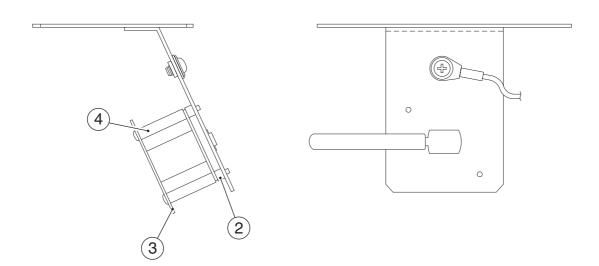


Item	Description	Part No
	Camera Assembly - SD complete	XCZ-STD-CAMERA
	CCD Camera only	XCZ-CAMERA
1	Camera Support Bracket	47000113
2	Fixing Bracket Support Pillar - 3mm	47000115
3	Camera Lens Filter	47000114
4	Fixing Bracket Support Pillar - 22mm	47000116

8-5 Play Panel Assembly

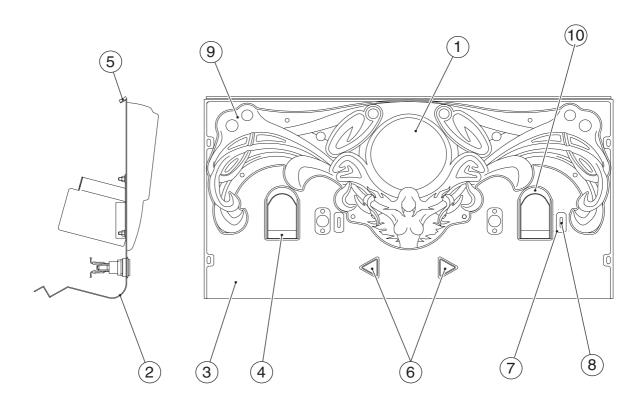

Item	Description	Part No
1	Instruction Decal	40000656
2	Play Panel Metalwork	47000455
3	Play Panel Decal	40000662
4	Gun Holster - Red	47000380
5	Sponge Strip - 15x5x710	39000077
6	Triangular Start Button - Blue	60500005
7	Top Clamp Plate	46000872
8	Gun Hoop	45000210
9	Play Panel Vac-Form	47000454
10	Gun Holster - Blue	47000381


8-6 Gun Assembly

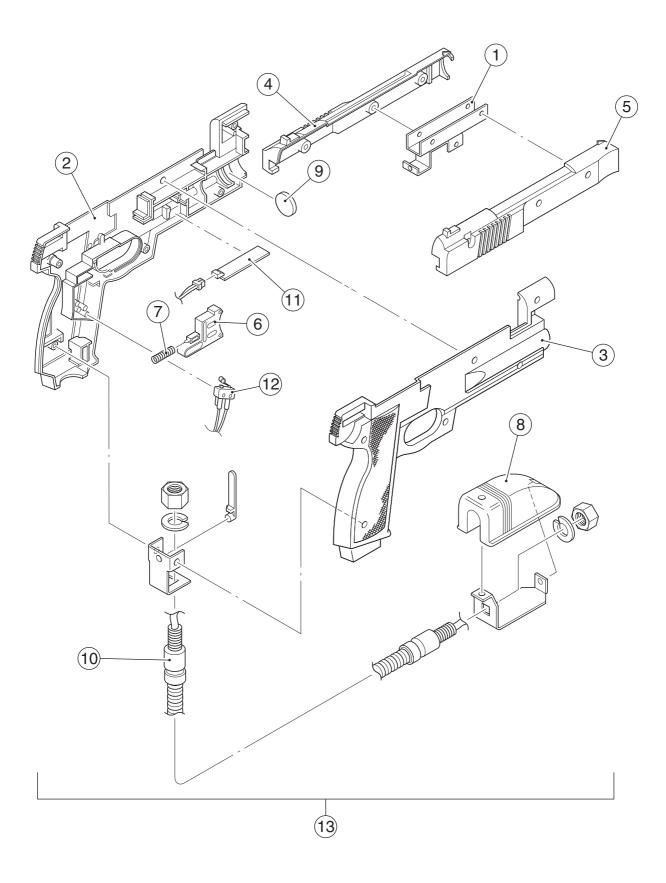

Page 78

Item	Description		Part no
1	Slide Bracket		XVN-702-190
2	Gun Cover (L)	Set of both items	XVN-296-407
3	Gun Cover (R)		
4	Gun Slide (L)	Set of both items	XVN-296-408
5	Gun Slide (R)	Set of both items	
6	Trigger		XPB-296-415
7	Trigger Spring		XPB-296-421
8	Connector Cover		XVN-701-906
9	Lens		XPB-296-466
10	Gun Tube (Exp)		XVN-702-191
11	NF-GUN (DX) PCB		XVN-GUNPCB
12	Microswitch		XPB-000228
13	Gun Assembly - Complete		XVN-DX-GUN
	StrainRelief Rope		45000708
	Gun/Rope Clamps		45000211

9. SCHEMATIC

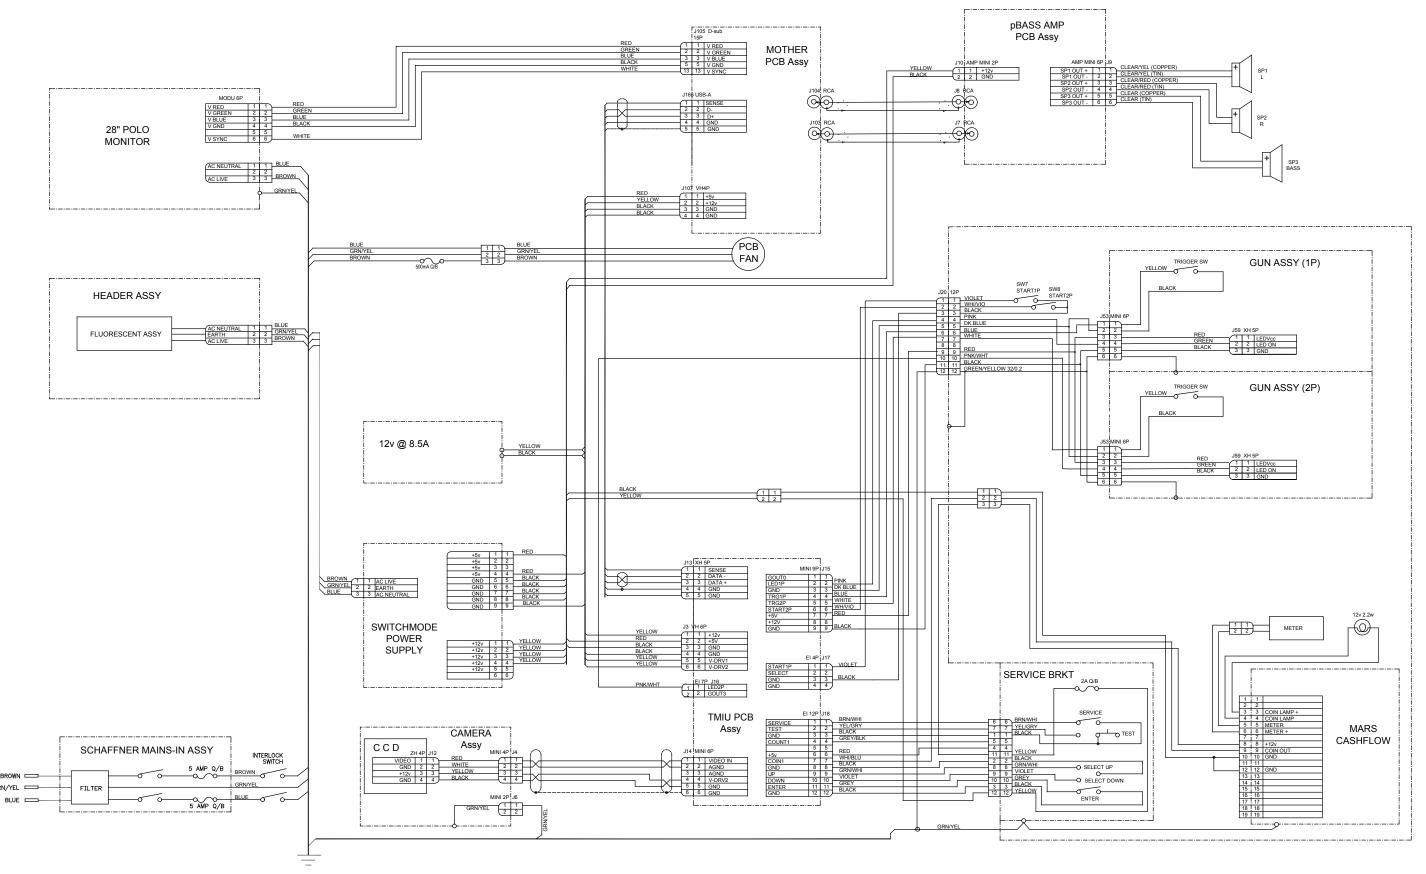

Copies of Namco Game Manuals can be downloaded from our website: www.namco.co.uk under Components Distribution

For all Parts or Technical Support contact:

Brent Electronic, Namco House, Units 5-8, Acton Park Estate, The Vale, London. W3 7QE

www.namco.co.uk

For Technical Support, Warranty and

Advance Replacement Parts:- 3 +44 (0) 20 8324 6120

For Consumable Parts:- +44 (0) 20 8324 6102

Fax for both:- +44 (0) 20 8324 6126