

SERVICE INSTRUCTION



# マニュアル・テスト

# (a) 起 動 方 法

1Pを押しながら、電源スイッチをONにして下さい。 画面にテストモードが出ると、離してもかまいません。

#### (b) モードの選び方

1 Pボタンを押すごとに、次表に示す順序で、テスト項目が切り換ります。 又、4 の状態からは、ゲーム開始モードへ移ります。

#### (c) テスト項目

	項目	13	M
1	コントロール チェック		クするために、各スイッチの名前が をいれると、そのコントロールの右 ・
2	DIPスイッチ 設 定	DIPスイッチの設定を図画上に表 DIPスイッチの調整は、このモー	
3	フロントチェック	フロントのキャラクターを映した カラーコードを自動的に変化した どうかを確認して下さい。	出します。 ますので、正常に変化しているか
4	サウンドチェック	サウンドテストのために、音を鳴ら 約8秒たつと自動的に、次の音が鳴 最後の音の次は、最初の音にもどり	ります。

# 遊び方

「8タイプのパワー・アーマーを駆使し、敵の強力な防御ラインを突破せよ!」

- 8方向レバーで自機を操作し、レーザー・ボタンで空中の敵を、地上物には、 ミサイル・ボタンで繋波します。
- パワー・アーマーはそれぞれ、分散された3つのパーツを集める事により、手に入れる事が出来ます。

パワー・アーマーはエネルギー・ゲージがBゲージ以上にならないと、使用出来ないので、E(エネルギー・ボイント)を補給しなければならない。

- 3. パワー・アーマーは、敵に対してうまく使い分ける事により、十分なダメージを与える事が出来ます。
- 3つのバーツを揃えて、完成したパワー・アーマーは護面下に表示され、ストックされます。


バワー・アーマーを、使用する時は、使用したいアーマーのシルエットにカー ソルをセットして、バワー・アップ・ボタンを押すと、そのバワー・アーマー が装着され、使用できます。

	. 1									SW N								
SW No.	1	2	3	4	5	6	7	8	SW No		1	2	3	4	5	6	7	8
国内仕機	OFF	1						-	エアリボーセカンドボ		OFF							_
每外仕機 (CONTINUE)	ON	0.00						-	世カンドボー		0.0	0.00	OPP					_
テーブル型		OFF							用物洗	(易) 1	-	OFF	OFF				-	
アップライト型		O N	OFF							3	-	OFF						_
プレイ回数 3機 5機	-	-	ON				-			(強) 4		ON	ON			- 1		
コイン/プレイ1/1			ON	OFF	OFF	OPP	-		デモサウン			0.11	0.11	OFF			11.20	-
2/1					OFF				デモサウン					ON				
3/1				OFF		OFF	700			-								
4/1				ON	_	OFF	-			171111	1				15			100
1/2					OFF				画面正方向							OFF		
1/3				ON	OFF	2000			面面反転							O N	-	
1/4				OFF	_	ON			スタート面	面設定								200
1/6				ON	-	ON				1117							OFF	OF
K-+215T/2ND				-		-			3	12エリア							O N	OF
0000/100000							OFF	OFF		13117							OFF	-
0000/120000		-					ON	OFF		84エリア							0 N	ON
0000/200000	_						OFF	ON										
ノーボーナス							ON	ON		100								
	2 1	D		111111111		1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9		71	RE	SET.SW	_[		0.3	UPPE 5V COIN COIN SERV E RESE 1PST 1P U 1P D 1P D 1P L 2 1P R	HOOTI	1 5V GHI	1 2	]
SERVICE 1	6N	D		166666666		-	HD_	7	RE	SET.SW			03 05 07 09 21 23	1P S	HOOTI	T SY GHI	1 2	
SERVICE 1	-		L N D	DEGAU	s co	LOR MO	нітов		RE	SELSW		1	13 15 17 19 21 23 23 25 27	1P \$ 4 1P \$ 5 1P	HOOT1 HOOT2 HOOT3 POWN EFT HOOT1 HOOT2 HOOT3	T SY GMI		
SERVICE 1	GN 1111 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	6		00	S COO	212 S			RE	SELSW			13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37	1P S 1P S 1P S 2P U 8 2P D 2P E 2P S 2P S 2P S	HOOTT HOOTS HOOTS HOOTS HOOTS HOOTS HOOTS HOOTS			
SERVICE 11 SERVICE 11 SPACE 1004	6N 1222 2233 333 444 555 66 777 8 8	6		0V 100V	S COO	LOR MO	NITOR 1.1. 3.3. 4.4. 5.5.	H 12 V	RE	SELSW	R +	7	13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1PSS 2PULL RS 2P S 2	HOOTI	T 5V	1 2	

# ハーネス表

## KEL 1150N-044-009

		H L L	110011 044
半田面			部品面
+ 5 V	1	2	+ 5 V
COINI	3	4	
SERVICE	5	6	RESET
IP, START	7	8	2P, START
1 P U P	9	1.0	1 P DOWN
1P LEFT	1.1	12	1P RIGHT
1 PUSH 1	13	14	1 PUSH 2
1PUSH 3	15	16	
2P UP	17	18	2P DOWN
2P LEFT	1.9	20	2P RIGHT
2PUSH 1	2.1	22	2PUSH 2
2PUSH 3	23	24	
	2.5	26	
	27	28	DOLLAR DE SAN
- 5 V	29	3.0	- 5 V
	3.1	3 2	
SYNC	33	34	BLUE
GREEN	3.5	3.6	RED
SP (+)	3.7	38	SP (-)
+ 1 2 V	39	4.0	+ 1 2 V
GND	41	42	GND
GND	43	4.4	GND

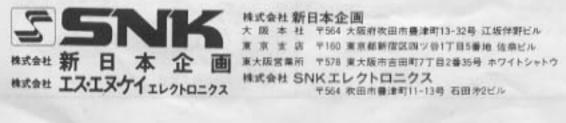

TEL(06) 338-7007(ft) TEL(03) 356-9361(ft) TEL(0729) 65-0533(ft)

TEL(06) 338-8188(ft)