


# 取扱説明書

MANUAL

TETRIS TM TM and ©1987, Elorg. All Rights Reserved. TETRIS licensed to Bullet-Proof Software Inc. ©1990, Bullet-Proof Software Inc. All Rights Reserved. Sublicensed to JALECO LTD. Original concept by Alexey Pajitnov.

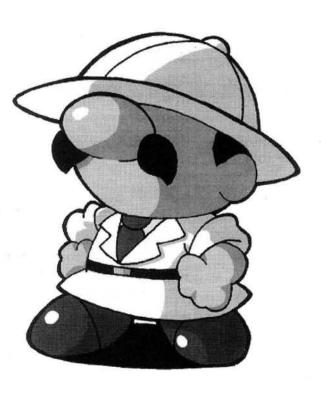



### 株式会社 ジャレコ

(本社) 〒158 東京都世田谷区用質2-19-7 TEL.03-3708-4810(直通) FAX.03-3708-4822 (九州) 〒879-01 大分県中津市大字植野字小見野486 TEL.0979-32-8711 FAX.0979-32-2527 (大阪) 〒564 大阪府吹田市垂水町 3-18-33 TEL.06-385-5100(代表) FAX.06-385-0958 (サービスセンター) 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9 TEL.03-3420-2271(代表) FAX.03-3420-2280

#### JALECO LTD.


### 2-19-7 Yohga, Setagaya-ku, Tokyo 158, Japan Tel.03-3708-4830 Fax.03-3708-4822

### JALECO USA, INC.


## 685 Chaddick Drive, Wheeling, IL 60090. U.S.A. Tel.708-215-1811 Fax.708-215-2642

### Jaleco Europe.

188 Brent Crescent North Circular Road London NW10 OQT England. Tel.081-838-4600 Fax.081-838-4515

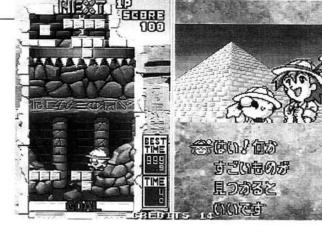




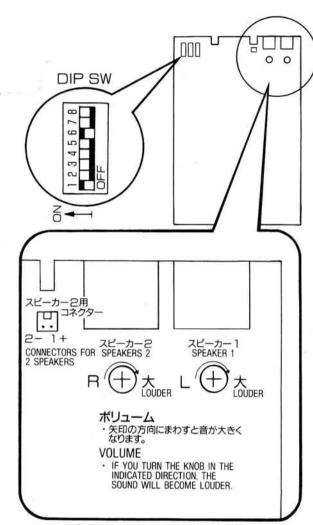

- ●エッジコネクターはJAMMA規格3.96ピッチを使用。
- ●スピーカー2用コネクターは2.5ピッチを使用。
- THE EDGE CONNECTOR USED IS JAMMA 3.96 PITCH
   THE CONNECTOR USED FOR SPEAKER 2 IS 2.5 PITCH

### レバーボタン CONTROLS

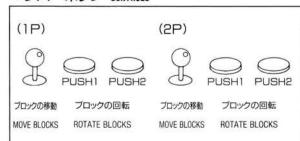

- 4方向レバー1本・押しボタン1~2個
- 4 DIRECTIONS, 1~2 BUTTONS

● 横画面

HORIZONTAL SCREEN

## 而 ke [57] EDGE CONNECTOR DIAGRAM

部 品 面 COMPONENT SIDE			半 田 面 SOLDER SIDE					
GND	ì	А	GND					
GND	2	В	GND					
+5V	3	С	+5V					
+5V	4	D	+5V					
	5	Е						
+12V	6	F	+12V					
誤挿入防止キー	7	н	誤挿入防止キー					
KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION コインカウンター 1	8	J	KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION コインカウンター2					
COIN METER #1	9	K	COIN METER #2					
スピーカー 1 (+)	10	L	スピーカー 1 (ー)					
SPEAKER 1 (+)	11	М	SPEAKER 1 (—)					
ビデオRED	12	N	ビデオGREEN					
VIDEO RED ビデオBLUE VIDEO BLUE ビデオGND ビデオGND	13	Р	VIDEO GREEN ビデオSYNC VIDEO SYNC					
	14	R	サービススイッチ					
VIDEO GND	15	s	SERVICE SWITCH					
コインスイッチ 1	16	т	コインスイッチ2					
COIN SW #1 スタートスイッチ 1	17	U	COIN SW #2 スタートスイッチ2					
START SW #1	18	v	START SW #2 2P UP					
1P DOWN	19	w	2P DOWN					
1P LEFT	50	x	2P LEFT					
1 P RIGHT	21	Y	2P RIGHT					
1P PUSH1:ブロックの回転	55	z	2P PUSH1:ブロックの回転					
ROTATE BLOCKS 1P PUSH2:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS	23	а	ROTATE BLOCKS 2P PUSH2:ブロックの回転 ROTATE BLOCKS					
NUTATE BLUCKS	24	ь	HUTATE BLUCKS					
	25	C						
	26	d						
GND	27	е	GND					
GND	28	f	GND					

スピーカー2(+) SPEAKER #2(+)	1 2	スピーカー2(-) SPEAKER #2(-)

●ディップスイッチ1 DIPSWITCH#1

DIP-	-1	(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
$\Box$	1コイン 1CO	IN(S) 1クレジット 1CREDIT(S)	OFF	OFF	OFF					
21	1 //	2 "	ON	OFF	OFF					
CON シシ	1 //	3 "	OFF	ON	OFF					
01	1 //	4 "	ON	ON	OFF					
CHUR	2 "	1 "	OFF	OFF	ON					
ヨタ	3 "	1 *	ON	OFF	ON			ATT.		
<u> </u>	4 "	1 "	OFF	ON	ON					
-1	5 /	1 "	ON	ON	ON					
	1コイン 1CO	IN(S) 1クレジット 1CREDIT(S)				OFF	OFF	OFF		
21	1 /	2 "			V	ON	OFF	OFF		
ロインシ	1 //	3 "				OFF	ON	OFF		
07	1 /	4 "				ON	ON	OFF		
ET.	2 //	1 *				OFF	OFF	ON		
CHUTA	3 "	1 *				ON	OFF	ON		
NI	4 "	1 "				OFF	ON	ON		
2	5 //	1 #				ON	ON	ON		
	ープレイ	無 UNNECESSARY			7-7-211 -				OFF	
FRE	EE PLAY	有 NECESSARY							ON	
	トモード	無 UNNECESSARY								OFF
TES	T MODE	有 NECESSARY								ON

●ディップスイッチ2 DIPSWITCH#2

DIP-2	P-2 (No.)		1	2	3	4	5	6	7	8	
***************************************		ノーマル	NORMAL	OFF	OFF						
難易度 DIFFICULTY LEVEL  VSモード 対戦マッチ数 NUMBER OF MATCH  乱入設定 INTRUDE デモサウンド SOUND INATTRACTION MODE モニター反転	ハード	HARD	ON	OFF							
DIFFICULT	Y LEVEL	ベリーハード	VERY HARD	OFF	ON						
		イージー	EASY	ON	ON						
VCエード		3 5				OFF	OFF				
NTRUDE 対戦のみプ 対戦のみプ デモサウンド				<u></u>	ON	OFF					
		7				OFF	ON				
NUMBERO	INATON	- 1				ON	ON				
到入設定	全モード	プレイ可能 CAN PLAY ALL MODE						OFF	OFF		
	対戦のみブ	プレイ不可能 CAN' T PLAY VS MODE		1				ON	OFF		
INTRODE	対戦のみつ	プレイ可能	ONLY VS MODE					OFF	ON		-
デモサウンド SOUND IN ATTRACTION MODE		有 N	ECESSARY							OFF	
		無 UNNECESSARY								ON	
モニター反転		正転	NORMAL								OFF
MONIT	OR	MONITOR 反転 REVERSE		U	12	*					ON

●ディップスイッチ3 DIPSWITCH#3

DIP-3	(No.)	1	2	3	4	5	6	7	8
文字表示	日本語 JAPANESE	OFF					4-cv		
LANGUAGE	英語 ENGLISH	ON							
FBIマーク表示	無 UNNECESSARY		OFF						
FBI MARK	有 NECESSARY		ON						
ゲーム中音声	ALL			OFF	OFF				
	ALL			ON	OFF			204-0-0	J.
VOICE	英語のみ ONLY ENGLISH			OFF	ON				
	無 UNNECESSARY			ON	ON				
※VSモードボーナスゲーム	無 END	L.				OFF			
※VSモードボーナスゲーム 無 END VS MODE BONUS GAME 有 BONUS						ON			
画面 停止	無 UNNECESSARY								OFF
SCREEN PAUSE									ON
未使用(OFFの状態にしてくださ						OFF	OFF	7 = 1 = 1 -	

※いちばん始めからのVSモード(途中参加ではないVSモード)を選んだ時に、勝敗決定後、ボーナスゲームとして、勝者が継続してパズルモードを選べるか否かの設定です。(乱入対戦の場合はこのスイッチに関係なく、勝者はゲームを継続することができます。)
 ※WHEN 2 PLAYERS STARTED TO PLAY "VS MODE", IF THE WINNER OF THE MATCH CAN CONTINUE THE BONUS GAME OR NOT IS CONTROLLED BY THIS SWITCH (IN CASE OF "VS MODE" BY THE PARTICIPATION OF AN INTRUDER, THIS BONUS GAME IS GIVEN TO THE WINNER ALWAYS).

BOOK-KEEPINGは、電池(CR-2032)をセットした状態で機能します。

BOOK-KEEPINGのデータをクリアするには、BOOK-KEEPINGのメニューの "ALL DATA RESET" にカーソルを合わせ、レバーを右に入れながら1P側のSTARTボタンを押してください。

BOOK-KEEPING DATA CAN BE AVAILABLE WHEN THE BATTERY (TYPE NO. CR-2032) IS SET.

PLEASE SELECT "ALL DATA RESET" AND PUSH "1P" BUTTON TILTING THE STICK TO THE RIGHT, THEN BOOK-KEEPING DATA IS RESET (CLEARED).

- ●ご使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。その 際、 スイッチを反対方向にセットしてください。画面方向が変わります。 (プレイヤー方向は変わりません。)
- ●工場出荷時は、全スイッチがOFFの状態になっています。
- ●ディップスイッチを変更する時は、電源を切ってからにしてください。
- •IN CASE MONITOR SHOW REVERSED PICTURE. PLEASE SET THE SWITCH IN THE OPPOSITE DIRECTION. THE SCREEN DIRECTION SHOULD CHANGE. (THE PLAYER'S CONTROLS SHOULD REMAIN THE SAME.)
- •ALL SWITCHES ARE SET TO OFF WHEN IT LEAVES THE FACTORY FOR SHIPMENT.
- MAKE SURE TO TURN OFF THE POWER BEFORE SETTING THE DIP SWITCHES.

# **JALECO**



# メガシステム32専用麻雀ROM

# 「テトリスプラス」に変更なさるお客様へ。

(メガシステム32専用麻雀以外のゲームで使用されている場合は2項、交換の手順 ⑤)のROMカセットケース交換のみです。)

1. 交換に必要な工具。/ +ドライバー、ラジオペンチ

### 2. 交換の手順。

