

まほうだいさくせん

◎遊びかた

8方向レバーとショット、ボンバーの2つのボタンで自機を操作し敵を攻撃してください。

ゲーム中に出現するアイテムキャリアを攻撃するとアイテムを落します。同 じ色のアイテムを続けて取ることによって武器がパワーアップします。 敵や敵の弾に当たると自機を1体失い、自機を全て失うとゲームオーバー です。



TEL 03(3754)9782





株式会社エイブルコーポレーション ABLE CORPORATION, LTD.

〒171 東京都豊島区池袋4-8-3 エイブルビル TEL 03(3988)2061代 FAX 03(3986)5180

※標準設定

				_					
項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
ゲームスタイル	※コインプレー フリープレー	OFF							2
モニター画面反転	※通常 反転	11 10	OFF ON						
テストモード	※通常ゲーム テストモード		OFF ON						
デモ中の音	※有無		OFF ON						
プレイ料金 COIN A	*1コイン/1プレー 1 2 2 1 2 /3	1				OFF ON OFF ON	OFF OFF ON		
プレイ料金 COIN B	*1コイン/1プレー 1 2 2 1 2 3	1						OFF ON OFF ON	


DIP SW 2

※標準設定

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
難易度	*B(標準)A(やさしい)C(難しい)D(かなり難しい)	OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON						
エクステンド プレイ	※30万点每 20万点、50万点 20万点 無			OFF ON OFF ON					
プレイヤー数	*3 5 2					OFF ON OFF ON	OFF ON		
無敵モード	※通常ゲーム ストップ、スロー可	OFF ON							
コンティニュー プレイ	※有 無							OFF ON	

☆テストモードについて (DIP SW-1・#3)

ディップスイッチをテストモードにセットして電源スイッチを入れると、画面調整用(画面サイズ、色調整等)のテストバターンが表示されます。

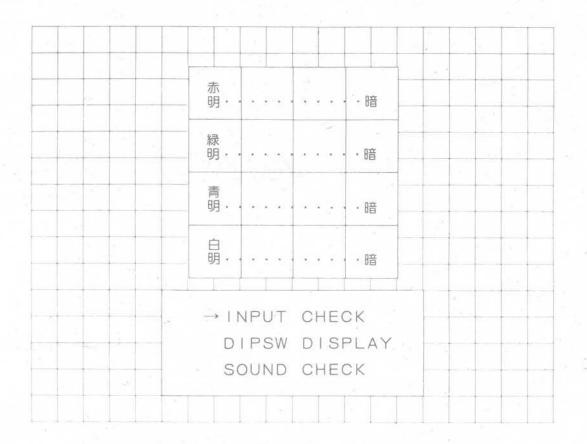

この状態の時、レバーでメニューを選択してショットボタンを押すことにより次のモードに移行することができます。

- 1: INPUT CHECK (スイッチ入力テストモード) レバーやボタンの状態を表示します。入力があると、対応する部分がONになるので、ハーネスなどの接続ミスや、レバー・ボタン等の不良をチェックできます。
- 2:DIPSW DISPLAY (ディップスイッチ用途表示モード) ディップスイッチの用途説明や現在の使用状態を表示します。ディップスイッチの設定を かえるとそれに対応して表示もかわります。
- 3: SOUND CHECK (サウンドチェックモード) ゲームに使用されている音楽や効果音を聞くことができます。レバーで番号を選択してボタン1でスタート、ボタン2でストップさせることができます。

テストモードはディップスイッチをOFFにすると解除され、プログラムはリセットされます。

☆設置の概要

◇基板コネクタ

JAMMA規格

◇ CRTモニタ タテ画面

◇コントロールパネルの配置







☆JAMMA規格

半 田 面			部品面			
GND	Α	1	GND			
GND		2	GND			
+5V		3	+5V			
+5V	D	4	+5V			
N.C.	E	5	N.C.			
+12V	F	6	+12V			
	Н	7				
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1			
(COIN LOCK OUT 2)	K	9	(COIN LOCK OUT 1)			
SP (-)	L	10	SP (+)			
N.C.		11	N.C.			
VIDEO GREEN		12	VIDEO RED			
VIDEO SYNC		13	VIDEO BLUE			
SERVICE SW		14	VIDEO GND			
	S	15	TEST SW			
COIN SW 2	Т	16	COIN SW 1			
START SW 2		17	START SW 1			
2P UP	V	18	1P UP			
2P DOWN	W	19	1P DOWN			
2P LEFT		20	1P LEFT			
2P RIGHT		21	1 P RIGHT			
2P PUSH 1		22	1P PUSH 1			
2P PUSH 2	а	23	1P PUSH 2			
N.C.	b	24	N.C.			
N.C.		25	N.C.			
N.C.		26	N.C.			
GND		27	GND			
GND.	f	28	GND			

◇ クレジットは10以上投入できません。