


SHOT2 SHOT1 SHOT2 日 日 日 日 日 対地砲 対空砲 対空砲 対地砲

## ディップスイッチ 1

|         |        | 1 1 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ブレイヤー数  | 3      | OFF | OFF |     |     |     |     |     |   |
| 2       | 2      | OFF | ON  |     |     |     |     |     |   |
|         | 4      | ON  | OFF |     |     |     |     |     |   |
|         | 5      | ON  | ON  |     |     |     |     |     |   |
|         | 通常     |     |     |     |     | OFF |     |     |   |
|         | フリーゲーム |     |     |     |     | ON  |     |     |   |
| デモ時     | 音無     |     |     | OFF |     |     |     |     |   |
|         | 音有     |     |     | ON  |     |     |     |     |   |
| タイプ     | テーブル   |     |     |     | OFF |     |     |     |   |
|         | アップライト |     |     |     | ON  |     |     |     |   |
| 難易度     | 普通     |     |     |     |     |     | OFF | OFF |   |
|         | 易しい    |     |     |     | 4-7 |     | OFF | ON  |   |
|         | やや難しい  |     |     |     |     |     | ON  | OFF |   |
|         | 難しい    |     | 1   |     |     |     | ON  | ON  | П |
| モニター方向逆 | 転スイッチ  |     |     |     |     |     |     |     | 搬 |

※御使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。その際、 スイッチを反対方向にセットしてください。画面方向が変わります。 (プレイヤー方向は変わりません)

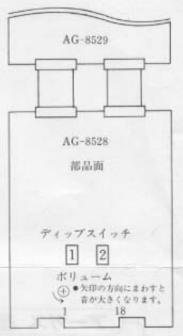

エッジコネクターはケル製 1150N-036-009, 4mmピッチを使用。

## ● ディップスイッチ 2

|        |            |      | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7     | 8   |
|--------|------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| COIN 1 | 1 COIN 1 I | PLAY | OFF  | OFF  | OFF |     |     |     | E 833 |     |
|        | 1 " 2      | *    | OFF  | OFF  | ON  |     |     |     |       |     |
|        | 1 * 3      | 181  | OFF  | ON   | OFF |     |     |     |       |     |
|        | 1 - 4      |      | OFF  | ON   | ON  |     |     |     | -     |     |
|        | 2 " 1      |      | ON   | OFF  | OFF | 1   |     |     |       |     |
|        | 3 " 1      | *    | ON   | OFF  | ON  |     |     |     | 未     | 1   |
|        | 4 " 1      |      | ON   | ON   | OFF |     |     |     | -15   | 1   |
|        | 5 1        | . 10 | ON   | ON   | ON  |     |     |     | 使     | 台   |
| COIN 2 | 1 COIN 1 F | LAY  |      |      |     | OFF | OFF | OFF | 1     | 1   |
|        | 1 * 2      | "    |      |      |     | OFF | OFF | ON  | 用     | 月   |
|        | 1 * 3      |      |      | 110  |     | OFF | ON  | OFF | 1     | l i |
|        | 1 * 4      | F .  |      |      |     | OFF | ON  | ON  | 1     | 11  |
|        | 2 * 1      |      | na a | LIM  |     | ON  | OFF | OFF | 1     | 11  |
|        | 3 * 1      | 7    |      |      |     | ON  | OFF | ON  | 1     | 11  |
|        | 4 * 1      | 1    |      | 0.90 |     | ON  | ON  | OFF |       |     |
|        | 5 * 1      | #    |      |      |     | ON  | ON  | ON  |       |     |

## ● コネクター配線図

| 部品面         | 13.09 | 69.1 | 半 田 面      |  |  |  |  |
|-------------|-------|------|------------|--|--|--|--|
| GND         | 1     | A    | GND        |  |  |  |  |
| GND         | 2     | В    | GND        |  |  |  |  |
| 5 V         | 3     | C    | 5 V        |  |  |  |  |
| 5 V         | 4     | D    | 5 V        |  |  |  |  |
| 12 V        | 5     | E    | 12 V       |  |  |  |  |
| VIDEO RED   | 6     | F    | VIDEO BLUE |  |  |  |  |
| VIDEO GREEN | 7     | H    | VIDEO SYNC |  |  |  |  |
| SPEAKER(+)  | 8     | 1    | SPEAKER(-  |  |  |  |  |
| COIN 2      | 9     | K    | COIN 1     |  |  |  |  |
| GND         | 10    | L    | GND        |  |  |  |  |
| 1P START    | 11    | M    | 2P START   |  |  |  |  |
| 1P UP       | 12    | N    | 2P UP      |  |  |  |  |
| 1P DOWN     | 13    | P    | 2P DOWN    |  |  |  |  |
| 1P RIGHT    | 14    | R    | 2P RIGHT   |  |  |  |  |
| 1P LEFT     | 15    | S    | 2P LEFT    |  |  |  |  |
| 1P SHOT 1   | 16    | T    | 2P SHOT 1  |  |  |  |  |
| 1P SHOT 2   | 17    | U    | 2P SHOT 2  |  |  |  |  |
| GND         | 18    | V    | GND        |  |  |  |  |

# JALECO LTD.

〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9 TEL 03-420-2271 FAX 03-420-2280

5-24-9 KAMIYOHGA, SETAGAYA-KU, TOKYO 158, JAPAN TEL 03-420-2271 TELEX JALECO J27891

## アーガス 基板テスト

## 1. 実行手順

コイン2をON(GNDに接続)しながら、 電源投入してください。 自動的に RAM チェックが行なわれます。 以後のチェックにはSHOT1によって進みます。

### 2. 操作方法

基本的に SHOT 1 スイッチとSHOT 2 スイッチで 行われ、各テスト毎にメッセージが画面下部に 表示されます。

(例)

SHOT 1 ······NEXT :次のテストへ行きます。 SHOT 2 ·······AGAIN:再度チェックを行います。

## ※レバー操作

上/下:カーソル((印)の上下移動

左 :項目のデータをマイナス、OFFします。 右 :項目のデータをプラス、ONします。

#### 3. テスト項目と流れ

電源 ON

1. RAM CHECK

2. ROM CHECK

3. SW. CHECK

4. OUTPORT CHECK

5. PATTERN CHECK 1

6. PATTERN CHECK 2

7. PATTERN CHECK 3

電源OFF テスト終了