

取扱説明書



●設置の概要


○基板コネクタ

JAMMA規格

OCRTモニタ

ヨコ画面

○コントロールパネルの配置






4 方向レバー

ショット ジャンフ


- ○4方向レバー
 - ハシゴを昇る
 - ・攻撃ボタンとの併用で上撃ち攻撃



- ハシゴを降りる
- ジャンプボタン、攻撃ボタンとの併用で 下撃ち攻撃

しゃがむ

- ○クレジットは9以上投入出来ません。
- ODIP SWの位置

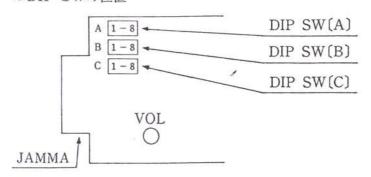

○付属の遊び方シールの位置 ® ©

AB遊び方 Cパワーアップシール

イラストの筐体はこのゲームとは一切関係ありません。

JAMMA規格

半 田 面			部品面				
GND	A	1	GND				
GND	В	2	GND				
+5V	С	3	+5V				
+5V	D	4	+5V				
N.C.	E	5	N.C.				
+12V	F	6	+12V				
ē	Н	7					
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1				
(COIN LOCK OUT 2)	K	9	(COIN LOCK OUT 1)				
SP ()	L	10	SP (+)				
N.C.	M	11	N.C.				
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED				
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE				
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND				
	S	15	TEST SW				
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1				
START SW 2	U	17	START SW 1				
2P UP	V	18	1P UP				
2P DOWN	W	19	1P DOWN				
2P LEFT	X	20	1P LEFT				
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT				
2P PUSH 1 (2Pショットボタン)	Z	22	1P PUSH 1 (1Pショットボタン)				
2P PUSH 2 (2Pジャンプボタン)	а	23	1P PUSH 2 (1Pジャンプボタン)				
N.C.	b	24	N.C.				
N.C.	С	25	N.C.				
N.C.	d	26	N.C.				
GND	е	27	GND				
GND	f	28	GND				

• PARTS NAME

CR7E-56DA-3.96E: (HIROSE)

OR

1168-056-009

: (KEL)

ODIP SW(A)

項目	内	容	1	2	3	4	5	6	7	8
コイシ1の設定	1コイン	1クレジット	OFF	OFF	OFF					
	1コイン	2クレジット	ON	OFF	OFF	1				
	1コイン	3クレジット	OFF	ON	OFF	1				
	1コイン	4クレジット	ON	ON	OFF					
	1コイン	6クレジット	OFF	OFF	ON					
	2コイン	1クレジット	ON	OFF	ON					
	3コイン	1クレジット	OFF	ON	ON					
	4コイン	1クレジット	ON	ON	ON					
コイン2の設定	1コイン	1クレジット				OFF	OFF	OFF		
	1コイン	2クレジット				ON	OFF	OFF		
	1コイン	3クレジット				OFF	ON	OFF		
	1コイン	4クレジット				ON	ON	OFF		
	1コイン	6クレジット				OFF	OFF	ON		
	2コイン	1クレジット				ON	OFF	ON		
	3コイン	1クレジット				OFF	ON	ON		
	4コイン	1クレジット				ON	ON	ON		
テーブル仕様 アップライト仕様 切り換え	*	Α .		•					OFF	OFF
		В				43		-	ON	OFF
		C ·							OFF	ON
97 7 182		D							ON	ON

- ※ A.アップライト仕様 (1P.コントロール有効)
 - B.アップライト仕様 (1P.2P.コントロール有効)
 - C.テーブル仕様 (1P.2P.コントロール有効)
 - D.テーブル仕様 (1P.2P.コントロール有効)

ODIP SW(B)

項目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
ä.	VERY EASY	ON	ON	OFF			7.15		
	1	OFF	ON	OFF					
		ON	OFF	OFF					
難易度	ノーマル	OFF	OFF	OFF					
		OFF	OFF	ON					
		ON	OFF	ON					
	 	OFF	ON	ON					
	VERY DIFFICULT	ON	ON	ON					
ボーナスポイント (エクステンド)	* <a>					OFF	OFF		
	⟨B⟩					ON	OFF		
	⟨C⟩					OFF	ON		
	(D)					ON	ON		E4

- * <A> 30,000、60,000、EVERY 70,000
 - 10,000, 30,000, EVERY 30,000
 - <C> 20,000, 50,000, EVERY 70,000
 - <D> 40,000, 70,000, EVERY 80,000

※ 太字は出荷時の状態です。

ODIP SW(C)

項	目	内	容	1	2	3	4	5	- 6	7	8
プレイヤー数		3	OFF	OFF							
	4	1	ON	OFF							
		5	OFF	ON						1	
	1	(3	ON	ON						
画面反転	Œ	転					OFF				
	反	車云					ON				
デモサウ	ンドの	7	有						OFF		
有	無	4	IK.						ON		
コンティニ	ユーの	7	有							OFF	
有	無	4	IK.					1		ON	
テストモード	ゲーム	モード								OFF	
	テスト	モード								ON	

※ 太字は出荷時の状態です。

※ ディップスイッチを設定したあとは必ず電源を いったん切ってもう一度立ち上げて下さい。

アーケード西日本 営業部 アーケード東日本 党業部 アーケード東日本 党策 の レンタル営業部 で 1540 大阪市中央区内平野町3丁目1番3号 (新宿住友ビル43階) TEL(03)3340-0730 FAX(03)3340-0701 F540 大阪市中央区内平野町3丁目1番3号 TEL(06)920-3631 FAX(06)920-3632 平野事業所 サービス課 TEL(06)706-8105 FAX(06)706-8113