

MIDI Captain MINI 6

MIDI 指令控制器


支持PC/CC/NOTE/SystemEx/SystemCommon/
RealTime指令（MTC和MIDIClock不支持）

独有时间引擎控制功能

拥有KPP LEVEL1、LEVEL3双向通信功能

5.0版本固件


Ver 3.0（2026-5）

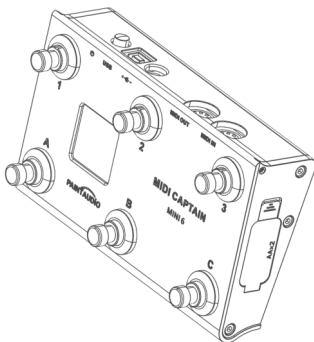


本说明书随产品持续更新 仅作为参考手册使用
注意：可能和机器内部的固件版本不完全一致

PAINTAUDIO

1 接口

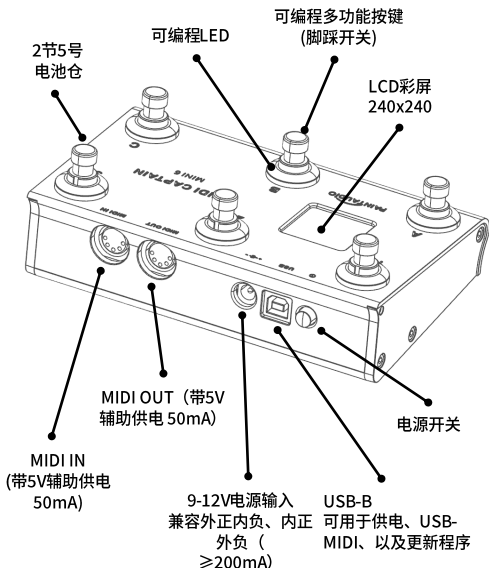


2 特别提醒

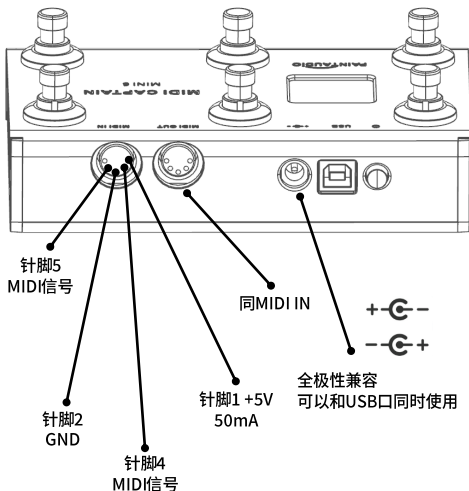

MIDI端口的辅助供电设计是方便对一些外接设备进行供电，比如CME WID蓝牙MIDI适配器。但是有些效果器可能将5V辅助供电端口进行了接地处理，此时如果使用全pinMIDI线连接，会导致MIDI CAPTAIN烧毁，建议使用3pin或2pinMIDI线（原装配送为3pinMIDI线）。

3 模式选择及预置切换

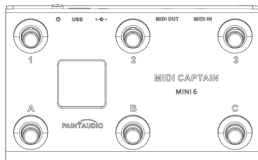

- 按住按键“1”，再打开电源，进入USB Setup模式，可以进入MIDI Captain的U盘中进行深度设置
- 按住按键“A”，再打开电源，进入SuperMode5.0模式
- 按住按键“3”，再打开电源，进入KPP LEVEL1/2双向通信模式，该模式下，BANK为1-10组，长按TAP按键，进入调音表模式，会在屏幕上显示KPP调音表参数（需处于双向通信成功条件）
- 按住按键“C”，再打开电源，进入KPP LEVEL3双向通信模式，该模式下，BANK为1-125组，长按TAP按键，进入调音表模式，会在屏幕上显示KPP调音表参数（需处于双向通信成功条件）
- 出厂默认长按“3” / “C” 键切换预置。


4 USBsetup

接入电脑USB后，按下并保持按键“1”再开机，即可进入USB深度设置模式。苹果系统在首次进入USB模式后，请等待1分钟左右不要操作，尤其不要关机，此时系统可能会执行建立隐藏的垃圾桶目录的动作，此时关机可能导致设备内系统文件丢失而无法开机，当然这个问题一旦发生也可以通过固件更新操作来重新恢复。

看到右侧图案即表示已经成功进入USB深度设置模式，此时，应该在电脑上看到一个名为“MIDICAPTAIN”的盘名。如下图：

像打开正常硬盘或者文件夹一样双击打开

MIDICAPTAIN盘，将会看到如右侧所示的目录和文件结构。kemperLVL1/kemperLVL3/supermode文件夹中分别包含了对应模式的配置文件。

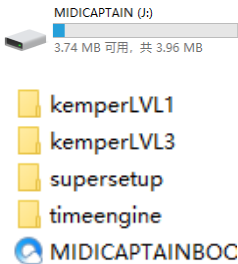

5 USBsetup设置内容

5.1 配置页创建规则

 page0.txt

 page1.txt

 page2.txt

 page3.txt

 page4.txt

 page5.txt

 page6.txt

进入对应模式的文件夹中，其中的“pageX.txt”即为该配置页面的设置内容。

创建配置页面时，需要从page0.txt按顺序创建，不可以跳变，不可以更改命名规则，否则可能会导致程序读取错误，进而导致程序崩溃。

配置页面最大不超过99。

5.2 全局设置关键字解析

- page_name = [kemper] 页面名称，最大不超过6个字符。
- ledbright = [80] LED亮度，范围：0-100
- screenbright = [80] 屏幕背光亮度，范围：0-100
- long_press_timing = [1] 长按生效时长(秒)，取值：1/2/3
- BATTERY_CHARGE= [off] 电池充电开关：on/off
- group_number = [6] PC指令分组，范围：3-10

- display_number_ABC = [abc6]

PC指令显示，取值：123/abc3/abc4/abc5/abc6/abc7/abc8/abc9/abc10。

123时，PC指令以数字显示，abcX时，PC显示数字+字母形式，数字表示组数，字母表示当前组第n个音色

- display_bank_offset = [1] PC显示取值从0/1开始
- pc_open_num = [0] 取值：0-127，开机PC值显示值
- PC_Bank_Select = [4]

PC_group_0 = [1][CC][0][0]

当效果器支持大于127个音色时，在PC_Bank_Select中填入效果器支持的总PC组数，在PC_group_X中填入对应的分组切换指令，一般为CC指令。具体需要查找效果器对应的说明书或MIDI指令表。最大支持10组，即0-1279共1280个音色。

- CC_value_gropnumber = [3][2] [10][10]

当需要使用CCautoBank功能时，在此处进行分组设置，每两个为一组，第一个数值为CC指令编码，第二个数值为以X个数值为一组。

- tapcountMIN = [20] TAP计数最小取值
- tapcountMAX = [200] TAP计数最大取值
- midithrough = [on] 取值：on/off
- externalmidicontrol = [on] 外部MIDI指令控制开关：on/off
- externalmidicontrolch = [16] 外部MIDI指令响应通道：1-16

5.3 按键设置规则

- [key1][key2][key3]上排按键从左到右
- [keyA][keyB][keyC]下排按键从左到右
- keytimes = [1] 按键循环次数，取值：1-10
- ledmode = [normal]

灯光模式，normal/tap/select/select1/select2/select3/select4/select5

normal:按照程序设置以及循环状态亮起灯光

tap: 按照tap的BPM进行闪烁

select: 同组按键，只亮当前操作按键灯光，同时将其他按键循环次数置1

- ledcolor0 = [0x00FFFF][0x00FFFF][0x00FFFF]

开机灯光，灯光颜色遵循RGB888编码

- ledcolor1 = [0x00FFFF][0x00FFFF][0x00FFFF]

ledcolorX，取值:1-10,对应循环灯光颜色

- short_dw1_name = [XXXX] 循环1按下操作命名

- short_dw1 = [1][PC][auto3][] 循环1按下指令，最多可以连续发送16条指令

- 每一个循环中可以按键拥有4种状态，按下、长按、短按抬起、长按抬起，对应的指令关键字：short_dwX/longX/short_upX/long_upX,以及对应的操作命名short_dwX_name/longX_name/short_upX_name/long_upX_name

- 当一次循环想要区分长按和短按操作，分别发送不同指令时，推荐使用short_upX和longX指令，两个指令不会互相干扰。

```
[key1]
keytimes = [1]
ledmode = [select]
ledcolor0 = [0x00FFFF][0x00FFFF][0x00FFFF]

ledcolor1 = [0x00FFFF][0x00FFFF][0x00FFFF]
short_dw1_name = []
short_dw1 = [1][PC][auto3][-]
```

5.4 编辑器

FW5.0程序拥有对应的编辑器，请在www.paintaudio.com/pages/surports下载。编辑器适用FW5.0程序，针对MIDI Captain Blue/Gold/STD、MIDI Captain MINI6、MIDI Captain Nano4机型。

在编辑器编辑完成后，点击下载按钮，会自动生成page0.txt,将下载的文件，按照需求改成pageX.txt,并复制到对应的文件夹中，重启MIDI Captain即可生效。

编辑器只提供基础指令编辑，SystemEX和HID指令，仍需在pageX.txt中自行编辑。



6 SuperMode指令关键字说明

6.1 PC指令

6.1.1 PC通用指令

[1][PC][0][-] [MIDI通道][PC][指令参数][-]

6.1.2 PC拓展指令

[1][PC][bank_inc][-] PC指令，组加

[1][PC][bank_dec][-] PC指令，组减

[1][PC][auto0][-] 取值auto0-auto9，组内数值

[1][PC][value_inc][-] PC指令，数值加

[1][PC][value_dec][-] PC指令，数值减

6.2 CC指令

6.2.1 CC通用指令

[1][CC][10][127] [MIDI通道][CC][编码][数值]

6.2.2 CC拓展指令

[1][CC][43][bank_inc] CC指令，组加

[1][CC][43][bank_dec] CC指令，组减

[1][CC][43][auto0] 取值auto0-auto9，组内数值

[1][CC][43][value_inc] CC指令，数值加

[1][CC][43][value_dec] CC指令，数值减

6.2.2 CCautotap指

[1][CC][43][autotap] 需要配合ledmode=[tap]、tapcountMIN、tapcountMAX，在使用该指令时，设备会自动计算两次踩下间隔时间，计算出tap数值对应的CCvalue数值，并发送。

6.3 Note指令

[1][NT][64][127] [MIDI通道][NT][音高][力度]

6.4 System Exclusive

[SysEX][01][00][11][20][30][33][127][END]

[SysEX][0x01][0x00][0x11][0x20][0x30][0x33][0xFF][END]

单条SysEX指令最大长度不可以超过50，指令结束，必须以[END]结尾。注意区分指令进制，如果数值为十进制，则直接填入括号内，如果数值为十六进制，在数值前添加“0x”。

6.5 preset指令

[preset][value_inc] 预置页面数值加

[preset][value_dec] 预置页面数值减

6.6 timeengine指令

[timeengine][value_inc] 轨道数值加

[timeengine][value_dec] 轨道数值减

[timeengine][0] 跳转到对应轨道

[timeengine][begin] 播放

[timeengine][stop] 停止

[timeengine][record] 录制

6.7 HID指令(鼠标键盘模拟)

6.7.1 关键字说明

操作关键字：send/press/release/delay

[HID][send][A][END] 发送指令

[HID][press][A][END] 按住指令

[HID][release][A][END] 释放指令

[HID][delay][50][END] 延时指令，单位毫秒

指令必须以[END]结尾，单条指令除去ctrl、shift、windows、command、alt、option不可以超过6条

6.7.2 字母、数字

[A]-[Z] 大写字母A-Z

[a]-[z] 小写字母a-z

[0]-[9] 数字0-9

当输入的指令只有字母时，程序可以自动区分大小写，例如：
[HID][send][P][a][i][n][t][END]，电脑上的按键输出则为 "Paint"

6.7.3 修饰键

[shift]、[ctrl]、[alt]、[windows]、[option]、[command]

当输入的指令包含修饰键后，字母不区别大小写

6.7.4 功能键

[tab]、[backspace]、[space]、[esc]、[enter]、[delete]、
[home]、[page_up]、[page_down]、[up]、[down]、[left]、
[right]、[F1]、[F2]、[F3]、[F4]、[F5]、[F6]、[F7]、[F8]、[F9]、
[F10]、[F11]、[F12]、[mouse_L]、[mouse_R]

6.7.4 多媒体指令

[vol_up]、[vol_down] 系统音量加/减

[play_pause]、[stop] 播放暂停/停止

[prev_track]、[next_track] 上一首/下一首

6.8 CCT指令

[1][CCT][12][127]

按下第一次发送127指令，按下第二次发送0指令

[1][CCT][12][0]

按下第一次发送0指令，按下第二次发送127指令

注意：CCT指令实际只有1次keytimes，灯光不会有变化，数值变化仅在屏幕上显示。

6.9 System Common

6.9.1 乐曲位置指针

[SysCmn][SongPP][100] 跳转到100 MIDI Beat

[SysCmn][SongPPinc][-] 乐曲Beat加

[SysCmn][SongPPdec][-] 乐曲Beat减

[SysCmn][SongPPreset][-] 乐曲位置复位归0

6.9.2 乐曲选择

[SysCmn][SongSelect][1] 跳转到乐曲1

[SysCmn][SongSelectInc][-] 乐曲自动加1

[SysCmn][SongSelectDec][-] 乐曲自动减1

6.10 RealTime

[realtime][start] 开始

[realtime][continue] 继续

[realtime][stop] 停止

[realtime][systemreset] 系统复位

7 外部MIDI指令控制表

7.1 按键外部指令触发

如果keytimes循环大于1，在发送指令时，必须要包含long_up或short_up,并且short_down/long与long_up或short_up指令间隔需要大于1,ms，否则MIDI Captain按键状态次数不会进行累加处理。

7.1.2 指令

CC 1 1 key1 short_down

CC 1 2 key1 long

CC 1 3 key1 short_up

CC 1 4 key1 long_up

CC编号1-3对应key1-key3，CC编号6-8对应keyA-keyC

CC 16 127 TimeEngine begin

CC 17 127 TimeEngine stop

CC 18 127 TimeEngine record

CC 19 value TimeEngine 轨道跳转（取值1-最大轨道）

CC 20 value preset 跳转（取值0-最大预置）

CC 21 value key1 keytimes 跳转（取值1-10）

CC编号21- 23对应key1-key3,26-28对应keyA-keyC

7.1.3 SystemEx指令改变灯光颜色

[SysEx][0x00][0x04][0x10][按键（1-10）][灯1 Red分量][灯1 Green分量][灯1 Blue分量][灯2 Red分量][灯2 Green分量][灯2 Blue分量][灯3 Red分量][灯3 Green分量][灯3 Blue分量][END]

灯光颜色为RGB888编码，需要将6位十六进制数（RRGGBB），按照RR/GG/BB进行拆分，拆分后的数需要除以2，填入对应的位置（MIDI指令不能发送大于0x7F）。

例如：3个灯光均为颜色为RGB888编码的0xDEB887，控制key1灯光改变

[SysEx][0x00][0x04][0x10][0x01][0x6F][0x5E][0x43][0x6F][0x5E][0x43][0x6F][0x5E][0x43][END]

8 出厂预置

8.1 supermode

page0: DSPn1 (For DSPnano)

PC auto A	PC auto B	dw: BANK UP long: preset + 1
PC auto C	PC auto D	dw: BANK DW long: preset - 1

page1: DSPn2 (For DSPnano)

dw1: FX1 On CC 37 127 dw2: FX1 Off CC 37 0	dw1: FX2 On CC 38 127 dw2: FX2 Off CC 38 0	dw: PC + 1 long: preset + 1
dw1: FX3 On CC 39 127 dw2: FX3 Off CC 39 0	dw1: FX4 On CC 40 127 dw2: FX4 Off CC 40 0	dw: PC - 1 long: preset - 1

page2: DSPm1 (For DSPmini PCvalue up to 255)

PC auto A	PC auto B	dw: BANK UP long: preset + 1
PC auto C	PC auto D	dw: BANK DW long: preset - 1

page3: DSPm2 (For DSPmini)

dw:TAP CC 44 127 long: TUNER CC 43 127	dw1:Preset CC 47 0 dw2:Scene CC 47 1 dw3: Stomp CC 47 2	dw: PC + 1 long: preset + 1
dw1: Swap1 CC 64 0 dw2: Swap2 CC 64 127	dw1: Gig On CC 46 127 dw2: Gig Off CC 46 0	dw: PC - 1 long: preset - 1

page4: DSPs (For DSP Scene)

dw1:Scene1 CC 43 0 dw2: Scene5 CC 43 4	dw1:Scene2 CC 43 1 dw2: Scene6 CC 43 5	dw: PC + 1 long: preset + 1
dw1:Scene3 CC 43 2 dw2: Scene7 CC 43 6	dw1:Scene4 CC 43 3 dw2: Scene8 CC 43 7	dw: PC - 1 long: preset - 1

page5: HXSP (For Line6 HX Stomp)

dw:TAP CC 64 64 long: TUNER CC 68 127	PC auto C	dw: BANK UP long: preset + 1
PC auto A	PC auto B	dw: BANK DW long: preset - 1

page6: HXSP (For Line6 HX Stomp)

dw1:Snap1 CC 69 0 dw2:Snap2 CC 69 1 dw3:Snap3 CC 69 2	PC auto C	dw: BANK UP long: preset + 1
PC auto A	PC auto B	dw: BANK DW long: preset - 1

page7: FM3P (For FM3 PCvalue up to 511)

dw:TAP CC 15 1 long: TUNER CC 46 127	PC auto C	dw: BANK UP long: preset + 1
PC auto A	PC auto B	dw: BANK DW long: preset - 1

page8: FM3S (For FM3 Scene)

dw1:Scene1 CC 43 0 dw2: Scene5 CC 43 4	dw1:Scene2 CC 43 1 dw2: Scene6 CC 43 5	dw: PC + 1 long: preset + 1
dw1:Scene3 CC 43 2 dw2: Scene7 CC 43 6	dw1:Scene4 CC 43 3 dw2: Scene8 CC 43 7	dw: PC - 1 long: preset - 1

page9: AMPO (For Hotone Ampero Stomp)

dw:TAP CC 76 1 long:TUNER CC 60 127	PC auto C	dw: BANK UP long: preset + 1
PC auto A	PC auto B	dw: BANK DW long: preset - 1

page10: GT1K (For BOSS GT-1000)

dw:TAP CC 26 auto long:TUNER CC 22 127	PC auto D	dw: PC auto E long: preset + 1
PC auto A long:BANK DW	PC auto B long:BANK UP	dw: PC auto C long: preset - 1

page11: HRSc (For Head Rush Flex Prime)

dw1:Scene1 CC 21 127 dw2: Scene5 CC 25 127	dw1:Scene2 CC 22 127 dw2: Scene6 CC 26 127	dw: PC + 1 long: preset + 1
dw1:Scene3 CC 23 127 dw2: Scene7 CC 27 127	dw1:Scene4 CC 24 127 dw2: Scene8 CC 28 127	dw: PC - 1 long: preset - 1

page12: HRFp

dw:TAP CC 64 127 long:TUNER CC 92 127	PC auto D	dw: PC auto E long: preset + 1
PC auto A long:BANK DW	PC auto B long:BANK UP	dw: PC auto C long: preset - 1

page13: ToM1 (For Tone Master Pro)

PC auto D	PC auto E	dw: PC auto F long: preset + 1
PC auto A long:BANK DW	PC auto B long:BANK UP	dw: PC auto C long: preset - 1

page14: ToM2 (For Tone Master Pro)

dw1:TAP CC 64 127 dw2: TUNER CC 68 127	dw1:FS Mode CC 20 127	dw: PC + 1 long: preset + 1
dw1:FS 5 CC 25 127	dw1:FS 6 CC 26 127	dw: PC - 1 long: preset - 1

page15: ToneX

dw:TAP CC 90 127 long:TUNER CC 9 127	PC auto C	dw: BANK UP long: preset + 1
PC auto A	PC auto B	dw: BANK DW long: preset - 1

page16: JAMP (For JAMP or other PC software)

dw1: CC 21 127	dw1: CC 22 127	dw: PC + 1 long: preset + 1
dw1: CC 23 127	dw1: CC 24 127	dw: PC - 1 long: preset - 1

page17: BIAS (For BIAS or other PC software)

dw1: CC 80 127 dw2: CC 80 0	dw1: CC 81 127 dw2: CC 81 0	dw: PC + 1 long: preset + 1
dw1: CC 82 127 dw2: CC 82 0	dw1: CC 83 127 dw2: CC 83 0	dw: PC - 1 long: preset - 1

page18: PC18

dw1: PC 0 dw2: PC 6 dw3: PC 12	dw1: PC 1 dw2: PC 7 dw3: PC 13	dw1: PC 2 dw2: PC 8 dw3: PC 14 long: preset + 1
dw1: PC 3 dw2: PC 9 dw3: PC 15	dw1: PC 4 dw2: PC 10 dw3: PC 16	dw1: PC 5 dw2: PC 11 dw3: PC 17 long: preset - 1

page19: ALCC

dw1: CC 1 127	dw1: CC 2 127	dw: CC 3 127 long: preset + 1
dw1: CC 4 127	dw1: CC 5 127	dw: CC 6 127 long: preset - 1

page20: ALCT

dw1: CC 1 127 dw2: CC 1 0	dw1: CC 2 127 dw2: CC 2 0	dw1: CC 3 127 dw2: CC 3 0 long: preset + 1
dw1: CC 4 127 dw2: CC 4 0	dw1: CC 5 127 dw2: CC 5 0	dw1: CC 6 127 dw2: CC 6 0 long: preset - 1

page21: ALNT

dw: NT 60 80 up: NT 60 0	dw: NT 61 80 up: NT 61 0	dw1: NT 62 80 dw2: CC 62 0 long: preset + 1
dw: NT 63 80 up: NT 63 0	dw: NT 64 80 up: NT 64 0	dw1: NT 65 80 dw2: NT 65 0 long: preset - 1

page22: HID

dw: "PaintAudio"	dw: prev_track	dw1: vol_up long: preset + 1
dw: play/pause	dw: next_track	dw1: vol_down long: preset - 1

page23: SysM

dw: realtime start	dw: realtime continue	dw1: song + 1 long: preset + 1
dw: realtime stop	dw: realtime systemreset	dw1: song - 1 long: preset - 1

8. 2 KPP LVL1/2

page0: KPPLVL1/2(BANK:1-10)

dw:TAP CC 30 1 long: TUNER CC 31 127	short up: PC auto D long: slot B	short up: PC auto E long: BANK UP
short up: PC auto A long: Delay	short up: PC auto B long: Reverb	short up: PC auto C long: BANK DW

8. 3 KPP LVL3

page0: KPPLVL3(BANK:1-125)

dw:TAP CC 30 1 long: TUNER CC 31 127	short up: PC auto D long: slot B	short up: PC auto E long: BANK UP
short up: PC auto A long: Delay	short up: PC auto B long: Reverb	short up: PC auto C long: BANK DW

9 备份及恢复

建议在第一时间备份整个 MIDICAPTAIN 盘里的内容，并妥善存储
在本地电脑上。FW 5.0程序更新包以及编辑器，请在
www.paintaudio.com/pages/surports网址进行下载。

程序更新包分为两个部分：

- 1.更新程序 “MIDICaptainMINI6.uf2”
- 2.配置文件 “MIDICAPTAIN MINI FS文件” 文件夹中。

更新程序时，设备接入电脑并开机,使用


“MIDICAPTAINBOOT.HTML” ,激活U盘 “RP-2” ，将
“XXX.uf2” 文件拷贝进入U盘中，拷贝完成后，重新启动，则程
序更新完成。

更新配置文件，设备接入电脑，按住 “key1” 再开机，电脑上会
弹出名称为 “MIDICAPTAIN” 的U盘（U盘可以自由编辑名称），
将配置文件拷贝进入U盘中即可。

程序更新以及配置文件更新详细图文操作请查看下载的程序包中的
“更新流程.pdf” 文件。



程序文件

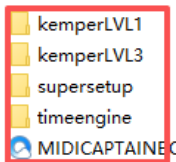

配置文件


10 其他使用提示

如果对按键的功能，以及MIDI指令的需求超出了所有设置所能支持的范围，比如按下时连续发送多条命的指令，或者发送PC/CC/NOTE之外的指令格式，比如和弦，弯音轮控制，USB HID控制，本设备仍然有能力支持，但需要定制非标准程序。

您可以联系**yangyida@paintaudio.com** 与我们的技术人员探讨使用需求以及实现的可能性，我们将尽最大努力输出定制化内容，拓展应用范围，方便大家的使用。

本设备可以配合其他的无线蓝牙MIDI设备，实现以蓝牙方式来控制移动端手机和平板上的应用。比如使用CME的WIDI Master，请参考 <https://www.cme-pro.com/widi-master/> MIDI CAPTAIN为此设计了特殊的从MIDI接口对外供电的方式，以满足这类使用的特殊需求，此项功能不属于标准MIDI硬件协议，请注意应用中供电能力，供电极性及供电针孔位置是否匹配。PaintAudio 将对除自有MIDI MATE产品之外的任何其它设备的匹配使用问题以及可能的应用失误及损坏负责。

MIDI Captain的MIDI口按照最标准的MIDI端口进行设计，拥有+5V辅助供电功能。但有些效果器，将+5V辅助供电端口进行了接地处理，如果使用5pinMIDI线，会烧毁MIDI Captain。请使用本机原装MIDI线（3pin），不会产生烧毁问题。

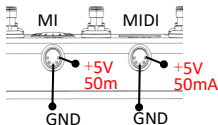

11 指标

供电电压	5V(USB); 9V-12V(适配器)
供电电流	0.1A - 0.4A (LED最大亮度)
功率	0.5W - 3W (LED最大亮度)
踩钉	6, 全部可自定义
屏幕	240x240 RGB 24bits LCD
电池	AA x2, Ni-MH or LR6, 6-12小时续航
充电功能	250mA 自动充电
MIDI接口	IN / OUT 带5V 50mA对外供电
CPU	200MHz 双核
内部闪存	8M bits
重量	0.42 kg 净重
尺寸	156mm x 90mm x 55mm

12 安全信息

始终遵循下面列出的基本预防措施，以避免因触电、损坏、火灾或其他危险而造成严重伤害甚至死亡的可能性。这些预防措施包括但不限于以下几点：

- 请勿在打雷时连接使用
- 请勿将电源线及插座安装在潮湿的地方，除非是专门为防潮湿而设计的插座
- 如果仪器需要由交流电源供电，当电源线连接到交流电源插座时，请勿触摸电源线的裸露部分或连接器
- 设置时请仔细按照说明书的指示进行
- 请勿将设备暴露在雨中或潮湿环境中，以免发生火灾或电击
- 请将设备远离功率电气接口，如电动机
- 请将设备远离灰尘、热源和振动
- 请将设备远离阳光直晒
- 请勿在设备上搁置重物，液体容器
- 请勿用湿手接触设备
- 请注意设备的尖角及锋利边缘，远离婴幼儿可触及的范围
- 如三天以上不使用该设备，请取出内置电池
- 请在不使用设备时断开USB线连接，以及适配器供电连接

13 联系我们

邮箱：

yangyida@paintaudio.com

contact@paintaudio.com

support@paintaudio.com

网站：

www.paintaudio.com

保修卡 Warranty

型号 Model	
用户签名 Signature	
日期 Date of Sales	
地址 Address	
序列号 SN	
经销商 Distributor	
发票号 Invoice No.	
其它备注 Others	

本产品自购买之日12个月内享受免费维保服务。以下情形除外: 不可抗力损坏; 人为损坏; 私自拆修; 法规约定的其它情形。

This product enjoys free maintenance service within 12 months from the date of purchase. Except for the following situations: force majeure damage; man-made damage; unauthorized dismantling and repair; other circumstances stipulated by laws and regulations.

The logo for PAINTAUDIO, featuring the brand name in a bold, sans-serif font with a stylized curved line above the 'A'.



合格证 QUALIFICATION

型号 MODEL	
检验 CHECKER	
日期 DATE	


PAINTAUDIO

THANK YOU