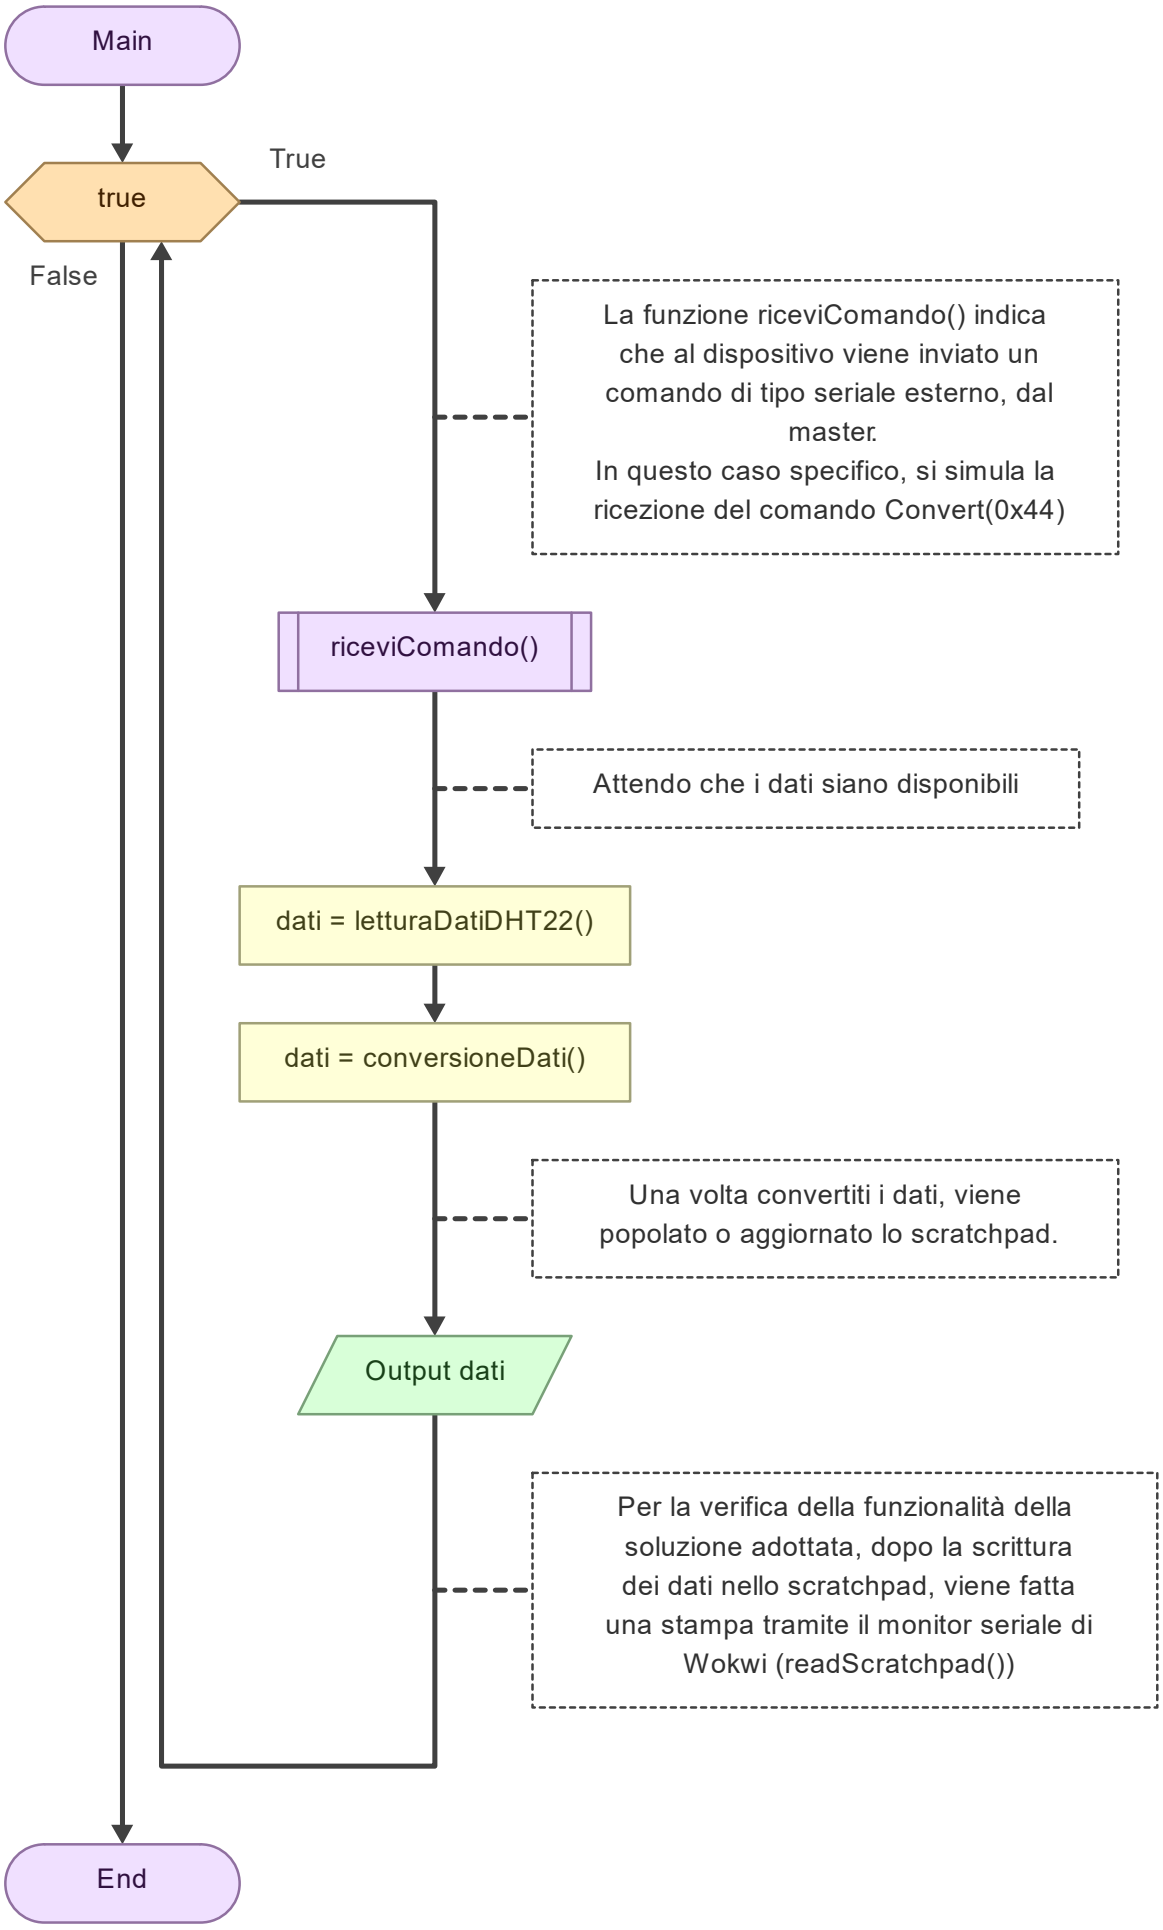

Main
true
True
False
La funzione riceviComando() indica che al dispositivo viene inviato un comando di tipo seriale esterno, dal master.
In questo caso specifico, si simula la ricezione del comando Convert(0x44)
riceviComando()
Attendo che i dati siano disponibili
dati = letturaDatiDHT22()
dati = conversioneDati()
Una volta convertiti i dati, viene popolato o aggiornato lo scratchpad.
Output dati
Per la verifica della funzionalità della soluzione adottata, dopo la scrittura dei dati nello scratchpad, viene fatta una stampa tramite il monitor seriale di Wokwi (readScratchpad())
End