




不带：电子稳定程序 (ESP)

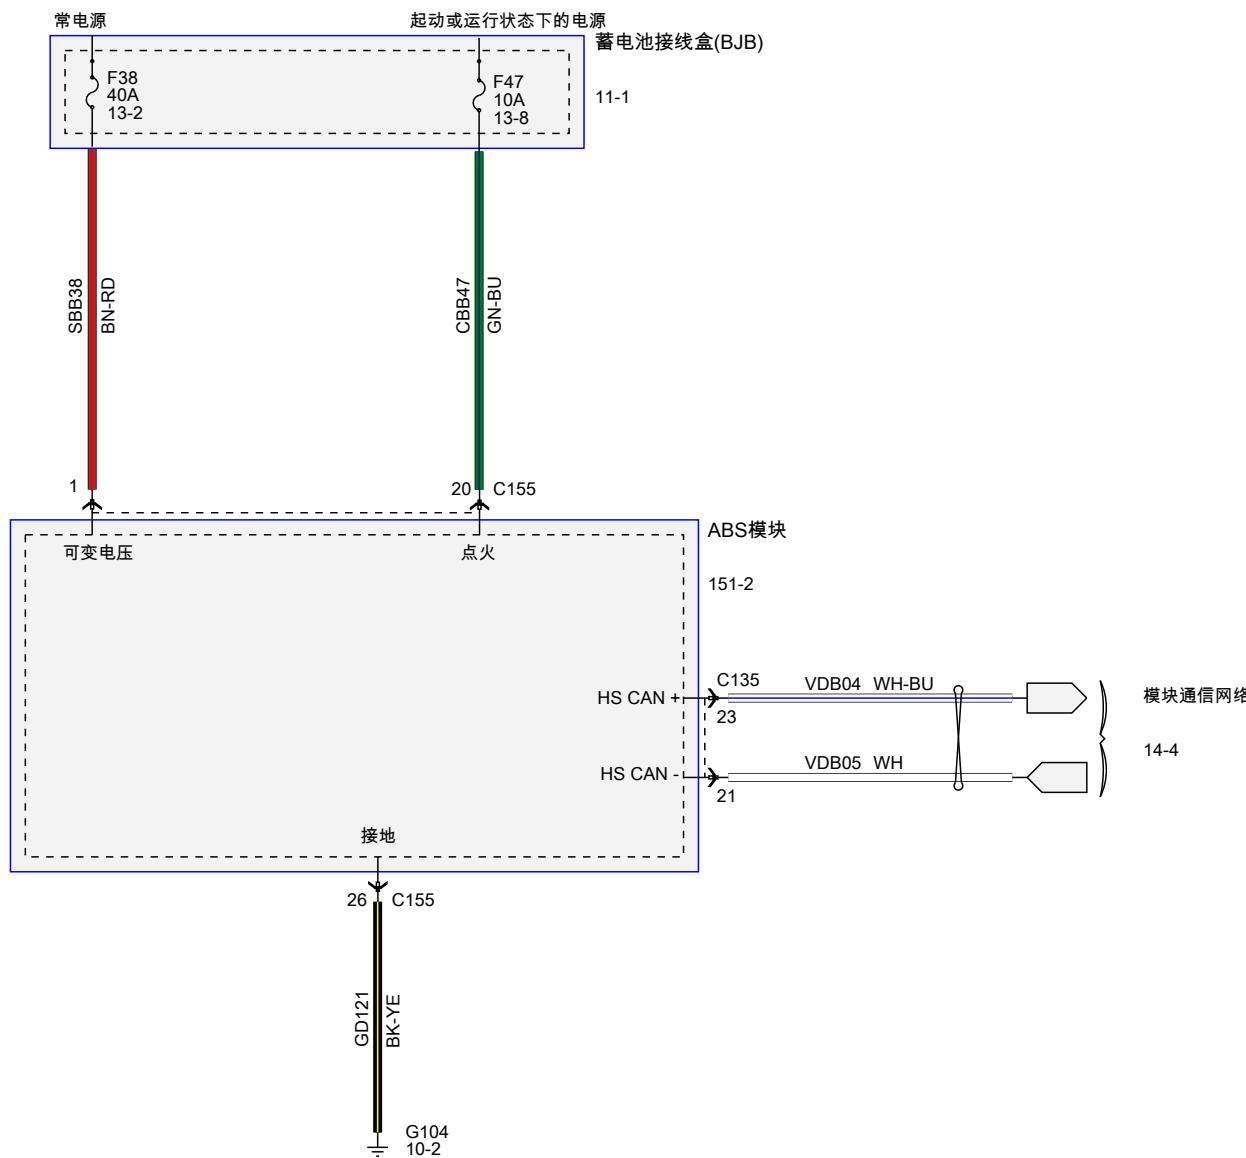

带：电子稳定程序 (ESP)

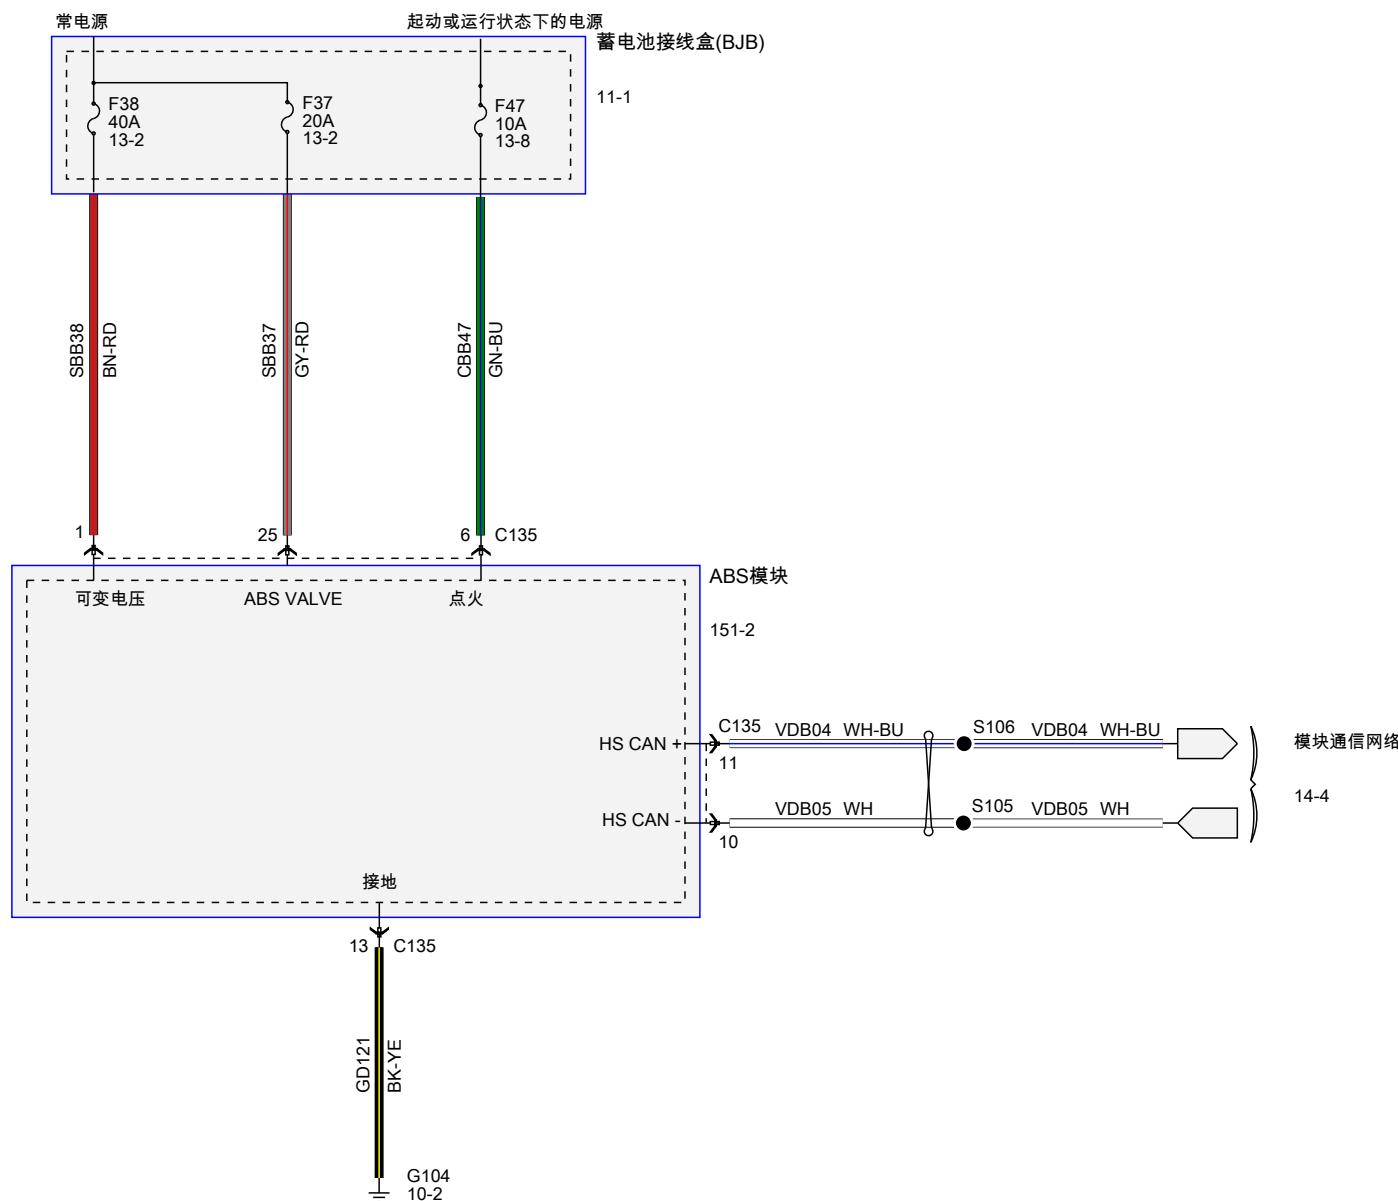

不带：电子稳定程序 (ESP)

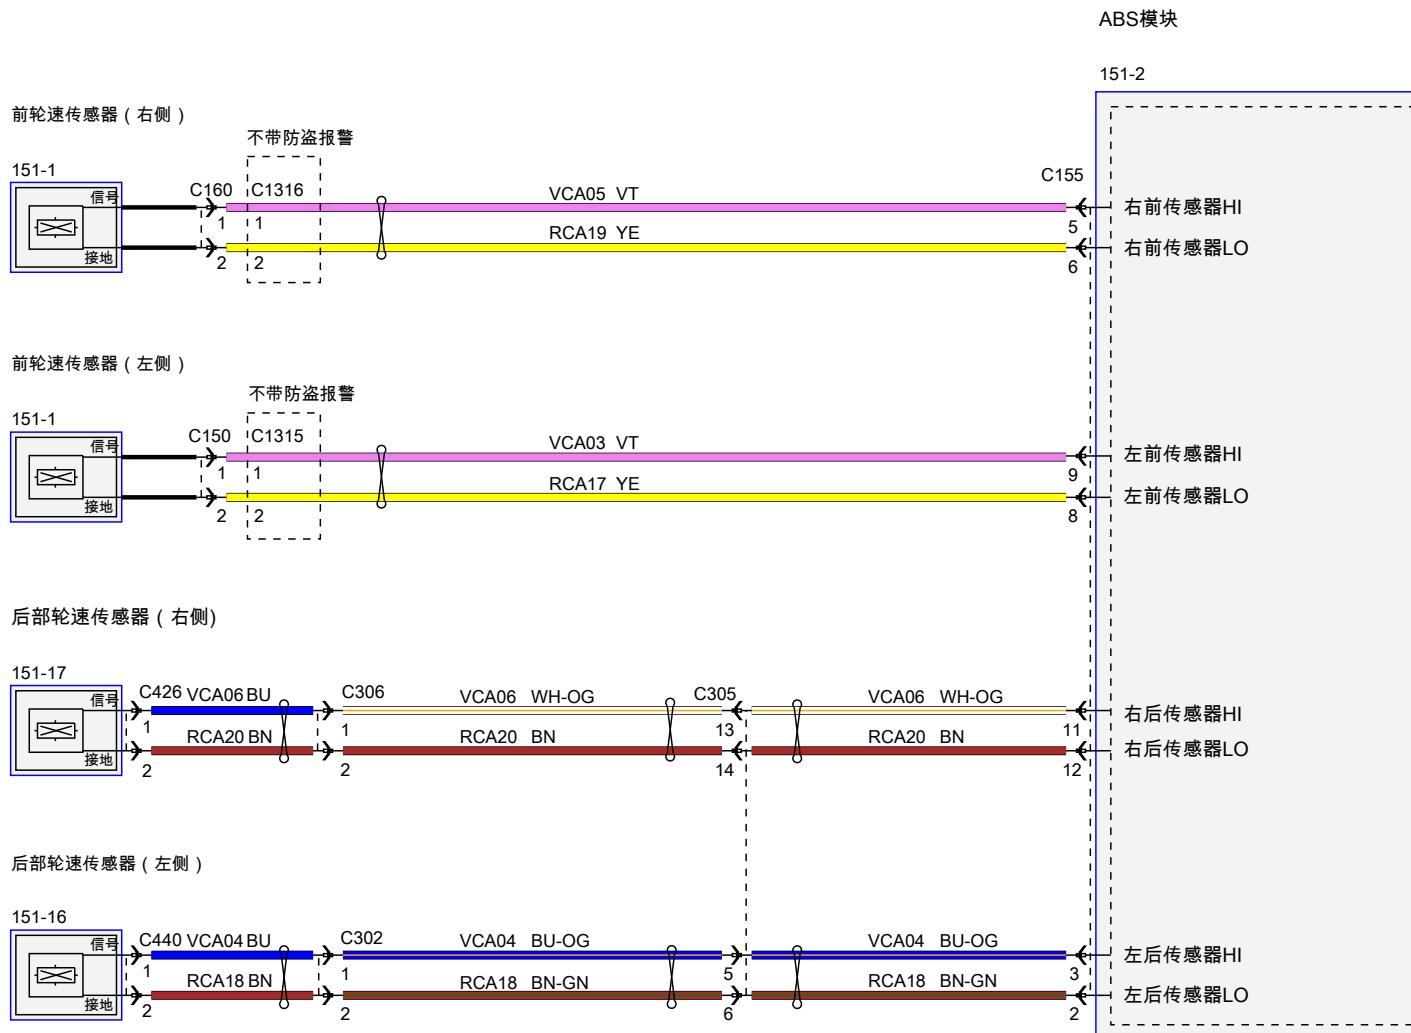

带 : 电子稳定程序 (ESP)

ABS模块

前轮速传感器 (右侧)



151-2


右前传感器HI
右前传感器LO

前轮速传感器 (左侧)

左前传感器HI
左前传感器LO


后部轮速传感器 (右侧)

151-17

右后传感器HI
右后传感器LO

后部轮速传感器 (左侧)

151-16

左后传感器HI
左后传感器LO

带：自动变速器

