



# HITRA NAVODILA ZA UPRAVLJANJE S TOPLOTNO ČRPALKO ORCA PREKO ZASLONA NA DOTIK MONO & DUO





*Navodila so narejena za več serij naprav. Zaradi tega lahko v navodilih pride do odstopanja v nekaterih parametrih, dimenzijah ali slikah.*

*Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih ali katerih koli drugih specifikacij brez predhodnega obvestila ter brez odgovornosti. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.*


*To delo je avtorsko zaščiteno. Vsaka uporaba izven meja zakona o avtorskih pravicah brez soglasja Orca Energija d.o.o. je nezakonita in kazniva po zakonu. S to izdajo so vse prejšnje različice neveljavne.*

**KAZALO VSEBINE**

<b>1</b>	<b>SPLOŠNO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>NASTAVITVE DOSEGJIVE IZ OSNOVNEGA ZASLONA</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>SPLOŠNE NASTAVITVE</b>	<b>8</b>
3.1	ŽELIM VKLOPITI / IZKLOPITI TOPLITNO ČRPALKO	8
3.2	ŽELIM SPREMENITI JEZIK MENIJEV	9
3.3	ŽELIM NASTAVITI URO in DATUM	10
3.4	ŽELIM NASTAVITI ČASOVNE PROGRAME	11
3.5	ŽELIM AKTIVIRATI ČASOVNE PROGRAME ZA OGREVALNE KROGE	13
3.5.1	Metoda 1	13
3.5.2	Metoda 2	14
<b>4</b>	<b>SANITARNA VODA</b>	<b>15</b>
4.1	ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO SANITARNE VODE	15
4.1.1	Metoda 1	15
4.1.2	Metoda 2	16
4.2	ŽELIM AKTIVIRATI / DEAKTIVIRATI PROTILEGIONELNI PROGRAM	18
4.3	ŽELIM VKLOPITI/IZKLOPITI ELEKTRIČNE GRELCE	21
<b>5</b>	<b>NASTAVITVE OGREVALNIH KROGOV DK1, DK2, DK3, MK1 ter MK2</b>	<b>22</b>
5.1	ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO OGREVANJA / HLAJENJA	22
5.2	ŽELIM IZKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV	23
5.2.1	Metoda 1	23
5.2.2	Metoda 2	24
5.3	ŽELIM VKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV	25
5.3.1	Metoda 1	25
5.3.2	Metoda 2	26
5.4	ŽELIM VKLJUČITI HLAJENJE PROSTOROV	28
5.4.1	Metoda 1	28
5.4.2	Metoda 2	29
5.5	ŽELIM IZKLJUČITI HLAJENJE PROSTOROV	31
5.5.1	Metoda 1	31
5.5.2	Metoda 2	32
5.6	ŽELIM NASTAVITI VZPOREDNO KOREKCIJO IN KOREKCIJO NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE	33
5.6.1	Metoda 1	33
5.6.2	Metoda 2	34

## 1 SPLOŠNO

### Osnovni zaslon

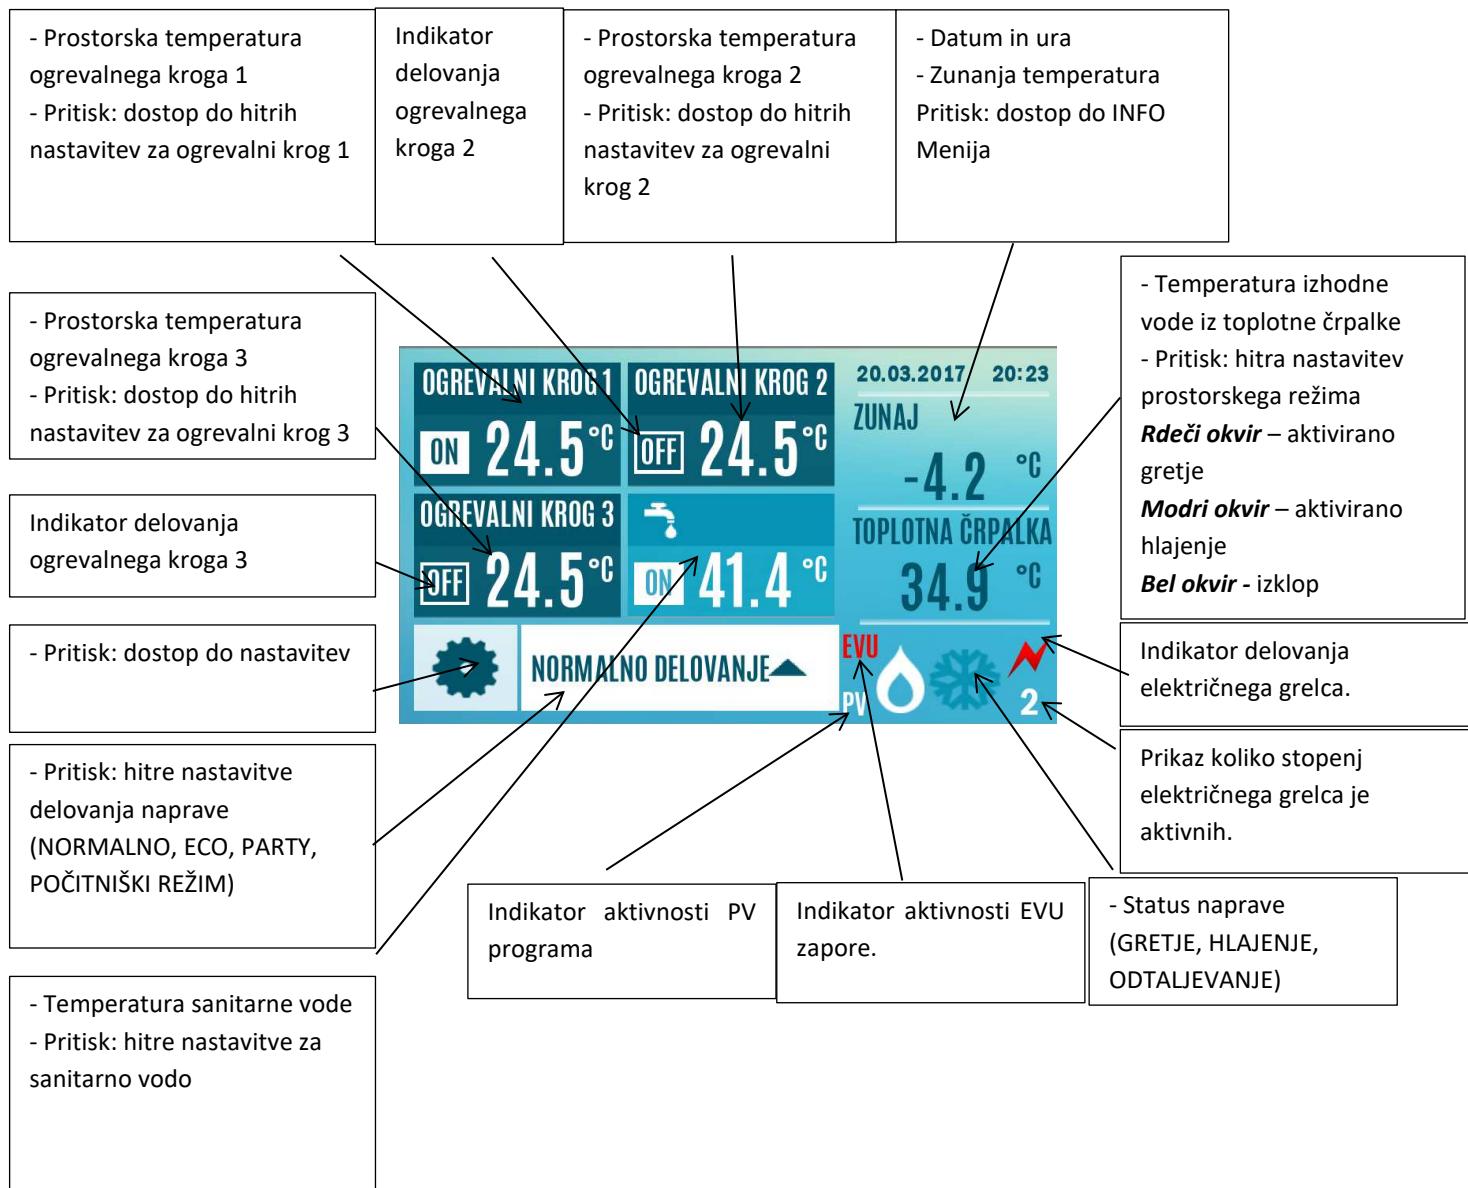

V vsakem meniju lahko spremenjate vrednost parametra s ikonama GOR in DOL:

S ikono NAZAJ se povrnete na prejšnjo nastavitev (parameter).

S ikono NAPREJ se pomaknete na naslednjo nastavitev (parameter).

S ikono DOMOV se pomaknete na osnovni zaslon.

in

Ob spremembji parametra se prikažeta ikoni in . S ikono SHRANI potrdite nastavljenou vrednost, s ikono PREKLIČI pa jo povrnite na vrednost pred nastavljanjem.

## 2 NASTAVITVE DOSEGLJIVE IZ OSNOVNEGA ZASLONA

- Pritisak na OGREVALNI KROG 1,2 ali 3:

Višji temperaturni režim.

Režim **JE** aktiven, ko je nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.



Nižji temperaturni režim.

Režim **JE** aktiven, ko NI nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.

V prvem meniju lahko nastavljate višjo in nižjo želeno prostorsko temperaturo (če je izbrano reguliranje po prostorski ali prostorski in zunanjji temperaturi in nameščeno prostorsko tipalo za izbrani ogrevalni krog). S pritiskom na ikono NAPREJ se pomaknete na naslednji meni:



V tem meniju lahko korigirate višino in nagib krivulje za izbrani ogrevalni krog. S pritiskom na ikono NAPREJ se pomaknete na naslednji meni:



V tem meniju lahko izberete časovnik za izbrani ogrevalni krog (24 urno delovanje ali časovnik 1 do 5).

- Pritisak na SANITARNA VODA:

Višji temperaturni režim.

Režim **JE** aktiven, ko je nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.



Nižji temperaturni režim.

Režim **JE** aktiven, ko NI nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.

V prvem meniju lahko nastavite želeno višjo in nižjo temperaturo sanitarne vode. S pritiskom na ikono NAPREJ se pomaknete na naslednji meni:



V tem meniju lahko izberete časovnik za sanitarno vodo (24 urno delovanje ali časovnik 1 do 5).

**2. Pritisn na TOPLITNA ČRPALKA:**



V tem meniju lahko izberete režim delovanja toplotne črpalke:

- NEAKTIVNA FUNKCIJA: naprava deluje glede na nastavitev v režimu ogrevanja ali hlajenja
- HLAJENJE: vsi ogrevalni krogi so izklopljeni, vsi hladilni krogi so aktivirani (sanitarna voda je aktivirana)
- OGREVANJE: vsi ogrevalni krogi so aktivirani, vsi hladilni krogi so izklopljeni (sanitarna voda je aktivirana)
- IZKLOP: vsi ogrevalni/hladilni krogi so izklopljeni (sanitarna voda je aktivirana)

**3. Pritisn na MENI ZA IZBIRO REŽIMA DELOVANJA:**



Ob pritisku se pokaže podmeni v katerem lahko izberemo naslednje opcije:

- **NORMALNO DELOVANJE:** naprava deluje normalno po nastavljenih časovnih intervalih
- **PARTY:** ob pritisku na meni PARTY se prikaže podmeni:



V tem meniju lahko nastavite čas v katerem bo naprava delovala po nastavitev za VIŠJI REŽIM (kljub temu, da je po časovniku nastavljeno drugače).

- **ECO:** ob pritisku na meni ECO se prikaže podmeni:



V tem meniju lahko nastavite čas v katerem bo naprava delovala po nastavitev za NIŽJI REŽIM (kljub temu, da je po časovniku nastavljeno drugače).

- **POČITNIŠKI REŽIM:** ob pritisku na meni POČITNIŠKI REŽIM se prikaže podmeni:



V tem meniju lahko nastavite do kdaj bo naprava delovala po nastavitev za NIŽJI REŽIM (kljub temu, da je po časovniku nastavljeno drugače).



#### 4. Pritisnite na ikono NASTAVITVE


Po pritisku se pokaže naslednji meni:



### 3 SPLOŠNE NASTAVITVE

#### 3.1 ŽELIM VKLOPITI / IZKLOPITI TOPLITNO ČRPALKO.

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone 
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **SPLOŠNE NASTAVITVE**.

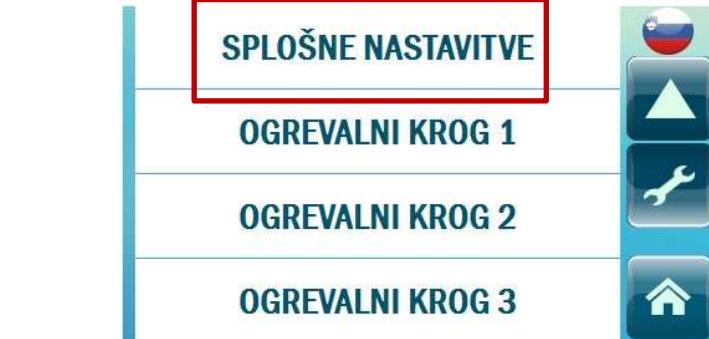

3. S pritiskom ikone  pričnemo z **VKLOPOM ali IZKLOPOM** toplotne črpalke.



4. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono 

5. Meni zapustimo s pritiskom na ikono 

### 3.2 ŽELIM SPREMENITI JEZIK MENIJEV


1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **ZASTAVA**.




3. Ikono pritiskamo tako dolgo, da na zaslonu izberemo želeni jezik. Na voljo so naslednji jeziki
  - Angleški jezik
  - Poljski jezik
  - Italijanski jezik
  - Francoski jezik
  - Slovenski jezik
  - Nemški jezik
  - Hrvaški jezik
  - Slovaški jezik
4. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 3.3 ŽELIM NASTAVITI URO in DATUM

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **SPLOŠNE NASTAVITVE**.

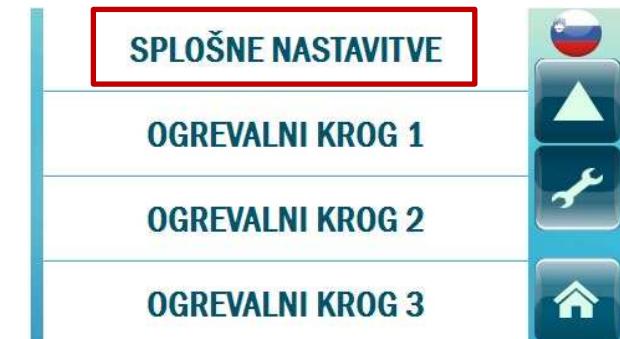

3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **URE**.

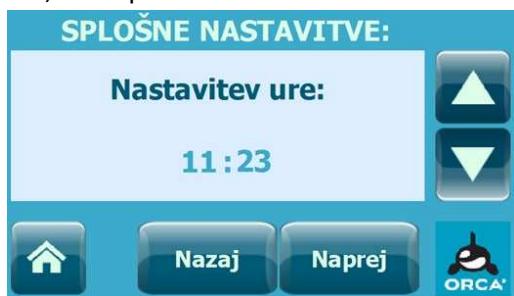

4. S pritiskom ikone  pričnemo z nastavljivo ure.

5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

6. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **DATUMA**.




7. S pritiskom ikone  pričnemo z nastavljivo datuma.

8. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

9. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 3.4 ŽELIM NASTAVITI ČASOVNE PROGRAME

1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone 
2. 2x pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **ČASOVNI PROGRAMI**.

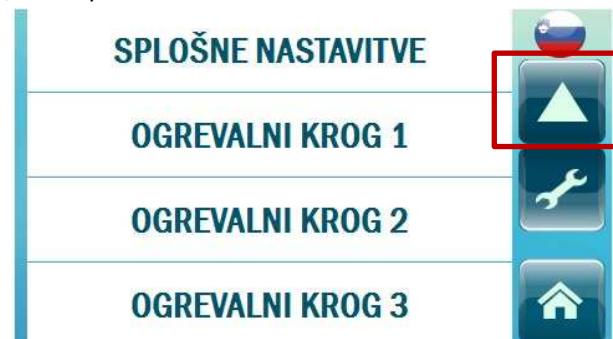

3. Na pojavnem oknu izberemo ikono **ČASOVNI PROGRAMI**.



4. V meniju lahko izbiramo med 5 časovnimi intervali. Pri vsakem časovnem programu lahko nastavimo največ tri časovne intervale delovanja.



5. S pritiskom na enega izmed možnih intervalov pričnemo z nastavitevami, kjer lahko izberemo dneve delovanja in čas vklopa in izklopa delovanja časovnega programa.





6. S pritiskom na ikono , se povrnete v prvotni meni **IZBRANEGA ČASOVNEGA PROGRAMA**, kjer lahko preverite ustreznost vaših nastavitev.



7. S pritiskom ikone  ali , se pomaknemo na meni za **ČASOVNI PROGRAM 2-5**. In ponovimo nastavite iz točk 4 do 6.



8. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 3.5 ŽELIM AKTIVIRATI ČASOVNE PROGRAME ZA OGREVALNE KROGE

Za aktiviranje časovnih programov sta na voljo 2 metodi:

#### 3.5.1 Metoda 1

- Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **OGREVALNEM KROGU 1, OGREVALNEM KROGU 2 ali OGREVALNEM KROGU 3.**



- 2x pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za **IZBIRO ČASOVNEGA PROGRAMA.**



- S pritiskom ikone pričnemo z izbiro časovnega programa, na voljo so:
  - Po časovnem programu 1-5
  - 24-urni režim

- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

- Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

### 3.5.2 Metoda 2



1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1, OGREVALNI KROG 2 ali OGREVALNI KROG 3**



3. 8x pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **IZBIRA ČASOVNEGA PROGRAMA**.



4. S pritiskom ikone pričnemo z izbiro časovnega programa, na voljo so:
  - Po časovnem programu 1-5
  - 24-urni režim



5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono

6. Meni zapustimo s pritiskom na ikono

## 4 SANITARNA VODA

### 4.1 ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO SANITARNE VODE

Za spremembo nastavitev želene temperature sanitarne vode sta na voljo 2 metodi:

#### 4.1.1 Metoda 1

- Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **SANITARNI VODI**.



- V pojavnem oknu lahko s pritiskom na  pri opciji **VIŠJA TEMPERATURA** ali **NIŽJA TEMPERATURA** nastavimo želeno temperaturo sanitarne vode

Višji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko je nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.



Nižji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktiven, ko **NI** nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.

- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

- Meni zapustimo s pritiskom na ikono .


#### 4.1.2 Metoda 2



1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone



2. 1x pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **SANITARNO VODO**.

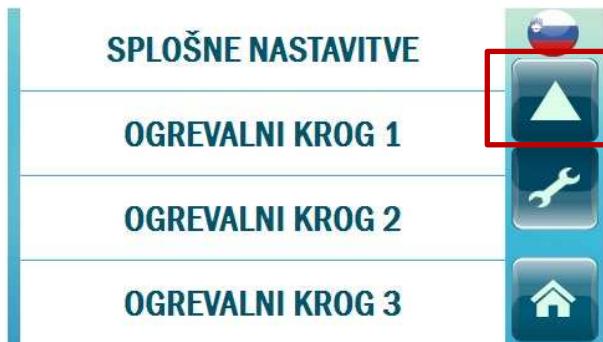

3. Na pojavnem oknu izberemo ikono **SANITARNA VODA**.



4. 1x pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **ŽELENE VIŠJE TEMP. SANITARNE VODE**.



5. S pritiskom ikone  pričnemo z nastavitevijo **želene višje temperature** sanitarne vode:



6. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

7. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **ŽELENE NIŽJE TEMP. SANITARNE VODE.**



8. S pritiskom ikone  pričnemo z nastavljivo **želene nižje temperature** sanitarne vode:



9. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .




10. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

#### 4.2 ŽELIM AKTIVIRATI / DEAKTIVIRATI PROTILEGIONELNI PROGRAM

- Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone .

- 1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **SANITARNO VODO**.

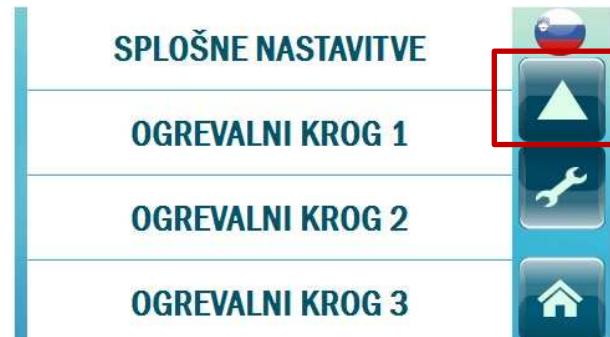

- Na pojavnem oknu izberemo ikono **SANITARNA VODA**.



- 4x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **AKTIVIRANJE PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA**.



- S pritiskom ikone  **VKLJOPIMO oz. IZKLOPIMO PROTILEGIONELNI PROGRAM**.

- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



7. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **ŽELENE TEMPERATURE PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA.**




8. S pritiskom ikone  nastavimo **ŽELENO TEMPERATURO PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA.**



9. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



10. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **DNEVA PRIČETKA DELOVANJA PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA.**

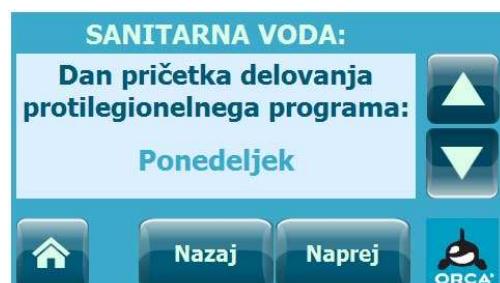

11. S pritiskom ikone  nastavimo izberemo **DAN**, **KDAJ** se bo izvajal protilegionelni program.



12. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



13. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **URE PRIČETKA DELOVANJA PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA**



14. S pritiskom ikone  nastavimo izberemo **URO**, **KDAJ** se bo izvajal protilegionelni program.



15. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

16. Pritisnemo ikono  , da se pomaknemo na meni za nastavitev **CIKLA DELOVANJA PROTILEGIONELNEGA PROGRAMA.**




17. S pritiskom ikone  izberemo **CIKEL KAKO POGOSTO** se bo izvajal protilegionelni program. Izbiramo lahko med

- Vsak teden
- Vsaka 2 tedna
- Enkrat mesečno
- Enkrat na 2 meseca

18. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

19. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .


#### 4.3 ŽELIM VKLOPITI/IZKLOPITI ELEKTRIČNE GRELCE

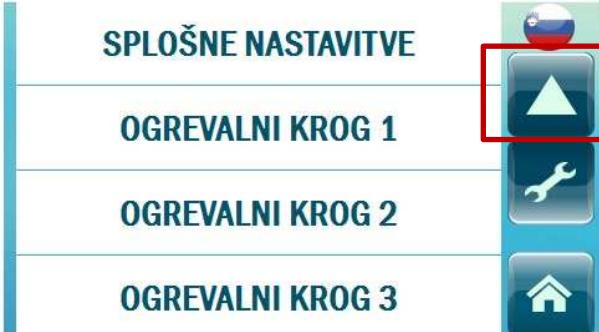1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone 
2. 1x pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **DODATNI VIR**.
 
3. Na pojavnem oknu izberemo ikono **DODATNI VIR**.
 
4. Sistem bo zahteval vnos **GESLA**. Z pritiskom na ikono  nastavimo geslo na **0005**.
 
5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono 
6. S pritiskom na ikono , izberemo **NAČIN** na katerega se vklopijo električni grelci. Na voljo imamo možnost **Avtomatsko, Ročno ter IZKLOP**.
 
7. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono 
8. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

## 5 NASTAVITVE OGREVALNIH KROGOV DK1, DK2, DK3, MK1 ter MK2

### 5.1 ŽELIM SPREMENITI ŽELENO TEMPERATURO OGREVANJA / HLAJENJA

- Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **OGREVALNEM KROGU 1, OGREVALNEM KROGU 2 ali OGREVALNEM KROGU 3**.

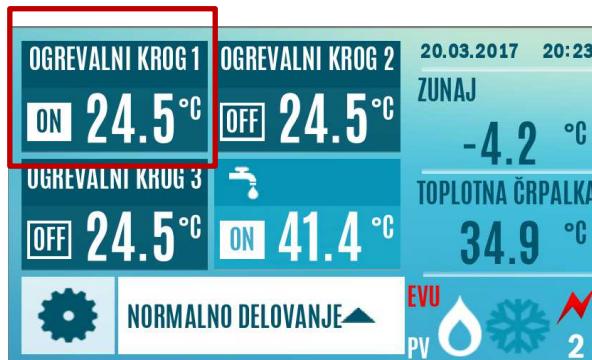

- S pritiskom ikone nastavimo vrednost za **želeno temperaturo ogrevalnega kroga**.

Višji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktivен, ko je nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.

**OGREVALNI KROG 1**

VIŠJA TEMPERATURA: **22.0 °C**

NIŽJA TEMPERATURA: **19.0 °C**

Nižji temperaturni režim.  
Režim **JE** aktivен, ko **NI** nastavljen časovni program ali 24. urno delovanje za izbran ogrevalni krog.

- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

- Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

## 5.2 ŽELIM IZKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV

Za izključitev ogrevanja prostorov sta na voljo 2 metodi:

### 5.2.1 Metoda 1

- Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **TOPLOTNI ČRPALKI**.



- V pojavnem oknu s pritiskom na pri opciji **HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA** nastavimo na opcijo **IZKLOP**.



- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono

- Meni zapustimo s pritiskov na ikono

### 5.2.2 Metoda 2



1. Na osnovne zaslono se dotaknemo ikone
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1, OGREVALNI KROG 2 ali OGREVALNI KROG 3.**



3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **AKTIVIRANJE OGREVALNEGA KROGA**



4. S pritiskom ikone izberemo **IZKLOP**.
5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .
6. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .
7. Za nastavite preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 6.

### 5.3 ŽELIM VKLJUČITI OGREVANJE PROSTOROV

Za vključitev ogrevanja prostorov sta na voljo 2 metodi:

#### 5.3.1 Metoda 1

**OPOMBA:** V primeru, da se za hlajenje in ogrevanje uporablja isti ogrevalni krog, ta metoda ne pride v poštev.

- Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **TOPLOTNI ČRPALKI**.



- V pojavnem oknu s pritiskom na pri opciji **HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA** nastavimo na opcijo **OGREVANJE ali NEAKTIVNA FUNKCIJA**.



- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono

- Meni zapustimo s pritiskov na ikono

### 5.3.2 Metoda 2



1. Na osnovne zaslono se dotaknemo ikone
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1, OGREVALNI KROG 2 ali OGREVALNI KROG 3.**



3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **AKTIVIRANJE OGREVALNEGA KROGA**



4. S pritiskom ikone izberemo **VKLOP**.



5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono

6. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **Režima**.



7. S pritiskom ikone izberemo **Ogrevanje**.



8. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono



9. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .
10. Za nastavite preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 6.

## 5.4 ŽELIM VKLJUČITI HLAJENJE PROSTOROV

Za vključitev hlajenja prostorov sta na voljo 2 metodi:

### 5.4.1 Metoda 1

**OPOMBA:** V primeru, da se za hlajenje in ogrevanje uporablja isti ogrevalni krog, ta metoda ne pride v poštev.

- Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **TOPLOTNI ČRPALKI**.



- V pojavnem oknu s pritiskom na pri opciji **HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA** nastavimo na opcijo **HLAJENJE**.



- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

- Meni zapustimo s pritiskov na ikono .

#### 5.4.2 Metoda 2



1. Na osnovne zaslono se dotaknemo ikone
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1, OGREVALNI KROG 2 ali OGREVALNI KROG 3.**



3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **AKTIVIRANJE OGREVALNEGA KROGA**



4. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



5. S pritiskom ikone izberemo **VKLOP**.



6. Pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **REŽIMA DELOVANJA**



7. S pritiskom ikone izberemo **HLAJENJE**.

8. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono 

Shrani

9. Meni zapustimo s pritiskom na ikono 

10. Za nastavite preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 6.

## 5.5 ŽELIM IZKLJUČITI HLAJENJE PROSTOROV

Za izključitev hlajenja prostorov sta na voljo 2 metodi:

### 5.5.1 Metoda 1

- Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **TOPLOTNI ČRPALKI**.



- V pojavnem oknu s pritiskom na pri opciji **HITRA IZBIRA PROSTORSKEGA REŽIMA** nastavimo na opcijo **IZKLOP**



- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono

- Meni zapustimo s pritiskov na ikono

### 5.5.2 Metoda 2



1. Na osnovne zaslono se dotaknemo ikone
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1, OGREVALNI KROG 2 ali OGREVALNI KROG 3.**



3. **1x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **AKTIVIRANJE OGREVALNEGA KROGA**



4. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono
5. Meni zapustimo s pritiskom na ikono
6. Za nastavite preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 6.

## 5.6 ŽELIM NASTAVITI VZPOREDNO KOREKCIJO IN KOREKCIJO NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE

Za vzporedno korekcijo in korekcijo nagiba ogrevalne krivulje sta na voljo 2 metodi:

### 5.6.1 Metoda 1

- Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone z informacijo o **OGREVALNEM KROGU 1, OGREVALNEM KROGU 2 ali OGREVALNEM KROGU 3.**



- 1x pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **VZPOREDNO KOREKCIJO IN KOREKCIJO NAGIBA OGREVALNE KRIVULJE.**



- S pritiskom ikone  nastavimo vrednost za **vzporedno korekcijo in korekcijo nagiba ogrevalne krivulje.**



- Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .



- Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

- Za nastavite preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 1 do točke 5.


### 5.6.2 Metoda 2



1. Na osnovnem zaslonu se dotaknemo ikone
2. Na pojavnem oknu izberemo ikono **OGREVALNI KROG 1, OGREVALNI KROG 2 ali OGREVALNI KROG 3.**



3. **4x** pritisnemo ikono , da se pomaknemo na meni za nastavitev **KOREKCIJA VZPOREDNEGA PREMIKA OGREVALNE KRIVULJE.**

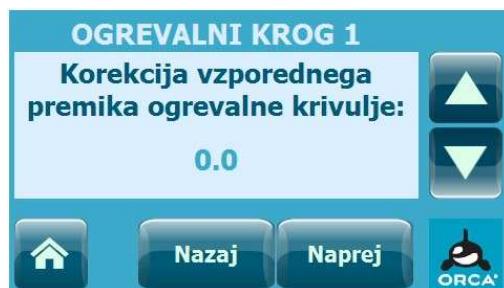

4. S pritiskom ikone nastavimo vrednost za vzporedno korekcijo ogrevalne krivulje.
5. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

6. Pritisnemo ikono  , da se pomaknemo na meni za nastavitev **KOREKCIJA NAGIBA OGREVALNE KRVULJE.**



7. S pritiskom ikone  nastavimo vrednost za nagib ogrevalne krivulje.

8. Vsako spremembo nastavitev potrdimo in shranimo s pritiskom na ikono .

9. Meni zapustimo s pritiskom na ikono .

10. Za nastavite preostalih ogrevalnih krogov ponovimo postopek od točke 2 do točke 9.