

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

电气系统原理图

驱动系统： GE200AC
适用车型： NTE200-Russia
图 号： 20062776




设计	李兆华	2018/08/02
审核	张强	2018/08/10
标准		
工艺		
审定		
批准		









目录				
序号	功能代号	页描述	页号	总页数
1		封面	1	7
2		目录	2	7
3		修改纪录	4	7
4		电气元件符号	5	7
5		电气元件符号	6	7
6		线号命名规则	7	7
7	图	发动机起动	1	24
8	图	断路器	2	24
9	图	保险盒	3	24
10	图	接线排	4	24
11	图	继电器电路	5	24
12	图	I/O模块电路	6	24
13	图	配电箱到驾驶室	7	24
14	图	配电箱到驾驶室	8	24
15	图	驾驶室接点	9	24
16	图	开关电路	10	24
17	图	开关电路	11	24
18	图	控制器电路	12	24
19	图	控制器及组合仪表电路	13	24
20	图	驾驶室辅助电路	14	24
21	图	车架线束到控制线束	15	24
22	图	车架接点	16	24
23	图	平台线束到用电器1	17	24
24	图	平台线束到用电器2	18	24
25	图	灯光电路	19	24
26	图	传感器电路	20	24
27	图	配电箱到驱动系统	21	24
28	图	配电箱到驱动系统	22	24
29	图	发动机接口电路	23	24
30	图	车架及驾驶室接地	24	24
31	表	设备列表	1	14
32	表	设备列表	2	14
33	表	设备列表	3	14

目录				
序号	功能代号	页描述	页号	总页数
34	表	接插件总览	4	14
35	表	接插件总览	5	14
36	表	接插件总览	6	14
37	表	接插件图表	7	14
38	表	接插件图表	8	14
39	表	线号列表	9	14
40	表	线号列表	10	14
41	表	线号列表	11	14
42	表	线号列表	12	14
43	表	线号列表	13	14
44	表	线号列表	14	14


修改记录


序号	版本	修改	检查	时间	位置	修改记录
1	A	李兆华	张强	2018-08-10		新图下发


1	2	3	4	5	6	7	8		
	保险			手动操作开关		灯			
	断路器			按钮开关（保持型）		蜂鸣器			
	继电器线圈			按钮开关（自复位）		常开型压力开关			
	常开触点			旋钮开关（保持型）		常闭型压力开关			
	常闭触点			两位旋钮开关		单刀双掷型压力开关			
	转换触点			三位旋钮开关		温度开关			
车型	NTE200-Russia	内容	电气元件符号	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号	20062776	第 5 页 共 6 页
1	2	3	4	5	6	7	8		

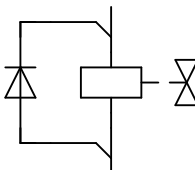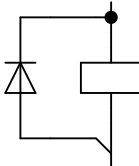
1	2	3	4	5	6	7	8		
	起动马达			滑动电阻器		空调压缩机离合器			
	电磁阀（带续流二极管）			喇叭		传感器			
	继电器线圈（带续流二极管）			闪光继电器		屏蔽			
	发光二极管报警灯			时间继电器		接线端子			
	二极管			液位开关（光电式）		接插件接头插座			
	电阻器					中断点			
	蓄电池			接近开关		黑盒			
	接地								
车型	NTE200-Russia	内容	电气元件符号	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号	20062776	第 6 页 共 6 页
1	2	3	4	5	6	7	8		


1	2	3	4	5	6	7	8
类型前缀定义，需要的时候有 G=所有信号接地 延伸后缀标识，需要的时候有 以A-B-C的顺序延伸 原则：过设备升级。 编号举例 系列及优先相关，优先级顺序按1-2-3规则 1=驱动系统相关； 2=发动机系统相关； 3=液压系统相关； 4=仪表照明系统相关； 5=驾驶室相关； 6=配电箱相关； 7=滑润称重系统相关； 8=备用； 9=备用。 针脚号 1. 以数字编号的接插件，该号按具体的数字命名； 2. 以字母编号的接插件，该号以字母的顺序命名； 注：编号超过99，从100开始用A0, A1, A2……记数。 但这种情况占少数。。 插头号 1=1XA或CNX1或接头A； 2=1XB或CNX2或接头B； 3=1XC或CNX3或接头C； 4=1XD或CNX4或接头D。 以此类推							
车型	NTE200-Russia	内容	线号命名规则	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号
1	2	3	4	5	6	7	第 7 页 共 6 页
1	2	3	4	5	6	7	8

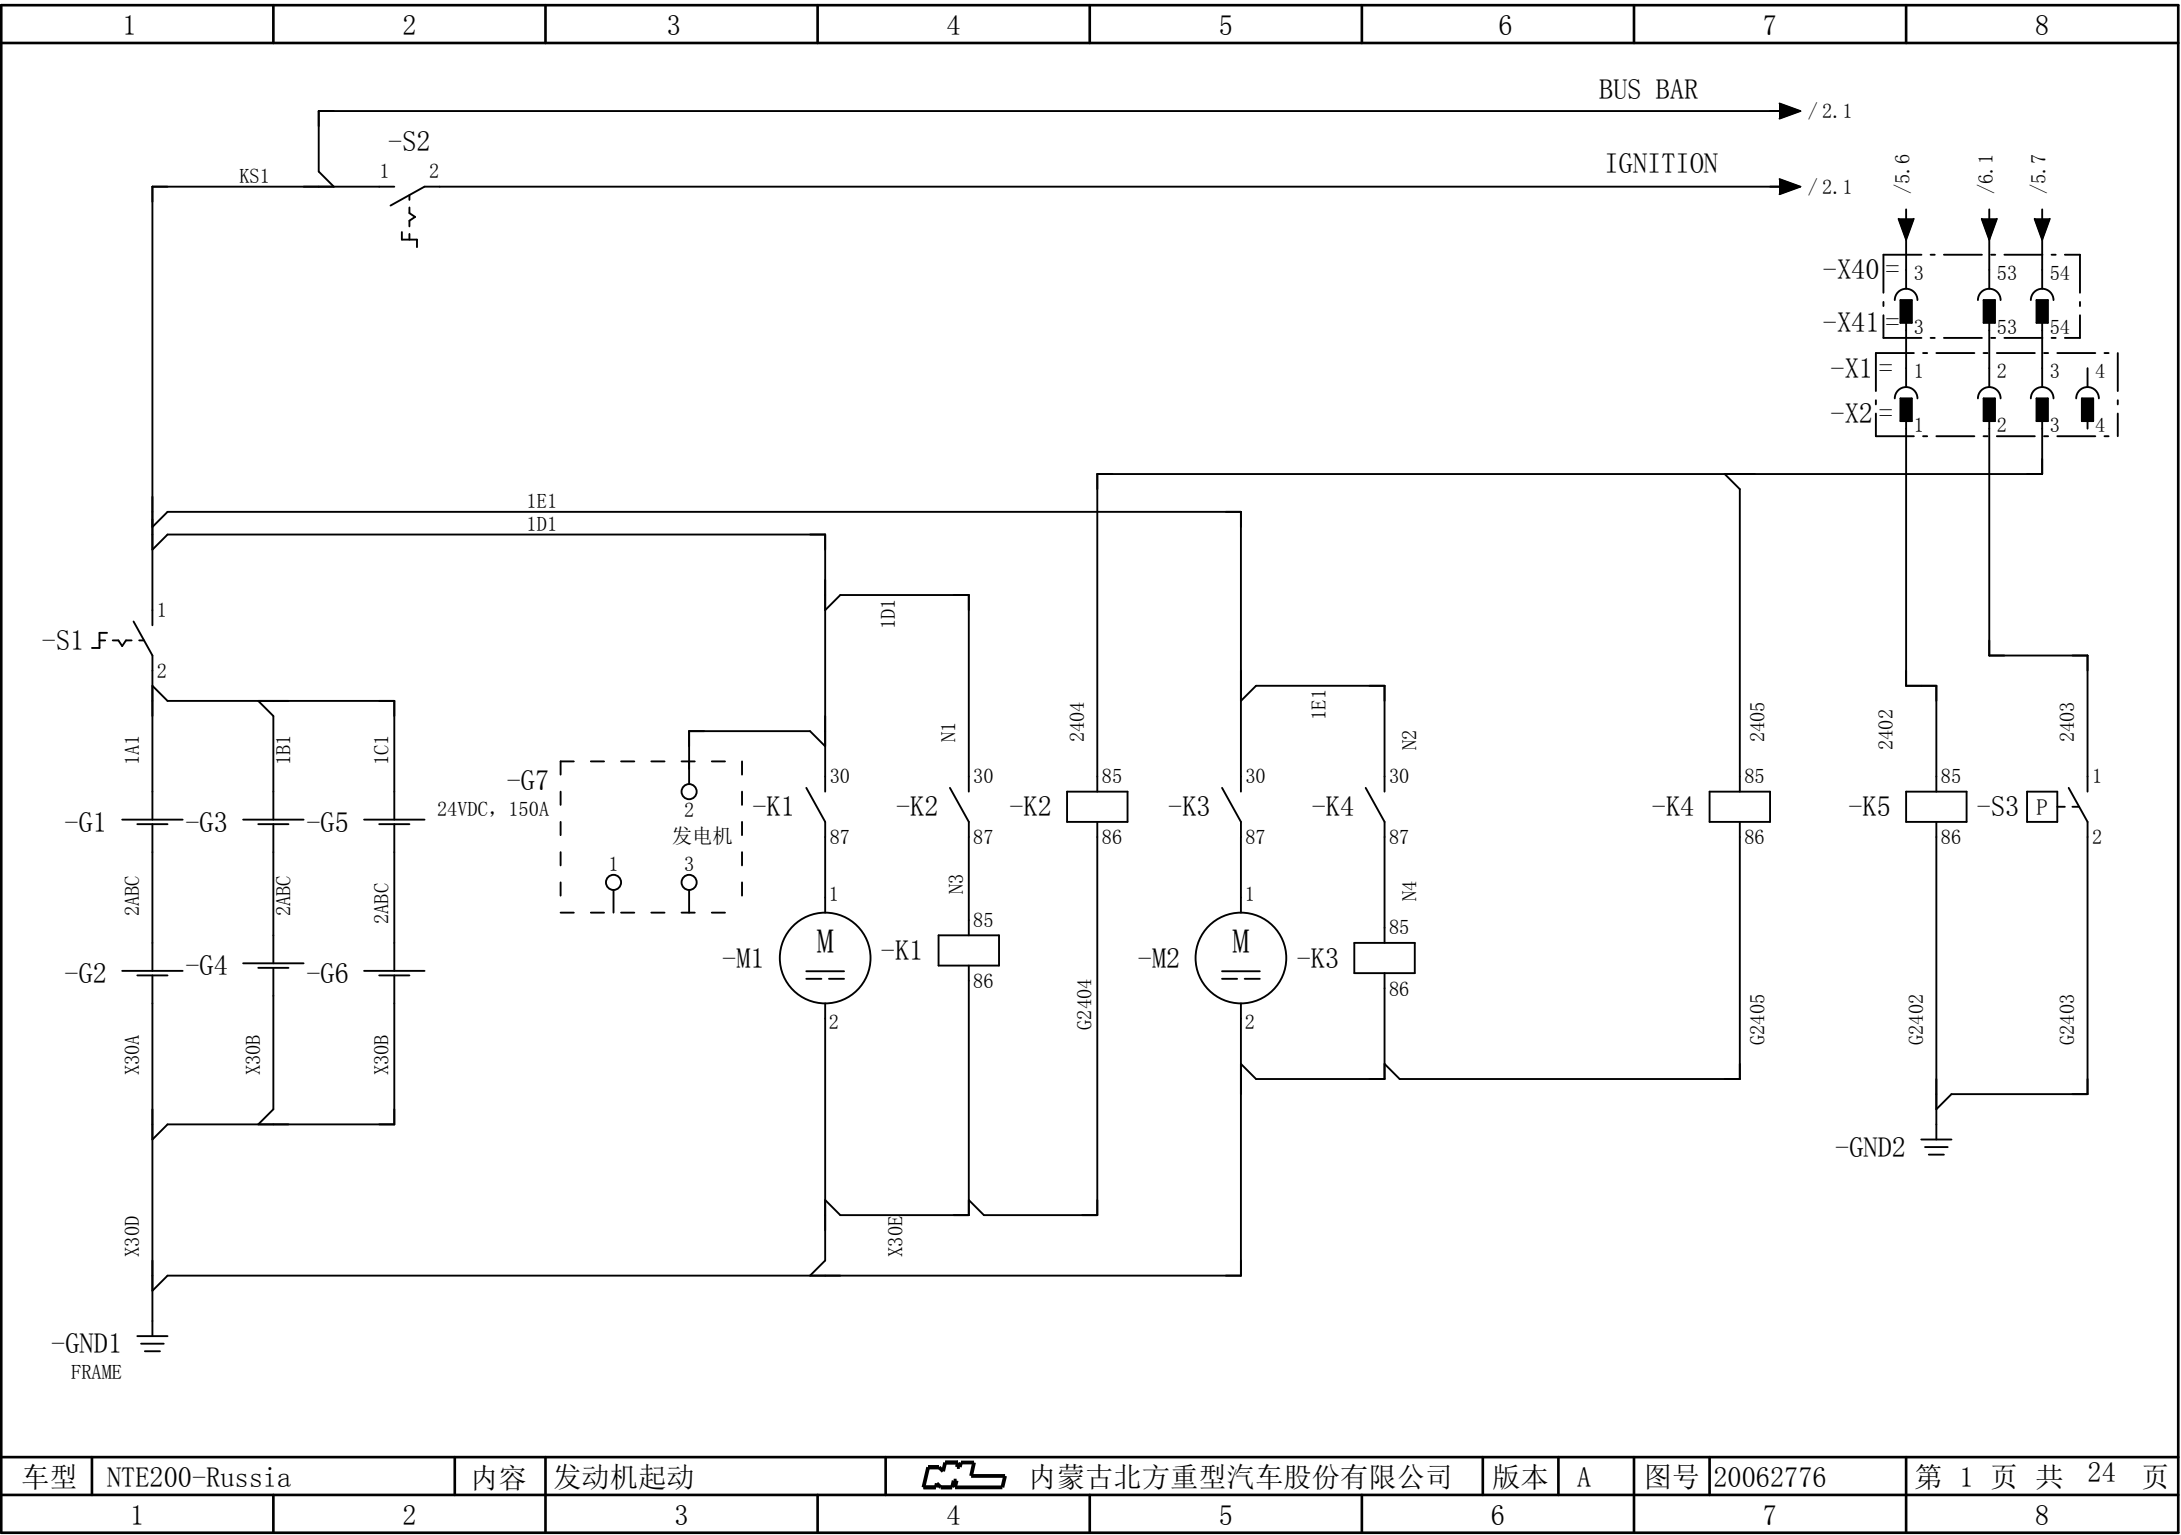


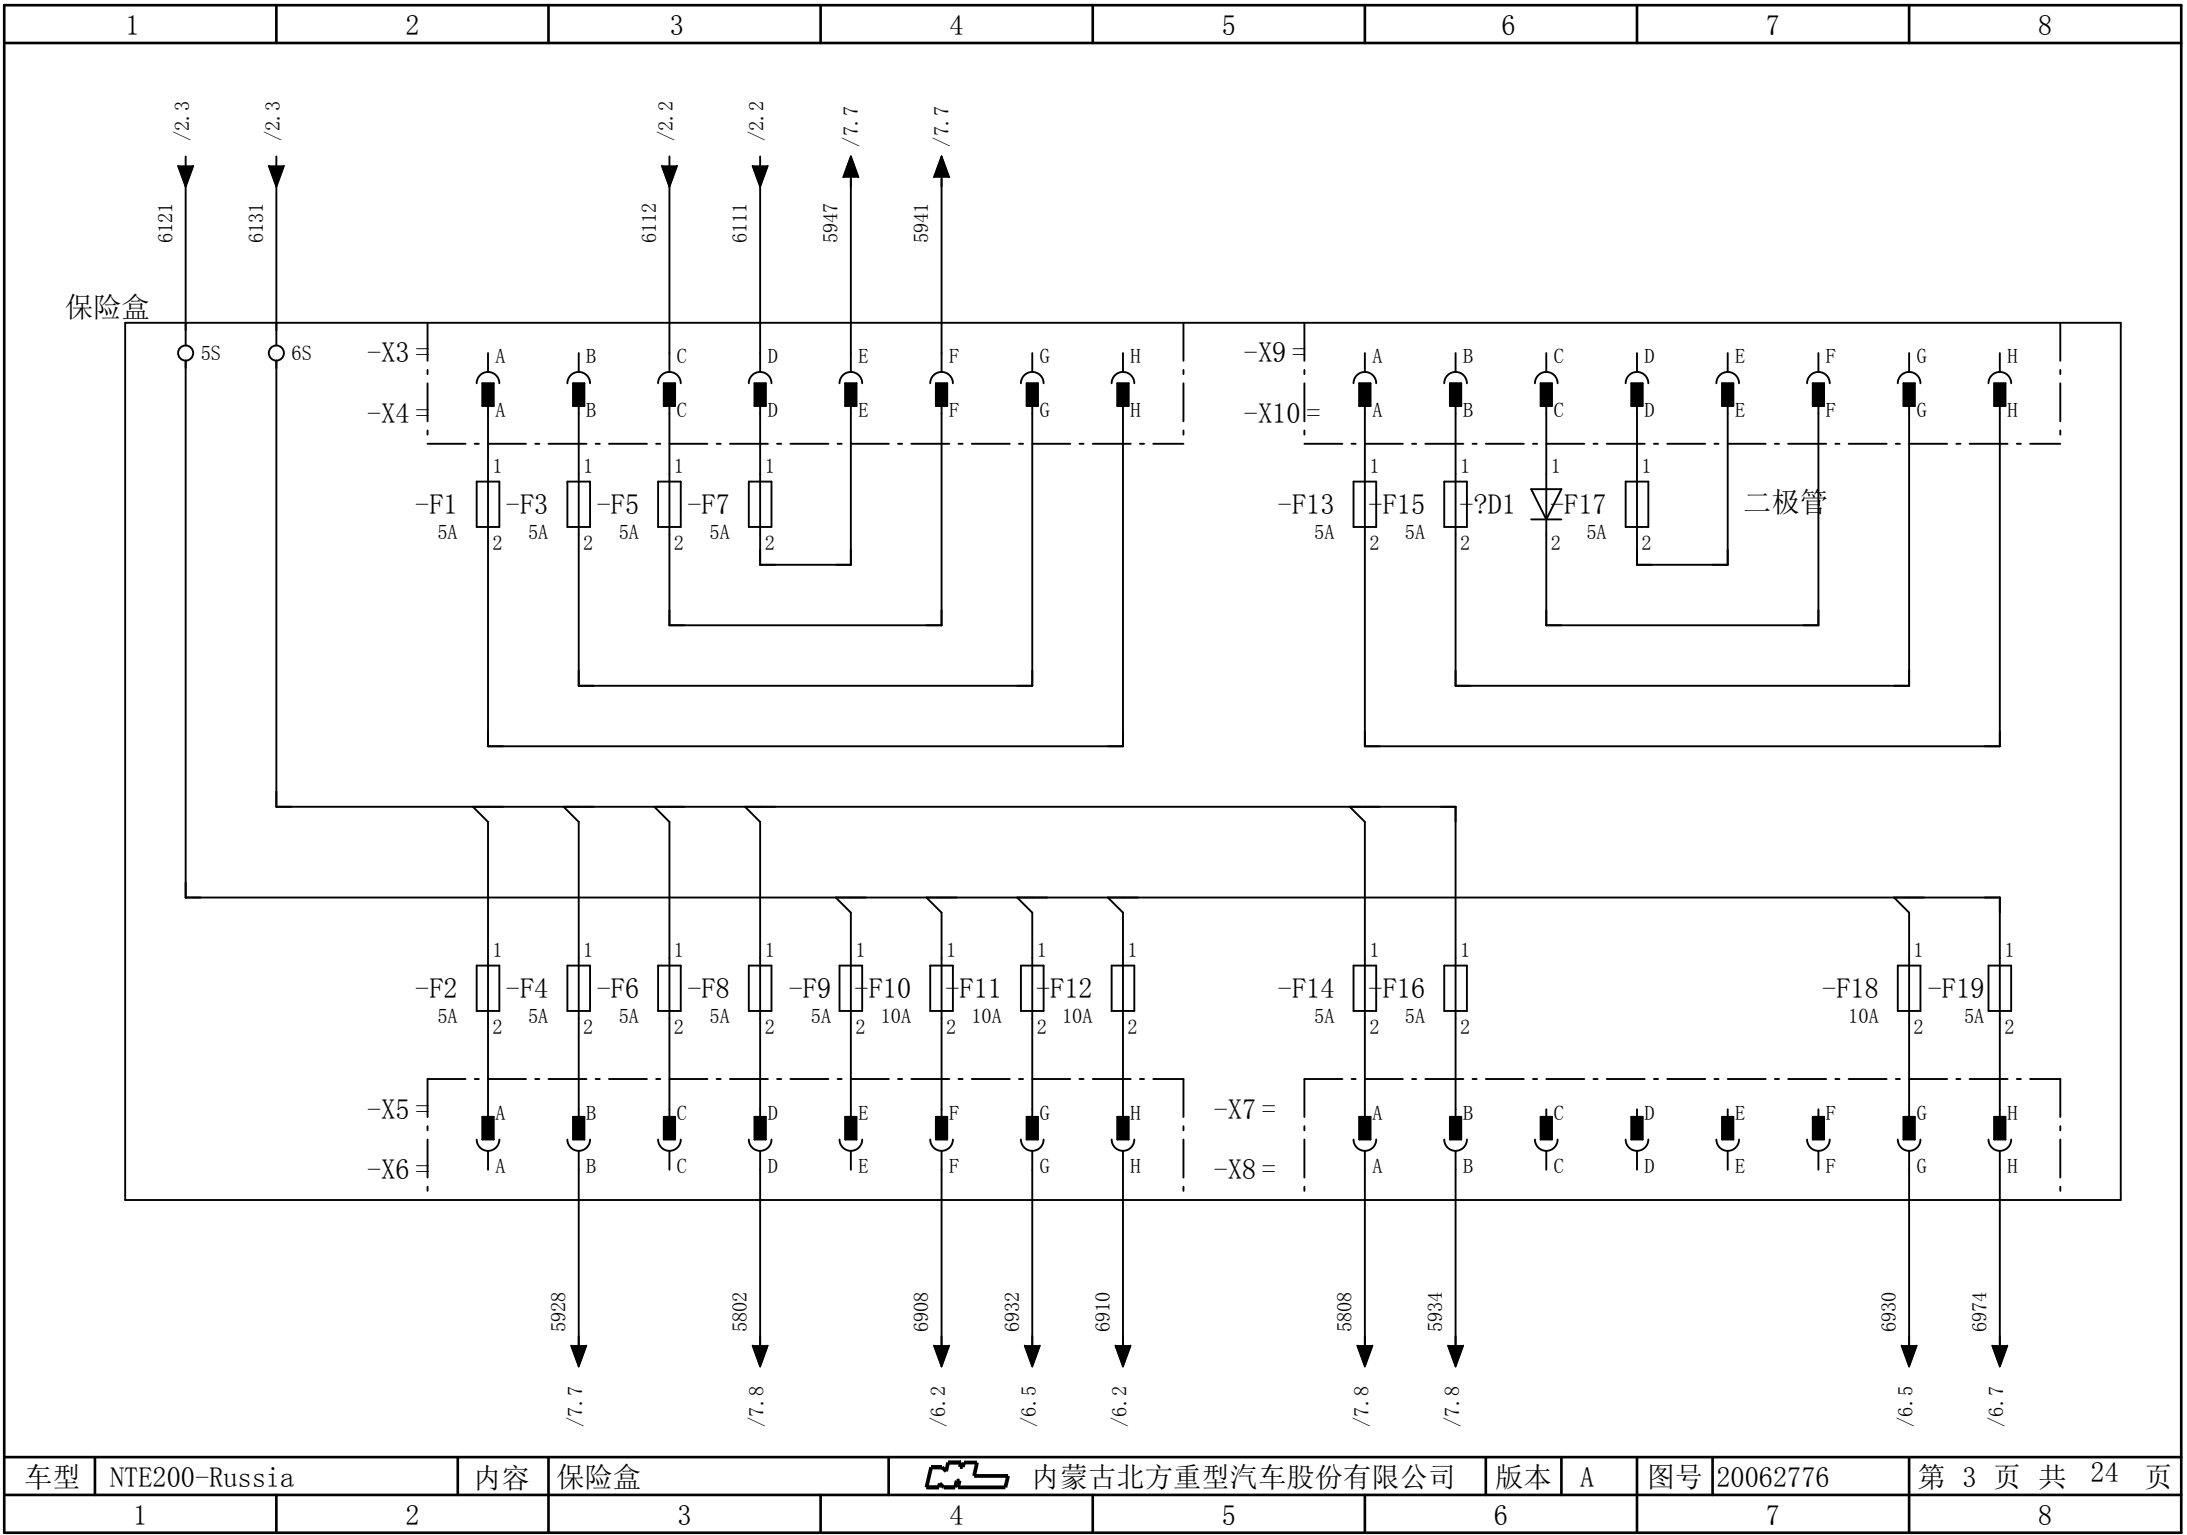


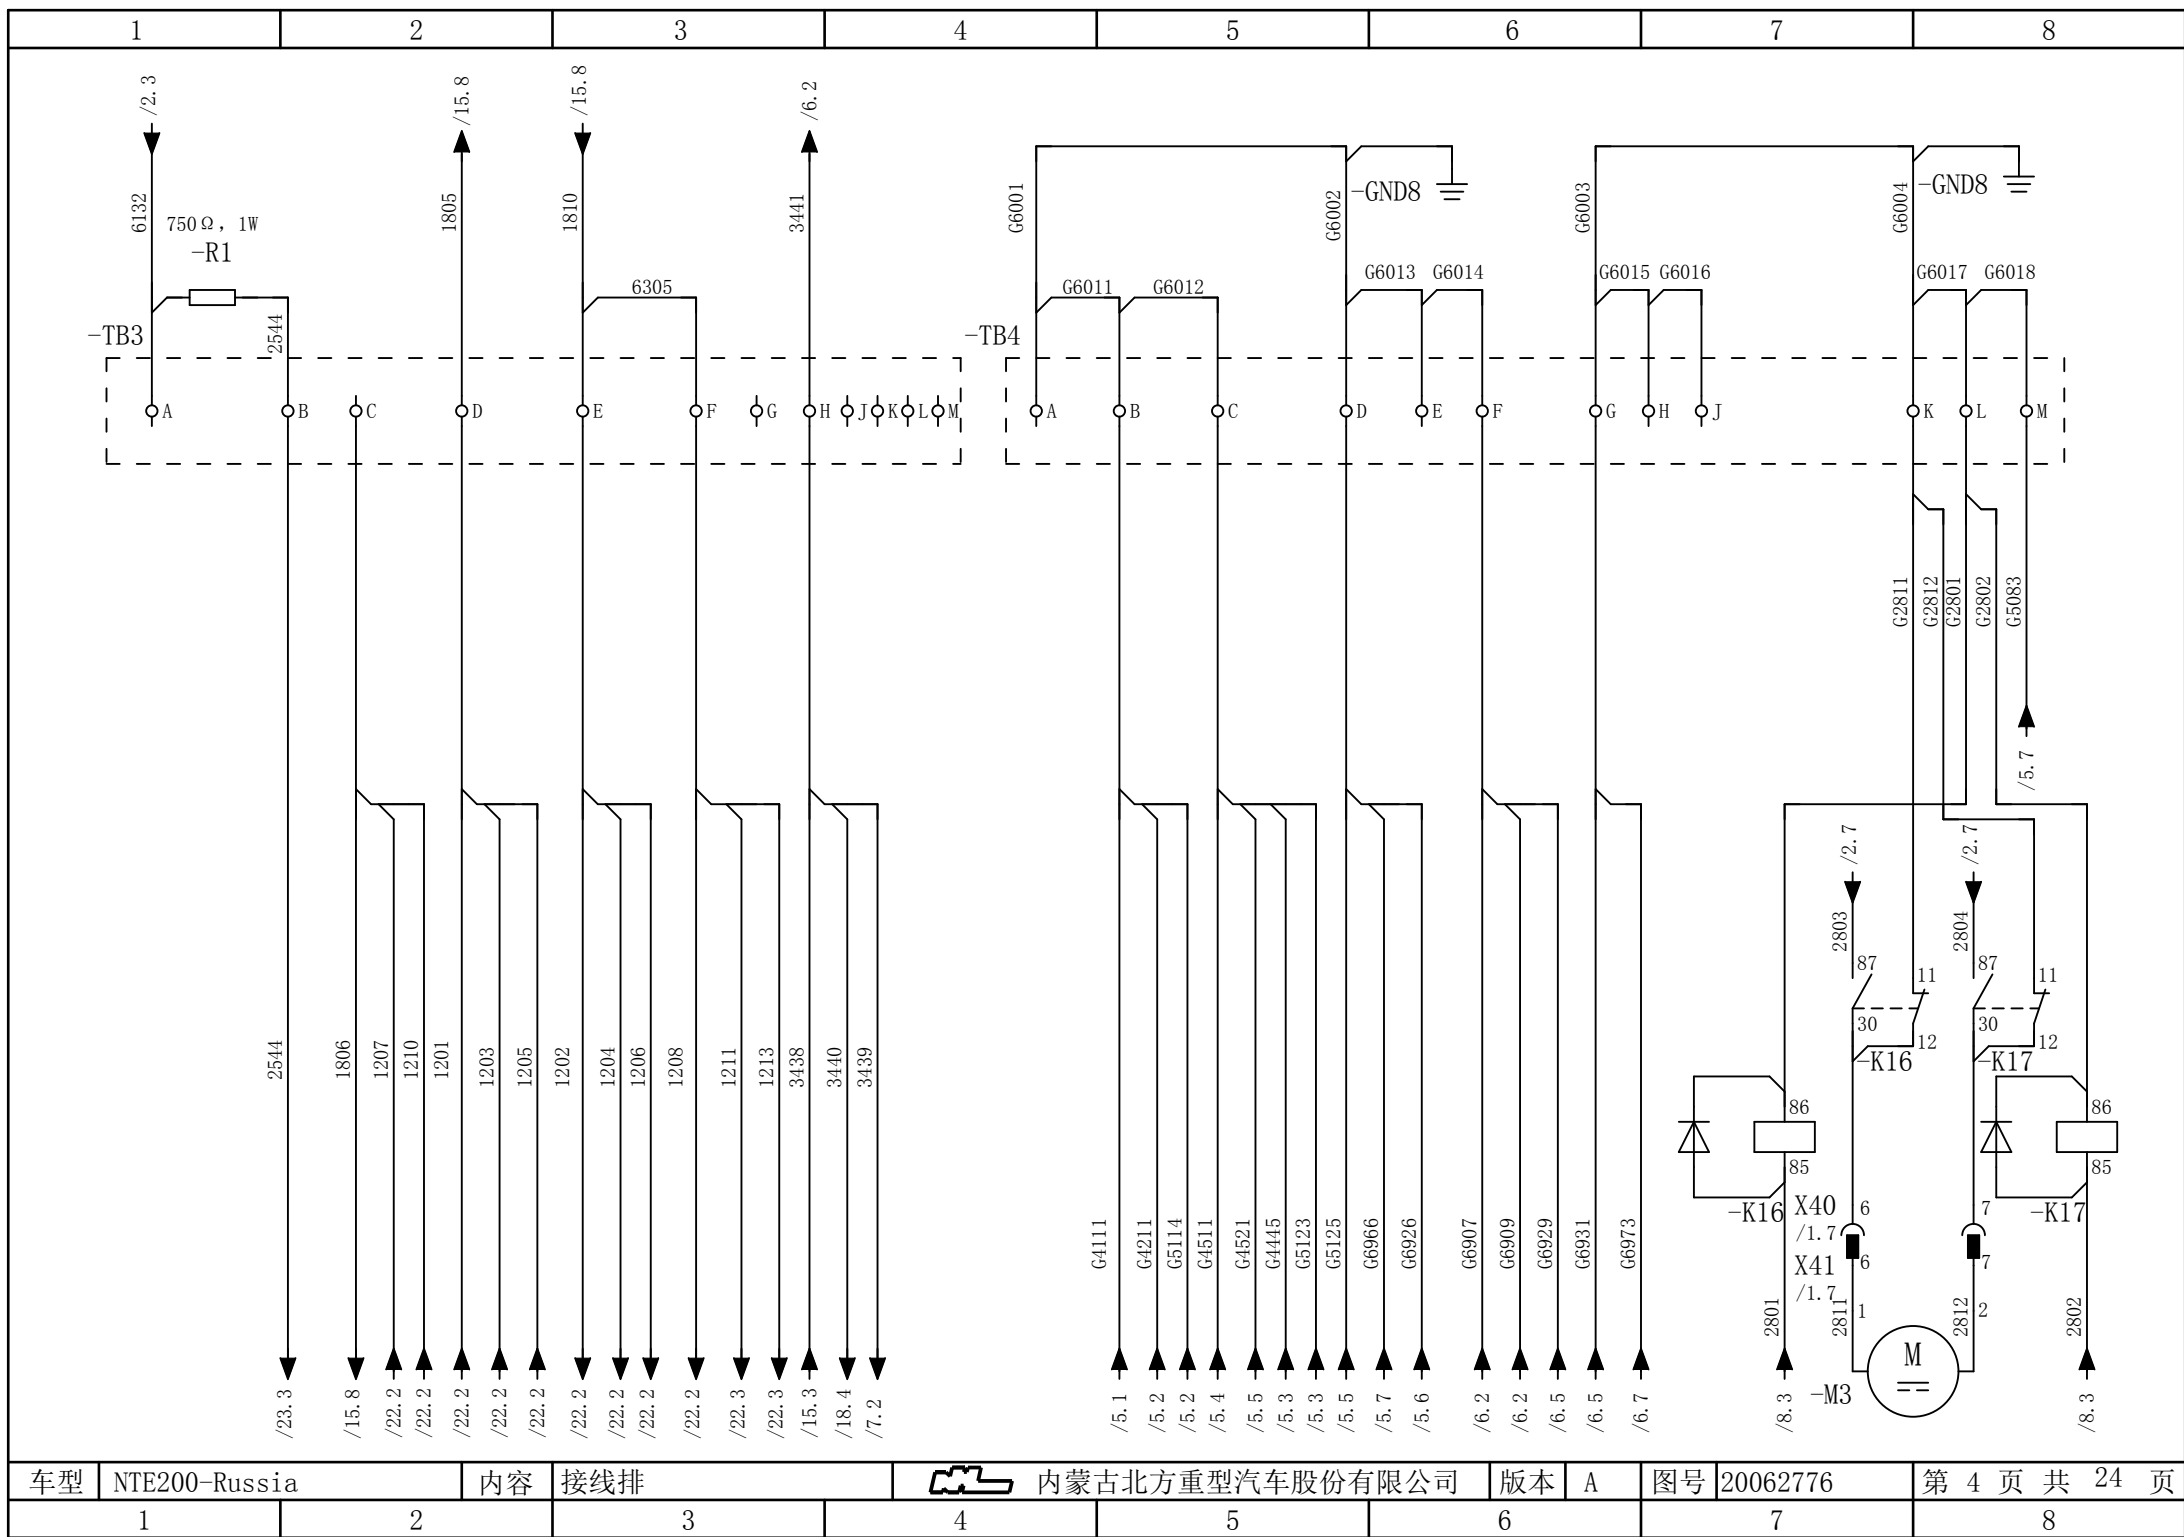


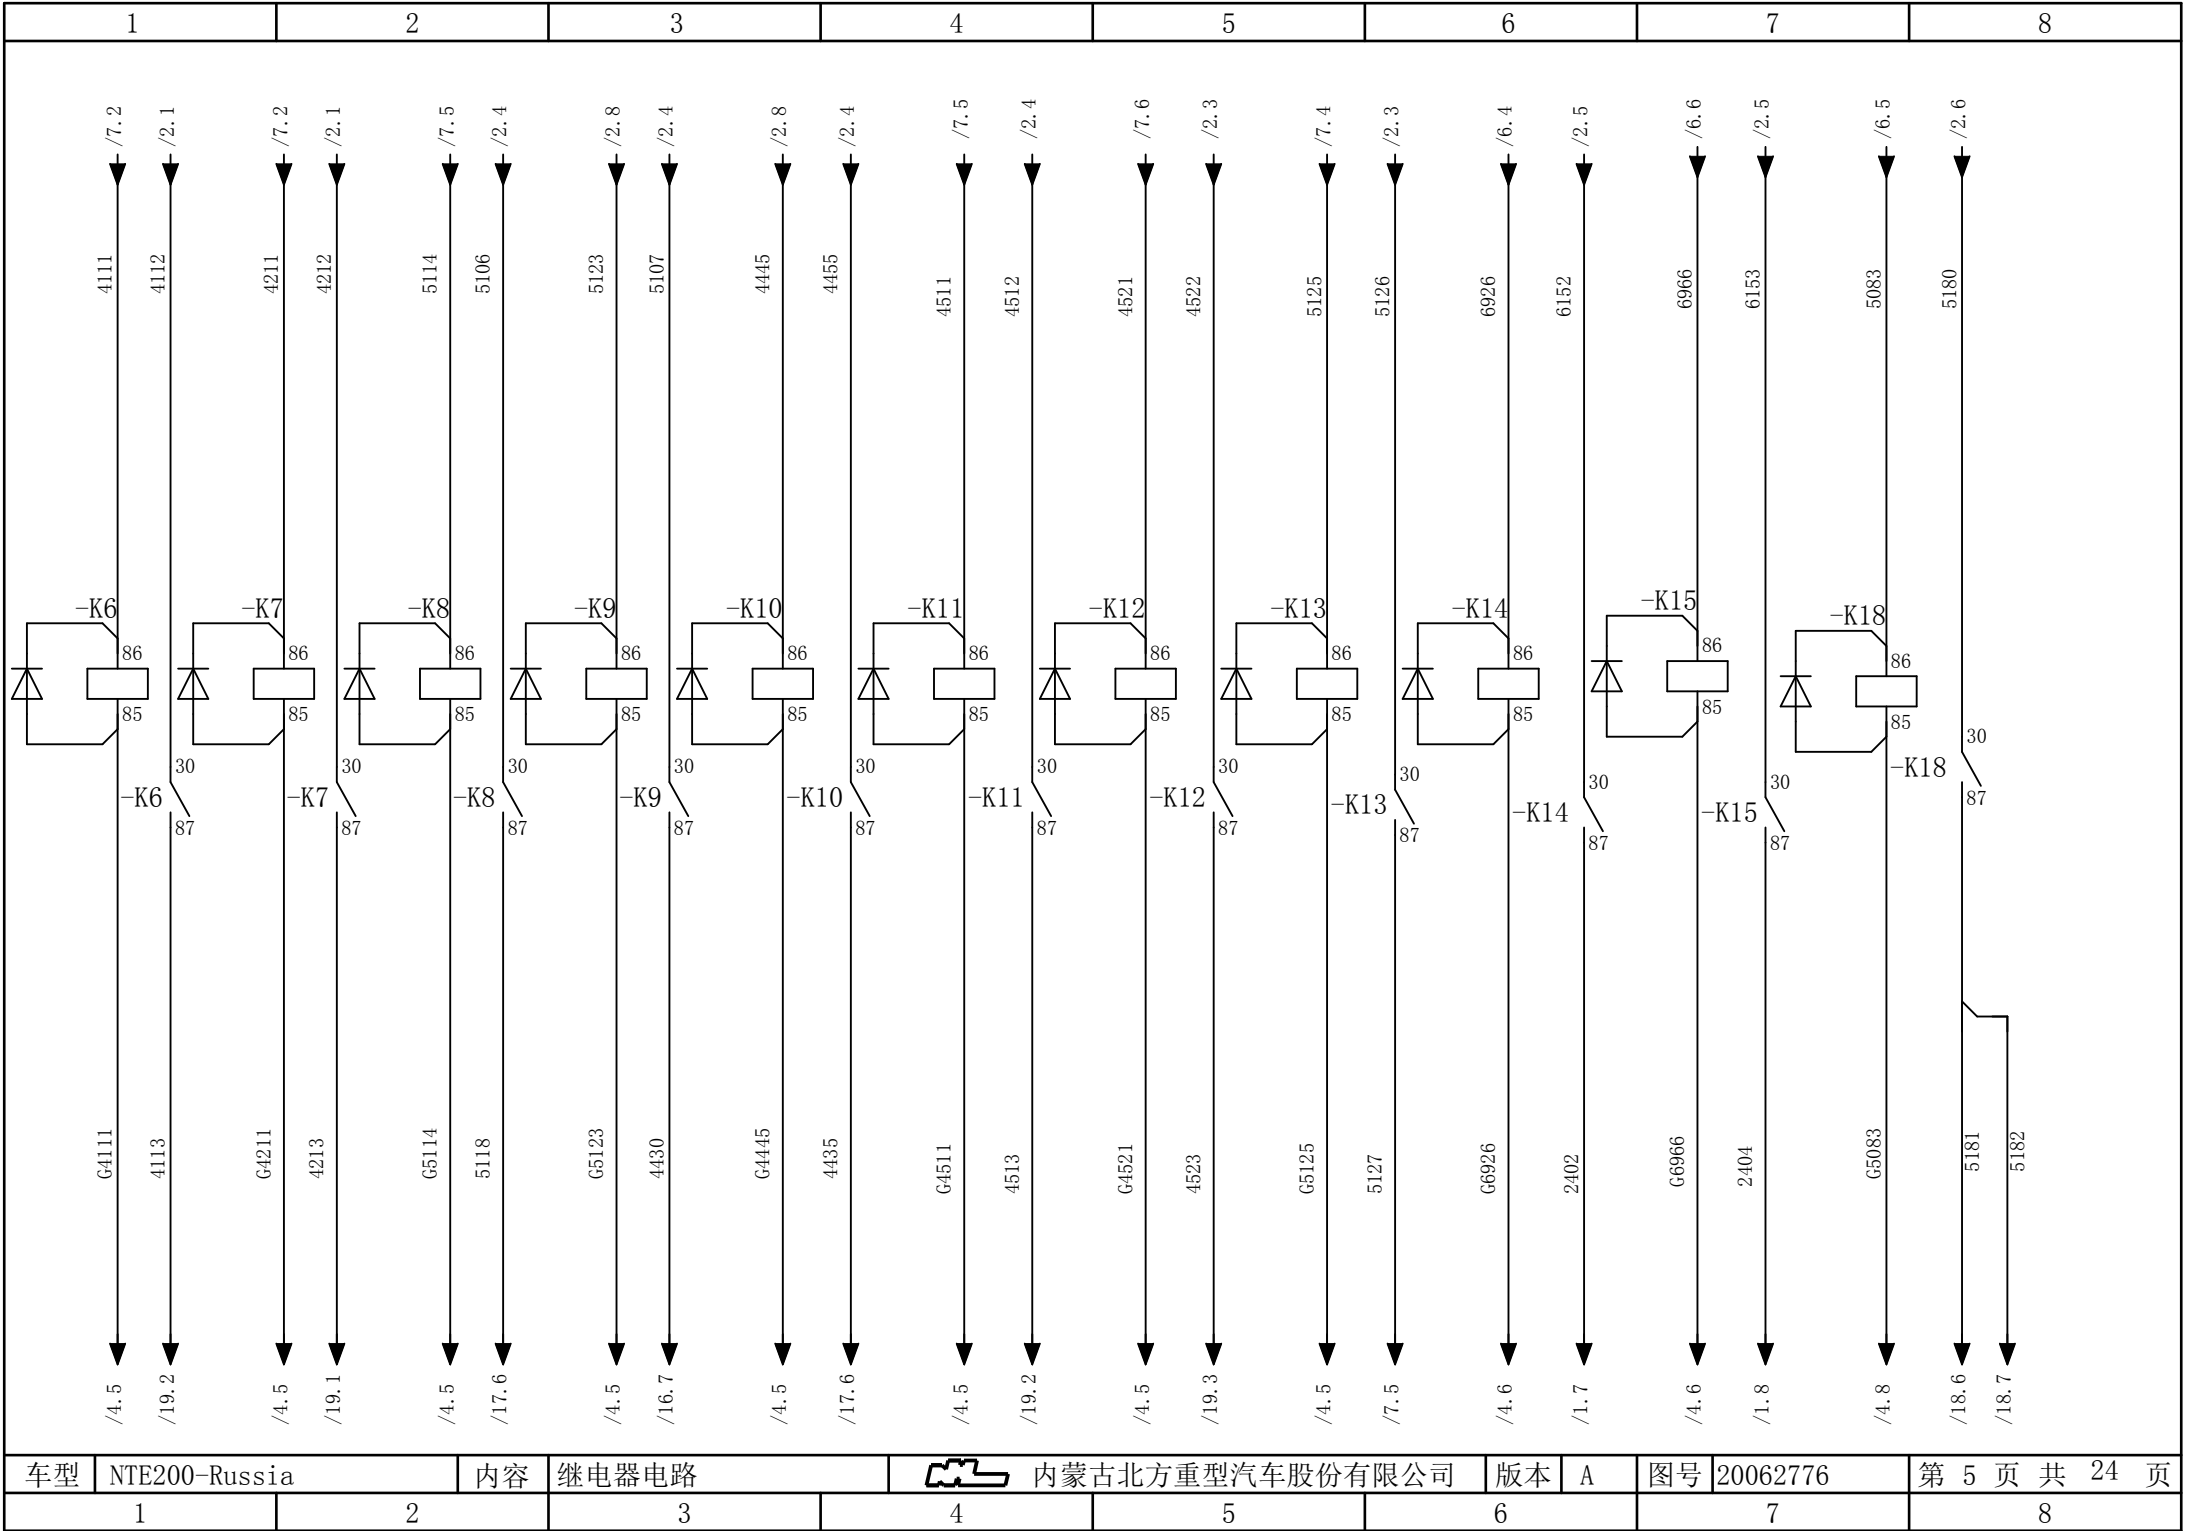


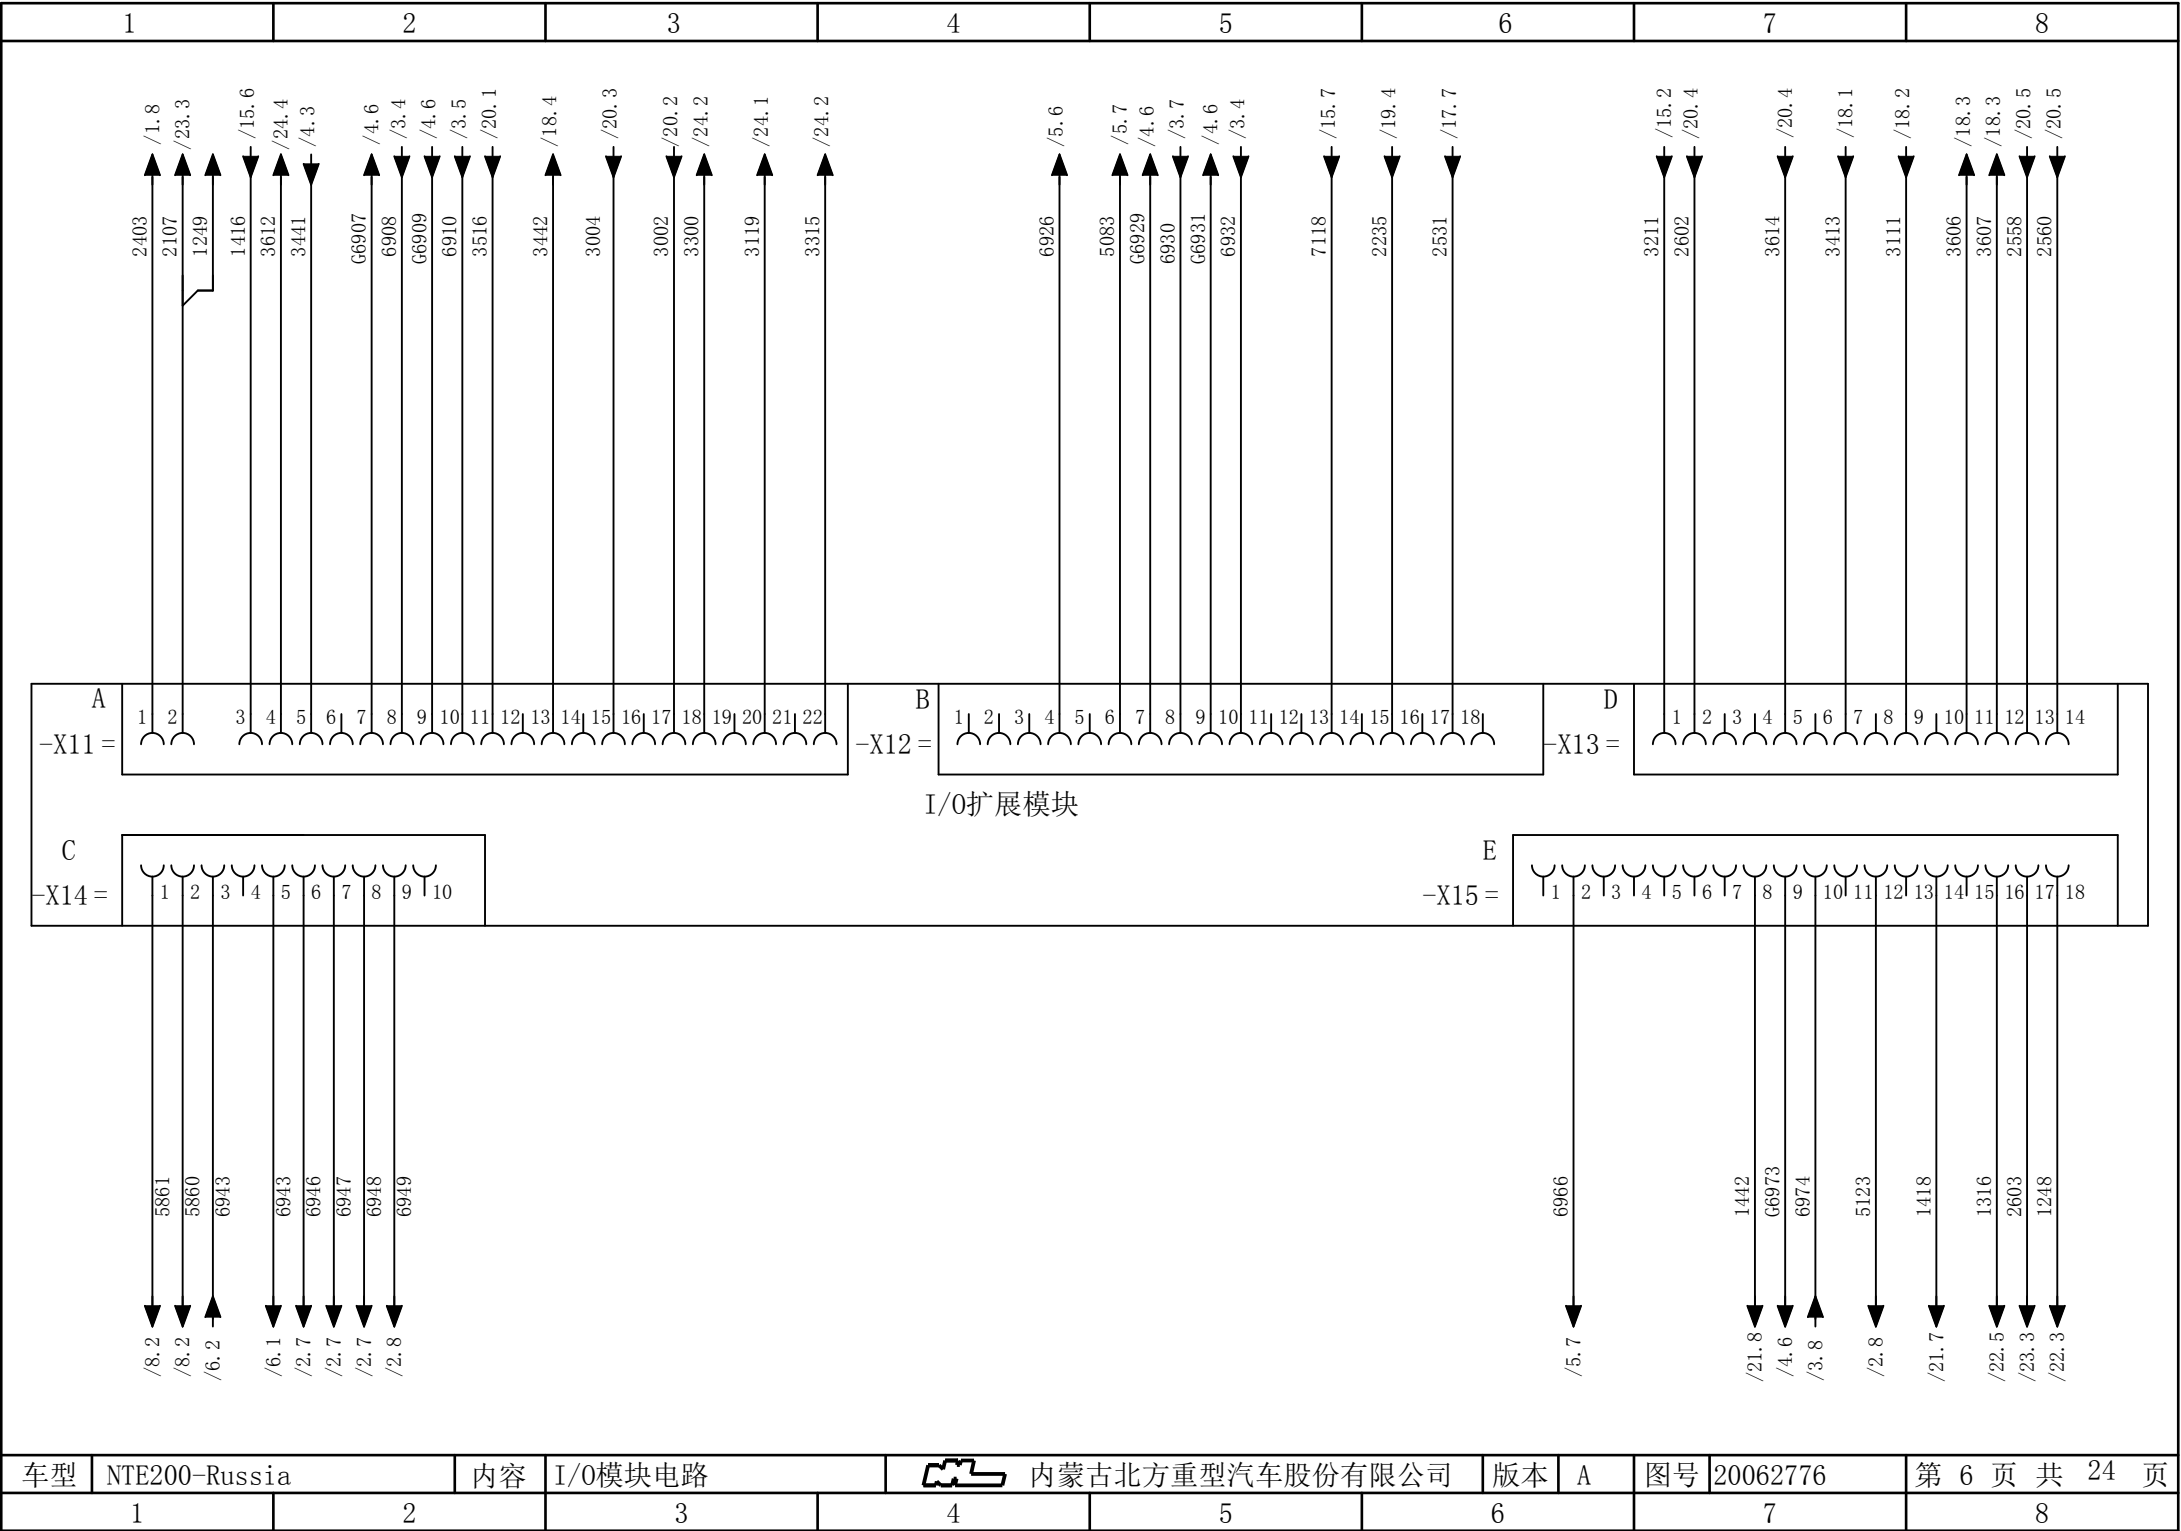


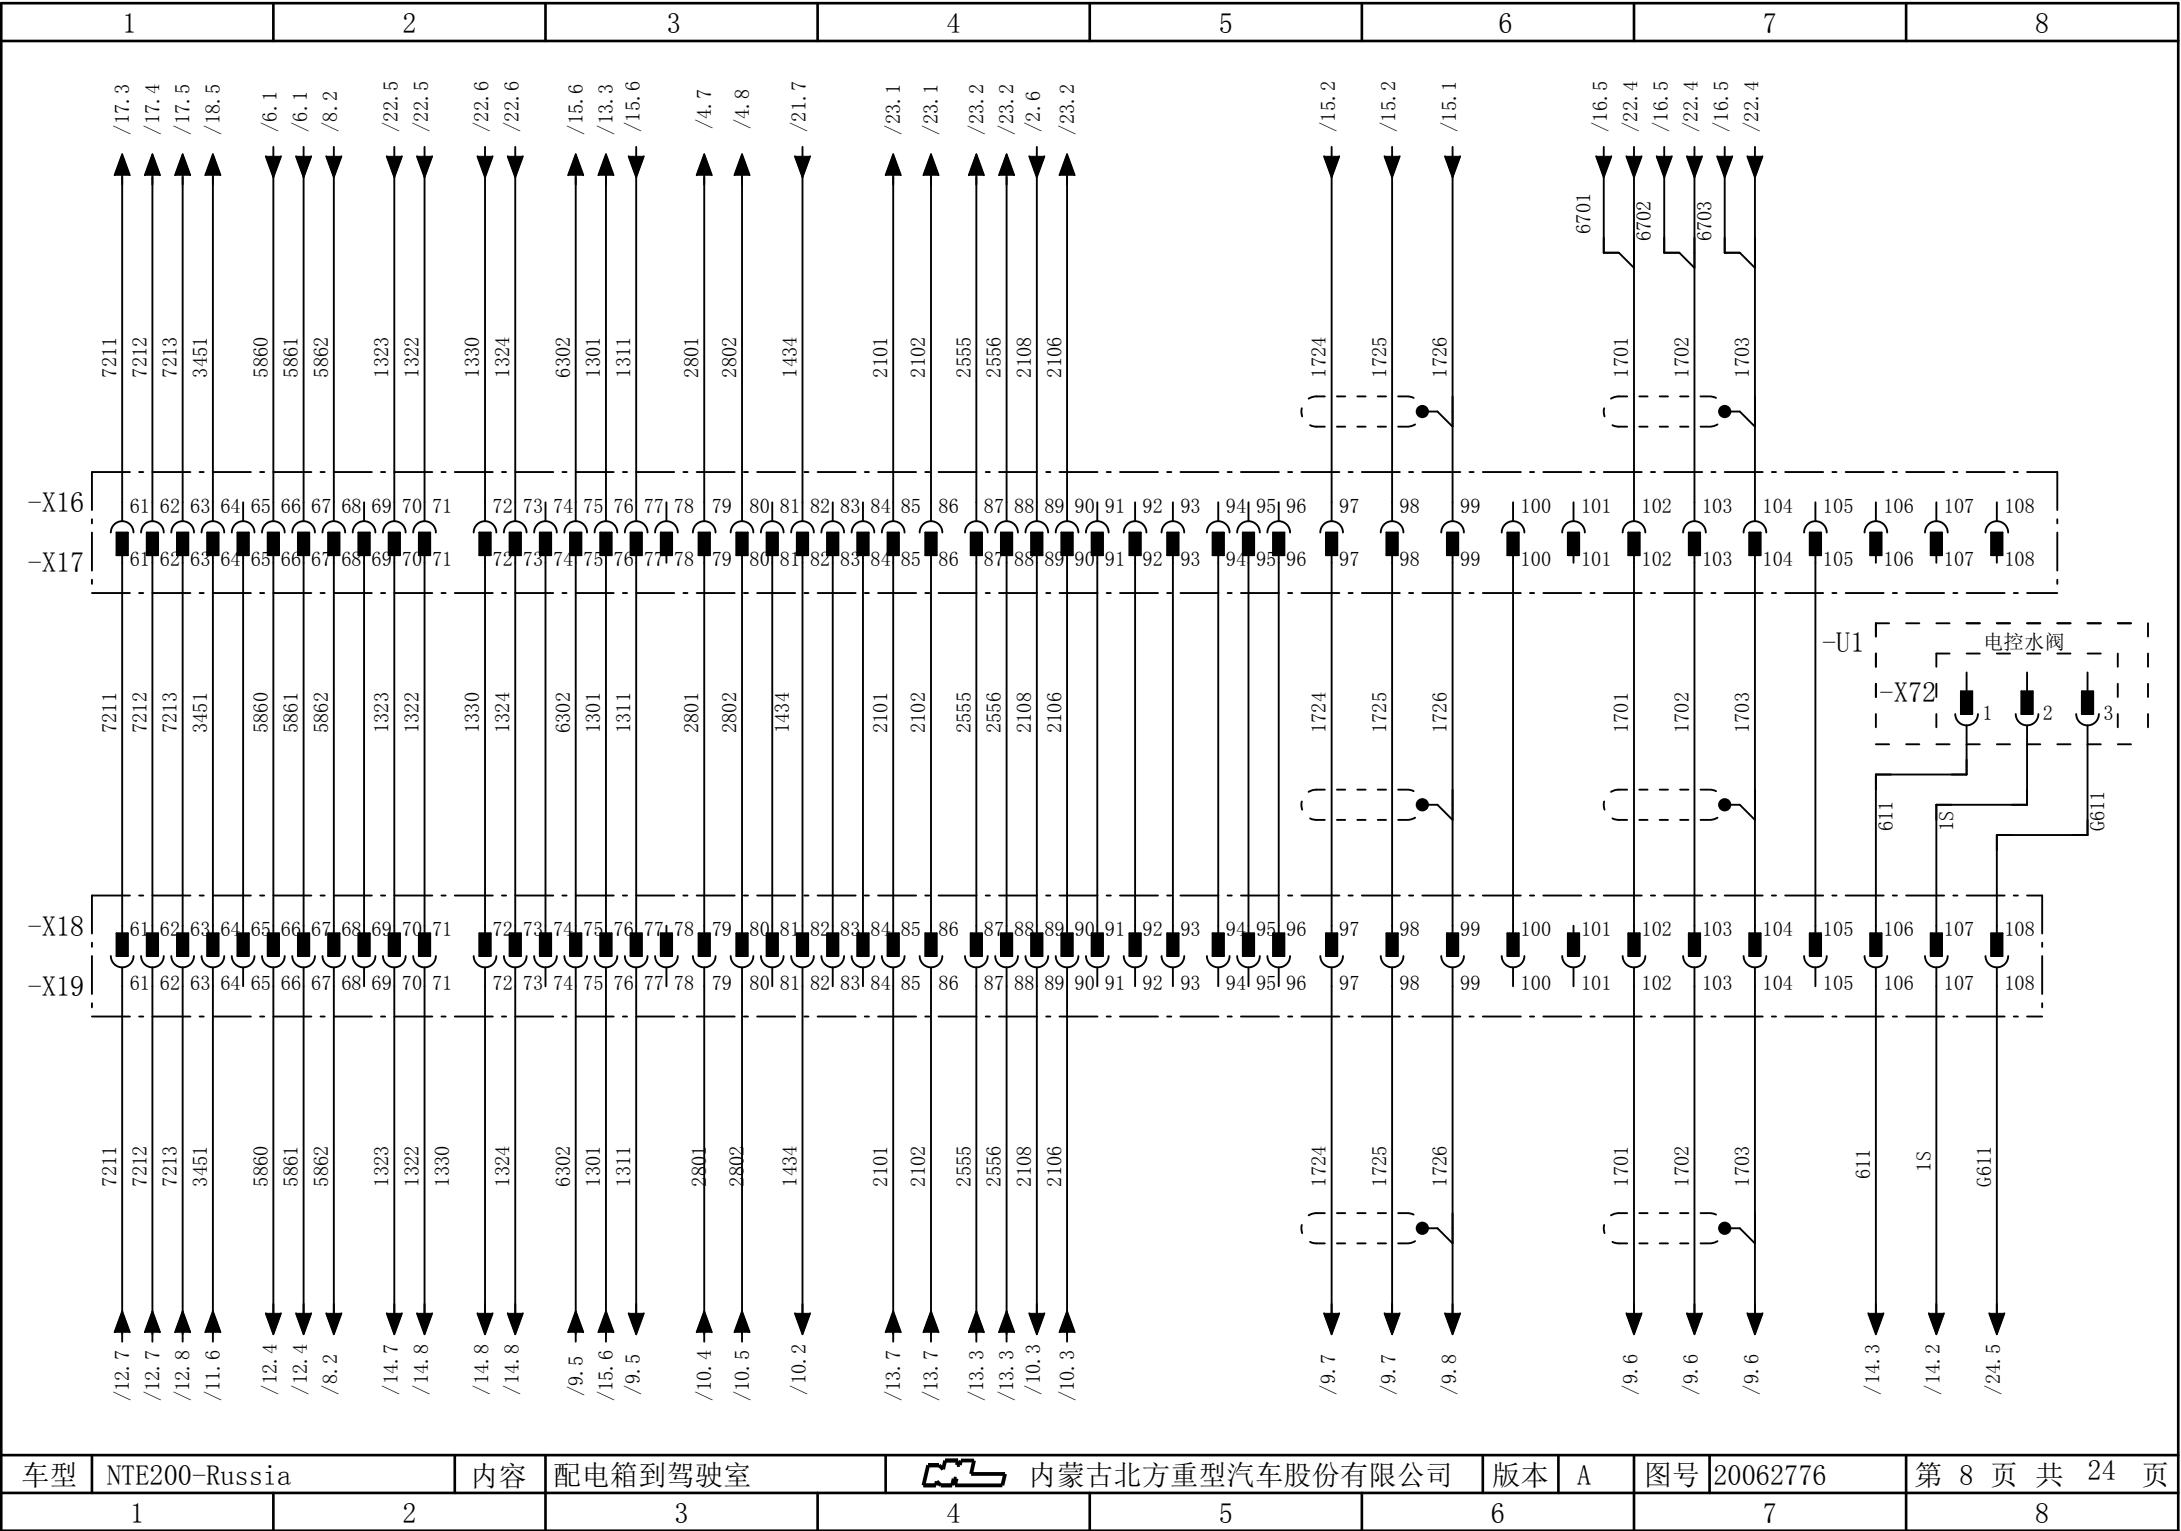


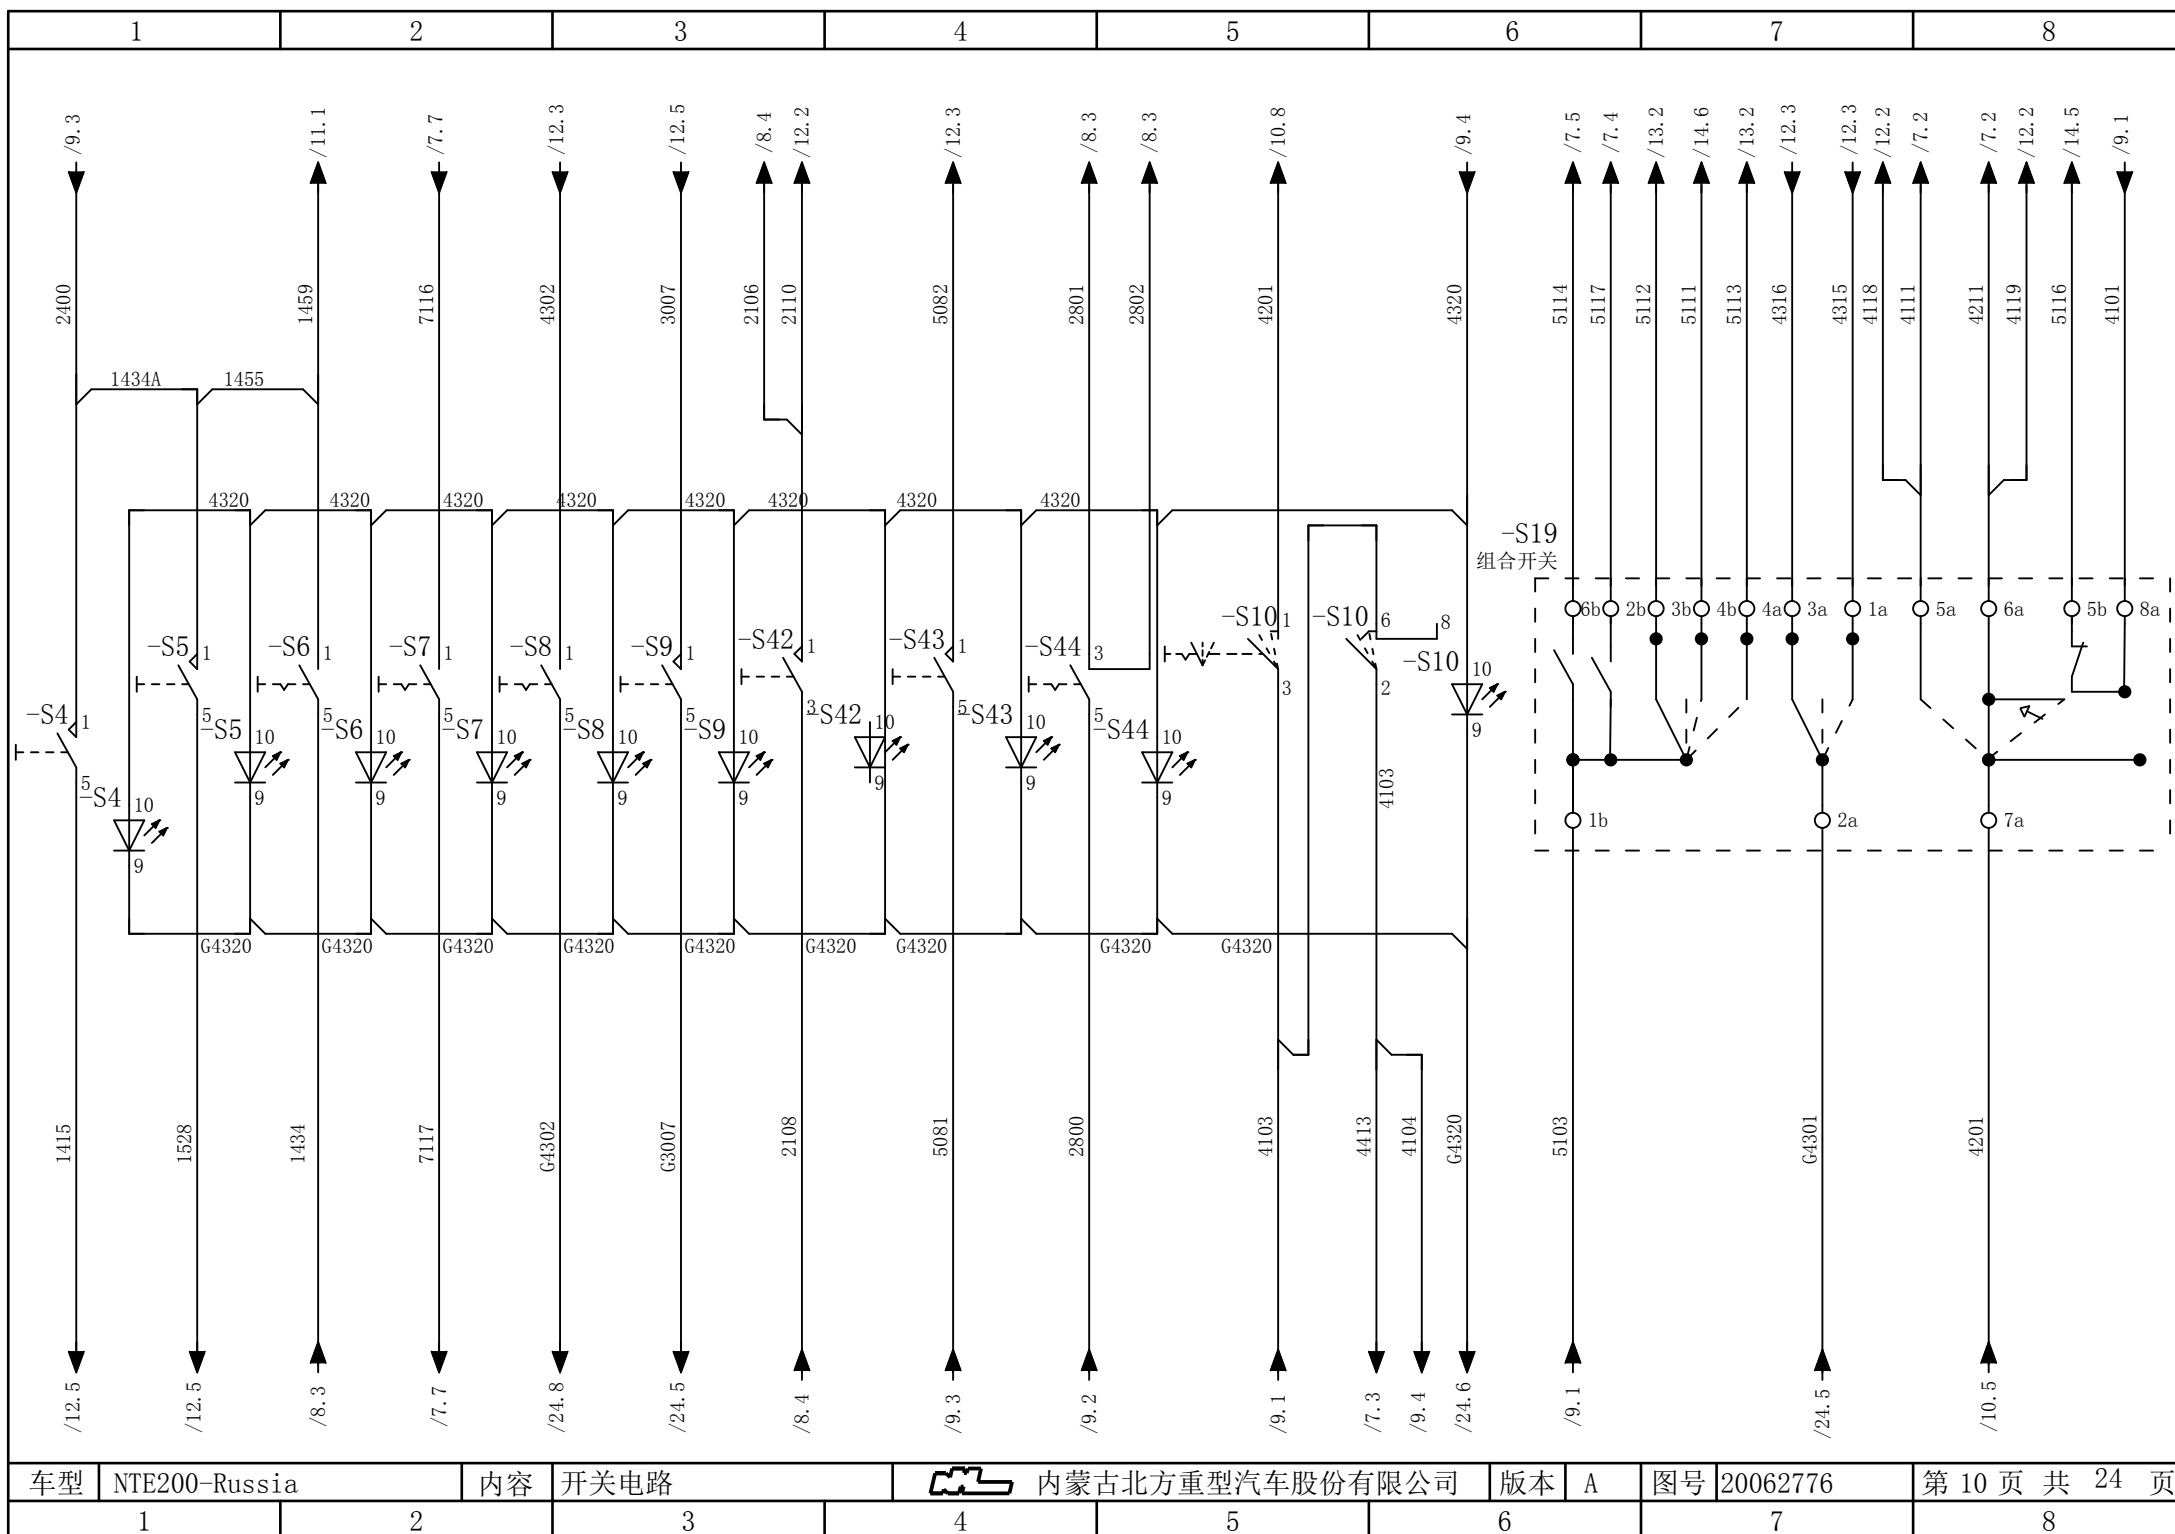


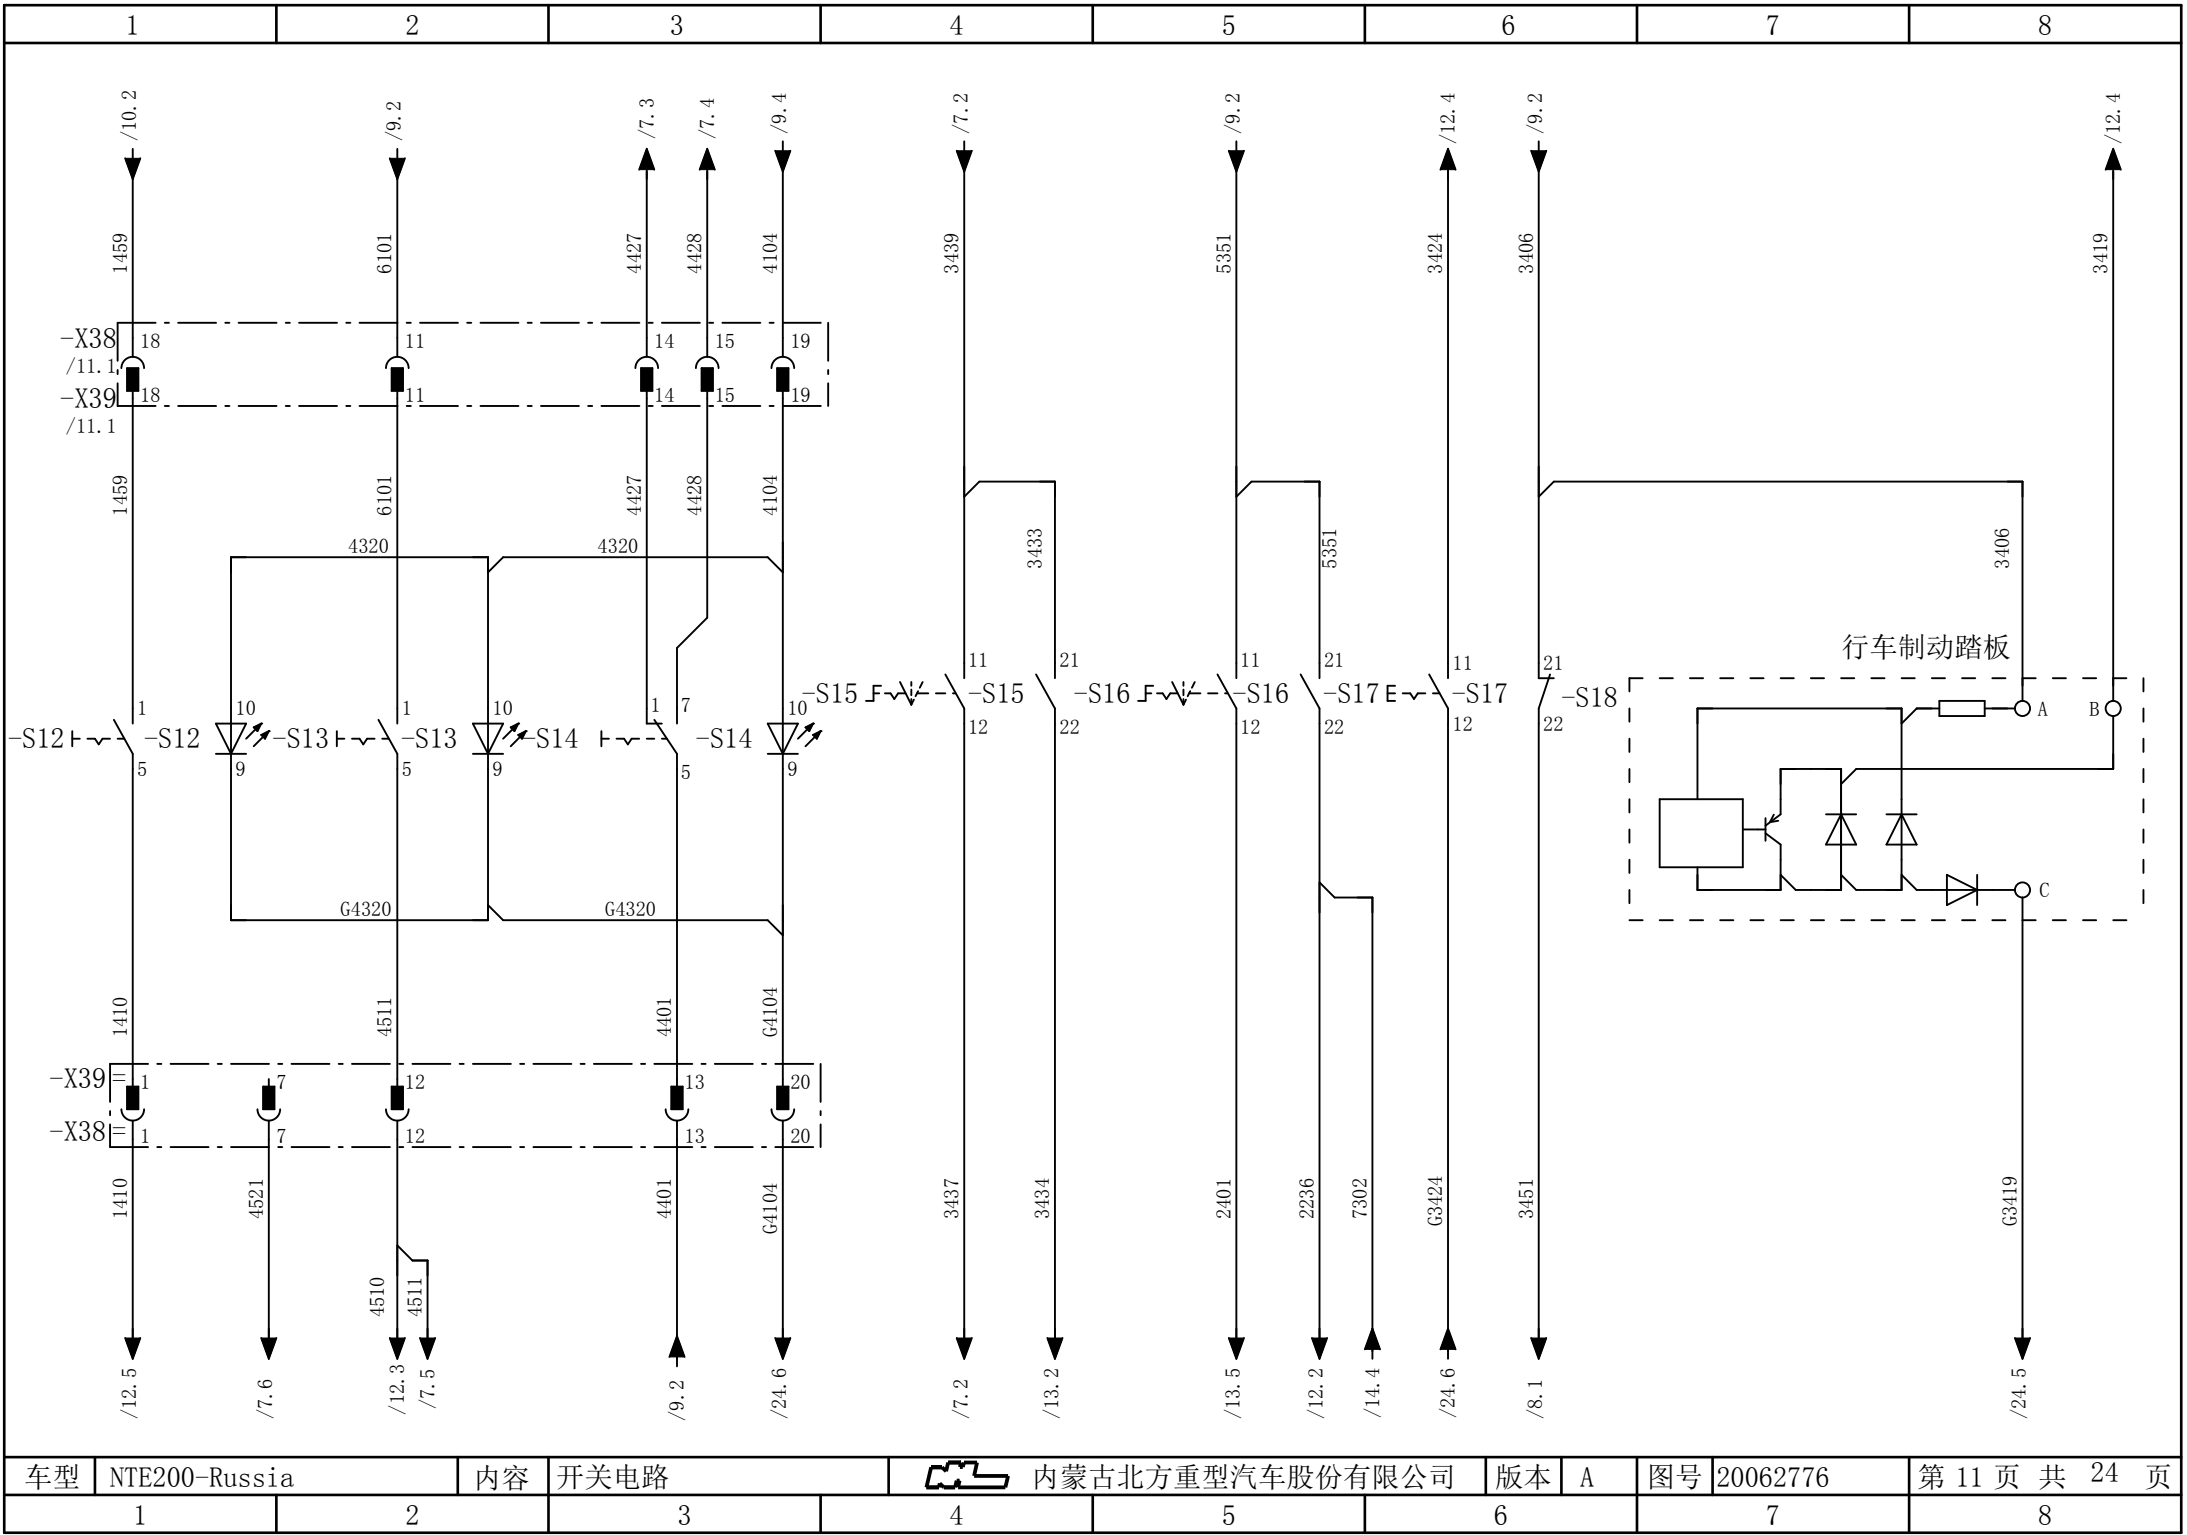


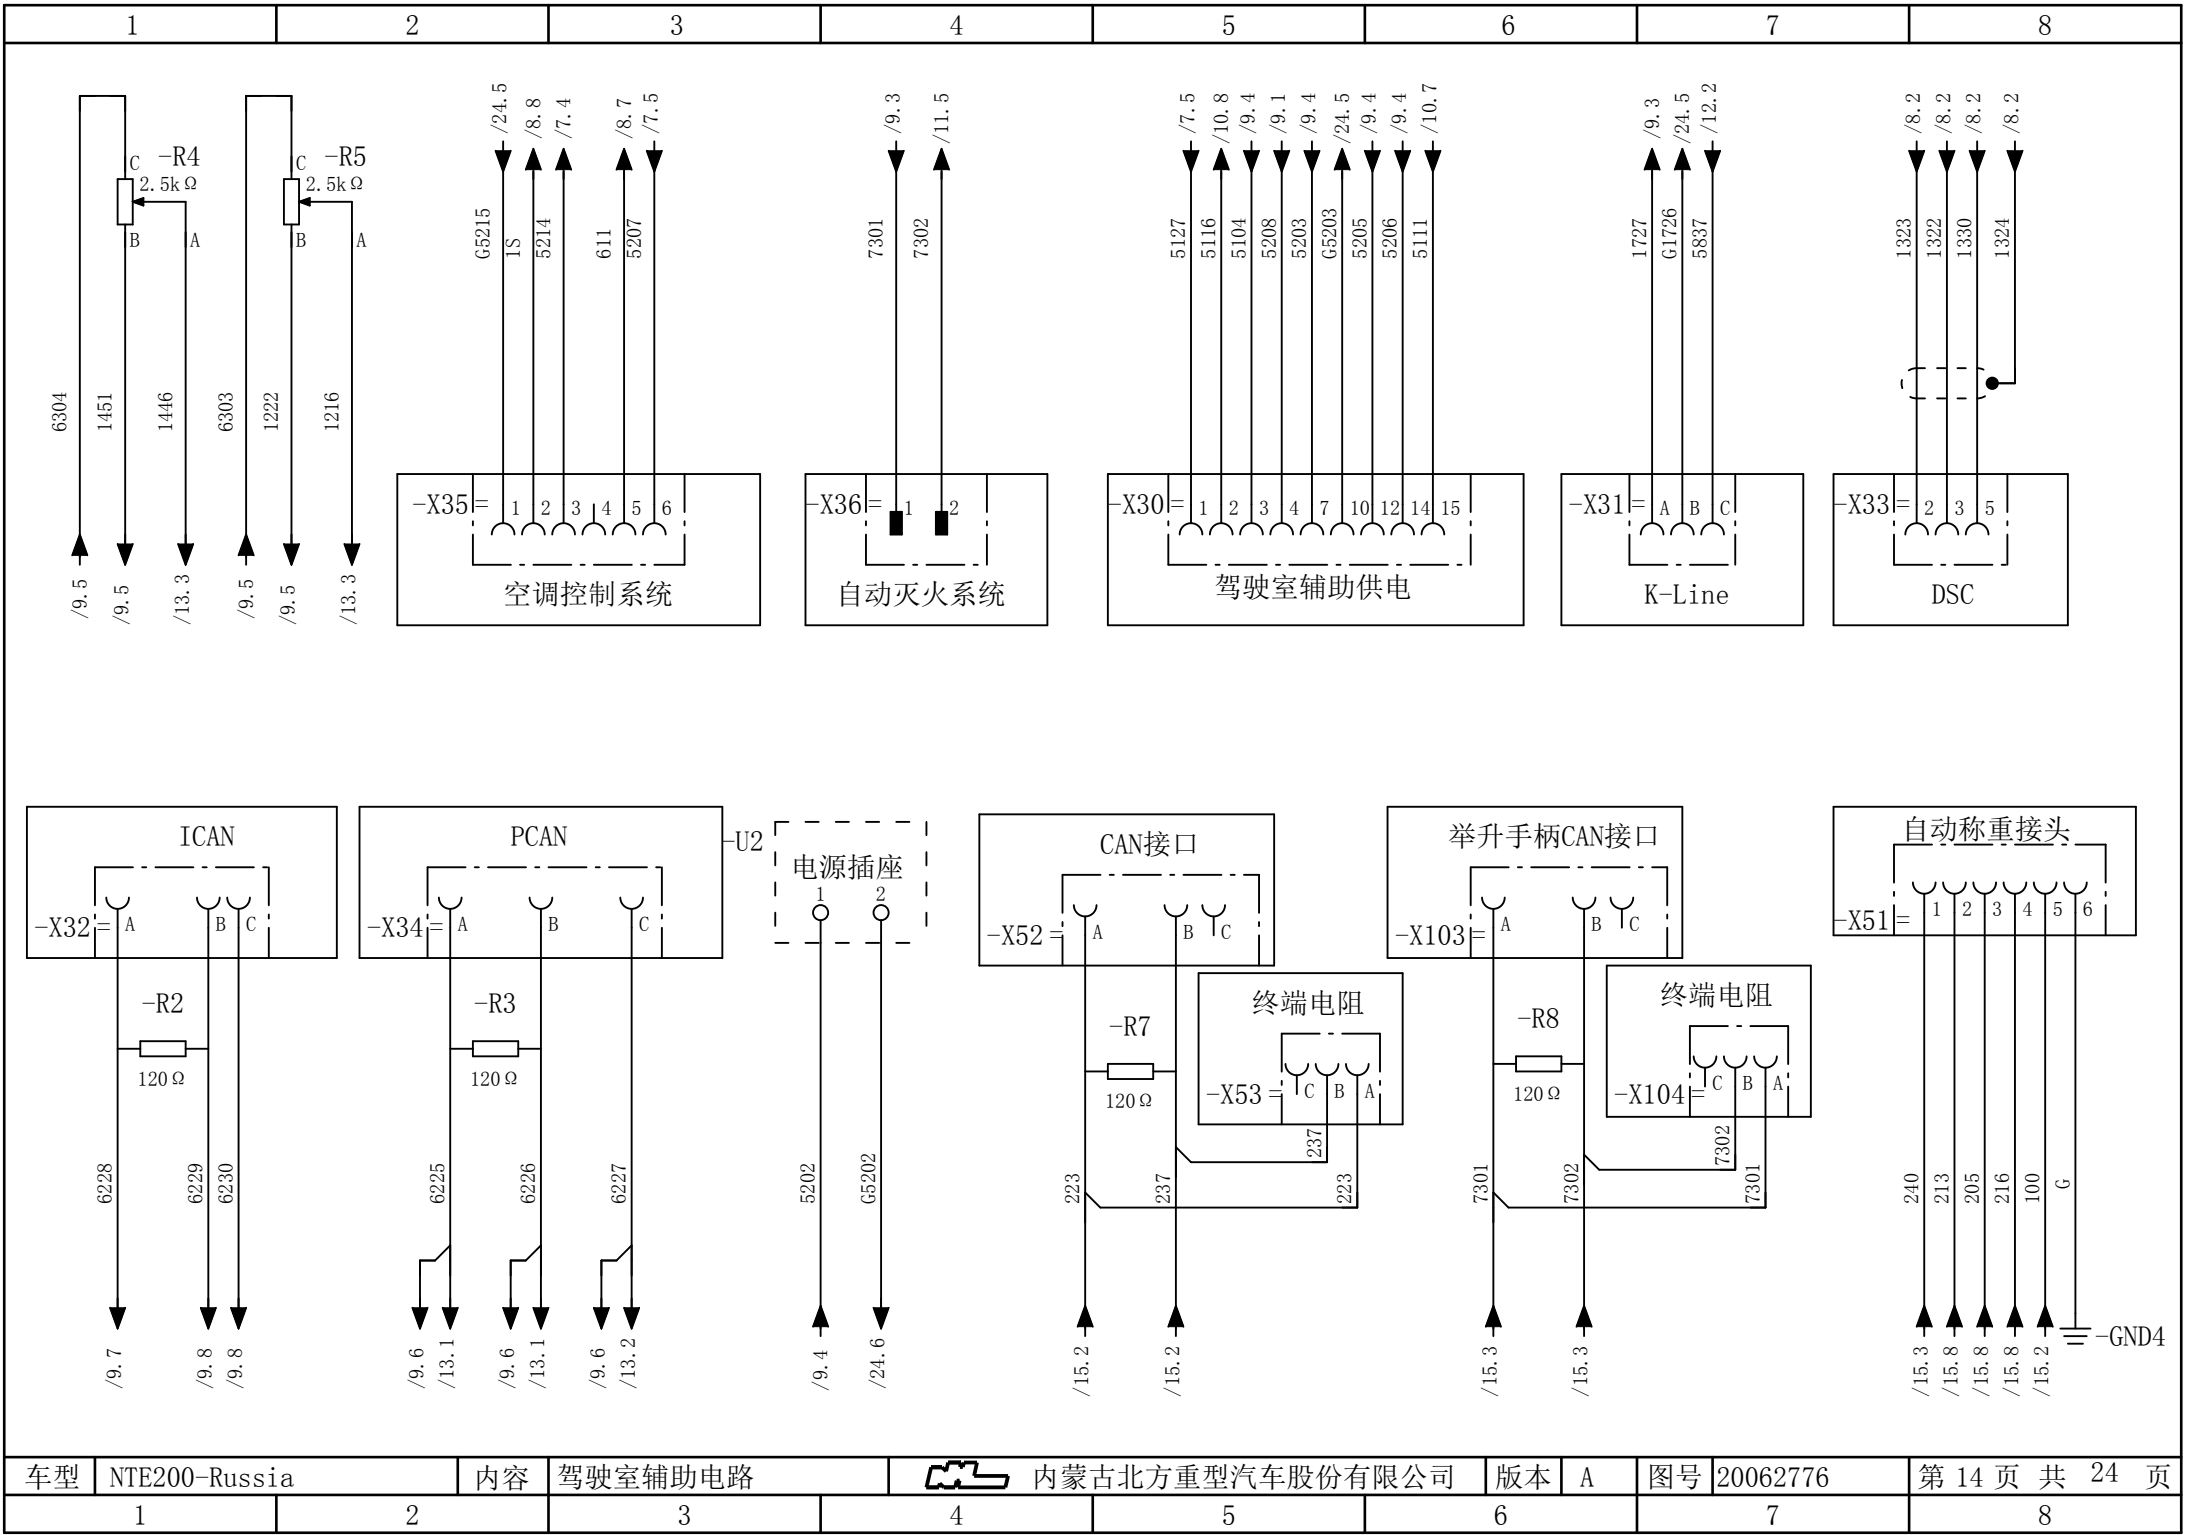


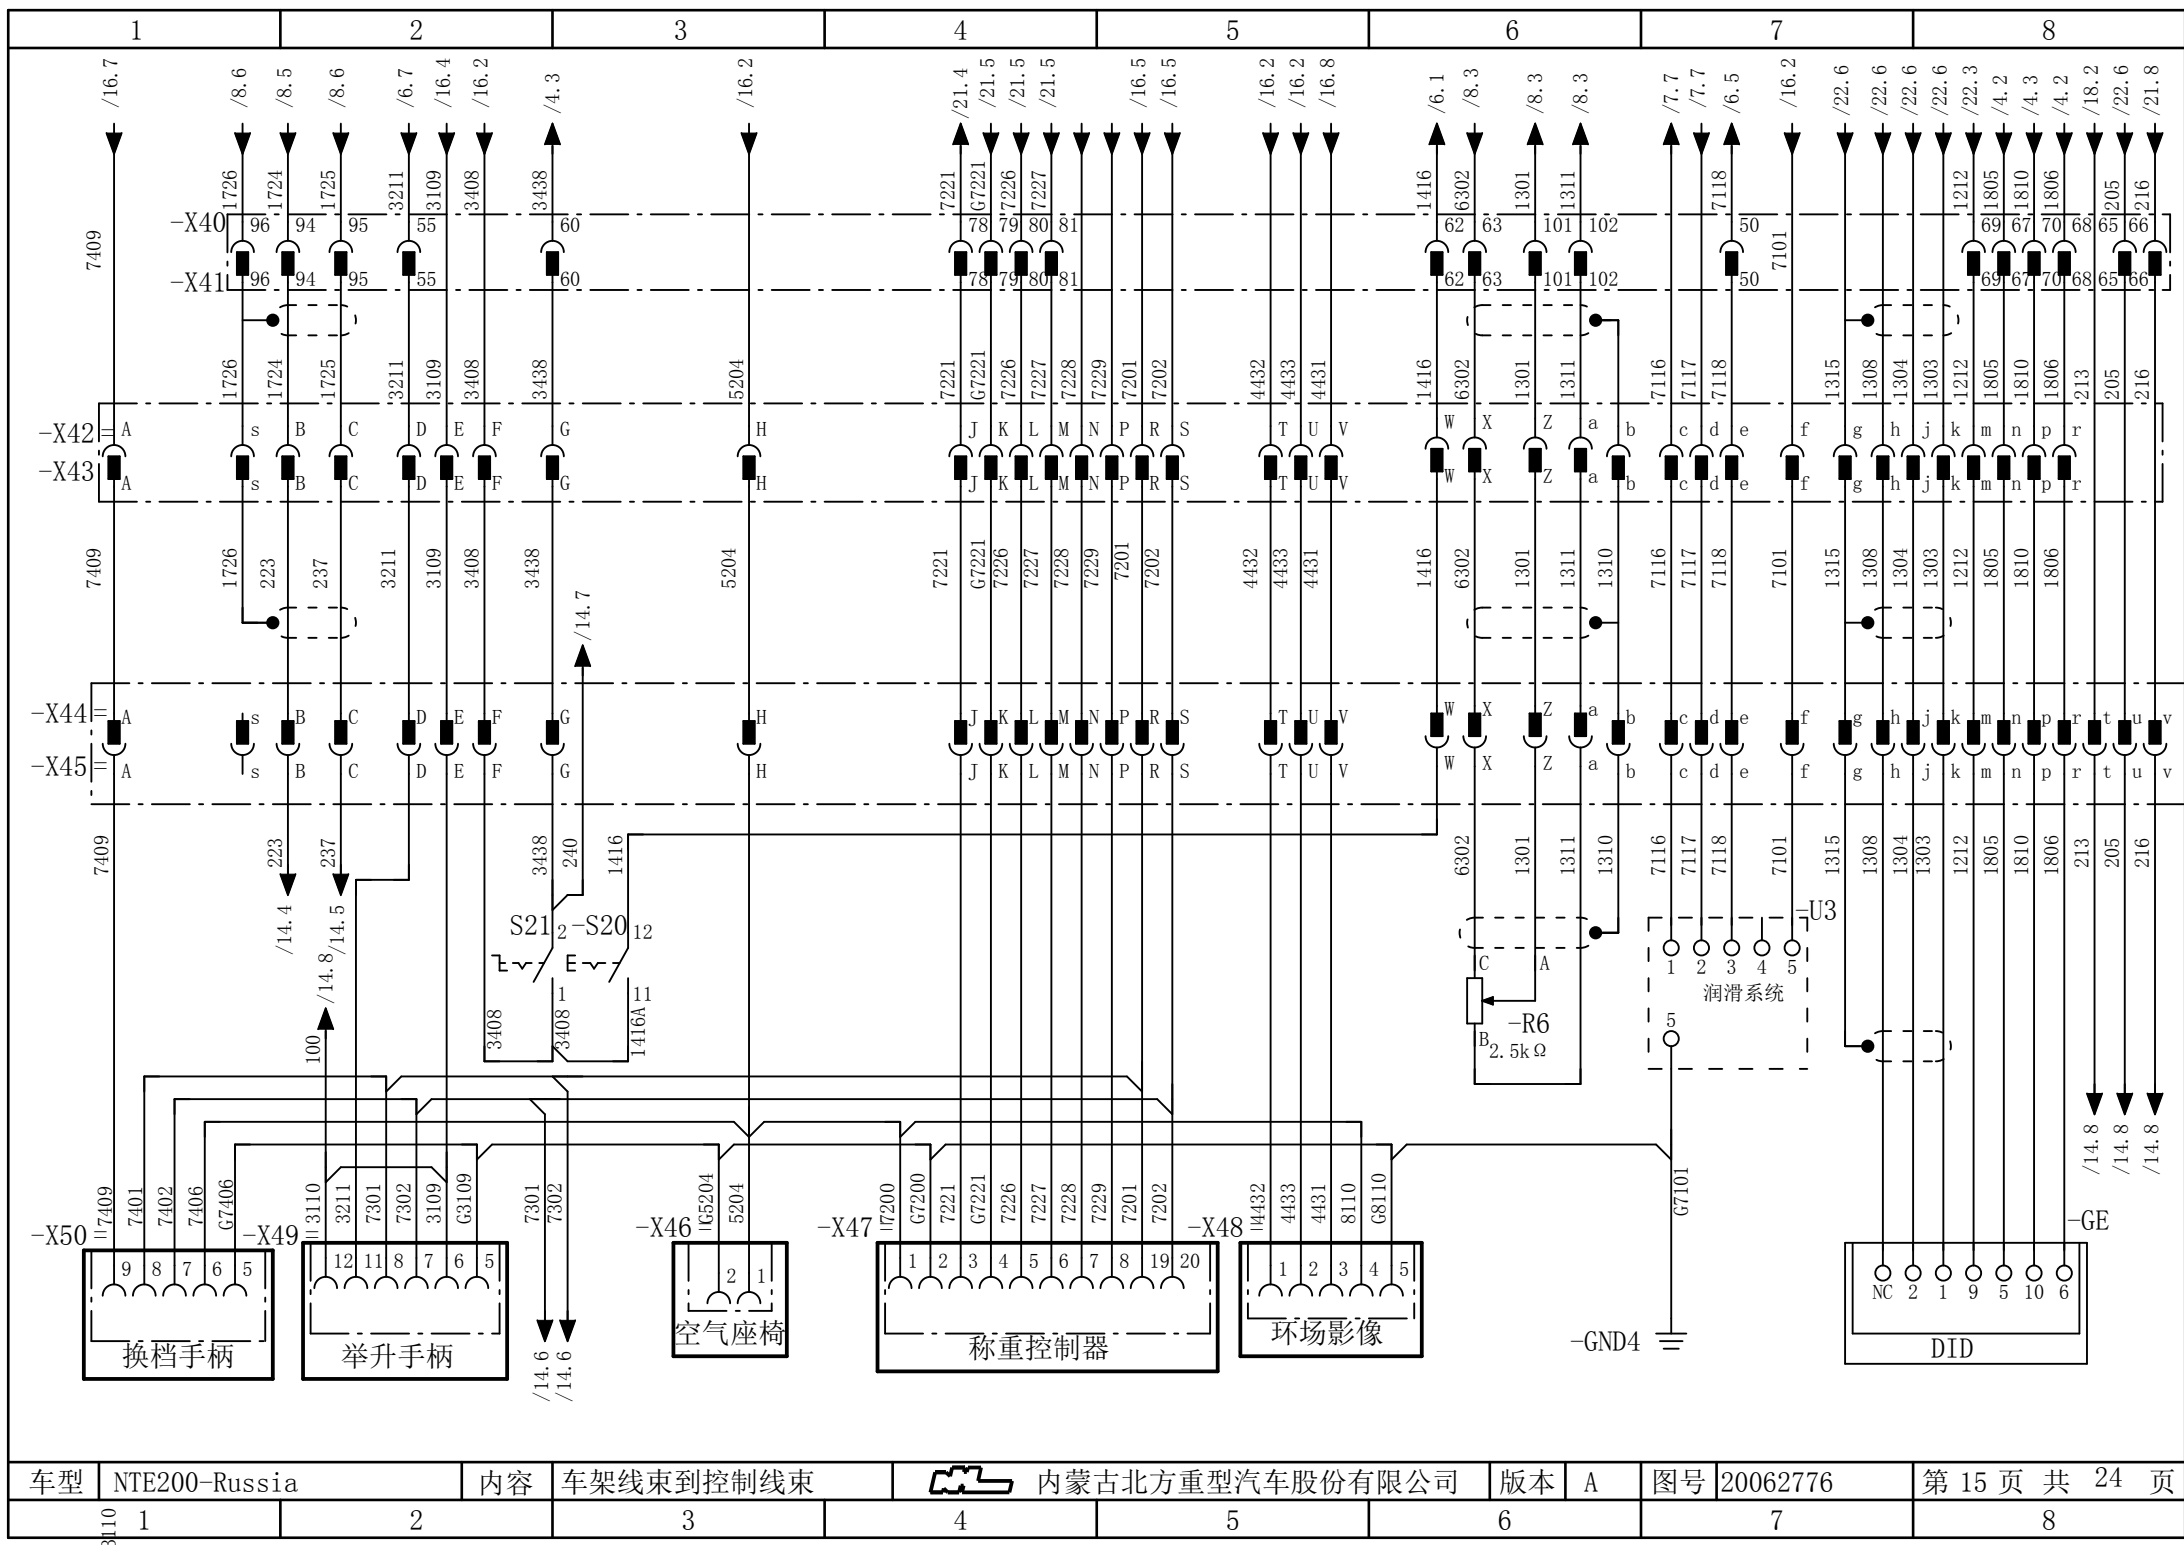


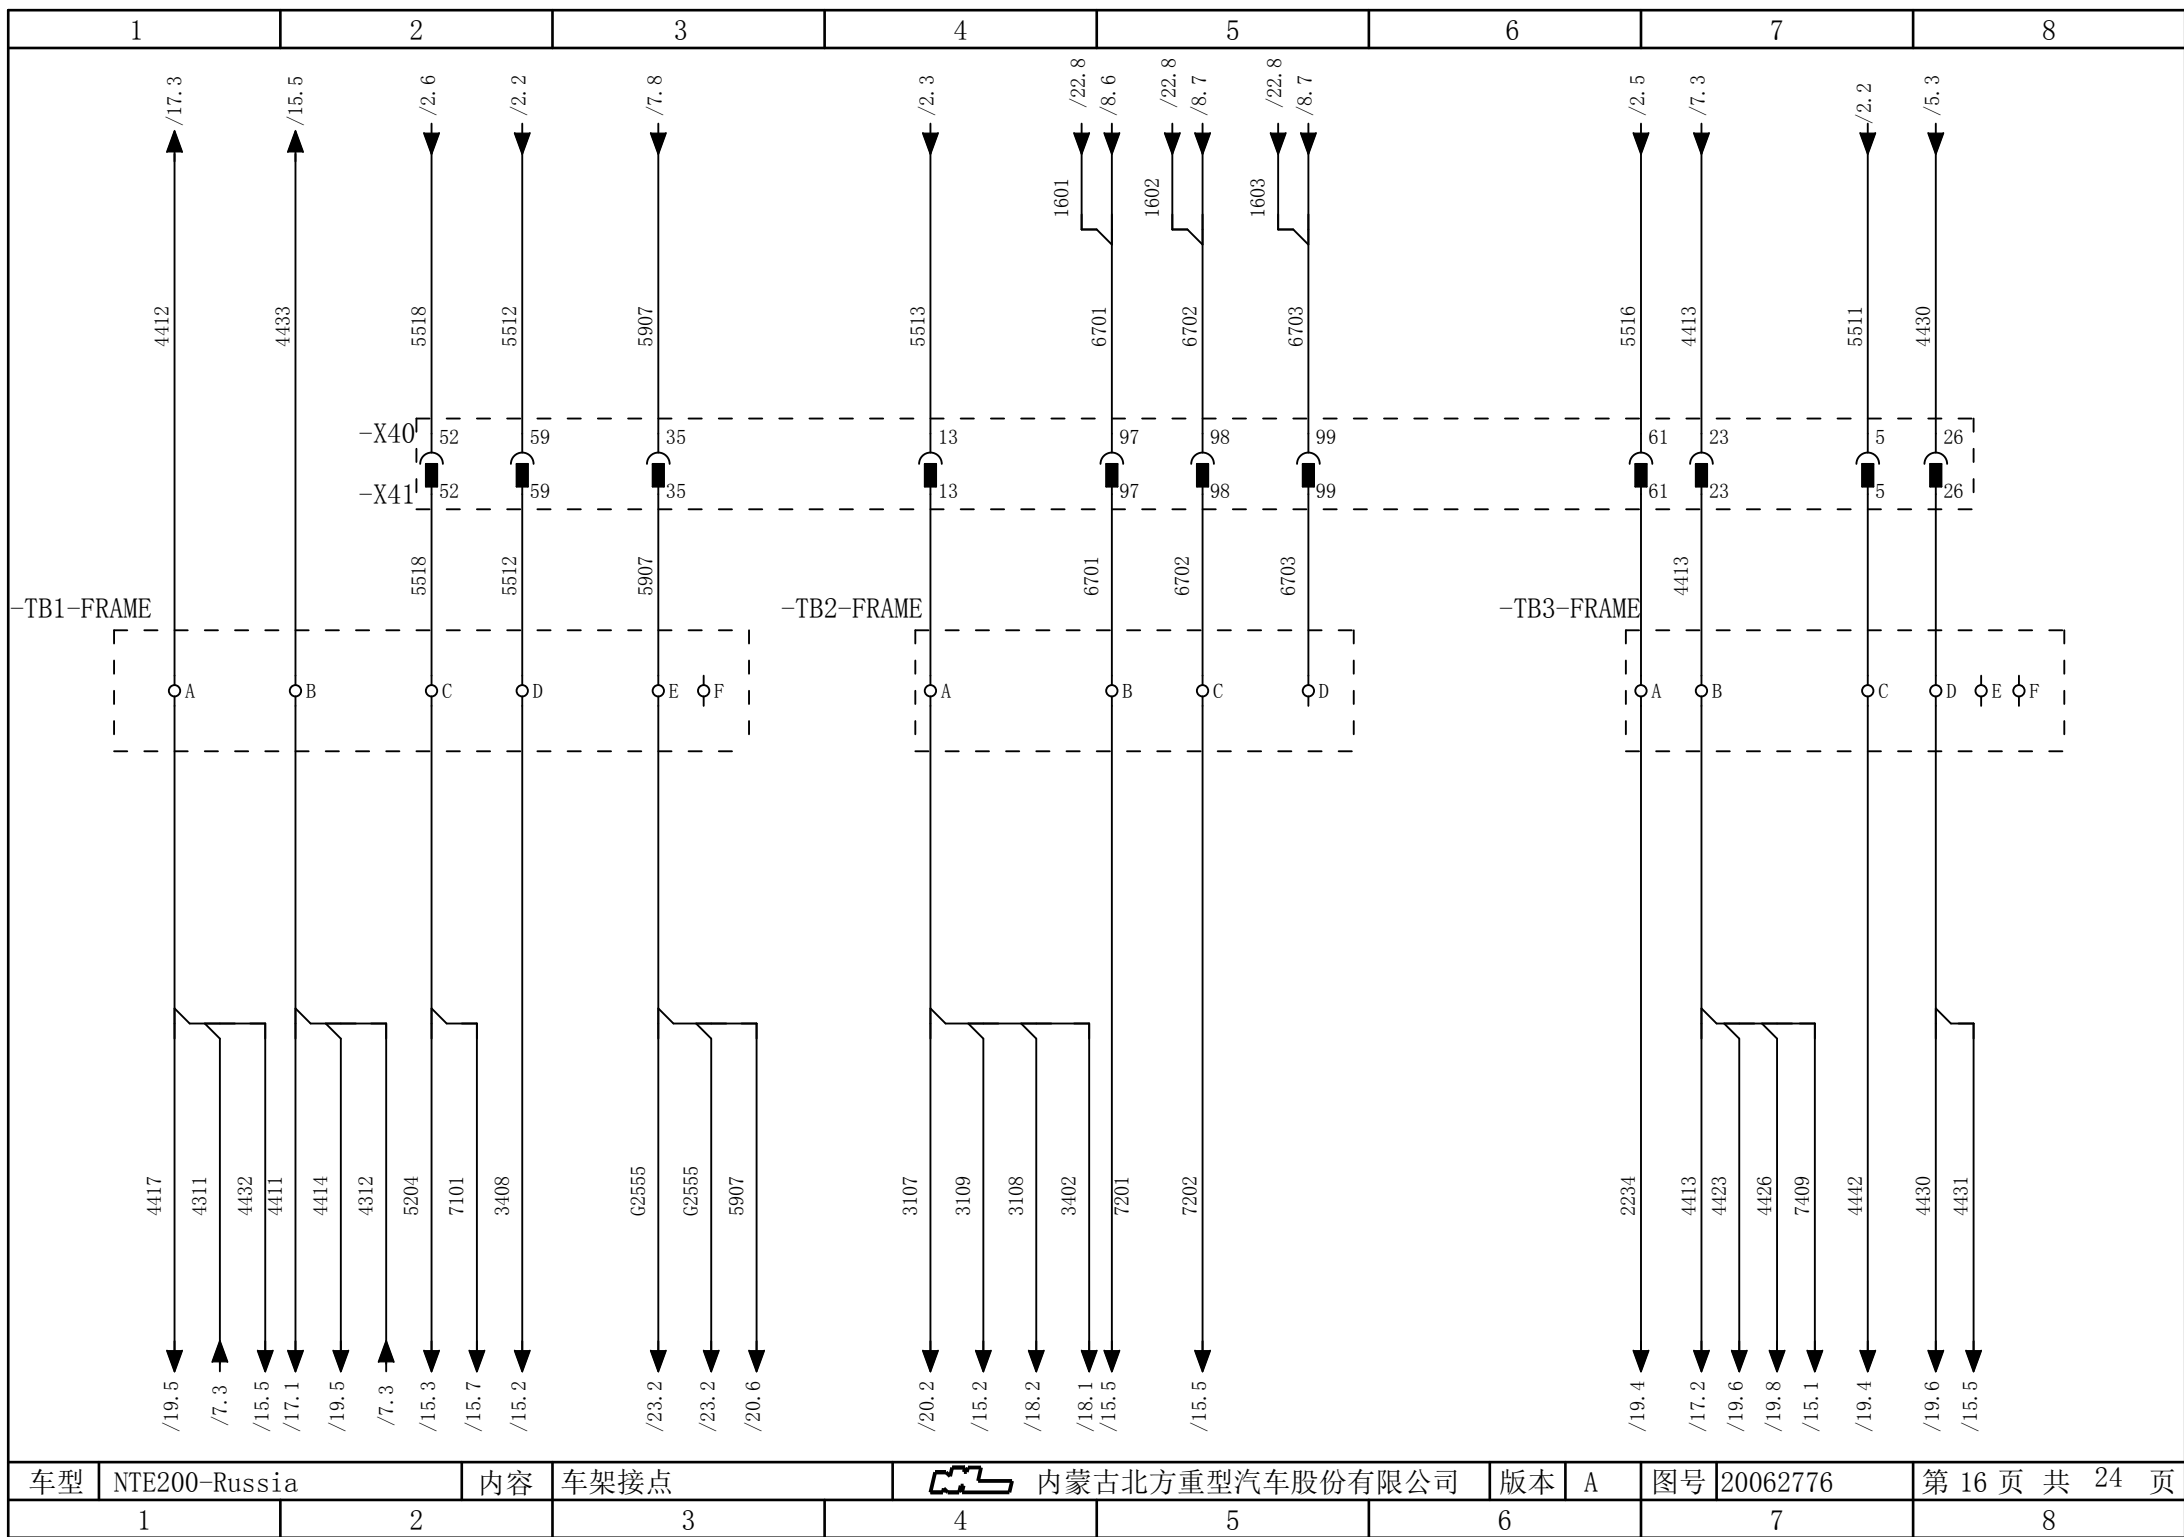


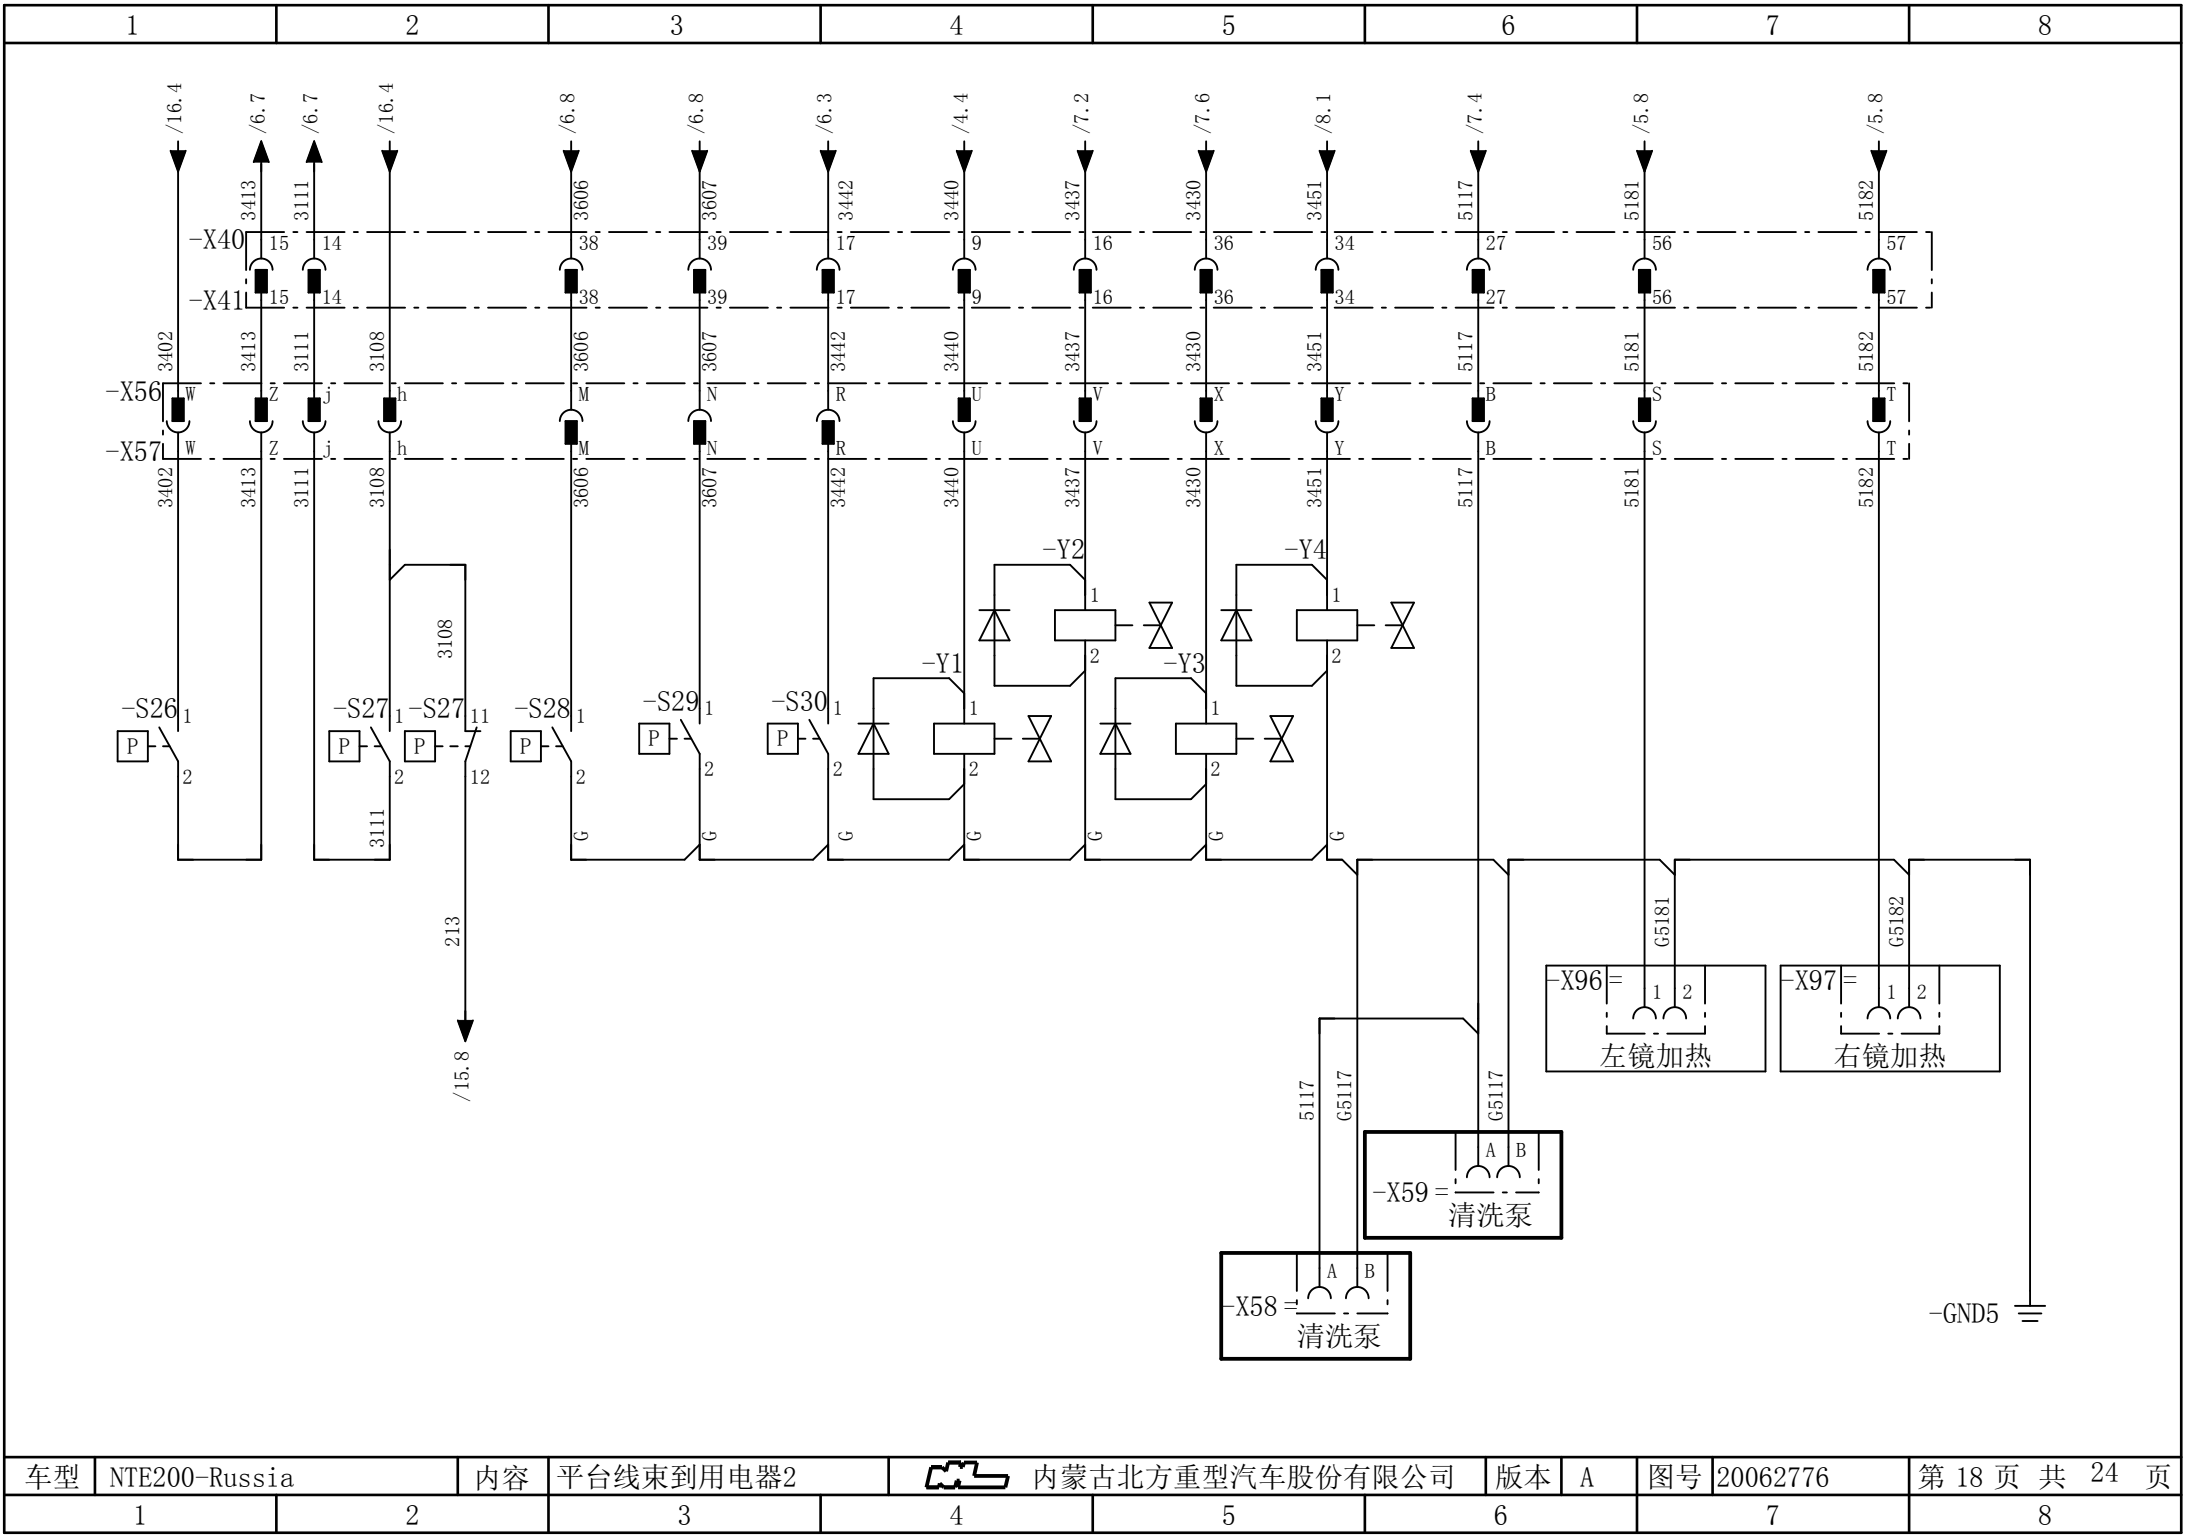


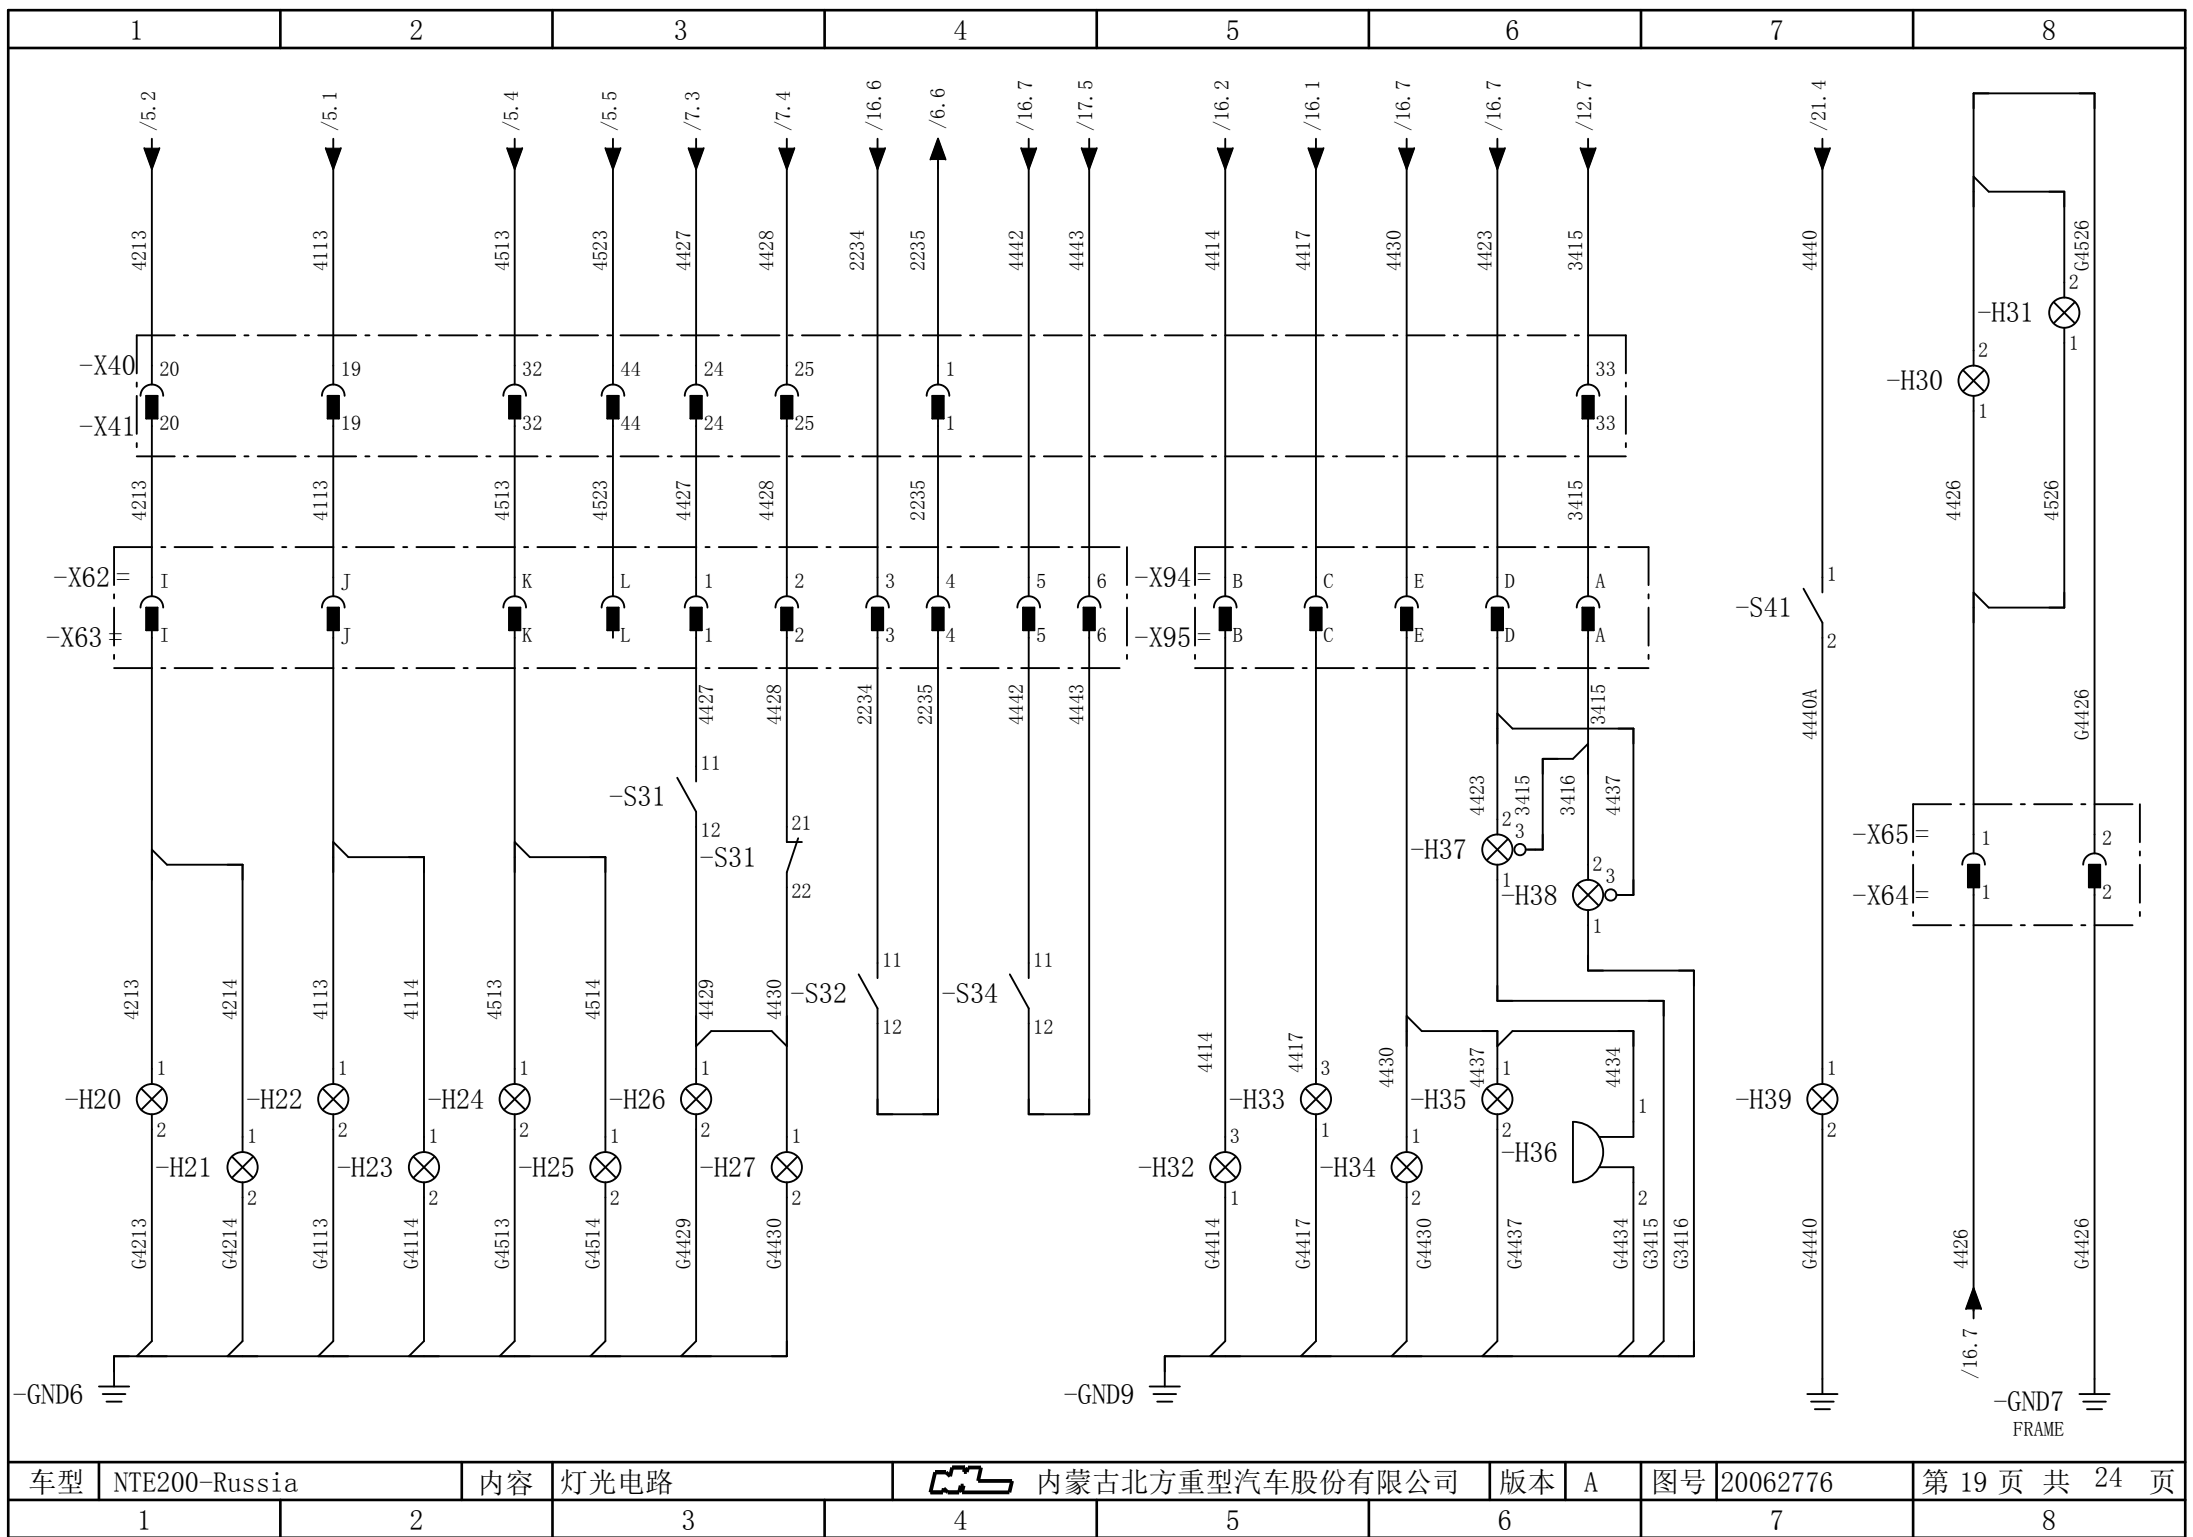


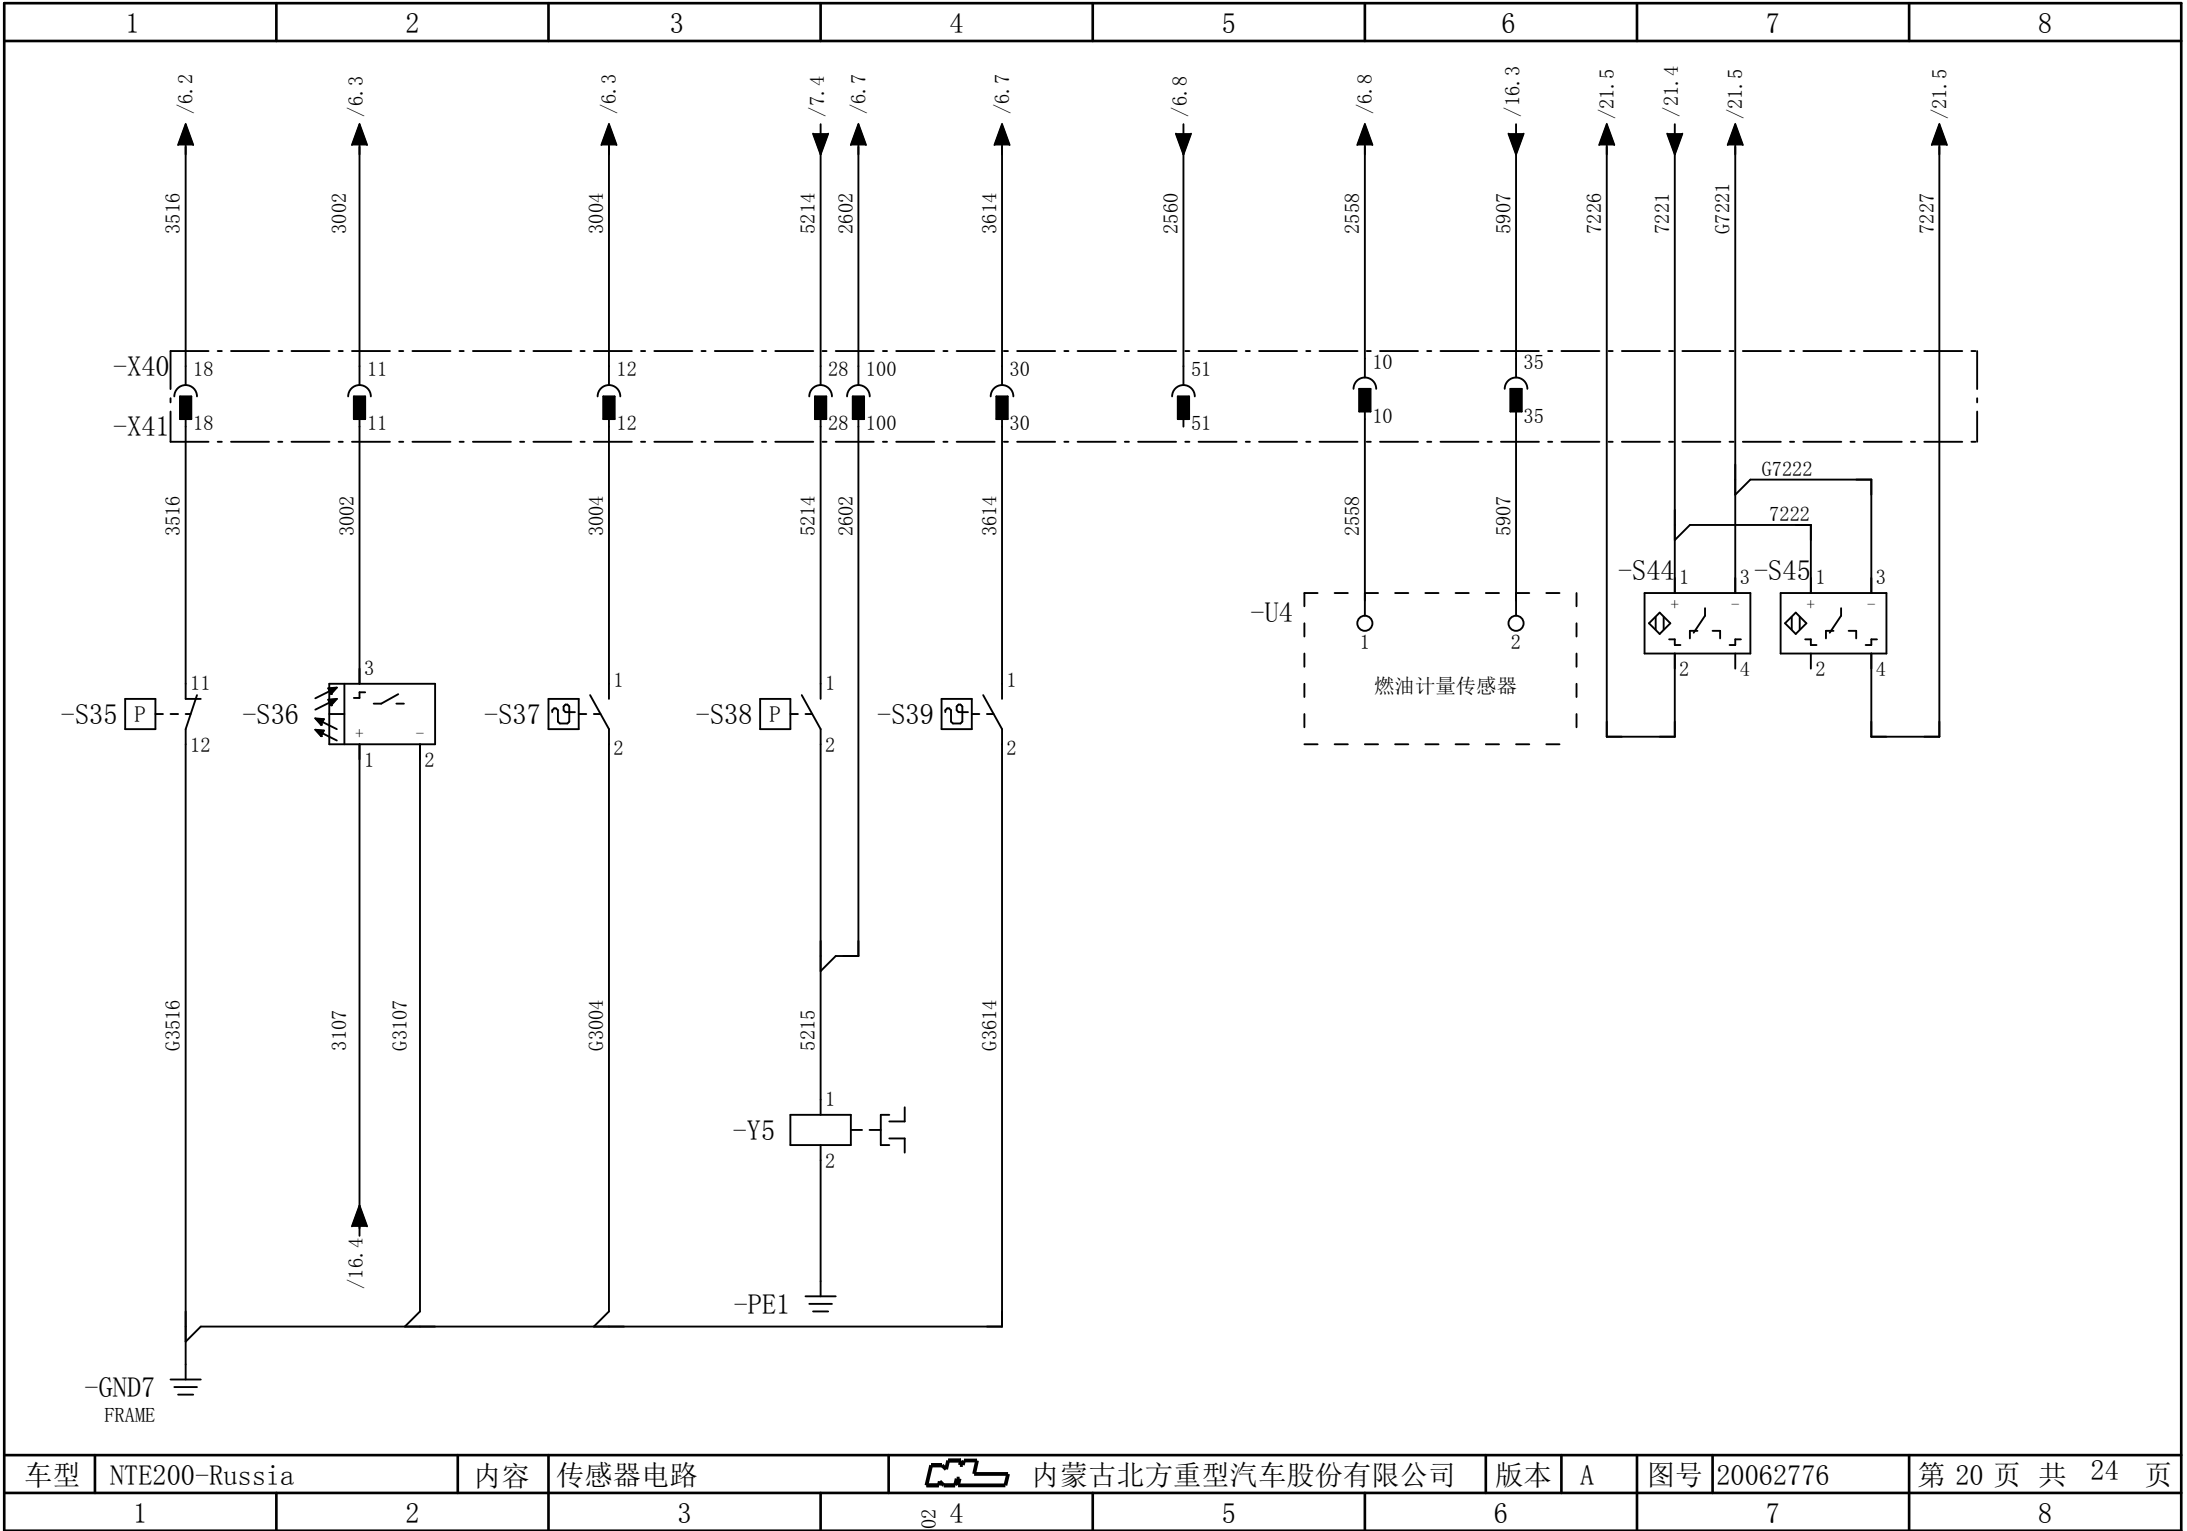

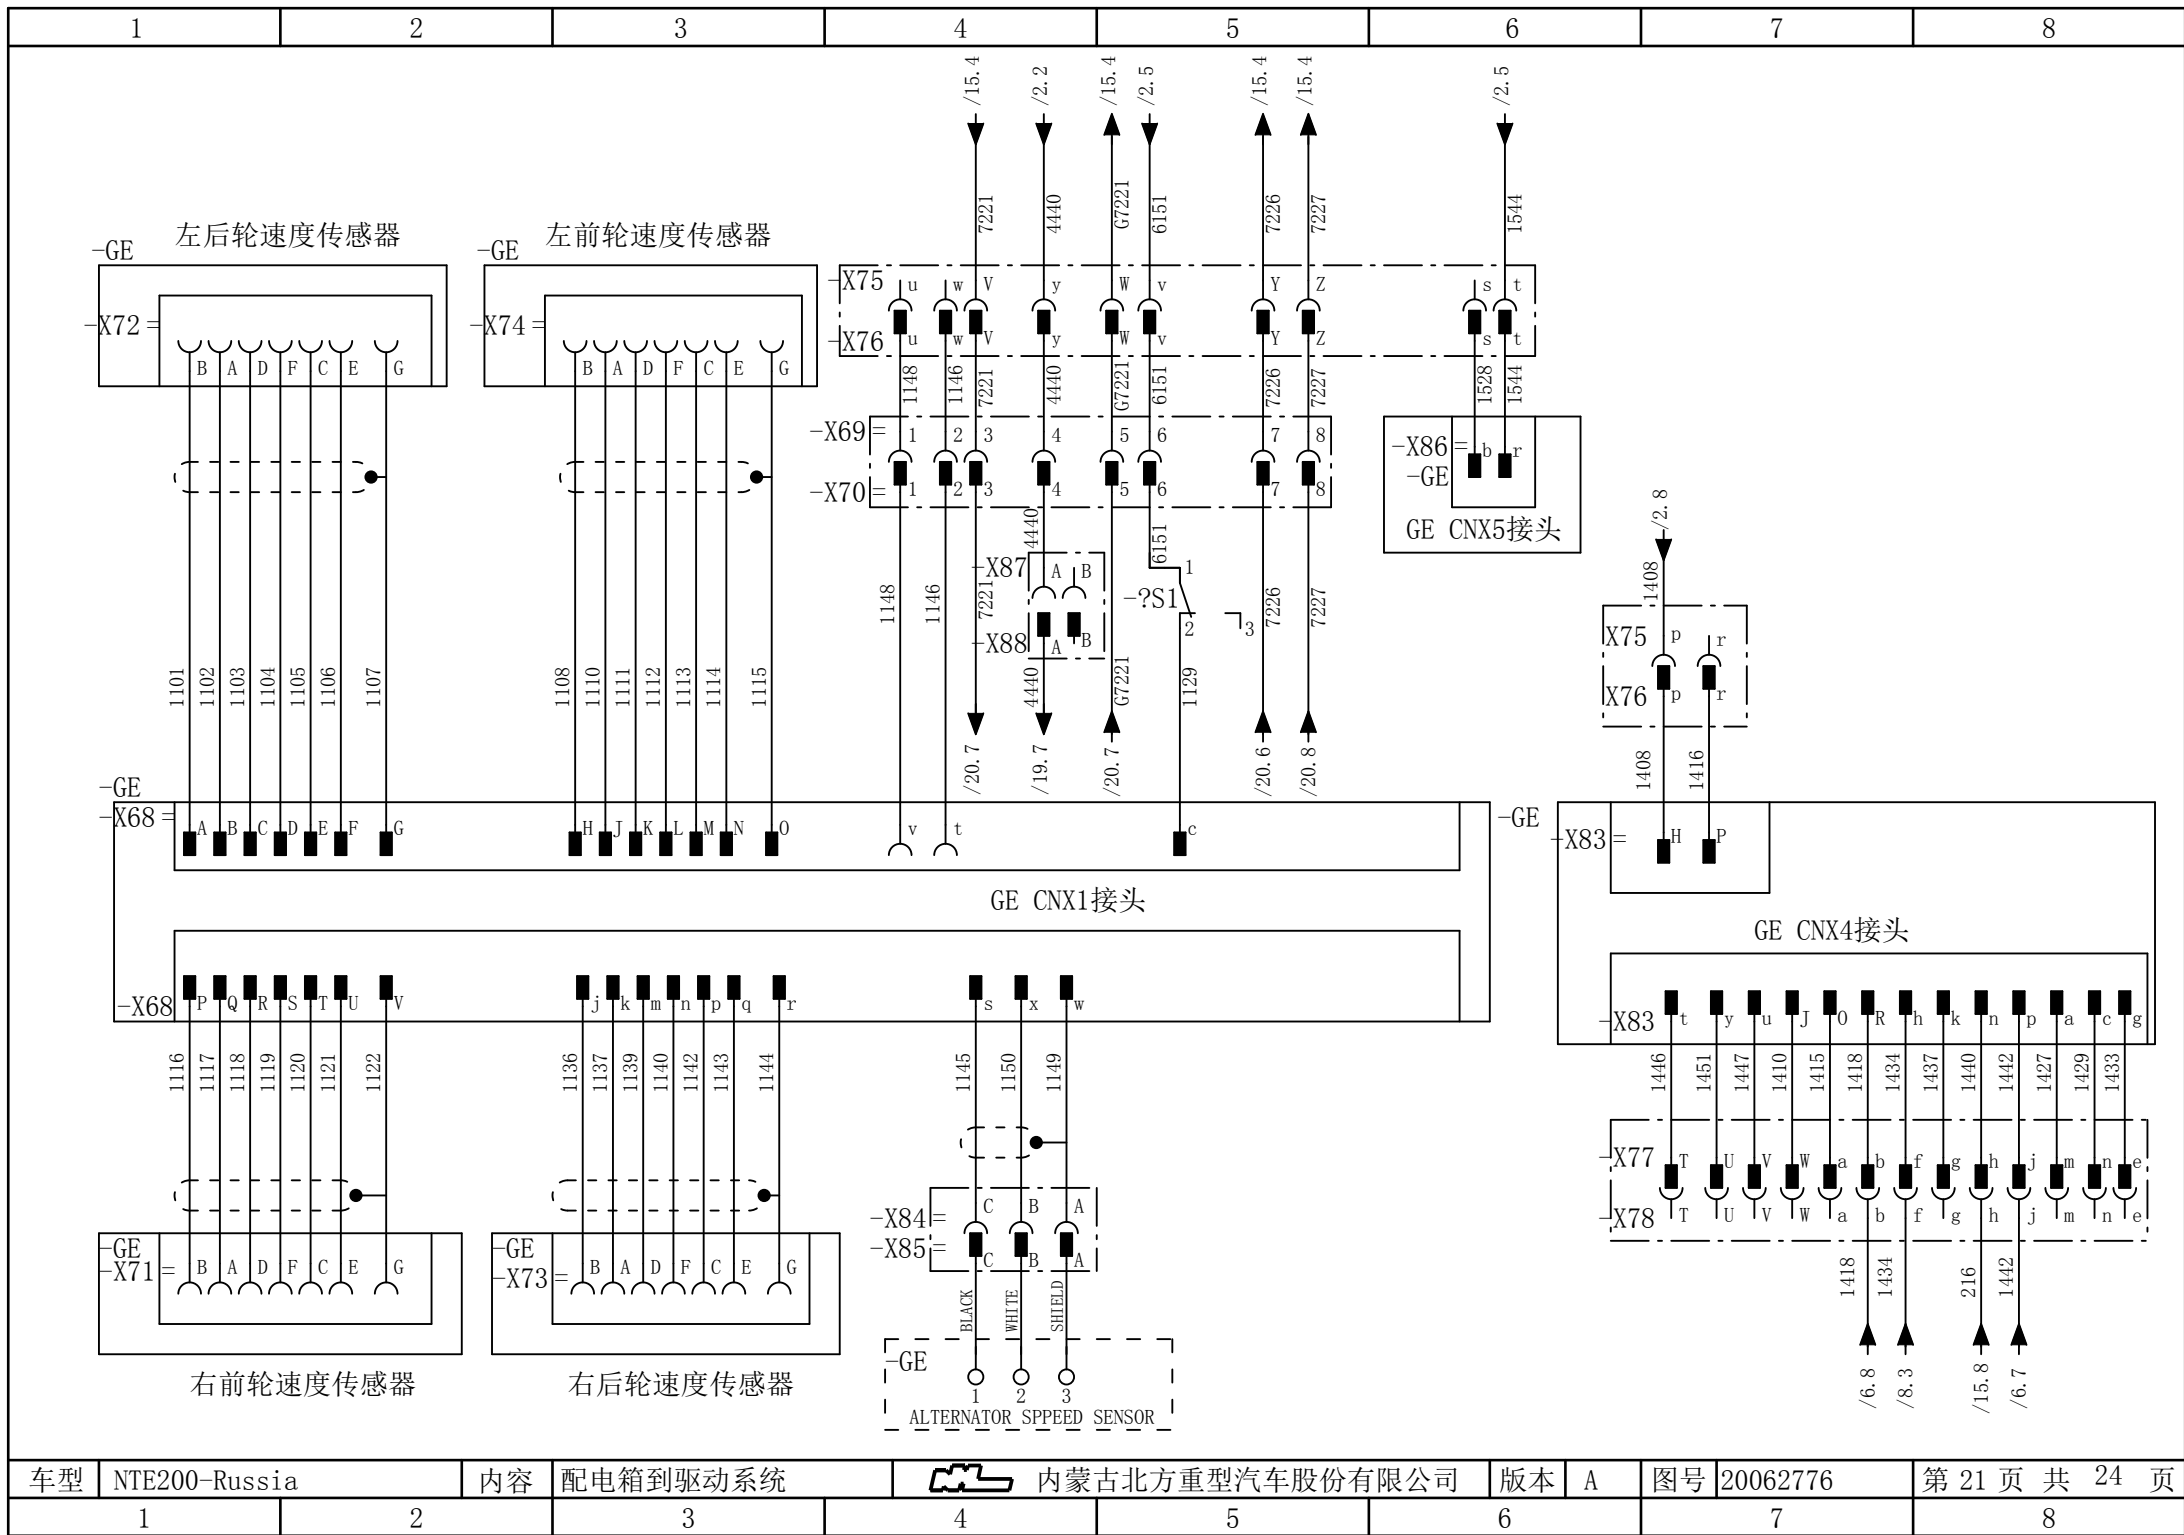

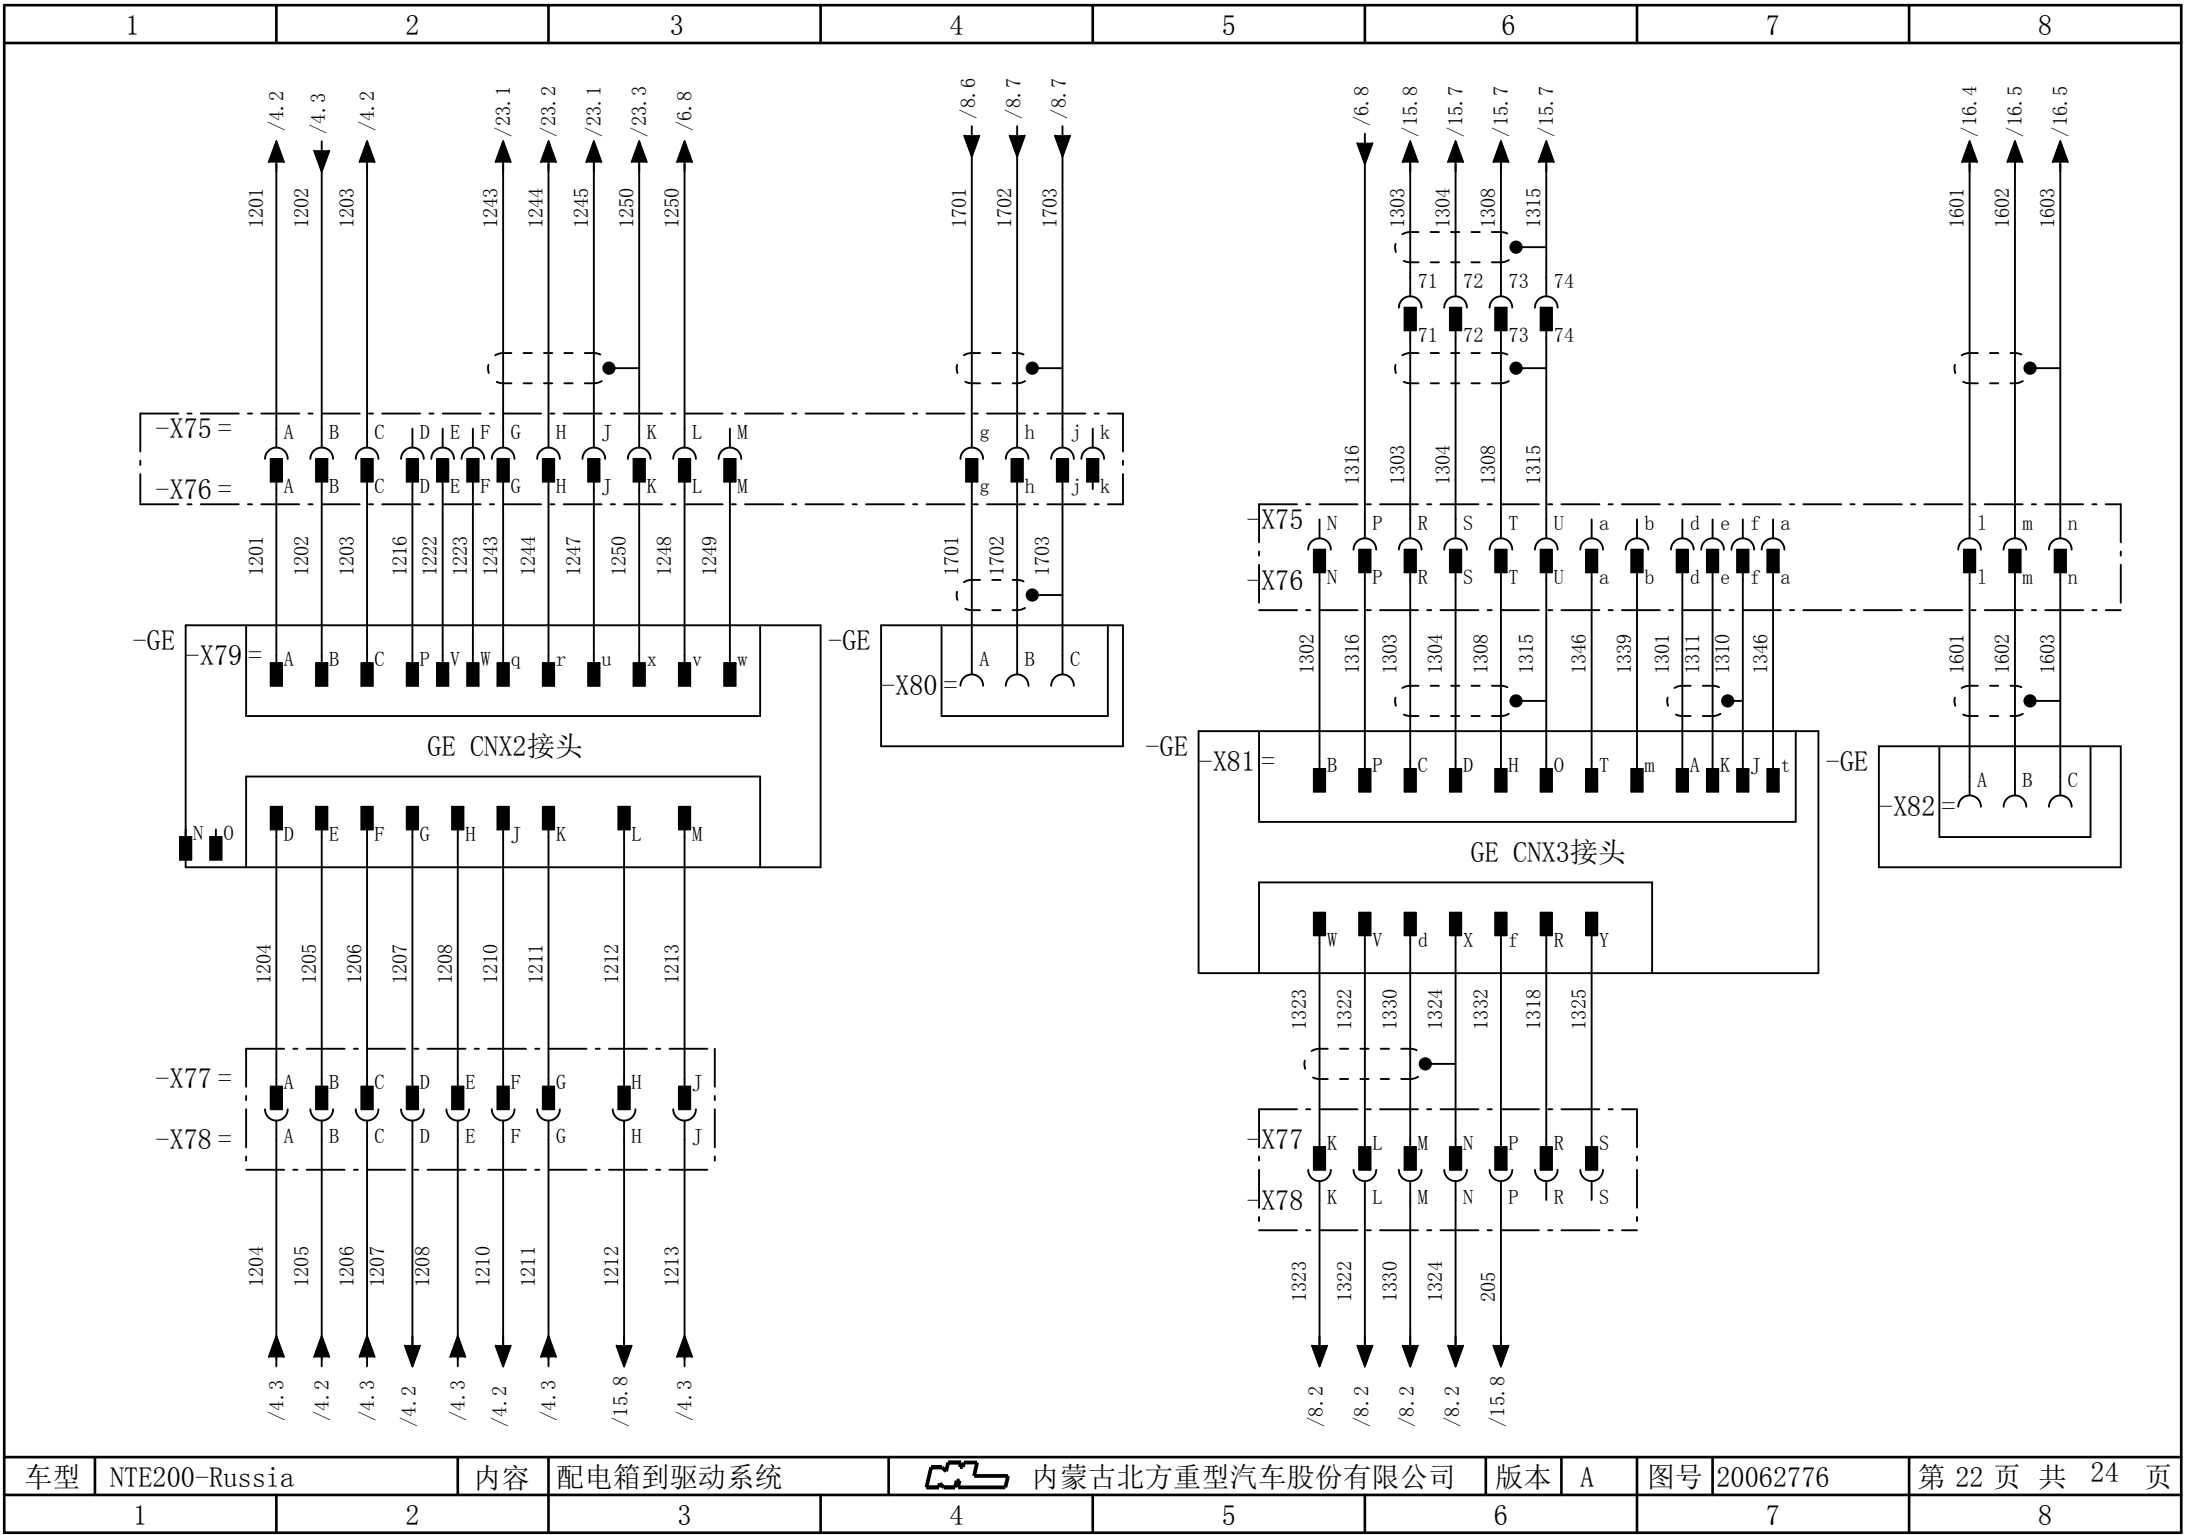

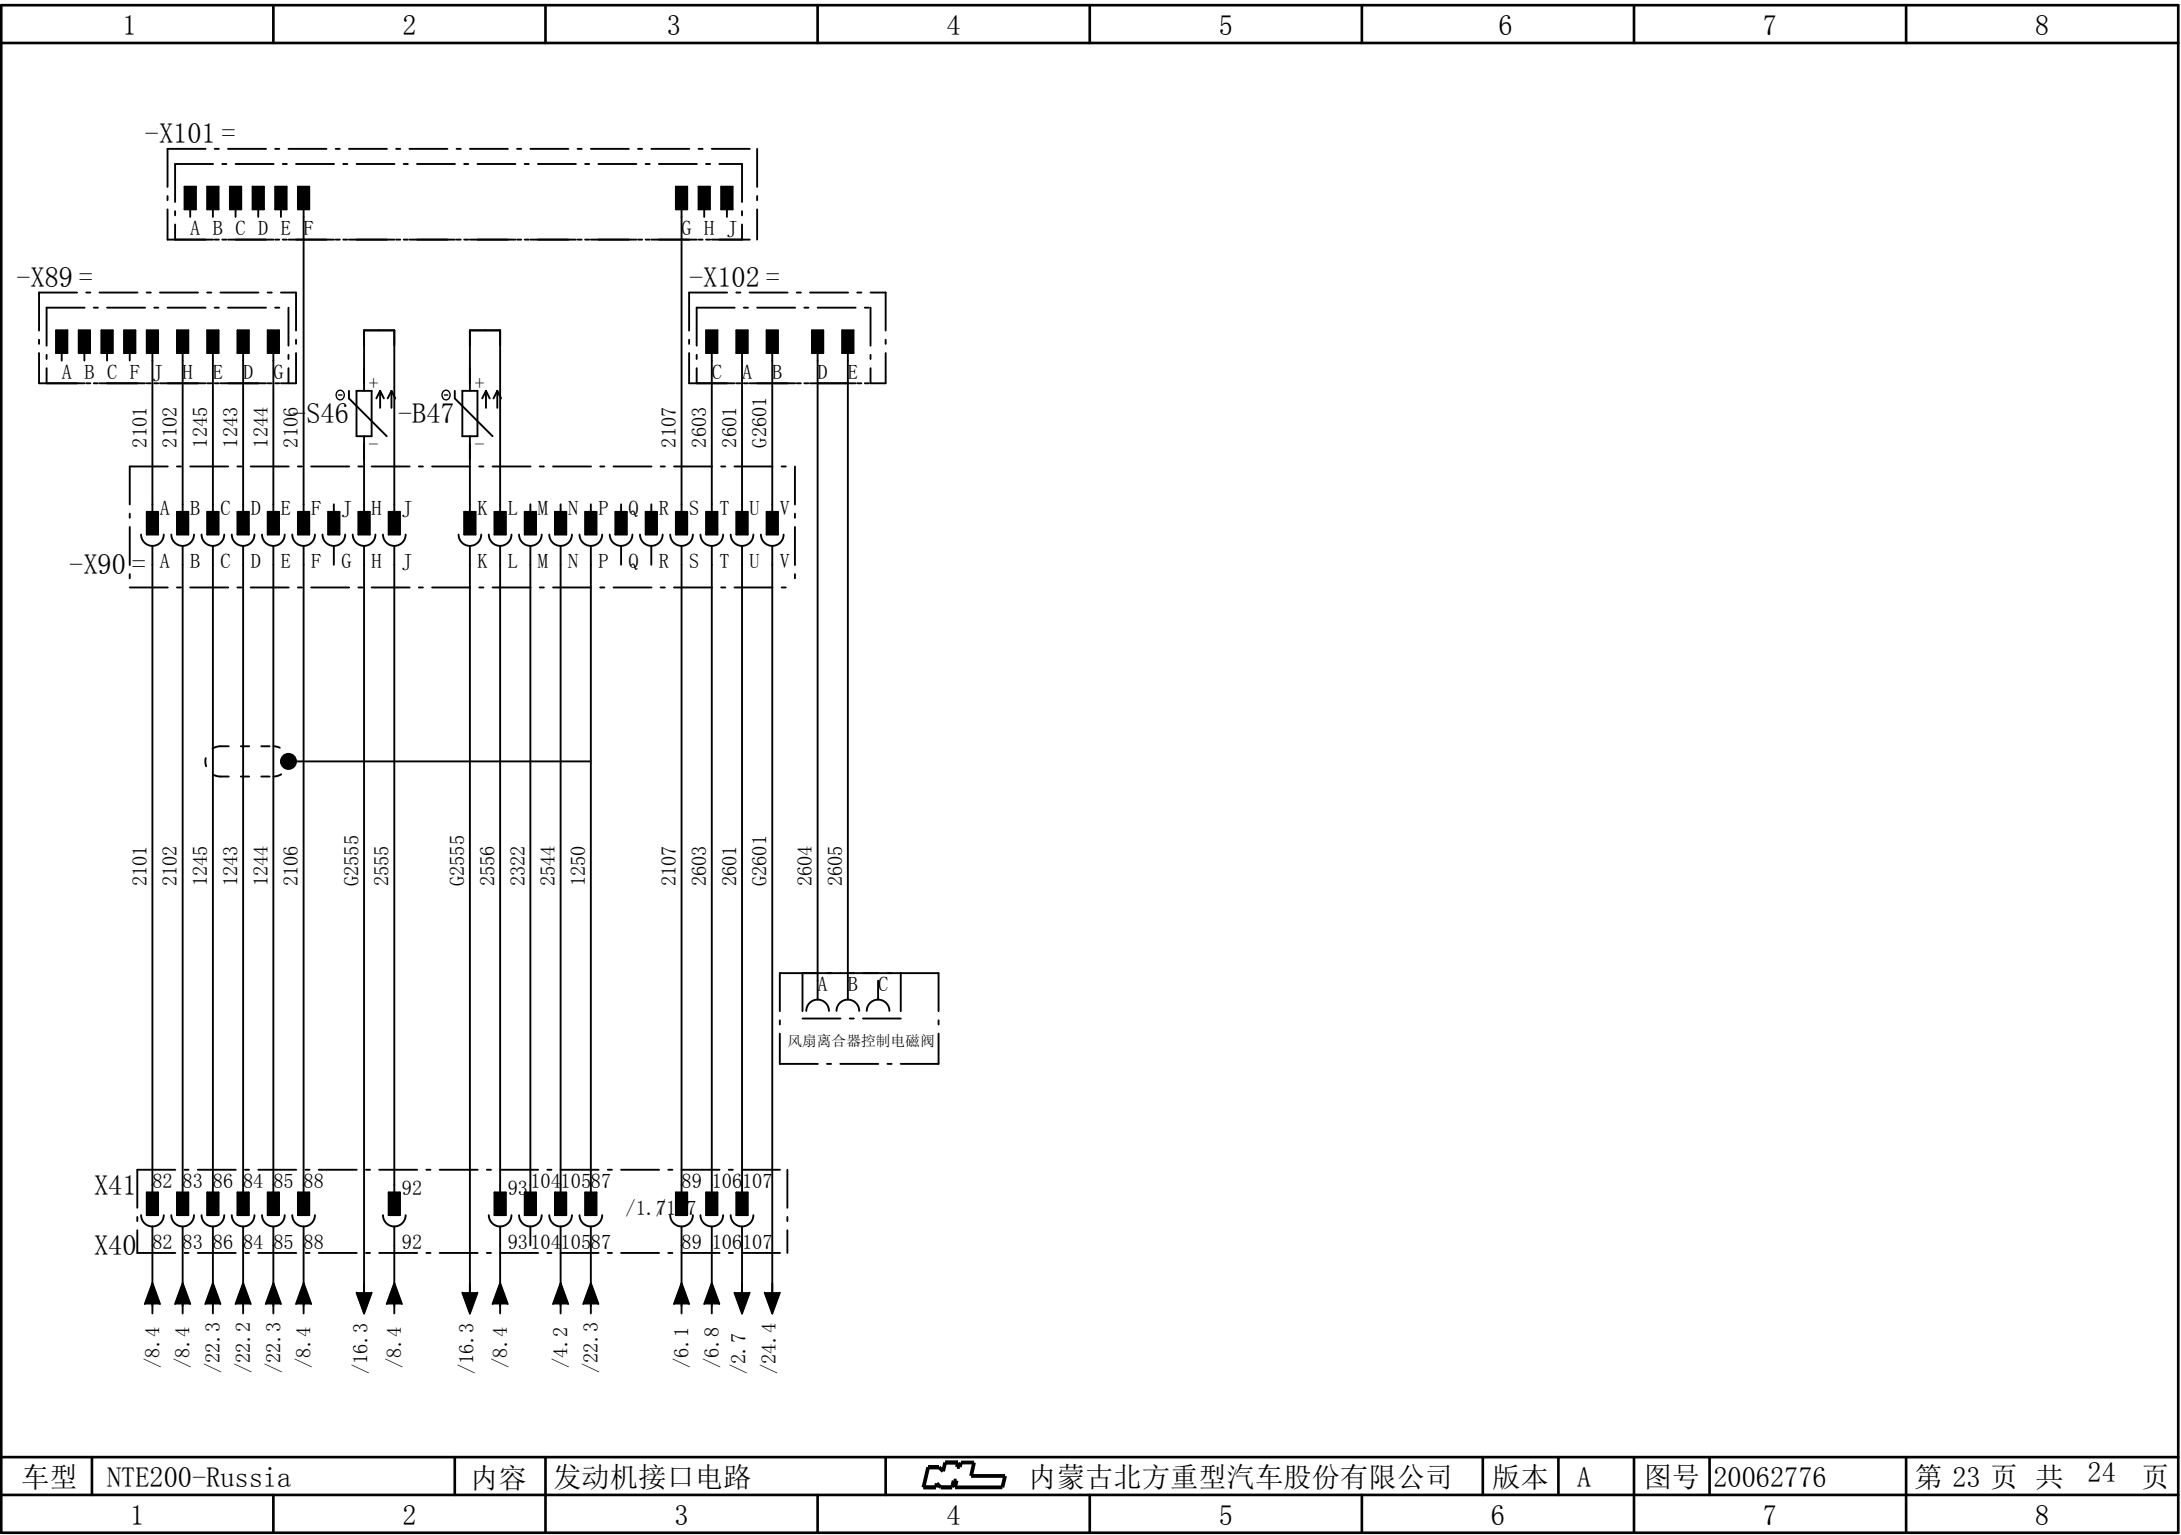

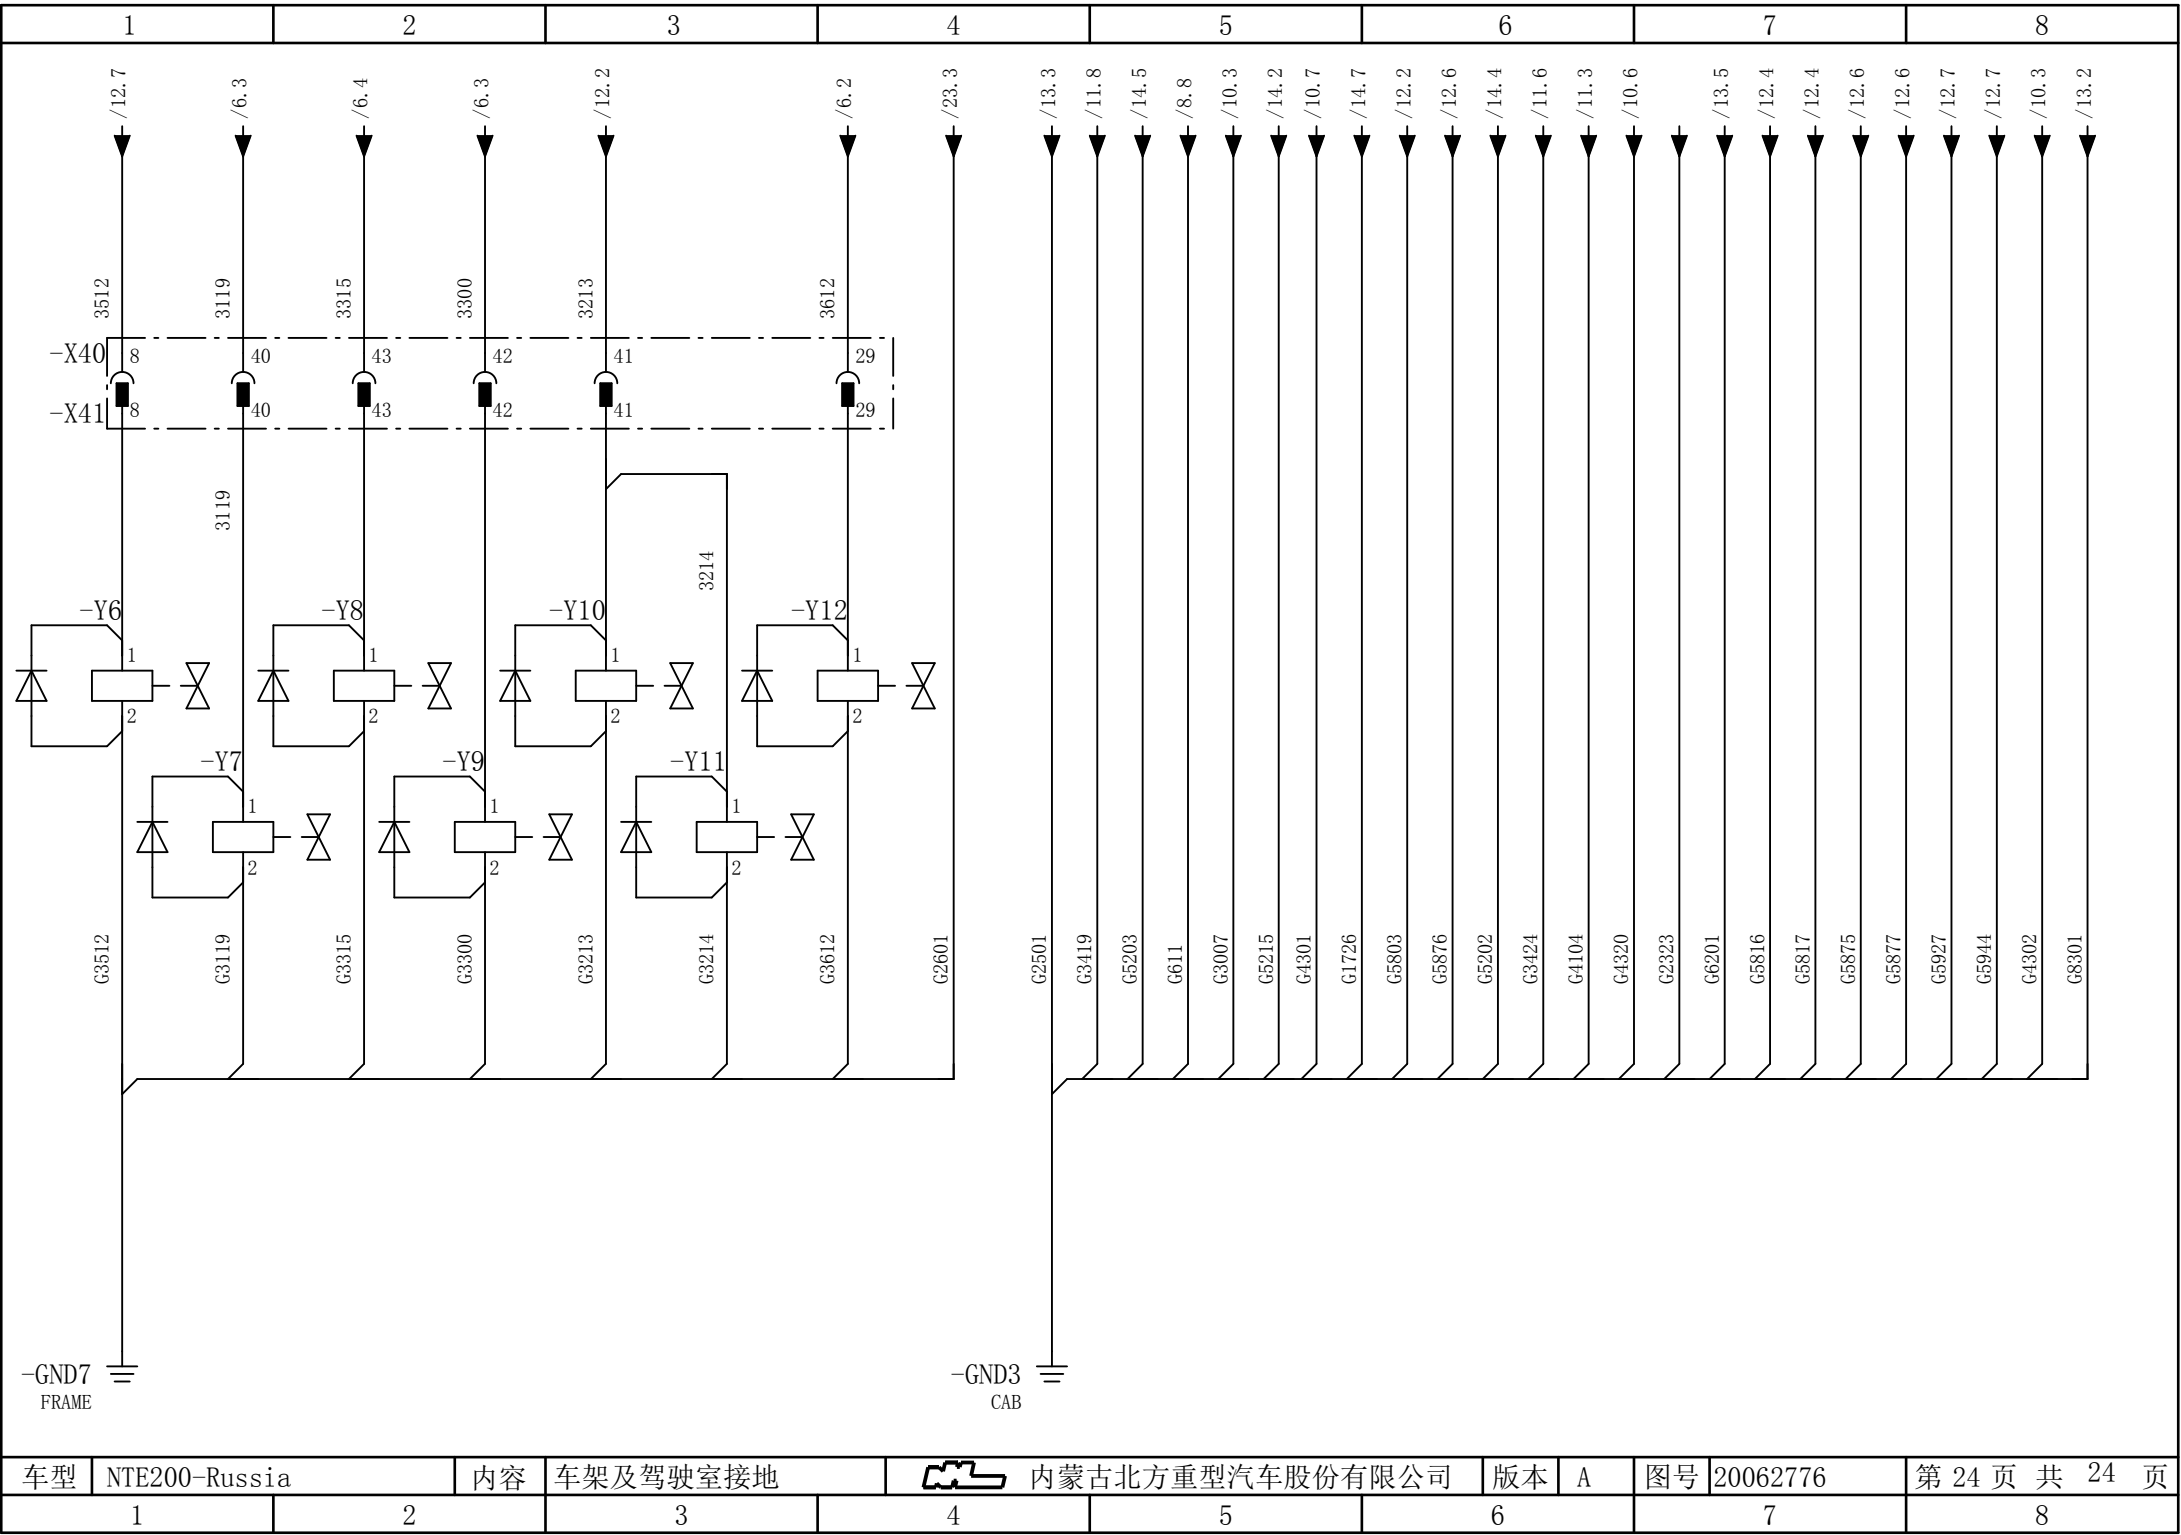

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th colspan="4">设备列表</th></tr><tr><th>序号</th><th>符号</th><th>功能描述</th><th>位置</th></tr><tr><td>1</td><td>-?D1</td><td>二极管</td><td>/03.6</td></tr><tr><td>2</td><td>-?S1</td><td>桥箱风压开关</td><td>/21.5</td></tr><tr><td>3</td><td>-B1</td><td>断路器</td><td>/02.1</td></tr><tr><td>4</td><td>-B2</td><td>断路器</td><td>/02.2</td></tr><tr><td>5</td><td>-B3</td><td>断路器</td><td>/02.3</td></tr><tr><td>6</td><td>-B4</td><td>断路器</td><td>/02.3</td></tr><tr><td>7</td><td>-B5</td><td>断路器</td><td>/02.5</td></tr><tr><td>8</td><td>-B6</td><td>断路器</td><td>/02.5</td></tr><tr><td>9</td><td>-B7</td><td>断路器</td><td>/02.6</td></tr><tr><td>10</td><td>-B8</td><td>断路器</td><td>/02.7</td></tr><tr><td>11</td><td>-B47</td><td>发动机冷却液温度传感器</td><td>/23.2</td></tr><tr><td>12</td><td>-F1</td><td>保险</td><td>/03.2</td></tr><tr><td>13</td><td>-F2</td><td>保险</td><td>/03.2</td></tr><tr><td>14</td><td>-F3</td><td>保险</td><td>/03.3</td></tr><tr><td>15</td><td>-F4</td><td>保险</td><td>/03.3</td></tr><tr><td>16</td><td>-F5</td><td>保险</td><td>/03.3</td></tr><tr><td>17</td><td>-F6</td><td>保险</td><td>/03.3</td></tr><tr><td>18</td><td>-F7</td><td>保险</td><td>/03.3</td></tr><tr><td>19</td><td>-F8</td><td>保险</td><td>/03.3</td></tr><tr><td>20</td><td>-F9</td><td>保险</td><td>/03.4</td></tr><tr><td>21</td><td>-F10</td><td>保险</td><td>/03.4</td></tr><tr><td>22</td><td>-F11</td><td>保险</td><td>/03.4</td></tr><tr><td>23</td><td>-F12</td><td>保险</td><td>/03.5</td></tr><tr><td>24</td><td>-F13</td><td>保险</td><td>/03.5</td></tr><tr><td>25</td><td>-F14</td><td>保险</td><td>/03.5</td></tr><tr><td>26</td><td>-F15</td><td>保险</td><td>/03.6</td></tr><tr><td>27</td><td>-F16</td><td>保险</td><td>/03.6</td></tr><tr><td>28</td><td>-F17</td><td>保险</td><td>/03.6</td></tr><tr><td>29</td><td>-F18</td><td>保险</td><td>/03.7</td></tr><tr><td>30</td><td>-F19</td><td>保险</td><td>/03.8</td></tr><tr><td>31</td><td>-H1</td><td>右转向灯</td><td>/17.1</td></tr><tr><td>32</td><td>-H2</td><td>右转向灯</td><td>/17.2</td></tr><tr><td>33</td><td>-H3</td><td>右示宽灯</td><td>/17.2</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">设备列表</th></tr><tr><th>序号</th><th>符号</th><th>功能描述</th><th>位置</th></tr><tr><td>34</td><td>-H4</td><td>右示宽灯</td><td>/17.2</td></tr><tr><td>35</td><td>-H5</td><td>左示宽灯</td><td>/17.2</td></tr><tr><td>36</td><td>-H6</td><td>左示宽灯</td><td>/17.3</td></tr><tr><td>37</td><td>-H7</td><td>左转向灯</td><td>/17.3</td></tr><tr><td>38</td><td>-H8</td><td>左转向灯</td><td>/17.3</td></tr><tr><td>39</td><td>-H9</td><td>称重系统左红色报警灯</td><td>/17.3</td></tr><tr><td>40</td><td>-H10</td><td>称重系统右红色报警灯</td><td>/17.4</td></tr><tr><td>41</td><td>-H11</td><td>称重系统左黄色报警灯</td><td>/17.4</td></tr><tr><td>42</td><td>-H12</td><td>称重系统右黄色报警灯</td><td>/17.4</td></tr><tr><td>43</td><td>-H13</td><td>称重系统左绿色报警灯</td><td>/17.5</td></tr><tr><td>44</td><td>-H14</td><td>称重系统右绿色报警灯</td><td>/17.5</td></tr><tr><td>45</td><td>-H15</td><td>左发动机检修灯</td><td>/17.5</td></tr><tr><td>46</td><td>-H16</td><td>右发动机检修灯</td><td>/17.6</td></tr><tr><td>47</td><td>-H17</td><td>喇叭</td><td>/17.6</td></tr><tr><td>48</td><td>-H18</td><td>喇叭</td><td>/17.7</td></tr><tr><td>49</td><td>-H19</td><td>后照灯</td><td>/17.6</td></tr><tr><td>50</td><td>-H20</td><td>左下近光灯</td><td>/19.1</td></tr><tr><td>51</td><td>-H21</td><td>右下近光灯</td><td>/19.1</td></tr><tr><td>52</td><td>-H22</td><td>左下远光灯</td><td>/19.2</td></tr><tr><td>53</td><td>-H23</td><td>雾灯</td><td>/19.2</td></tr><tr><td>54</td><td>-H24</td><td>雾灯</td><td>/19.2</td></tr><tr><td>55</td><td>-H25</td><td>右下远光灯</td><td>/19.3</td></tr><tr><td>56</td><td>-H26</td><td>梯灯</td><td>/19.3</td></tr><tr><td>57</td><td>-H27</td><td>梯灯</td><td>/19.3</td></tr><tr><td>58</td><td>-H30</td><td>左后示宽灯</td><td>/19.8</td></tr><tr><td>59</td><td>-H31</td><td>右后示宽灯</td><td>/19.8</td></tr><tr><td>60</td><td>-H32</td><td>右转向灯</td><td>/19.5</td></tr><tr><td>61</td><td>-H33</td><td>左转向灯</td><td>/19.5</td></tr><tr><td>62</td><td>-H34</td><td>左倒车灯</td><td>/19.6</td></tr><tr><td>63</td><td>-H35</td><td>右倒车灯</td><td>/19.6</td></tr><tr><td>64</td><td>-H36</td><td>倒车蜂鸣器</td><td>/19.6</td></tr><tr><td>65</td><td>-H37</td><td>左制动夜行灯</td><td>/19.6</td></tr><tr><td>66</td><td>-H38</td><td>右制动夜行灯</td><td>/19.6</td></tr></table>								设备列表				序号	符号	功能描述	位置	1	-?D1	二极管	/03.6	2	-?S1	桥箱风压开关	/21.5	3	-B1	断路器	/02.1	4	-B2	断路器	/02.2	5	-B3	断路器	/02.3	6	-B4	断路器	/02.3	7	-B5	断路器	/02.5	8	-B6	断路器	/02.5	9	-B7	断路器	/02.6	10	-B8	断路器	/02.7	11	-B47	发动机冷却液温度传感器	/23.2	12	-F1	保险	/03.2	13	-F2	保险	/03.2	14	-F3	保险	/03.3	15	-F4	保险	/03.3	16	-F5	保险	/03.3	17	-F6	保险	/03.3	18	-F7	保险	/03.3	19	-F8	保险	/03.3	20	-F9	保险	/03.4	21	-F10	保险	/03.4	22	-F11	保险	/03.4	23	-F12	保险	/03.5	24	-F13	保险	/03.5	25	-F14	保险	/03.5	26	-F15	保险	/03.6	27	-F16	保险	/03.6	28	-F17	保险	/03.6	29	-F18	保险	/03.7	30	-F19	保险	/03.8	31	-H1	右转向灯	/17.1	32	-H2	右转向灯	/17.2	33	-H3	右示宽灯	/17.2	设备列表				序号	符号	功能描述	位置	34	-H4	右示宽灯	/17.2	35	-H5	左示宽灯	/17.2	36	-H6	左示宽灯	/17.3	37	-H7	左转向灯	/17.3	38	-H8	左转向灯	/17.3	39	-H9	称重系统左红色报警灯	/17.3	40	-H10	称重系统右红色报警灯	/17.4	41	-H11	称重系统左黄色报警灯	/17.4	42	-H12	称重系统右黄色报警灯	/17.4	43	-H13	称重系统左绿色报警灯	/17.5	44	-H14	称重系统右绿色报警灯	/17.5	45	-H15	左发动机检修灯	/17.5	46	-H16	右发动机检修灯	/17.6	47	-H17	喇叭	/17.6	48	-H18	喇叭	/17.7	49	-H19	后照灯	/17.6	50	-H20	左下近光灯	/19.1	51	-H21	右下近光灯	/19.1	52	-H22	左下远光灯	/19.2	53	-H23	雾灯	/19.2	54	-H24	雾灯	/19.2	55	-H25	右下远光灯	/19.3	56	-H26	梯灯	/19.3	57	-H27	梯灯	/19.3	58	-H30	左后示宽灯	/19.8	59	-H31	右后示宽灯	/19.8	60	-H32	右转向灯	/19.5	61	-H33	左转向灯	/19.5	62	-H34	左倒车灯	/19.6	63	-H35	右倒车灯	/19.6	64	-H36	倒车蜂鸣器	/19.6	65	-H37	左制动夜行灯	/19.6	66	-H38	右制动夜行灯	/19.6
设备列表																																																																																																																																																																																																																																																																																															
序号	符号	功能描述	位置																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	-?D1	二极管	/03.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	-?S1	桥箱风压开关	/21.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	-B1	断路器	/02.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4	-B2	断路器	/02.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5	-B3	断路器	/02.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6	-B4	断路器	/02.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7	-B5	断路器	/02.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8	-B6	断路器	/02.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9	-B7	断路器	/02.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	-B8	断路器	/02.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11	-B47	发动机冷却液温度传感器	/23.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12	-F1	保险	/03.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13	-F2	保险	/03.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
14	-F3	保险	/03.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15	-F4	保险	/03.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16	-F5	保险	/03.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17	-F6	保险	/03.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18	-F7	保险	/03.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
19	-F8	保险	/03.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
20	-F9	保险	/03.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21	-F10	保险	/03.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
22	-F11	保险	/03.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23	-F12	保险	/03.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
24	-F13	保险	/03.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
25	-F14	保险	/03.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
26	-F15	保险	/03.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
27	-F16	保险	/03.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
28	-F17	保险	/03.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
29	-F18	保险	/03.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
30	-F19	保险	/03.8																																																																																																																																																																																																																																																																																												
31	-H1	右转向灯	/17.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
32	-H2	右转向灯	/17.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33	-H3	右示宽灯	/17.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
设备列表																																																																																																																																																																																																																																																																																															
序号	符号	功能描述	位置																																																																																																																																																																																																																																																																																												
34	-H4	右示宽灯	/17.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
35	-H5	左示宽灯	/17.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
36	-H6	左示宽灯	/17.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
37	-H7	左转向灯	/17.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
38	-H8	左转向灯	/17.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
39	-H9	称重系统左红色报警灯	/17.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
40	-H10	称重系统右红色报警灯	/17.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
41	-H11	称重系统左黄色报警灯	/17.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
42	-H12	称重系统右黄色报警灯	/17.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
43	-H13	称重系统左绿色报警灯	/17.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
44	-H14	称重系统右绿色报警灯	/17.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
45	-H15	左发动机检修灯	/17.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
46	-H16	右发动机检修灯	/17.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
47	-H17	喇叭	/17.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
48	-H18	喇叭	/17.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
49	-H19	后照灯	/17.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
50	-H20	左下近光灯	/19.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
51	-H21	右下近光灯	/19.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
52	-H22	左下远光灯	/19.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
53	-H23	雾灯	/19.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
54	-H24	雾灯	/19.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
55	-H25	右下远光灯	/19.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
56	-H26	梯灯	/19.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
57	-H27	梯灯	/19.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
58	-H30	左后示宽灯	/19.8																																																																																																																																																																																																																																																																																												
59	-H31	右后示宽灯	/19.8																																																																																																																																																																																																																																																																																												
60	-H32	右转向灯	/19.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
61	-H33	左转向灯	/19.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
62	-H34	左倒车灯	/19.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
63	-H35	右倒车灯	/19.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
64	-H36	倒车蜂鸣器	/19.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
65	-H37	左制动夜行灯	/19.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
66	-H38	右制动夜行灯	/19.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
车型	NTE200-Russia	内容	设备列表	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号	20062776	第 1 页 共 12 页																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																								

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th colspan="4">设备列表</th></tr><tr><th>序号</th><th>符号</th><th>功能描述</th><th>位置</th></tr><tr><td>67</td><td>-H39</td><td>桥箱灯</td><td>/19.7</td></tr><tr><td>68</td><td>-K1</td><td>起动继电器</td><td>/01.4</td></tr><tr><td>69</td><td>-K2</td><td>起动继电器</td><td>/01.5</td></tr><tr><td>70</td><td>-K3</td><td>起动继电器</td><td>/01.6</td></tr><tr><td>71</td><td>-K4</td><td>起动继电器</td><td>/01.7</td></tr><tr><td>72</td><td>-K5</td><td>预润滑继电器</td><td>/01.8</td></tr><tr><td>73</td><td>-K6</td><td>远光灯继电器</td><td>/05.1</td></tr><tr><td>74</td><td>-K7</td><td>近光灯继电器</td><td>/05.2</td></tr><tr><td>75</td><td>-K8</td><td>喇叭继电器</td><td>/05.2</td></tr><tr><td>76</td><td>-K9</td><td>倒车灯继电器</td><td>/05.3</td></tr><tr><td>77</td><td>-K10</td><td>后照灯继电器</td><td>/05.3</td></tr><tr><td>78</td><td>-K11</td><td>雾灯继电器</td><td>/05.4</td></tr><tr><td>79</td><td>-K12</td><td>工作灯继电器</td><td>/05.5</td></tr><tr><td>80</td><td>-K13</td><td>雨刷低速继电器</td><td>/05.5</td></tr><tr><td>81</td><td>-K14</td><td>预润滑起动继电器</td><td>/05.6</td></tr><tr><td>82</td><td>-K15</td><td>发动机起动继电器</td><td>/05.7</td></tr><tr><td>83</td><td>-K16</td><td>百叶窗1继电器</td><td>/04.7</td></tr><tr><td>84</td><td>-K17</td><td>百叶窗2继电器</td><td>/04.8</td></tr><tr><td>85</td><td>-K18</td><td>镜加热继电器</td><td>/05.7</td></tr><tr><td>86</td><td>-M1</td><td>起动马达1</td><td>/01.4</td></tr><tr><td>87</td><td>-M2</td><td>起动马达2</td><td>/01.5</td></tr><tr><td>88</td><td>-M3</td><td>百叶窗马达</td><td>/04.7</td></tr><tr><td>89</td><td>-R1</td><td>750 Ω，1W</td><td>/04.1</td></tr><tr><td>90</td><td>-R2</td><td>终端电阻</td><td>/14.1</td></tr><tr><td>91</td><td>-R3</td><td>终端电阻</td><td>/14.2</td></tr><tr><td>92</td><td>-R4</td><td>油门踏板</td><td>/14.1</td></tr><tr><td>93</td><td>-R5</td><td>缓行踏板</td><td>/14.2</td></tr><tr><td>94</td><td>-R6</td><td>缓行电位计</td><td>/15.6</td></tr><tr><td>95</td><td>-R7</td><td>终端电阻</td><td>/14.5</td></tr><tr><td>96</td><td>-R8</td><td>终端电阻</td><td>/14.6</td></tr><tr><td>97</td><td>-S1</td><td>总电源开关</td><td>/01.1</td></tr><tr><td>98</td><td>-S2</td><td>驾驶室电源开关</td><td>/01.2</td></tr><tr><td>99</td><td>-S3</td><td>发动机机油压力开关</td><td>/01.8</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">设备列表</th></tr><tr><th>序号</th><th>符号</th><th>功能描述</th><th>位置</th></tr><tr><td>100</td><td>-S4</td><td>休息开关</td><td>/10.1</td></tr><tr><td>101</td><td>-S5</td><td>发动机暖机开关</td><td>/10.1</td></tr><tr><td>102</td><td>-S6</td><td>超越开关</td><td>/10.2</td></tr><tr><td>103</td><td>-S7</td><td>集中润滑开关</td><td>/10.2</td></tr><tr><td>104</td><td>-S8</td><td>危险报警开关</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>105</td><td>-S9</td><td>检测开关</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>106</td><td>-S10</td><td>灯光开关</td><td>/10.5</td></tr><tr><td>107</td><td>-S12</td><td>数据存储开关</td><td>/11.1</td></tr><tr><td>108</td><td>-S13</td><td>雾灯开关</td><td>/11.2</td></tr><tr><td>109</td><td>-S14</td><td>驾驶室梯灯开关</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>110</td><td>-S15</td><td>驻车释放/应用开关</td><td>/11.4</td></tr><tr><td>111</td><td>-S16</td><td>发动机起动/停止开关</td><td>/11.5</td></tr><tr><td>112</td><td>-S17</td><td>急停开关</td><td>/11.6</td></tr><tr><td>113</td><td>-S18</td><td>行车制动踏板</td><td>/11.6</td></tr><tr><td>114</td><td>-S19</td><td>组合开关</td><td>/10.6</td></tr><tr><td>115</td><td>-S20</td><td>缓速确认开关</td><td>/15.3</td></tr><tr><td>116</td><td>S21</td><td>装载制动开关</td><td>/15.3</td></tr><tr><td>117</td><td>-S22</td><td>空滤器阻塞开关</td><td>/17.7</td></tr><tr><td>118</td><td>-S23</td><td>空滤器阻塞开关</td><td>/17.8</td></tr><tr><td>119</td><td>-S24</td><td>空滤器阻塞开关</td><td>/17.8</td></tr><tr><td>120</td><td>-S25</td><td>空滤器阻塞开关</td><td>/17.8</td></tr><tr><td>121</td><td>-S26</td><td>驻车释放压力开关</td><td>/18.1</td></tr><tr><td>122</td><td>-S27</td><td>举升开关</td><td>/18.2</td></tr><tr><td>123</td><td>-S28</td><td>前制动残余压力开关</td><td>/18.3</td></tr><tr><td>124</td><td>-S29</td><td>后制动残余压力开关</td><td>/18.3</td></tr><tr><td>125</td><td>-S30</td><td>制动压力低开关</td><td>/18.4</td></tr><tr><td>126</td><td>-S31</td><td>驾驶室外梯灯开关</td><td>/19.3</td></tr><tr><td>127</td><td>-S32</td><td>驾驶室外发动机熄火开关</td><td>/19.4</td></tr><tr><td>128</td><td>-S34</td><td>发动机检修灯开关</td><td>/19.4</td></tr><tr><td>129</td><td>-S35</td><td>转向压力低开关</td><td>/20.1</td></tr><tr><td>130</td><td>-S36</td><td>液压油位低开关</td><td>/20.2</td></tr><tr><td>131</td><td>-S37</td><td>液压油温高开关</td><td>/20.3</td></tr><tr><td>132</td><td>-S38</td><td>空调干燥罐压力开关</td><td>/20.4</td></tr></table>								设备列表				序号	符号	功能描述	位置	67	-H39	桥箱灯	/19.7	68	-K1	起动继电器	/01.4	69	-K2	起动继电器	/01.5	70	-K3	起动继电器	/01.6	71	-K4	起动继电器	/01.7	72	-K5	预润滑继电器	/01.8	73	-K6	远光灯继电器	/05.1	74	-K7	近光灯继电器	/05.2	75	-K8	喇叭继电器	/05.2	76	-K9	倒车灯继电器	/05.3	77	-K10	后照灯继电器	/05.3	78	-K11	雾灯继电器	/05.4	79	-K12	工作灯继电器	/05.5	80	-K13	雨刷低速继电器	/05.5	81	-K14	预润滑起动继电器	/05.6	82	-K15	发动机起动继电器	/05.7	83	-K16	百叶窗1继电器	/04.7	84	-K17	百叶窗2继电器	/04.8	85	-K18	镜加热继电器	/05.7	86	-M1	起动马达1	/01.4	87	-M2	起动马达2	/01.5	88	-M3	百叶窗马达	/04.7	89	-R1	750 Ω，1W	/04.1	90	-R2	终端电阻	/14.1	91	-R3	终端电阻	/14.2	92	-R4	油门踏板	/14.1	93	-R5	缓行踏板	/14.2	94	-R6	缓行电位计	/15.6	95	-R7	终端电阻	/14.5	96	-R8	终端电阻	/14.6	97	-S1	总电源开关	/01.1	98	-S2	驾驶室电源开关	/01.2	99	-S3	发动机机油压力开关	/01.8	设备列表				序号	符号	功能描述	位置	100	-S4	休息开关	/10.1	101	-S5	发动机暖机开关	/10.1	102	-S6	超越开关	/10.2	103	-S7	集中润滑开关	/10.2	104	-S8	危险报警开关	/10.3	105	-S9	检测开关	/10.3	106	-S10	灯光开关	/10.5	107	-S12	数据存储开关	/11.1	108	-S13	雾灯开关	/11.2	109	-S14	驾驶室梯灯开关	/11.3	110	-S15	驻车释放/应用开关	/11.4	111	-S16	发动机起动/停止开关	/11.5	112	-S17	急停开关	/11.6	113	-S18	行车制动踏板	/11.6	114	-S19	组合开关	/10.6	115	-S20	缓速确认开关	/15.3	116	S21	装载制动开关	/15.3	117	-S22	空滤器阻塞开关	/17.7	118	-S23	空滤器阻塞开关	/17.8	119	-S24	空滤器阻塞开关	/17.8	120	-S25	空滤器阻塞开关	/17.8	121	-S26	驻车释放压力开关	/18.1	122	-S27	举升开关	/18.2	123	-S28	前制动残余压力开关	/18.3	124	-S29	后制动残余压力开关	/18.3	125	-S30	制动压力低开关	/18.4	126	-S31	驾驶室外梯灯开关	/19.3	127	-S32	驾驶室外发动机熄火开关	/19.4	128	-S34	发动机检修灯开关	/19.4	129	-S35	转向压力低开关	/20.1	130	-S36	液压油位低开关	/20.2	131	-S37	液压油温高开关	/20.3	132	-S38	空调干燥罐压力开关	/20.4
设备列表																																																																																																																																																																																																																																																																																															
序号	符号	功能描述	位置																																																																																																																																																																																																																																																																																												
67	-H39	桥箱灯	/19.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
68	-K1	起动继电器	/01.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
69	-K2	起动继电器	/01.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
70	-K3	起动继电器	/01.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
71	-K4	起动继电器	/01.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
72	-K5	预润滑继电器	/01.8																																																																																																																																																																																																																																																																																												
73	-K6	远光灯继电器	/05.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
74	-K7	近光灯继电器	/05.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
75	-K8	喇叭继电器	/05.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
76	-K9	倒车灯继电器	/05.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
77	-K10	后照灯继电器	/05.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
78	-K11	雾灯继电器	/05.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
79	-K12	工作灯继电器	/05.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
80	-K13	雨刷低速继电器	/05.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
81	-K14	预润滑起动继电器	/05.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
82	-K15	发动机起动继电器	/05.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
83	-K16	百叶窗1继电器	/04.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
84	-K17	百叶窗2继电器	/04.8																																																																																																																																																																																																																																																																																												
85	-K18	镜加热继电器	/05.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
86	-M1	起动马达1	/01.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
87	-M2	起动马达2	/01.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
88	-M3	百叶窗马达	/04.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
89	-R1	750 Ω，1W	/04.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
90	-R2	终端电阻	/14.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
91	-R3	终端电阻	/14.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
92	-R4	油门踏板	/14.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
93	-R5	缓行踏板	/14.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
94	-R6	缓行电位计	/15.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
95	-R7	终端电阻	/14.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
96	-R8	终端电阻	/14.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
97	-S1	总电源开关	/01.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
98	-S2	驾驶室电源开关	/01.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
99	-S3	发动机机油压力开关	/01.8																																																																																																																																																																																																																																																																																												
设备列表																																																																																																																																																																																																																																																																																															
序号	符号	功能描述	位置																																																																																																																																																																																																																																																																																												
100	-S4	休息开关	/10.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
101	-S5	发动机暖机开关	/10.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
102	-S6	超越开关	/10.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
103	-S7	集中润滑开关	/10.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
104	-S8	危险报警开关	/10.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
105	-S9	检测开关	/10.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
106	-S10	灯光开关	/10.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
107	-S12	数据存储开关	/11.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
108	-S13	雾灯开关	/11.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
109	-S14	驾驶室梯灯开关	/11.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
110	-S15	驻车释放/应用开关	/11.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
111	-S16	发动机起动/停止开关	/11.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
112	-S17	急停开关	/11.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
113	-S18	行车制动踏板	/11.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
114	-S19	组合开关	/10.6																																																																																																																																																																																																																																																																																												
115	-S20	缓速确认开关	/15.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
116	S21	装载制动开关	/15.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
117	-S22	空滤器阻塞开关	/17.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
118	-S23	空滤器阻塞开关	/17.8																																																																																																																																																																																																																																																																																												
119	-S24	空滤器阻塞开关	/17.8																																																																																																																																																																																																																																																																																												
120	-S25	空滤器阻塞开关	/17.8																																																																																																																																																																																																																																																																																												
121	-S26	驻车释放压力开关	/18.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
122	-S27	举升开关	/18.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
123	-S28	前制动残余压力开关	/18.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
124	-S29	后制动残余压力开关	/18.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
125	-S30	制动压力低开关	/18.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
126	-S31	驾驶室外梯灯开关	/19.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
127	-S32	驾驶室外发动机熄火开关	/19.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
128	-S34	发动机检修灯开关	/19.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
129	-S35	转向压力低开关	/20.1																																																																																																																																																																																																																																																																																												
130	-S36	液压油位低开关	/20.2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
131	-S37	液压油温高开关	/20.3																																																																																																																																																																																																																																																																																												
132	-S38	空调干燥罐压力开关	/20.4																																																																																																																																																																																																																																																																																												
车型	NTE200-Russia	内容	设备列表	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号	20062776	第 2 页 共 12 页																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																								

设备列表			
序号	符号	功能描述	位置
133	-S39	液压油温低开关	/20. 4
134	-S41	桥箱灯开关	/19. 7
135	-S42	发动机诊断开关	/10. 3
136	-S43	镜加热开关	/10. 4
137	-S44	左前悬缸传感器	/20. 7
138	-S45	后悬缸传感器	/20. 7
139	-S46	发动机油压传感器	/23. 2
140	TB1	配电箱连接排	/2. 5
141	-TB1-CAB	驾驶室连接排	/9. 1
142	-TB1-FRAME	车架接线排	/16. 1
143	TB2	配电箱连接排	/2. 1
144	-TB2-CAB	驾驶室连接排	/2. 3
145	-TB2-FRAME	车架接线排	/16. 4
146	-TB3	配电箱连接排	/4. 1
147	-TB3-CAB	驾驶室连接排	/9. 5
148	-TB3-FRAME	车架接线排	/16. 6
149	-TB4	配电箱连接排	/4. 4
150	-U1	电控水阀	/8. 7
151			
152			
153			
154	-U2	电源插座	/14. 3
155	-U3	润滑系统	/15. 6
156	-U4	燃油计量传感器	/20. 5
157	-Y1	装载制动电磁阀	/18. 4
158	-Y2	驻车制动截止电磁阀	/18. 4
159	-Y3	驻车释放电磁阀	/18. 5
160	-Y4	紧急制动电磁阀	/18. 5
161	-Y5	空调压缩机离合器	/20. 4
162	-Y6	蓄能器卸荷电磁阀	/24. 1
163	-Y7	举升电磁阀	/24. 1
164	-Y8	下降电磁阀	/24. 2
165	-Y9	溢流电磁阀	/24. 2

设备列表			
序号	符号	功能描述	位置
166	-Y10	浮动电磁阀	/24. 3
167	-Y11	浮动电磁阀	/24. 3
168	-Y12	液压油冷却电磁阀	/24. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	
接插件总览								
序号	名称	功能描述	件号	型号	位置			
1								
2								
3	-X1	车架线束到启动线束接头		DEUTSCH. DT04-4P	/1. 7			
4	-X2	启动线束到车架线束接头		DEUTSCH. DT04-4P	/1. 7			
5	-X3	配电箱线束到保险盒黑色插头		BUSSMANN. 32006-A22	/3. 2			
6	-X4	保险盒黑色插头到配电箱线束		BUSSMANN. B068-7034-A	/3. 2			
7	-X5	保险盒绿色插头到配电箱线束		BUSSMANN. B068-7034-C	/3. 2			
8	-X6	配电箱线束到保险盒绿色插头		BUSSMANN. 32006-C22	/3. 2			
9	-X7	保险盒蓝色插头到配电箱线束		BUSSMANN. B068-7034-D	/3. 5			
10	-X8	配电箱线束到保险盒蓝色插头		BUSSMANN. 32006-D22	/3. 5			
11	-X9	配电箱线束到保险盒灰色插头		BUSSMANN. 32006-B22	/3. 5			
12	-X10	保险盒灰色插头到配电箱线束		BUSSMANN. B068-7034-B	/3. 5			
13	-X11	配电箱线束到I/O模块接头A		AMP. 929504-7	/6. 1			
14	-X12	配电箱线束到I/O模块接头B		AMP. 929504-6	/6. 4			
15	-X13	配电箱线束到I/O模块接头D		AMP. 929504-5	/6. 6			
16	-X14	配电箱线束到I/O模块接头C		AMP. 929504-4	/6. 1			
17	-X15	配电箱线束到I/O模块接头E		AMP. 929504-6	/6. 6			
18	-X16	配电箱线束到驾驶室连接线束		AMP. 1-968321-2	/7. 1			
19	-X17	驾驶室连接线束到配电箱线束		AMP. 1-968321-2	/7. 1			
20	-X18	驾驶室连接线束到驾驶室线束		AMP. 1-968321-2	/7. 1			
21	-X19	驾驶室线束到驾驶室连接线束		AMP. 1-968321-2	/7. 1			
22	-X20	CBCU控制器接头A		AMP. 1-968307-2	/12. 1			
23	-X21	CBCU控制器接头B		AMP. 1-968317-3	/12. 3			
24	-X22	CBCU控制器接头C		AMP. 1-968325-3	/12. 1			
25	-X23	CBCU控制器接头D		AMP. 1-968321-2	/13. 1			
26	-X24	CBCU控制器接头E		AMP. 1-968307-2	/12. 7			
27	-X25	CBCU控制器接头F		AMP. 8-968973-1	/12. 6			
28	-X26	驾驶室线束到组合仪表		AMP. 1719057-1	/13. 3			
29	-X27	称重系统显示器PCAN接头		DEUTSCH. HD16-9-1939S	/13. 1			
30	-X28	信息管理系统J1接头		深圳得著. 2BWTN06P	/13. 4			
31	-X29	信息管理系统J2接头		深圳得著. 2BWTN12P	/13. 6			
32	-X30	驾驶室线束到辅助供电		AMP. 350736-1	/14. 5			
33	-X31	驾驶室线束到K-Line		PACKARD. 12015793	/14. 6			
车型	NTE200-Russia	内容	接插件总览	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号 20062776	第 4 页 共 12 页
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
接插件总览							
序号	名称	功能描述	件号	型号	位置		
34	-X32	驾驶室线束到ICAN		DEUTSCH. DT06-3S	/14.1		
35	-X33	驾驶室线束到DSC		AMP. 205203-8	/14.7		
36	-X34	驾驶室线束到PCAN		DEUTSCH. DT06-3S	/14.2		
37	-X35	驾驶室线束到空调控制系统		RISTS. DJ7061-6.3-21	/14.2		
38	-X36	驾驶室线束到自动灭火系统		DEUTSCH. DT04-2P	/14.3		
39	-X37	称重系统显示器ICAN接头		华伦. M12BZPA5F-1.5			
40	-X38	驾驶室线束到空调控制系统		RISTS. DJ7061-6.3-21	/11.1		
41	-X39	驾驶室线束到空调控制系统		RISTS. DJ7061-6.3-21	/11.1		
42	-X40	配电箱线束到车架线束		DEUTSCH. DT06-4S;DEUTSCH. DT06-4S			
43	-X41	车架线束到配电箱线束		DEUTSCH. DT06-4S;DEUTSCH. DT06-4S			
44	-X42	车架线束到控制线束过渡线		ITT. CA3100E28-21SXB-F80	/15.1		
45	-X43	控制线束过渡线到车架线束		ITT. CA3108E28-21PXB-F80	/15.1		
46	-X44	控制线束过渡线到控制线束		ITT. CA3108E28-21PXB-F80	/15.1		
47	-X45	控制线束到控制线束过渡线		ITT. CA3100E28-21SXB-F80	/15.1		
48	-X46	驾驶室线束到油门踏板		15248424	/15.3		
49	-X47	称重控制器接头		AMP. 929504-7	/15.3		
50	-X48	称重控制器接头		DEUTSCH. DT06-8S	/15.5		
51	-X49	举升手柄		DEUTSCH. DTM06-12SA	/15.1		
52	-X50	换挡手柄		DEUTSCH. DTM06-12SA	/15.1		
53	-X51	自动称重接头		DEUTSCH. DT06-6S	/14.7		
54	-X52	CAN接口		DEUTSCH. DT06-3S	/14.4		
55	-X53	终端电阻		DEUTSCH. DT06-3S	/14.5		
56							
57							
58	-X58	平台线束到机油泵		PACKARD. 12015792	/18.5		
59	-X59	平台线束到机油泵		PACKARD. 12015792	/18.5		
60							
61	-X62	车架线束到前大灯线束		ITT. 192900-0036	/19.1		
62	-X63	前大灯线束到车架线束		ITT. 192900-0016	/19.1		
63	-X64	车架线束到示宽灯线束		AMP. 282104-1	/19.7		
64	-X65	示宽灯线束到车架线束		AMP. 282080-1	/19.7		
65	-X68	CNX1线束到GE接头		ITT. CA3106E36-10PZB-F80-A232-F0	/21.1		
66	-X69	CNX2-5线束到CNX1线束		HARNESSFLEX. BAYONENT 9800611	/21.3		
车型	NTE200-Russia	内容	接插件总览	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号 20062776 第 5 页 共 12 页
1	2	3	4	5	6	7	8

接插件总览					
序号	名称	功能描述	件号	型号	位置
67	-X70	CNX1线束到CNX2-5线束		HARNESSFLEX. BAYONENT 9800573	/21.3
68	-X71	CNX1控制线束到右前轮速度传感器		ITT. CA3108E14S-6S	/21.1
69	-X72	CNX1控制线束到左后轮速度传感器		ITT. CA3108E14S-6S	/21.1
70	-X73	CNX1控制线束到右后轮速度传感器		ITT. CA3108E14S-6S	/21.2
71	-X74	CNX1控制线束到左前轮速度传感器		ITT. CA3108E14S-6S	/21.2
72	-X75	配电箱线束到CNX2-5线束43芯接头		ITT. CA3100E28A51S-B-F80	/22.1
73	-X76	CNX2-5线束到配电箱线束43芯接头		ITT. CA3108E28A51P-B-F80	/22.1
74	-X77	CNX2-5线束到配电箱线束37芯接头		ITT. CA3108E28-21PXB-F80	/22.1
75	-X78	配电箱线束37芯接头到CNX2-5线束		ITT. CA3100E28-21SXB-F80	/22.1
76	-X79	CNX2-5线束到GECNX2接头		ITT. CA3106E36-10PYB-F80-A232-F0	/22.1
77	-X80	CNX2-5线束到CAN		DEUTSCH. DT06-3S	/22.4
78	-X81	CNX2-5线束到GECNX3接头		ITT. CA3106E36-10PXB-F80-A232-F0	/22.5
79	-X82	CNX2-5线束到CAN		DEUTSCH. DT06-3S	/22.7
80	-X83	CNX2-5线束到GECNX4接头		ITT. CA3106E36-10PWB-F80-A232-F0	/21.6
81	-X84	CNX1线束到发动机转速传感器		PACKARD. 12015793	/21.4
82	-X85	发动机转速传感器到CNX1线束		PACKARD. 12010717	/21.4
83	-X86	CNX2-5线束到GECNX5接头		ITT. CA3106E36-10PB-F80-A232-F0	/21.6
84					
85					
86	-X89	车架线束到发动机插头A		DEUTSCH HD36-24-31SE	/23.1
87	-X90	车架线束到电喷发动机线束接头C		ITT. CA3106E28-16P-B-F80	/23.1
88	-X94	车架线束到尾灯线束		ITT. CA3101E28-16S-B-F80	/19.5
89	-X95	尾灯线束到车架线束		ITT. CA3106E28-16P-B-F80	/19.5
90	-X96	左镜加热		DEUTSCH. DT06-2S	/18.6
91	-X97	右镜加热		DEUTSCH. DT06-2S	/18.7
92	-X100	发动机诊断接头		DEUTSCH. HD16-9-1939S	/13.7
93	-X101	车架线束到发动机插头B		DEUTSCH HD36-24-31SE	/23.1
94	-X102	到风扇温度传感器接头D		DEUTSCH HD36-24-31SE	/23.3
95	-X103	举升手柄CAN接口		DEUTSCH. DT06-3S	/14.6
96	-X104	终端电阻		DEUTSCH. DT06-3S	/14.6

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
1	1A1			正极线	=图/1. 1
2	1D1			正极线	/1. 2
3	1E1			正极线	/1. 2
4	1S			空调电控水阀供电	=图/14. 2
5	2ABC			串联线	=图/1. 1
6	223			称重系统CAN_H	/15. 2;/15. 2
7	237			称重系统CAN_L	/15. 2;/15. 2
8	237			称重系统CAN_L	/14. 5
9	611			空调电控水阀信号	=图/14. 3
10	1146			缓行信号	/21. 4
11	1201			DID面板+5VDC供电	/22. 2
12	1201			DID面板+5VDC供电	=图/4. 2;=图/22. 2
13	1202			GE系统接地返回	/22. 2
14	1202			GE系统接地返回	=图/4. 3;=图/22. 2
15	1203			DID面板+5VDC供电	/22. 2
16	1203			DID面板+5VDC供电	=图/22. 2
17	1204			GE系统接地返回	=图/22. 2
18	1205			DID面板+5VDC供电	=图/22. 2
19	1206			GE系统接地返回	=图/22. 2
20	1208			GE系统接地返回	=图/4. 3
21	1210			DID面板+15VDC供电	=图/22. 2
22	1211			GE系统接地返回	=图/22. 3
23	1216			缓行踏板信号	=图/14. 2
24	1222			缓行踏板接地	=图/9. 5;=图/14. 1
25	1222			缓行踏板接地	=图/14. 2
26	1244			GE系统到发动机C6-G	/22. 3
27	1247			GE系统到发动机报警信号	/22. 3
28	1248			控制柜到发电机接地	/22. 3
29	1249			控制柜到发动机SEL信号	/22. 3
30	1250			GE系统到发动机频率油门屏蔽	/22. 3
31	1301			GE系统到缓行电位计信号	/22. 7;/22. 7
32	1303			GE系统到DID面板	/22. 6;/22. 6
33	1303			GE系统到DID数据	/15. 8;/15. 8

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
34	1304			GE系统到DID面板	/22. 6;/22. 6
35	1308			GE系统到DID面板	/22. 6
36	1310			GE系统到缓行电位计屏蔽	/22. 7
37	1311			GE系统到缓行电位计接地	/22. 7
38	1315			GE系统到DID面板屏蔽	/22. 6
39	1322			DSC通讯接口	/22. 5
40	1322			DSC通讯接口	=图/22. 5
41	1323			DSC通讯接口	/22. 5
42	1323			DSC通讯接口	=图/22. 5
43	1324			DSC通讯接口屏蔽	/22. 6
44	1324			DSC通讯接口屏蔽	=图/22. 6
45	1330			DSC通讯接口	/22. 6
46	1330			DSC通讯接口	=图/22. 6
47	1332			GE系统到车速表信号驱动	/22. 6
48	1408			GE系统倒档信号	/21. 7
49	1408			GE系统倒档信号到接线排	=图/2. 8
50	1418			驻车制动释放信号到GE系统	=图/21. 7
51	1434			GE系统到故障复位开关	=图/8. 3
52	1434			系统故障复位开关	=图/21. 7
53	1434			系统故障复位开关信号	=图/10. 2
54	1434A			休息开关到发动机暖机开关	/10. 1;/10. 1
55	1446			油门踏板信号	=图/14. 1
56	1528			发动机暖机请求	/21. 6
57	1601			GE系统CAN1_H	=图/16. 4;=图/22. 8
58	1602			GE系统CAN1_L	=图/16. 5
59	1603			GE系统CAN1_S	=图/16. 5
60	1609			控制系统到缓行速度确认开关	
61	1701			CAN_H	/22. 4;/22. 4
62	1702			CAN_L	/22. 4;/22. 4
63	1703			CAN_S	/22. 4
64	1722			ICAN_L	=图/13. 4
65	1724			称重系统到ICAN_H	=图/9. 7
66	1725			称重系统到ICAN_L	=图/9. 8

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
67	1725			称重系统到ICAN_L	=图/9. 7;=图/9. 7
68	1726			称重系统到ICAN_S	=图/9. 8
69	2234			B5断路器到紧急熄火开关	=图/19. 4
70	2235			发动机急停开关到I/O模块	/19. 4
71	2235			发动机急停开关到I/O模块	=图/19. 4
72	2236			发动机熄火信号到控制器	=图/12. 2
73	2403			发动机机油压力信号	/1. 8
74	2404			起动信号	/1. 5
75	2404			起动信号	/1. 5
76	2404			发动机起动继电器到启动继电器	=图/5. 7
77	2501			B7断路器到组合仪表唤醒	=图/9. 3
78	3002			液压油位置低	=图/20. 2
79	3004			液压油温高	=图/6. 3
80	3107			B3断路器到液压油位低报警开关	=图/16. 4;=图/20. 2
81	3108			B3断路器到举升开关	=图/16. 4
82	3108			举升开关供电	/18. 2
83	3109			B3断路器到举升手柄供电	=图/16. 4
84	3119			车箱举升电磁阀	/24. 1
85	3119			车箱举升电磁阀	=图/24. 1
86	3211			下降信号到浮动继电器	/15. 2
87	3213			控制器到浮动电磁阀	=图/24. 3
88	3213			控制器到浮动电磁阀	=图/7. 6
89	3214			控制器到浮动电磁阀	/24. 3
90	3300			溢流电磁阀	=图/24. 2
91	3315			车箱下降电磁阀	=图/24. 2
92	3402			B3断路器到驻车释放压力开关	=图/16. 4
93	3406			B2断路器到急停开关	/11. 8
94	3406			B2断路器到急停开关	=图/9. 2;=图/13. 3
95	3408			B2断路器到装载制动开关供电	=图/16. 2
96	3415			控制器制动灯	/19. 6
97	3415			控制器制动灯	/19. 6; /19. 6
98	3416			控制器制动灯	/19. 6
99	3430			控制器到驻车释放电磁阀	=图/7. 6

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
100	3430			控制器到驻车释放电磁阀	=图/7. 6
101	3433			驻车释放/应用开关供电	/11. 4
102	3437			驻车制动开关到驻车实施电磁阀	=图/7. 3
103	3437			驻车制动开关到驻车实施电磁阀	=图/7. 2
104	3438			装载制动开关到二极管	/15. 3
105	3439			装载制动开关到驻车制动开关	=图/7. 2
106	3439			装载制动开关到驻车制动开关	=图/7. 2
107	3439			装载制动开关到驻车制动开关	=图/7. 2
108	3502			发动机唤醒信号到控制器	/12. 3
109	3502			B7断路器到控制器唤醒信号	=图/9. 3;=图/13. 4
110	3512			蓄能器卸荷电磁阀	=图/24. 1
111	3512			控制器到蓄能器泄荷电磁阀	=图/7. 3;=图/7. 3
112	3512			控制器到蓄能器泄荷电磁阀	=图/7. 3
113	3612			控制器到液压油冷却电磁阀	=图/24. 4
114	4111			组合开关到远光继电器	=图/7. 2
115	4111			组合开关到远光继电器	=图/7. 2
116	4111			组合开关到远光继电器	=图/7. 2
117	4112			B1断路器到远光灯继电器供电	=图/2. 1
118	4118			远光	=图/12. 2
119	4119			近光	=图/12. 3
120	4211			组合开关到近光继电器	=图/7. 2
121	4211			组合开关到近光继电器	=图/7. 2
122	4211			组合开关到近光继电器	=图/7. 2
123	4213			近光灯	/19. 1
124	4213			近光灯继电器到近光灯	=图/5. 2
125	4302			危险报警开关到控制器	=图/12. 3
126	4311			左转向灯	=图/7. 3
127	4311			左转向灯	=图/7. 3
128	4311			左转向灯	=图/16. 1
129	4311			左转向灯	=图/7. 3;=图/16. 2
130	4311			左转向灯	=图/7. 3
131	4312			右转向灯	=图/7. 3
132	4312			右转向灯	=图/7. 3

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
133	4312			右转向灯	=图/7. 3;=图/7. 3
134	4315			左转向	=图/12. 3
135	4316			右转向	=图/12. 3
136	4320			仪表照明	=图/9. 5
137	4320			开关照明供电	/11. 2
138	4320			开关照明供电	/11. 3
139	4320			仪表照明	=图/9. 5
140	4320			开关照明供电	/10. 1; /10. 1; /10. 2
141	4320			开关照明供电	=图/10. 2
142	4320			开关照明供电	/10. 3
143	4320			开关照明供电	/10. 3; /10. 4
144	4320			开关照明供电	/10. 4
145	4320			开关照明供电	/10. 3; /10. 4
146	4320			开关照明供电	/10. 4
147	4320			开关照明供电	/10. 3
148	4320			开关照明供电	/10. 2
149	4320			开关照明供电	/10. 2
150	4320			开关照明供电	/10. 1
151	4411			右转向灯	=图/16. 2
152	4412			组合开关到左转向灯	=图/17. 3
153	4413			示宽灯供电	/16. 7
154	4413			夜行灯	=图/7. 3
155	4413			夜行灯	=图/7. 3
156	4413			夜行灯	=图/7. 3
157	4414			右转向灯	/19. 5
158	4414			右转向灯	=图/16. 2
159	4417			左转向灯	=图/16. 1
160	4423			夜行灯	/19. 6
161	4423			夜行灯供电	=图/16. 7
162	4426			夜行灯	/19. 8
163	4426			夜行灯	/19. 8
164	4427			梯灯开关到梯灯开关	=图/7. 4
165	4427			梯灯开关到梯灯开关	=图/7. 4

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
166	4427			梯灯开关到梯灯开关	=图/7. 4;=图/19. 3
167	4428			梯灯开关到梯灯开关	=图/7. 4
168	4428			梯灯开关到梯灯开关	/19. 3
169	4430			倒车灯	/19. 6
170	4431			倒车信号到环场影像系统	/15. 5
171	4432			左转向信号到环场影像系统	/15. 5
172	4432			左转向信号灯到环场影像系统	=图/16. 2
173	4433			右转向信号到环场影像系统	/15. 5
174	4434			倒车蜂鸣器	/19. 6
175	4435			后照灯继电器到后照灯	=图/5. 4
176	4445			接线排到后照灯继电器	=图/5. 3
177	4455			B4断路器到后照灯继电器供电	=图/5. 4
178	4510			雾灯开关到指示灯	=图/11. 2;=图/12. 3
179	4511			高位灯开关到继电器	=图/5. 4
180	4512			B4断路器到雾灯继电器供电	=图/5. 4
181	4513			雾灯	/19. 2
182	4513			雾灯	=图/5. 4
183	4521			工作灯开关到继电器	=图/7. 6
184	4521			工作灯开关到继电器	=图/7. 6;=图/7. 6
185	4521			工作灯开关到继电器	=图/5. 5
186	4522			B2断路器到工作灯继电器供电	=图/2. 3
187	4522			B2断路器到工作灯继电器供电	=图/5. 5
188	4523			工作灯	=图/5. 5
189	5081			镜加热开关到B6断路器	=图/9. 3
190	5103			B2断路器到组合开关	=图/9. 2
191	5103			B2断路器到组合开关	=图/9. 2
192	5104			B8断路器到雨刷电机	=图/9. 4
193	5106			B4断路器到喇叭继电器供电	=图/5. 2
194	5114			组合开关到喇叭继电器	=图/7. 5
195	5114			组合开关到喇叭继电器	=图/5. 2
196	5114			组合开关到喇叭继电器	=图/7. 5
197	5114			组合开关到喇叭继电器	=图/7. 5;=图/14. 3
198	5117			组合开关到喷水泵	=图/7. 4

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
199	5117			组合开关到喷水泵	=图/7. 4
200	5117			组合开关到喷水泵	=图/7. 4;=图/14. 3
201	5118			喇叭继电器到喇叭	=图/5. 2
202	5123			倒车灯信号	=图/2. 8
203	5123			接线排到倒车灯继电器	=图/2. 8;=图/5. 3
204	5125			控制器到雨刷慢档继电器	=图/7. 5
205	5127			雨刷间歇继电器到电机慢档	=图/7. 6
206	5127			雨刷间歇继电器到电机慢档	=图/5. 6
207	5202			B5断路器到点烟器	=图/9. 4
208	5204			B8断路器供电	/15. 3
209	5204			B8断路器到空气座椅供电	=图/16. 2
210	5205			B8断路器到车窗电机	=图/9. 4
211	5214			空调到空调干燥罐	=图/7. 4
212	5501			断路器1供电	=图/7. 1
213	5501			断路器1供电	=图/7. 1
214	5501			断路器1供电	=图/7. 1
215	5502			断路器2供电	=图/7. 1
216	5504			断路器4供电	=图/7. 1
217	5504			断路器4供电	=图/7. 1
218	5504			断路器4供电	=图/7. 1
219	5505			B5断路器到驾驶室供电	=图/7. 1
220	5505			B5断路器到驾驶室供电	=图/7. 1
221	5505			B5断路器到驾驶室供电	=图/7. 1
222	5506			B6断路器到1驾驶室供电	=图/7. 2
223	5506			B6断路器到1驾驶室供电	=图/7. 2
224	5506			B6断路器到1驾驶室供电	=图/7. 2
225	5802			F6到CBCU3E控制器供电	=图/3. 3;=图/7. 8
226	5808			F5到CBCU3E控制器供电	=图/7. 8
227	5808			F5到CBCU3E控制器供电	=图/3. 5;=图/7. 8
228	5808			F5到CBCU3E控制器供电	=图/7. 8
229	5834			PCAN_H	=图/12. 1
230	5834			控制器到PCAN_H	=图/9. 6
231	5835			PCAN_L	=图/12. 2

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
232	5836			PCAN_S	=图/12. 2
233	5836			控制器到PCAN_S	=图/9. 6
234	5860			MCAN_H	=图/6. 1
235	5860			MCAN_H	=图/12. 4
236	5861			MCAN_L	=图/6. 1
237	5905			控制器到ICAN_L	=图/9. 7
238	5907			B3断路器到驻车释放压力开关	=图/16. 3
239	5917			控制器到传感器供电	=图/13. 5
240	5928			F3到CBCU3E控制器供电	=图/3. 3;=图/7. 7
241	5934			F4到CBCU3E控制器供电	=图/3. 6
242	5934			F4到CBCU3E控制器供电	=图/7. 8
243	5941			保险F14到控制器供电	=图/3. 4;=图/7. 7
244	5941			F2到CBCU3E控制器供电	=图/7. 7;=图/12. 7
245	5947			保险F13到控制器供电	=图/3. 4
246	5947			F1到CBCU3E控制器供电	=图/7. 7
247	6001			B1断路器供电	=图/2. 1
248	6005			B5断路器供电	=图/2. 5
249	6021			TB2-A到TB2-B	=图/2. 1
250	6025			TB1-A到TB1-B	=图/2. 5
251	6025			TB1-A到TB1-B	=图/2. 5;=图/2. 5
252	6026			TB1-C到TB1-D	=图/2. 5
253	6027			TB1-E到TB1-F	=图/2. 6
254	6027			TB1-E到TB1-F	=图/2. 6
255	6101			B4断路器到到高位灯开关	=图/9. 2
256	6111			B1断路器到保险盒供电	=图/3. 3
257	6112			B1断路器到保险盒供电	=图/3. 3
258	6121			B2断路器到保险盒供电	=图/3. 1
259	6131			B3断路器到保险供电	=图/3. 2
260	6151			B5断路器到桥箱风压开关供电	/21. 5
261	6152			B5断路器到预润滑起动继电器供电	=图/5. 6
262	6201			B4断路器到信息管理系统供电	=图/9. 2;=图/10. 4
263	6225			PCAN_H测试接口	=图/9. 6;=图/13. 6
264	6225			发动机CAN-H	=图/13. 1;=图/13. 1

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
265	6226			发动机CAN-L	=图/13. 1;=图/13. 1
266	6228			测试接口到ICAN_H	=图/9. 7;=图/13. 6
267	6303			缓行踏板供电	=图/14. 1
268	6303			缓行踏板供电	=图/9. 5;=图/14. 1
269	6305			TB1-E到TB1-F	/4. 3
270	6701			PCAN_H	/16. 5
271	6701			PCAN_H	=图/8. 6
272	6702			PCAN_L	/16. 5
273	6702			PCAN_L	=图/8. 7
274	6703			PCAN_S	/16. 5
275	6703			PCAN屏蔽	=图/8. 7
276	6908			F8到模块供电	=图/3. 4
277	6910			F7到模块供电	=图/3. 5
278	6926			控制器到预润滑起动继电器	=图/5. 6
279	6930			F10到模块供电	=图/3. 7
280	6932			F9到模块供电	=图/3. 4
281	6943			MCAN_TR	=图/6. 2
282	6946			模块地址输入	=图/6. 2
283	6948			模块地址输入	=图/2. 7;=图/6. 2
284	6948			模块地址输入	=图/6. 2
285	6974			F11到模块供电	=图/3. 8
286	7101			B8断路器到集中润滑供电	=图/16. 2
287	7117			集中润滑开关到集中润滑系统	=图/7. 7
288	7201			称重系统CAN_H	/15. 5
289	7202			称重系统CAN_L	/15. 5
290	7221			称重传感器供电	/15. 4
291	7222			称重传感器供电	/20. 7
292	7226			称重系统左前悬缸压力传感器信号	/15. 4
293	7227			称重系统右前悬缸压力传感器信号	/15. 4
294	7228			称重系统左后悬缸压力传感器信号	/15. 4
295	7229			称重系统右后悬缸压力传感器信号	/15. 5
296	7301			B7断路器到自动灭火	=图/14. 4
297	7302			发动机起动停止开关到自动灭火系统	=图/14. 4

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
298	7302			举升手柄CAN_L	/14. 6
299	7409			举升手柄照明	=图/15. 1
300	7409			举升手柄照明	/15. 1
301	8301			B2断路器到称重显示器供电	=图/9. 2
302	G2402			预润滑继电器接地	/1. 8
303	G2403			发动机机油压力开关接地	/1. 8
304	G2501			组合仪表接地	=图/13. 3
305	G2555			B3断路器到液压油位低报警开关	=图/16. 3
306	G2555			B3断路器到举升手柄供电	=图/16. 3
307	G3107			液压油位低开关接地	/20. 2
308	G3119			举升电磁阀接地	/24. 1
309	G3213			驻车释放电磁阀接地	/24. 3
310	G3214			驻车释放电磁阀接地	/24. 3
311	G3300			溢流电磁阀接地	/24. 2
312	G3315			下降电磁阀接地	/24. 2
313	G3512			蓄能器卸荷电磁阀接地	/24. 1
314	G3612			液压油冷却电磁阀接地	/24. 4
315	G4111			远光灯继电器接地	=图/4. 5
316	G4211			近光灯继电器接地	=图/5. 2
317	G4320			开关照明接地	/11. 2
318	G4320			开关照明接地	/11. 3
319	G4445			后照灯继电器接地	=图/5. 3
320	G4511			雾灯继电器接地	=图/5. 4
321	G4521			工作灯继电器接地	=图/5. 5
322	G5114			喇叭继电器接地	=图/5. 2
323	G5123			倒车灯继电器接地	=图/5. 3
324	G5125			雨刷慢档继电器接地	=图/5. 5
325	G5215			空调系统接地	=图/14. 2
326	G5875			控制器接地	=图/12. 6
327	G5876			控制器接地	=图/12. 6
328	G6001			接线排接地	=图/4. 4
329	G6011			TB4-A到TB4-B	=图/4. 4
330	G6012			TB4-B到TB4-C	=图/4. 5

1		2		3		4		5		6		7		8																																																													
<table><tr><td colspan="6">线号列表</td></tr><tr><td>序号</td><td>线号</td><td>线径</td><td>颜色</td><td>功能描述</td><td>位置</td></tr><tr><td>331</td><td>G6926</td><td></td><td></td><td>预润滑起动继电器接地</td><td>=图/5.6</td></tr><tr><td>332</td><td>G6966</td><td></td><td></td><td>发动机起动继电器接地</td><td>=图/5.7</td></tr><tr><td>333</td><td>G7222</td><td></td><td></td><td>称重传感器接地</td><td>/20.7</td></tr><tr><td>334</td><td>KS1</td><td></td><td></td><td>电源总开关电源线</td><td>=图/1.1</td></tr><tr><td>335</td><td>N1</td><td></td><td></td><td>起动继电器供电</td><td>/1.4</td></tr><tr><td>336</td><td>X30</td><td></td><td></td><td>负极线</td><td>=图/1.1;=图/1.1;=图/1.2</td></tr><tr><td>337</td><td>X30</td><td></td><td></td><td>负极线</td><td>=图/1.1;=图/1.1</td></tr><tr><td>338</td><td>X30A</td><td></td><td></td><td>负极线</td><td>=图/1.1;=图/1.1;=图/1.1</td></tr></table>																线号列表						序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置	331	G6926			预润滑起动继电器接地	=图/5.6	332	G6966			发动机起动继电器接地	=图/5.7	333	G7222			称重传感器接地	/20.7	334	KS1			电源总开关电源线	=图/1.1	335	N1			起动继电器供电	/1.4	336	X30			负极线	=图/1.1;=图/1.1;=图/1.2	337	X30			负极线	=图/1.1;=图/1.1	338	X30A			负极线	=图/1.1;=图/1.1;=图/1.1
线号列表																																																																											
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置																																																																						
331	G6926			预润滑起动继电器接地	=图/5.6																																																																						
332	G6966			发动机起动继电器接地	=图/5.7																																																																						
333	G7222			称重传感器接地	/20.7																																																																						
334	KS1			电源总开关电源线	=图/1.1																																																																						
335	N1			起动继电器供电	/1.4																																																																						
336	X30			负极线	=图/1.1;=图/1.1;=图/1.2																																																																						
337	X30			负极线	=图/1.1;=图/1.1																																																																						
338	X30A			负极线	=图/1.1;=图/1.1;=图/1.1																																																																						
车型	NTE200-Russia			内容	线号列表		 内蒙古北方重型汽车股份有限公司		版本	A	图号	20062776		第 12 页 共 12 页																																																													
1		2		3		4		5		6		7		8																																																													