Контроллер ETL VS-24ST-M

Инструкция по эксплуатации

Оглавление

Назначение и обзор системы	2
Состав комплекта	3
Технические характеристики системы	3
Схема подключения	4
Порядок установки	5
Настройки контроллера	6
Условия эксплуатации и правила безопасности	7
Гарантийные обязательства	8
Возможные неполадки системы и способы их устранения	9
Контактная информация	10

Назначение и обзор системы

Контроллер ETL VS-24ST-М предназначен для организации автоматической подсветки лестниц. Основное назначение – последовательное включение и отключение подсветки ступеней, в зависимости от направления движения человека.

Оборудование позволяет создать эстетически привлекательное и при этом функциональное освещение на лестничных пролетах

Функциональные возможности

- Контроль яркости подсветки.
- Регулировка скорости включения и отключения подсветки лестницы.
- Простая и удобная настройка параметров по Wi-Fi (мобильный телефон, компьютер, планшет)
- Сохранение настроек в энергонезависимой памяти: установки не сбрасываются при отключении питания.
- Возможность подключения датчика освещенности, который при достаточном количестве дневного света исключает активацию подсветки ступеней (опционально).

Состав комплекта

- 1. Контроллер ETL VS-24ST-M-1 шт
- 2. Датчик движения (встраиваемый) 2 шт
- 3. Декоративная накладка белая 2 шт
- 4. Инструкция (руководство пользователя) по эксплуатации 1шт
- 5. Гарантийный талон 1 шт

Технические характеристики


Контроллер ETL VS-24ST-M

- Максимальное количество каналов (подключаемых ступеней) 24 шт.
- Напряжение питания 12V DC.
- Максимальный ток нагрузки на 1 канал (ступень) − 1А (12Вт).
- Потребление тока в режиме ожидания − 0,1 A − (1,2Bт).
- Максимально допустимый суммарный ток нагрузки 15 A (180Вт).
- Степень защиты IP20.
- Рабочий диапазон температуры эксплуатации − (−10...+50C).
- Тип крепления DIN-рейка.

Датчики движения

- Тип датчика движения ультразвуковой.
- Степень защиты IP20.
- Напряжение питания 5V DC.
- Потребление тока в режиме ожидания 15 мА
- Тип крепления датчика в стандартный подрозетник
- Скорость срабатывания менее 0,1 с.
- Диаграмма направленности 25°
- Расстояние срабатывания от 0,2 м до 2 м.

Размер упаковки — 210*170*80 мм. Вес — 0,5 кг.

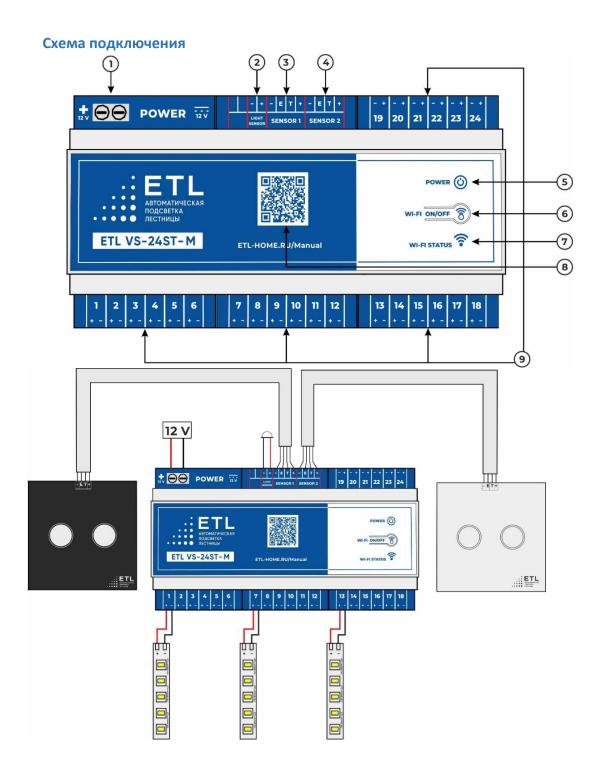

- 1. Разъем для подключения блока питания 12V
- 2. Разъем для подключения датчика освещенности (опционально)
- 3. Разъем для подключения первого датчика движения
- 4. Разъем для подключения второго датчика движения
- 5. Индикатор питания
- 6. Кнопка включения/отключения WiFi
- 7. Индикатор WiFi (вкл/откл)
- 8. QR-код с настоящей инструкцией
- 9. Разъемы для подключения светильников

Порядок установки

Непосредственно перед установкой оборудования внимательно изучите инструкцию и подготовьте инструмент для монтажа системы автоматической подсветки, включая:

- плоскую отвертку;
- нейлоновые стяжки для фиксации проводов;
- ручку или маркер для удобства подписи светильников по номерам.
- 1. Перед монтажом и подключением оборудования произведите пробное подключение согласно схеме для оценки работоспособности системы и для подписи светильников по порядковому номеру.
- 2. Выберите место для установки контроллера (бокс с DIN-рейкой под лестницей или в электрощит).
- 3. Зафиксируйте контроллер на DIN-рейке.
- 4. Произведите монтаж светильников на ступени согласно порядковым номерам из п.2
- 5. Проложите кабели за «сапожком» лестницы (деревянная), в штробе (бетонная), в скрытом кабель-канале (железная, стеклянная).
- 6. Смонтируйте датчики движения в начале первой и последней ступени в подготовленные подрозетники.
- 7. Заведите кабели от светильников и датчиков движения в бокс с контроллером.
- 8. Подключите кабели к контроллеру согласно схеме подключения с помощью входящих в комплект коннекторов.
- 9. Подключите блок питания к контроллеру согласно схеме подключения.
 - **Важно!** Если вы приобретаете блок питания самостоятельно, рассчитайте его мощность так, чтобы она превышала суммарную мощность светодиодных лент.
 - Мощность светодиодных лент рассчитывается по формуле:
 - Суммарная длина лент * Мощность 1м ленты.
 - Например, 1 м светильник при 60 светодиодах потребляет 4.8 Ватт (0.4 A). Если у вас 24 ступеньки, то 24*4.8 = 115 Вт. Учитывайте, что блок питания на 115 Вт будет работать на максимальной нагрузке это НЕ допустимо. Поэтому к результату стоит прибавить минимум 30% мощности (115 Вт + 30% = 150 Вт). Итого рекомендуемая мощность блока питания при 24-х ступеньках должна быть 150 Вт, или 10 А.
- 10. Произведите тестовый запуск оборудования, подав питание на блок питания с автоматического выключателя (автомата).
- 11. Проверьте работоспособность системы при помощи индикации на корпусе контроллера, должны гореть красный и синий светодиоды («Power» и «Wi-Fi status»). Датчики должны реагировать на движение (проведите перед датчиком рукой) и запускать подсветку.

Настройки контроллера

Интерфейс настроек представляет собой набор из 8 основных функций:

- 1. Количество ступеней (в штуках)
- 2. Яркость общая (в %)
- 3. Яркость дежурных ступеней (в %)
- 4. Время розжига (в миллисекундах)
- 5. Время затухания (в миллисекундах)
- 6. Ожидание подъема человека (в секундах)
- 7. Длина первой ступени (в сантиметрах)
- 8. Длина последней ступени (в сантиметрах)

Настройка осуществляется выбором функции и выставлении желаемого значения при помощи ползунка либо ручном выставлении параметра.

После выбора и настройки желаемого параметра, можно оценить результат нажатием на кнопку «Сохранить/Тест».

Условия эксплуатации и правила безопасности

В целях обеспечения корректной работы автоматической подсветки лестниц рекомендуем придерживаться следующих правил эксплуатации:

- при обнаружении на контроллере, датчиках, блоке питания или кабелях повреждений, немедленно обесточить систему;
- ремонт оборудования и замена запчастей должны выполняться только квалифицированным мастером или изготовителем в гарантийном случае;
- категорически запрещено вскрывать корпус;
- подходите к выбору места установки контроллера с должной ответственностью, исключите повышенную влажность, риск запыления или эксплуатацию при ненадлежащем температурном режиме: комплект предназначен для работы в сухих и чистых помещениях;
- использование системы на открытом воздухе или в сырых помещениях не допускается;
- исключите нахождение вблизи оборудования горючих жидкостей, токсичных паров и агрессивных веществ;
- в случае длительного отсутствия дома контроллер следует отключить от питания.

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения системы автоматической подсветки покупателем и составляет 5 лет на непосредственно контроллер. Срок гарантии на комплектующие, а именно: датчики движения и светильники составляет 1 год. Гарантийный обязательства действуют в отношении любых дефектов, возникших по вине производителя.

Гарантия действительна ЕСЛИ:

- 1. Изделие эксплуатировалось по назначению и в соответствии с инструкцией.
- 2. У владельца в наличии полностью четко и правильно заполненный гарантийный талон (с подписью и печатью продавца, с отметкой о дате приобретения).

При отсутствии талона или соответствующих отметок в нем, претензии к качеству изделия не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантия недействительна, ЕСЛИ:

- изделие имеет признаки механических повреждений;
- видны следы постороннего вмешательства в конструкцию;
- были предприняты попытки самостоятельного ремонта;
- при подключении применялись некомплектные элементы (блоки питания, светильники, провода, идущие в разрез с регламентом ETL-home);
- неисправность спровоцирована попаданием внутрь контроллера влаги, посторонних предметов, насекомых и т.п.;
- оборудование вышло из строя в результате пожара, затопления и прочих бытовых, а также форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от производителя;
- повреждение вызвано несоответствием указанных на этикетке и реальных технических параметров источника питания;
- были внесены изменения при настройке или программировании оборудования;
- в гарантийный талон была внесены несанкционированные правки и исправления;
- серийный номер или номер модели на изделии был перебит, удален, стерт или указан неразборчиво.

Гарантия не предусматривает:

- механическую чистку изделия;
- плановое сервисное обслуживание;
- замену расходных материалов и запчастей.

Возможные неполадки системы и способы их устранения

не загорается красный индикатор «power» при	проверьте исправность блока питания
включении оборудования в сеть	проверьте полярность подключения блока
	питания
некоторые ступени не загораются	проверьте исправность светодиодных
	светильников
	проверьте полярность их подключения
датчики срабатывают самопроизвольно	уменьшите диапазон действия датчиков
(загорается подсветка ступеней даже в случае	уберите посторонние предметы из зоны охвата
отсутствия объекта в поле действия или горит, не	датчиков
погасая)	удостоверьтесь в отсутствии посторонних
	предметов или мусор в сетке датчиков
другие неполадки системы	свяжитесь со службой поддержки ETL-home.ru

Контактная информация

Наименование производителя OOO «ЕТЛ» **Почтовый адрес** 350049 Краснодар, ул. Красных Партизан, 28 оф. 405-406 **тел.** +79094613129

email: mail@etl-home.ru

WhatsApp +79094613129