


VADC_control.exe – консольная утилита для управления виртуальным источником напряжения и тока в аппарате “**Orion DFZ 110**”. Используется для создания различных аварийных режимов для тестирования защит, входящих в аппарат.

Для связи с аппаратом используется сетевое подключение. По умолчанию используется IP USB RNDIS соединения (192.168.3.33). Если используется подключение по Ethernet, то в параметрах утилиты нужно указать тот IP, который настроен на Вашем аппарате. При задании режимов для двух и более аппаратов, используйте сетевое подключение и указывайте IP того аппарата, на котором задаёте режим.


VADC_control.exe запускается через командную строку Windows.

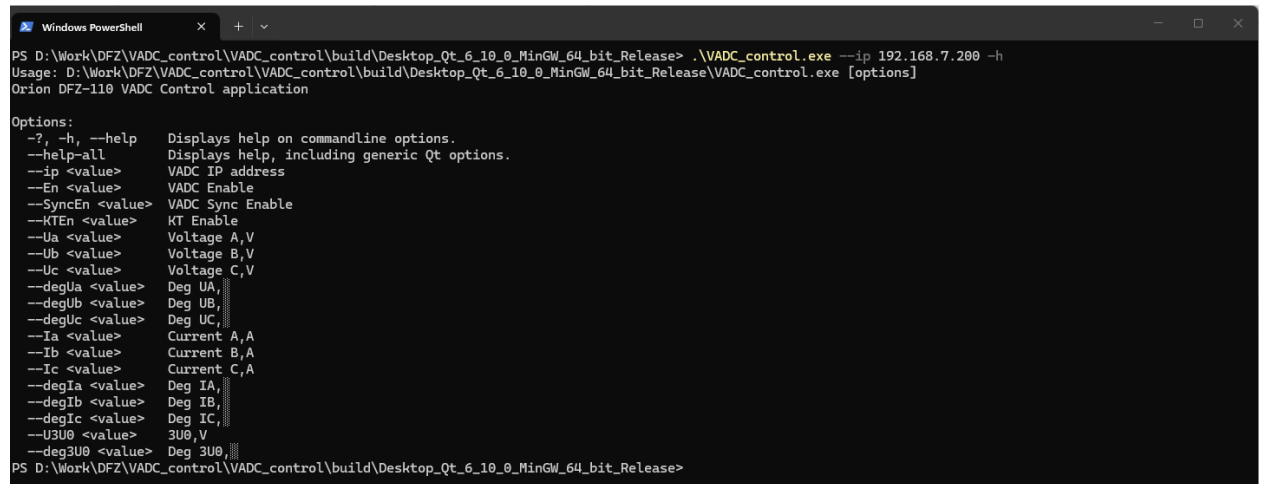

```
Windows PowerShell
PS D:\Work\DFZ\VADC_control\VADC_control\build\Desktop_Qt_6_10_0_MinGW_64_bit_Release> .\VADC_control.exe --ip 192.168.7.200 -h
Usage: D:\Work\DFZ\VADC_control\VADC_control\build\Desktop_Qt_6_10_0_MinGW_64_bit_Release\VADC_control.exe [options]
Orion DFZ-110 VADC Control application


Options:
-?, -h, --help           Displays help on commandline options.
--help-all              Displays help, including generic Qt options.
--ip <value>             VADC IP address
--En <value>             VADC Enable
--SyncEn <value>         VADC Sync Enable
--KTEn <value>           KT Enable
--Ua <value>             Voltage A,V
--Ub <value>             Voltage B,V
--Uc <value>             Voltage C,V
--degUa <value>          Deg UA,
--degUb <value>          Deg UB,
--degUc <value>          Deg UC,
--Ia <value>             Current A,A
--Ib <value>             Current B,A
--Ic <value>             Current C,A
--degIa <value>          Deg IA,
--degIb <value>          Deg IB,
--degIc <value>          Deg IC,
--U3U0 <value>           3U0,V
--deg3U0 <value>         Deg 3U0,
PS D:\Work\DFZ\VADC_control\VADC_control\build\Desktop_Qt_6_10_0_MinGW_64_bit_Release>
```

Для создания сложного режима, изменяющегося во времени, используется командный файл **.cmd**, в котором пользователь может прописать собственные режимы и последовательность выполнения. В качестве примера, в комплекте присутствует файл **VADCAutoProcess.cmd**, в котором прописан набор команд для реализации КЗ **A0**.

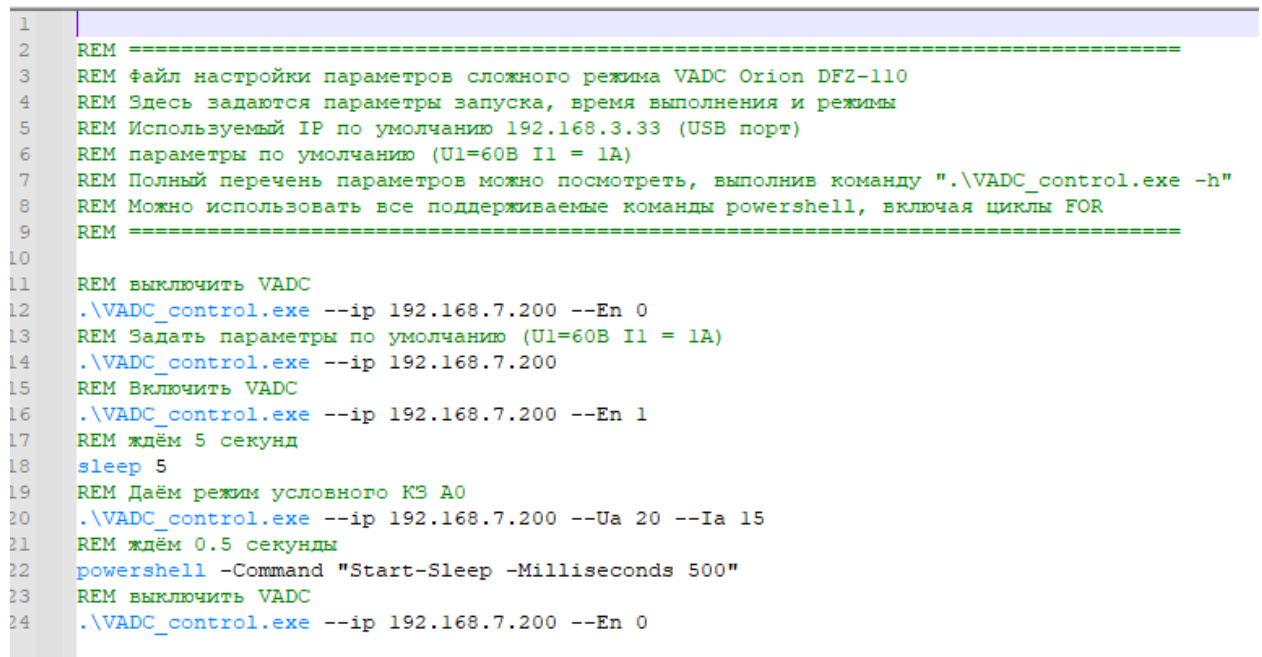

```
1
2 REM =====
3 REM файл настройки параметров сложного режима VADC Orion DFZ-110
4 REM Здесь задаются параметры запуска, время выполнения и режимы
5 REM Используемый IP по умолчанию 192.168.3.33 (USB порт)
6 REM параметры по умолчанию (U1=60V I1 = 1A)
7 REM Полный перечень параметров можно посмотреть, выполнив команду ".\VADC_control.exe -h"
8 REM Можно использовать все поддерживаемые команды powershell, включая циклы FOR
9 REM =====
10
11 REM выключить VADC
12 .\VADC_control.exe --ip 192.168.7.200 --En 0
13 REM Садать параметры по умолчанию (U1=60V I1 = 1A)
14 .\VADC_control.exe --ip 192.168.7.200
15 REM Включить VADC
16 .\VADC_control.exe --ip 192.168.7.200 --En 1
17 REM ждём 5 секунд
18 sleep 5
19 REM Даём режим условного КЗ A0
20 .\VADC_control.exe --ip 192.168.7.200 --Ua 20 --Ia 15
21 REM ждём 0.5 секунды
22 powershell -Command "Start-Sleep -Milliseconds 500"
23 REM выключить VADC
24 .\VADC_control.exe --ip 192.168.7.200 --En 0
```

Пример запуска командного файла

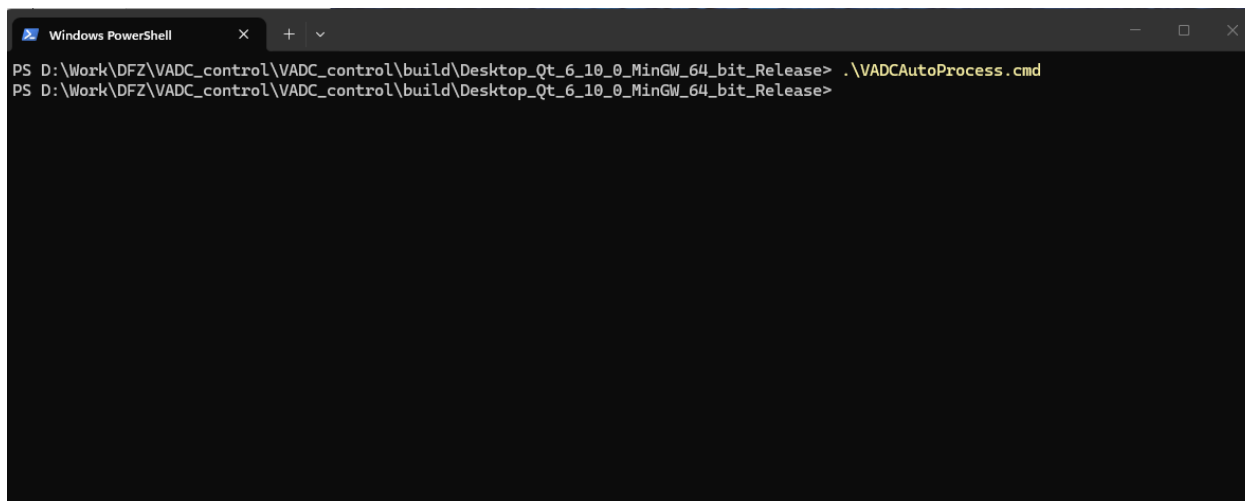

```
Windows PowerShell
PS D:\Work\DFZ\VADC_control\VADC_control\build\Desktop_Qt_6_10_0_MinGW_64_bit_Release> .\VADCAutoProcess.cmd
PS D:\Work\DFZ\VADC_control\VADC_control\build\Desktop_Qt_6_10_0_MinGW_64_bit_Release>
```

ПО предоставляется as is: Разработчик не гарантирует, что программа будет работать бесперебойно, подойдет под ваши конкретные задачи или не навредит другим файлам, не несёт какой-либо ответственности при использовании данного ПО. Используйте ПО на своё усмотрение.

Замечания и предложения, касающиеся данного ПО, можно присылать на email alexandr5208@gmail.com. При наличии времени они будут рассмотрены и, возможно, внедрены.