



HOW TO PLAY

● タステージをクリアーするには次のアイテムが必要だ!!

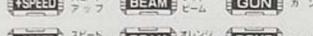

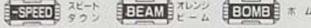





DIP SWITCH設定表

ESWITCH 1

A W	10000	111901	1000	T0/40	1020	17.6	1000	1-9
WAREN OF PLAYER A	OFF	CFF		1000				100
4	CITY	OFF		100				
5	CFF	ON	100					
6	CN	CFS			1000		-	
BUTILIS FLAVER SOCOO			QE#			1		
100000		Part and	CP4	5,500	1000	1000		
(2 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	101		200	OFF	1	100	1000	-
100000	B 70050	-	10400	CIN	Normal Park	-	1100	100
DEMO SOUND WITH	0.000			To the	CAF	500	1004	100
WITHOUT		1252		1000	CN			
TABLE TYPE	91	5510				CFF		
DERIGHT TEEL	S	-		-		CH	110	-
DEFICULTY (FACE)			1000			100/	CFF	OF
INCREASE.		1 50		-		000	CON.	CFI
(HARD	34						OFF	CON
PROPERTY	25	0.00		1		1	CN	CN

■SWITCH2

ご使用になるモニターにより、画面が 反転している場合があります。 その際、SCREEN INVERSION SW. を反対方向にセットして下さい。 画面方向が変わります。

	and the second second		
(744	ヤー方向	は置わり	B ++ 4 1
10000	100 A PR	- B. W.	a const

:040	The state of the s	- 10 A 100	10200	12000	4114	1 20	-6	1-30	46
3/10	I CONV I CHEDIT	OFF	OFF	10000	Part I			550.00	
SE	1 COIN 2 CASDIT	OW	CHE	1000					
-00-	2 COIN 1 CHEDIX	CFF	ON						
N II	FREE PLAY	ON	CN	100	100	-	1		Sec
200	1 COIN 1 CHEDIT	-	100	OFF.	CHF		- 5		-5
50	1 COIN 2 CREDIT	01 -00		ON	OFF		M9		10
0	2 COIN 1 CHEDIT	S 100		CHI	CN		100		F.
N.	2 COIN 3 CHEDIT	100	1-0	C/V	ON		200	-	25
1	SCHEEN INVERSION		100	-	10000	1000	3 1		
1000	CONTINUE FLAY O					CFF		-	
4	00	14		100		CPV			

BIG FIGHTER

■テストモード

ADJUSTMENTS

- ディップスイッチの設定状態を表示します。
- ディップスイッチをON/OFFにする事によって の中の表示が変わります。


SOUND TEST

- ●サウンドの種類を表示します。
- ●コントロールレバーを上に倒すごとに、次の サウンドに進み、下に倒すと前のサウンドに 戻ります。


SWITCH TEST

- ●スイッチ関係、すべてのON/OFFを表示します。
- 通常、画面及び操作部のスイッチテストは1P側 になっていますが、2P側の操作部のスイッチを 1つでもONにすると、2P側のスイッチテスト が出来ます。

注) DIP SW. を切り換える時は、一度電源を切って下さい。

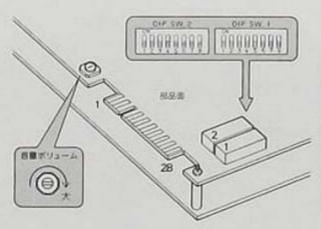

(テスト画面)

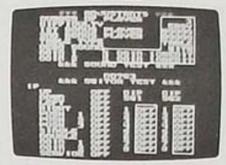

■コネクター端子表

10	ハング面	然品质				
A.	GNO	GND	1			
0	GNO	GND	3			
C	+5	+5	10			
O	+5	+5	4			
E			5			
F	+12	+12	6			
H	ALIEN THE STATE OF	COLUMB	18			
J	COUNTER2	COUNTERT	1 65			
×	_		9			
L	SP(-)	(SP(+)	10			
M			13.5			
N	G	R	112			
P	SYNC	В	13			
R	SERVICE	GND	14			
S		TEST	15			
T	CON2	COIN1	16			
U	DOUBLE	SINGLE	1.7			
V	P2-UP	PI-UP	120			
W	P2-DOWN	P1-DOWN	19			
X	P2-LEFT	PI-LEFT	20			
Y	P2-RGHT	P1-RIGHT	21			
3	P2-PUSH1	PI-PUSH 1	22			
a	P2-PUSH 2	PI-PUSH 2	23			
b			24			
C			25			
d		_	26			
0	GNO	GNO	27			
	GNO	GND	28.			

