

MyDAW 操作マニュアル

はじめての録音から、編集・ミックス・書き出しまで

Version 1.6

MyDAW は、マイクやオーディオインターフェースから音を録音し、何本ものトラックを重ねて再生・編集・ミックスするための Mac 用ソフトウェア（DAW）です。

このマニュアルは、DAW を初めて使う方でも迷わないよう、実際の操作の順番に沿って説明しています。まずは第 2 章～第 5 章を順番に読みながら、1 曲録音してみてください。

画面の表示は日本語と英語を切り替えられます（第 15 章）。このマニュアルは日本語表示の画面で説明しています。

目次

1. MyDAW でできること
2. 準備と起動
3. 画面の見方
4. はじめての録音
5. 再生と基本操作
6. 録音したクリップの編集
7. パンチイン録音と重ね録り
8. エフェクトを掛けながら録音する（インプットモニター）
9. ミキサーの使い方
10. エフェクト（プラグイン）と FX チャンネル
11. テンポ・クリック・ルーラー
12. 表示の調整
13. プロジェクトの保存・読み込み・移行
14. WAV の取り込みと書き出し
15. 設定（オーディオと言語）
16. キーボードショートカット
17. 困ったときは
18. 用語集

1. MyDAW でできること

- **録音**: 複数のトラックに、モノラルまたはステレオで録音できます。音質は 24-bit、44.1/48/88.2/96 kHz です。
- **重ね録り**: 録音済みの伴奏を聴きながら、別のトラックに録音できます。
- **パンチイン録音**: 失敗した部分だけを録り直せます。つなぎ目は自動でなめらかにつながります。
- **編集**: 録音した音（クリップ）の移動、切り詰め、分割、複製、音量調整、フェード（カーブの形も調整可能）、ノーマライズ、逆再生ができます。複数のクリップや時間の範囲をまとめて選び、カット・コピー・ペーストもできます。操作は取り消し（UNDO）できます。
- **ミックス**: フェーダー、パン、ミュート、ソロ、メーターでバランスを整えます。
- **エフェクト**: Audio Unit（AU）と VST3 のプラグインを使えます。コンプレッサー、EQ、リバーブ、アンプシミュレーターなどです。
- **書き出し**: 完成したミックスを 1 つの WAV ファイルにできます。

2. 準備と起動

必要なもの

- Apple Silicon 搭載の Mac (macOS 13 以降)
- マイク、またはオーディオインターフェース (Mac の内蔵マイクでも録音できます)
- ヘッドホン (録音中にスピーカーを使うと、スピーカーの音がマイクに入ってしまう)

起動してプロジェクトを選ぶ

- 1 MyDAW.app をダブルクリックして起動します。
- 2 起動画面で **新規プロジェクト** (新しく作る) か **プロジェクトを開く** (前回の続き) を選びます。
- 3 **新規プロジェクト** の場合は、プロジェクト用のフォルダーを選びます (新規作成も可)。フォルダーの中に、フォルダーと同じ名前の .mydaw ファイルと、録音ファイルを保存する Recordings フォルダーが作られます。
- 4 **プロジェクトを開く** の場合は、以前作ったプロジェクトのフォルダーを選びます。

初回のみ 「“MyDAW” がマイクへのアクセスを求めています」と表示されたら **許可** を選んでください。許可しないと録音できません。

プラグインの検出 起動直後に、インストールされているプラグインを探す処理がログとして表示されます。2 回目以降の起動では、ほぼ一瞬で終わります。

最初に一度だけ行う設定

画面上部の歯車ボタン  を押して**設定**を開き、使う機器を選びます (詳しくは第 15 章)。

- 1 **入力機器**と**出力機器**に、使うオーディオインターフェースを選びます。
- 2 **バッファサイズ**は、まず **256** を選びます。
- 3 **適用**を押します。機器を変えた場合は、再起動を求めるダイアログで**保存して再起動**を選びます。

表示の言語 画面は、最初は macOS の言語設定に合わせて日本語または英語で表示されます。設定の言語で「日本語」「English」を選べます (第 15 章)。

3. 画面の見方

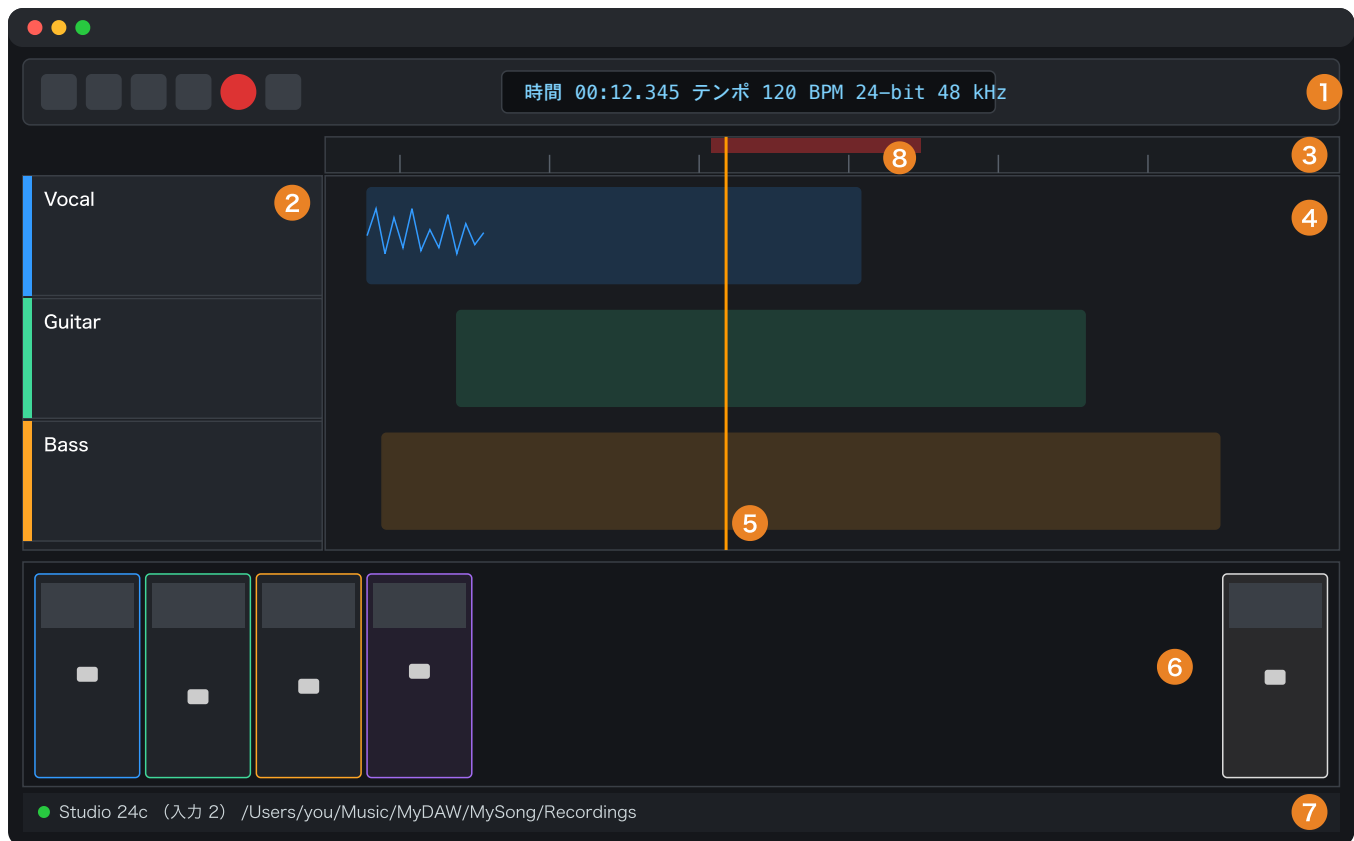


図 3-1 メイン画面の構成

1	トランスポートバー: 再生・録音・保存などのボタンと、時間やテンポの表示。
2	トラックヘッダー: トラックの名前、録音待機、ミュート・ソロ、入力を選択など。
3	ルーラー: 時間（または小節・拍）の目盛り。クリックするとその位置へ移動します。
4	トラックレーン: 録音した音（クリップ）が波形で表示される場所。
5	再生位置（オレンジ色の線）: 今どこを再生・録音しているかを示します。
6	ミキサー: 各トラックの音量・パン・エフェクト。上端をドラッグすると高さを変えられます。
7	ステータスバー: 使用中のオーディオ機器と、録音ファイルの保存場所。
8	パンチ範囲: パンチイン録音で録り直す範囲（第 7 章）。

トランスポートバー



図 3-2 トランスポートバー（ボタンにポインターを置くと名前が表示されます）

番号	ボタン	働き
1	取り消し	直前のクリップ編集を取り消します（ ⌘Z ）。
2	やり直し	取り消した編集をやり直します（ ⇧⌘Z ）。
3	先頭へ	再生位置を先頭（00:00.000）へ戻します（ ⏮ ）。
4	再生／一時停止	再生と停止（ Space ）。このボタンでは録音しません。
5	録音（赤い丸）	録音待機（R）中のトラックに録音を開始します。
6	P	パンチイン／アウトを有効にします（第 7 章）。
7	削除	選択中のクリップ、または選択中の範囲を削除します（ Delete ）。
8	保存	プロジェクトを保存します（ ⌘S ）。
9	開く	プロジェクトを開きます（ ⌘O ）。
10	メトロノーム	クリック音の ON／OFF（停止中に切り替えます）。
11	設定	設定（オーディオ機器・言語など）を開きます（第 15 章）。
12	スナップ	クリップの移動・トリムを拍に合わせる機能の ON／OFF。
13	表示部	時間（現在位置）、テンポ（BPM を入力）、形式（録音形式とサンプルレート）。
14	表示倍率	時間方向の拡大、トラックの高さ、波形の縦の大きさ（第 12 章）。
15	ルーラー切替	ルーラーを「時間」と「小節・拍」で切り替えます。
16	マスター音量	全体の出力音量。

トラックヘッダー

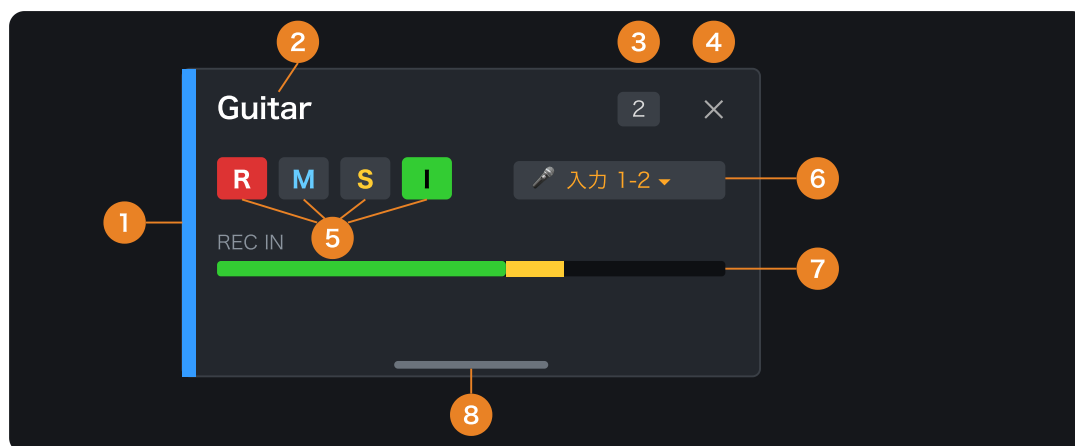


図 3-3 トラックヘッダー

1	カラーバー: クリックすると色のパレットが開き、トラックの色を変えられます。「カスタム…」で好きな色も選べます。
2	トラック名: ダブルクリックで名前を変更します。
3	1 / 2: モノラル (1) とステレオ (2) の切り替え。録音済みのトラックでは変更できません。
4	X: トラックを削除します。
5	R 録音待機、 M ミュート (消音)、 S ソロ (このトラックだけ聴く)、 I インプットモニター (第 8 章)。
6	入力チャンネル: 録音に使うオーディオインターフェースの入力を選びます。
7	メーター: 録音待機中は入力の大きさ、それ以外は出力の大きさ。
8	高さの調整: 下端をドラッグするとトラックの高さが変わります。

トラックを追加するには、トラックヘッダーの上にある **+** (**トラックを追加**) ボタンを押します。

4. はじめての録音

ここでは、1 本のトラックに録音して、聴き返すまでを行います。

- 1 **録音するトラックを決める:** トラックの **R** を押して赤くします（録音待機）。
- 2 **入力を選ぶ:** 入力チャンネルのメニュー（図 3-3 の 6）で、マイクやギターをつないだ入力を選びます。ボーカルやギター 1 本なら、**1**（モノラル）にしておきます。
- 3 **音量を確認する:** 演奏してメーターを見ます。いちばん大きい音で黄色に届くくらいが目安です。赤まで届く場合は、オーディオインターフェースの入力つまみを下げます。
- 4 **録音を始める位置を決める:** ルーラーをクリックします。最初から録るなら **←** で先頭に戻します。
- 5 **録音する:** 赤い **録音** ボタンを押して演奏します。波形がリアルタイムに描かれていきます。
- 6 **止める:** **Space** を押します。録音が確定し、クリップになります。
- 7 **聴き返す:** **R** を押して録音待機を解除し、**←** で先頭に戻って **Space** で再生します。

伴奏に合わせて録る 1 本目を録ったら、新しいトラックを追加して R を押し、同じ手順で録音します。1 本目を聴きながら 2 本目を録音できます。録音中は、録音しているトラックに前からあったクリップは鳴らないようになっています。

テンポに合わせて録る 先にテンポ欄に BPM を入力し、メトロノームを ON にしてから録音すると、クリック音に合わせて演奏できます（第 11 章）。

録音ファイル 録音は Recordings フォルダーに WAV ファイルとして保存されます。ファイル名には、トラック名、チャンネル数、サンプルレートが含まれます。

5. 再生と基本操作

やりたいこと	操作
再生／停止	 または再生ボタン
先頭に戻る	 または先頭へボタン
好きな位置に移動	ルーラーをクリック（再生中でも可）
一部のトラックだけ聴く	聴きたいトラックの  （ソロ）
一部のトラックを消す	消したいトラックの  （ミュート）

再生中に再生位置が画面の右端に届くと、表示が自動で先へ進みます。停止中は、画面下のスクロールバーで自由に表示位置を動かせます。

6. 録音したクリップの編集

録音した 1 回分の音を「クリップ」と呼びます。編集しても元の録音ファイルは変わらないので、安心して試せます（非破壊編集）。

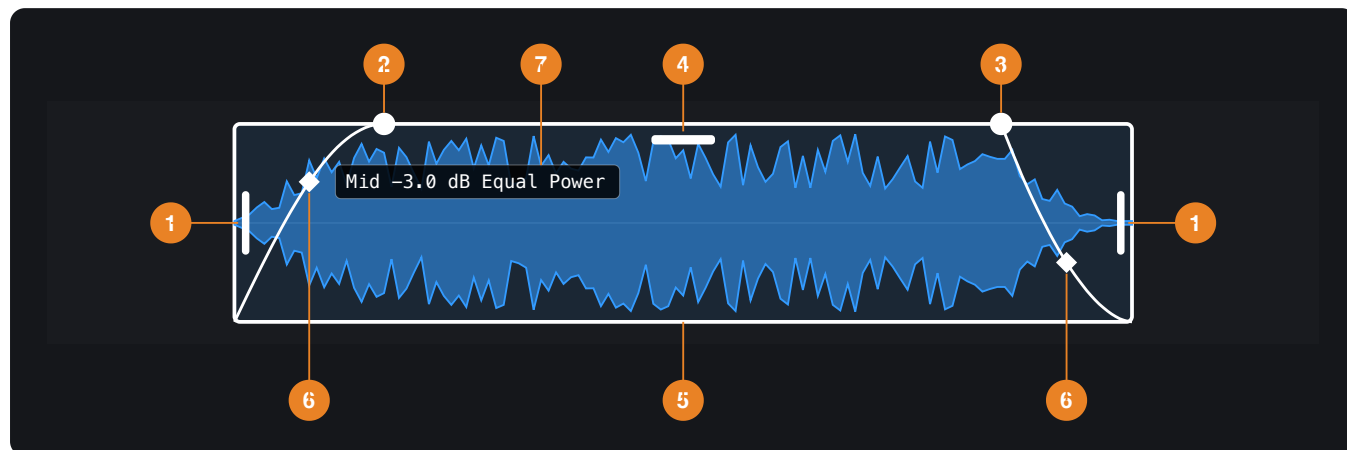


図 6-1 クリップの操作部分

1	左右の端（トリム） ：ドラッグすると、聞こえる範囲を短く（長く）できます。
2	フェードイン ：左上の白い点を右へドラッグすると、音がだんだん大きくなって始まります。
3	フェードアウト ：右上の白い点を左へドラッグすると、音がだんだん小さくなって終わります。
4	ゲイン ：上辺中央のつまみを上下にドラッグすると、クリップの音量が変わります（ ± 24 dB）。
5	本体 ：クリックで選択（白い太枠）、ドラッグで移動。別のトラックへも移動できます。
6	フェードカーブ ：フェードの線の中央にある白いひし形です。上下にドラッグすると、フェードの形が変わります（下の「フェードの形を変える」）。
7	値の表示 ：2・3・4・6 のつまみを押している間は、フェードの長さ、クリップの音量（dB）、カーブの形が小さな枠に表示されます。

波形の大きさは、実際に聞こえる音量で表示されます。フェードの部分では波形がカーブに沿って小さくなり、ゲインを上げ下げすると波形の高さも変わります。

フェードの形を変える

フェードの線の中央にあるひし形（図 6-1 の 6）を上下にドラッグすると、フェードのカーブが変わります。表示される値は、フェードのちょうど中間での音量です。

ひし形の位置	フェードの形
上へ動かす	ふくらんだ形。フェードインは早く大きくなり、フェードアウトは音量を長く保ってから下がります。
中間 -3.0 dB（等パワー）	等パワー。音量感が途中で落ちない、クロスフェード向きの形です。近くに動かすとこの位置で止まります。
中間 -6.0 dB（直線）	直線。近くに動かすとこの位置で止まります。
下へ動かす	へこんだ形。フェードインはゆっくり大きくなり、フェードアウトは早めに小さくなります。

ひし形を**ダブルクリック**すると **Auto** に戻ります。Auto は、無音に対するフェードでは直線、ほかのクリップと重なるクロスフェードでは等パワーになります。フェードが短くてひし形が表示されないときは、時間方向に拡大してください。

クリップを選ぶ

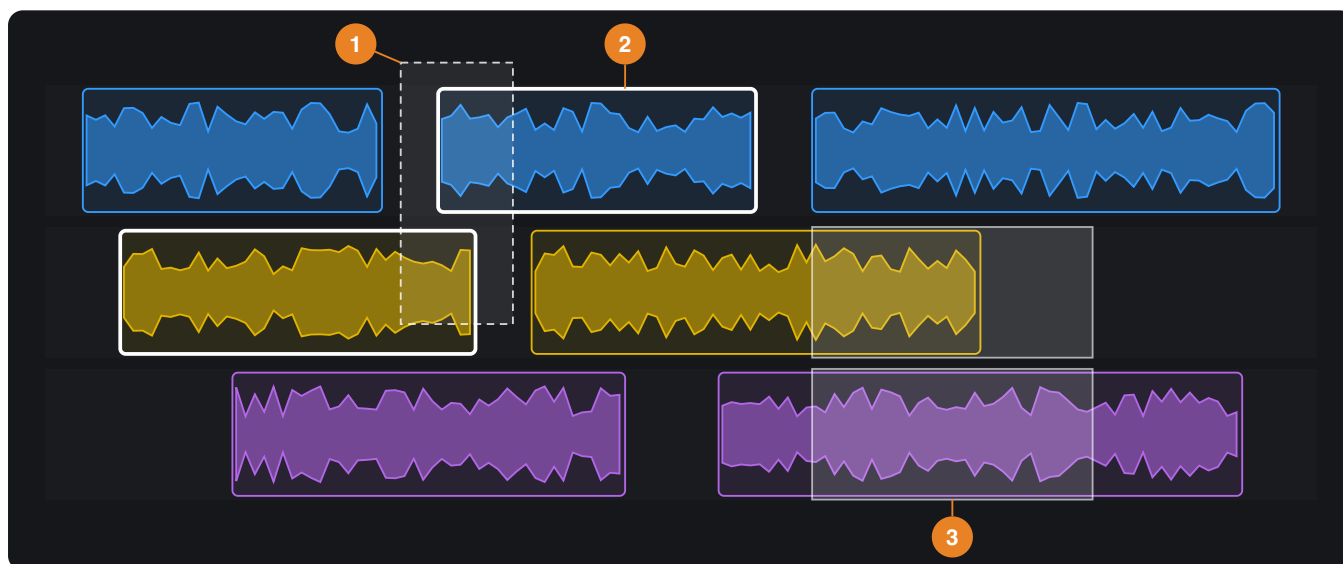


図 6-2 枠選択（1）で選ばれたクリップ（2）と、範囲選択（3）


やりたいこと	操作
1 つだけ選ぶ	クリップをクリック
選択に追加する／外す	 または  を押しながらクリック
まとめて選ぶ（枠選択）	クリップのない場所からドラッグして枠（図 6-2 の 1）を描きます。枠に少しでもかかったクリップ（図 6-2 の 2）が選ばれます。複数のトラックにまたがって選べます。
枠選択で追加する	 を押しながら枠選択
すべて選ぶ	
選択を解除する	クリップのない場所をクリック、または 

選択したクリップのどれかをドラッグすると、選択したクリップ全部が一緒に動きます（上下のトラックへの移動もできます）。

時間の範囲を選ぶ（範囲選択）

クリップ単位ではなく「何秒から何秒まで」を選ぶ方法です。クリップの一部分だけを消したり、切り出したりするときに使います。

- 1  を押しながら、始めたい位置から終わりたい位置までドラッグします。クリップの上からでも、クリップのない場所からでも始められます。
- 2 選んだ範囲が白い帯（図 6-2 の 3）で表示されます。上下にドラッグすると、複数のトラックにまたがる範囲になります。
- 3 次の操作をします。

操作	結果
 （または右クリック → 範囲を削除 ）	範囲内の音を削除します（無音になります）。クリップは範囲の前後で分かれます。
右クリック → 範囲だけを残す	範囲内だけを残し、その前後を削除します。
右クリック → 範囲の両端で分割	範囲の両端でクリップを分割します。
 / 	範囲内の音だけをコピー／カットします。

カット・コピー・ペーストと複製

- （カット）、（コピー）：選択中のクリップ（範囲選択中は範囲内の音）を取り込みます。
- （ペースト）：**再生位置**に貼り付けます。複数トラック分をコピーした場合は上下の並びを保ったまま、いちばん上が**選択中のトラック**に来ます。

-  を押しながらクリップをドラッグ: 元の位置に複製を残して移動します（選択中のクリップすべてが対象です）。
- 右クリックメニューの「カット」「コピー」「再生位置にペースト」でも同じ操作ができます。

トラック名を入力中のとき トラック名などを入力している間は、X / C / V / A は文字の編集として働きます。

右クリックメニュー

- **カット／コピー／再生位置にペースト**: カット・コピー・再生位置へのペースト。
- **範囲を削除／範囲だけを残す／範囲の両端で分割**: 範囲選択中だけ表示されます。
- **ノーマライズ**: クリップの中でいちばん大きな音が 0 dBFS（24-bit の最大値）になるように、クリップのゲインを自動で設定します。トリムで隠れた部分も含めた録音全体で測ります。音声ファイルは書き換えません（ゲインの上限は +24 dB）。
- **逆再生**: クリップの範囲を逆再生にします。逆向きにした WAV ファイルを Recordings に作り、クリップをそれに差し替えます。フェードの長さや形も前後が入れ替わります。
- **録音ファイルを選択…**: ファイルが見つからないときに、ファイルを選び直します。
- **クリップをミュート／ミュートを解除**: そのクリップだけ鳴らないようにします。
- **クリップを複製**: すぐ後ろに複製します。
- **再生位置で分割**: 再生位置でクリップを 2 つに分けます。
- **クリップを削除**: 削除します。

複数のクリップを選んだ状態でそのうちの 1 つを右クリックすると、ノーマライズと逆再生は選択中のクリップすべてに働きます。

スナップ

スナップ（図 3-2 の 12）が ON のとき、クリップの移動・トリムと範囲選択は 1 拍単位にそろいます。細かく動かしたいときは OFF にします。

取り消しとやり直し

移動、トリム、フェードの長さや形、ゲイン、削除、分割、複製、範囲の操作、カット・ペースト、ノーマライズ、逆再生は、Z で取り消し、Z でやり直せます（停止中のみ）。

7. パンチイン録音と重ね録り

「ほとんど良いのに、この 2 小節だけ失敗した」というときに、その部分だけを録り直す方法です。

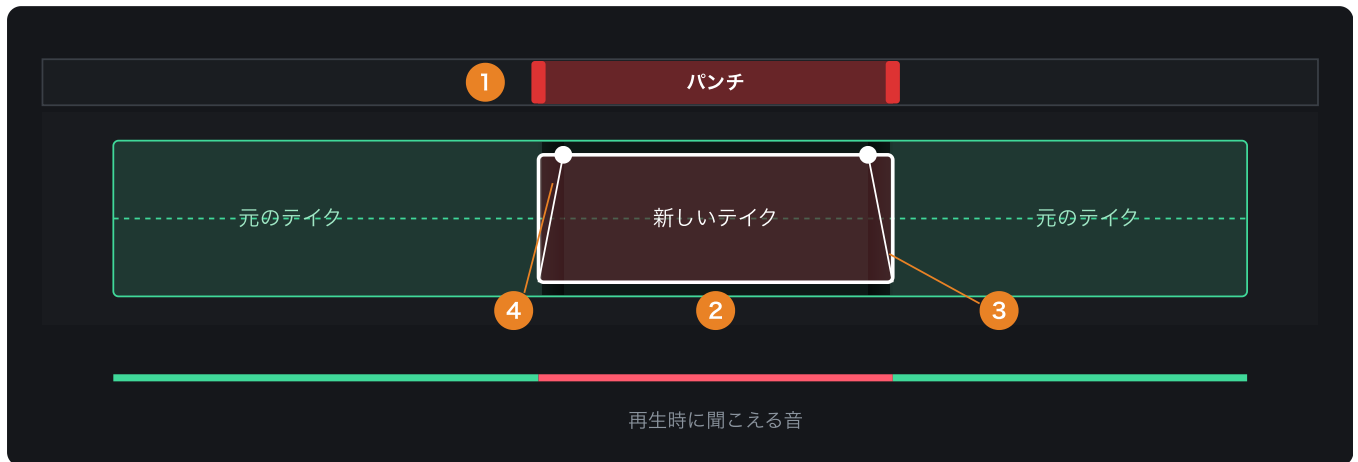


図 7-1 パンチ範囲と、録り直した部分の重なり

- 1 ルーラーの **パンチ範囲** (図 7-1 の 1) の左右の赤いつまみをドラッグして、録り直したい範囲に合わせます (拍単位で動きます)。
- 2 トランスポートの **P** を押して、パンチイン/アウトを有効にします (範囲が赤くなります)。
- 3 録り直すトラックの **R** を ON にします。
- 4 範囲より少し前から録音ボタンを押し、演奏します。範囲に入った部分だけが録音として使われます。
- 5 停止すると、録り直した部分が新しいクリップ (図 7-1 の 2) として、元のクリップの上に重なります。

重なったクリップの鳴り方

- クリップが重なっている部分では、**後から録った (上の) クリップだけが鳴ります**。元のクリップの隠れた部分は、暗く、平らな (無音の) 波形で表示されます。
- つなぎ目には自動で **クロスフェード** (図 7-1 の 3) が付き、音が途切れたり「プチッ」と鳴ったりしません。初期値は 10 ms で、形は等パワーです。クロスフェードの部分では、上のクリップの波形はだんだん大きく、下のクリップの波形はだんだん小さく表示されます。
- 上のクリップのフェードのつまみ (図 7-1 の 4) を動かすと、クロスフェードの長さが変わります。フェードの線の中央のひし形で、形も変えられます (第 6 章)。下のクリップには自動で同じ形を左右反転させたフェードが付きます。下のクリップの重なっている側のフェードは操作できません。
- 上のクリップを移動・削除すると、下のクリップは自動的に元どおり鳴るようになります。
- パンチイン録音は何回でも重ねられます。最後に録ったクリップがいちばん上になり、つなぎ目にはそれぞれクロスフェードが付きます。

範囲の微調整 録音は範囲の外も含めて保存されています。上のクリップの左右の端をドラッグすると、録り直した部分を前後に広げられます。

このルールはすべての重なりに適用されます パンチ録音に限らず、クリップを移動・複製して重ねた場合も、上の層にあるクリップが優先されます。

クリップの上下の順（層）

- クリップの上下の順は、**トラックに追加された順**で決まります。後から録音したクリップほど上になります。
- 同じトラックの中でドラッグして動かしても、上下の順は**変わりません**。たとえば、1 回目のパンチを動かして 2 回目のパンチより上に出すことはできません。
- **クリップを複製、ペースト（⌘V）**で作ったクリップと、別のトラックへ移動したクリップは、そのトラックの**いちばん上**に置かれます。
- **⌘**ドラッグで複製した場合は、元の位置に残る複製が、動かしたクリップのすぐ下の層になります。

8. エフェクトを掛けながら録音する（インプットモニター）

ギターをアンプシミュレーターに通した音を聴きながら録音したい、といったときに使います。

- 1 録音するトラックに、使いたいエフェクト（アンプシミュレーターなど）を挿入します（第 10 章）。
- 2 トラックの **R** と **I** を ON にします。I が緑色に塗られた状態で、入力音がエフェクトを通して聞こえます（停止中も聞こえます）。
- 3 いつもどおり録音ボタンで録音します。

再生中に I をオンにしたとき 再生中は、インプットモニターの接続を切り替えられません。再生中に I をオンにした場合は、停止したあと、リバーブなどの残響が消えるのを待ってから（通常 1～2 秒、最大 8 秒）入力音が聞こえ始めます。再生中に I をオフにした場合は、停止するまで入力音が聞こえ続けます。停止中に I を切り替えた場合は、すぐに反映されます。

録音されるのは原音 ファイルに録音されるのは、エフェクトを通す前の音です。後からアンプの設定を変えて音作りをやり直せます。

遅れて聞こえる場合 設定の **バッファサイズ** を 128 か 256 にすると遅れが小さくなります。オーディオインターフェース側の「ダイレクトモニター」が ON だと、原音とエフェクト音が二重に聞こえます。その入力のダイレクトモニターは下げてください。

ハウリングに注意 マイクで録るときにスピーカーから音を出すと、ハウリング（キーンという音）が起きることがあります。ヘッドホンを使ってください。

9. ミキサーの使い方

画面下部のミキサーでは、トラックごとの音量バランス、左右の位置（パン）、エフェクトを調整します。左からトラック、FX チャンネルの順に並び、右端に MASTER（全体の出力）があります。

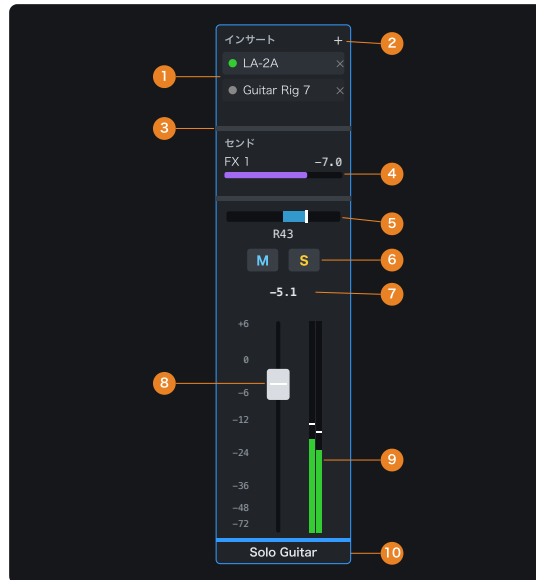


図 9-1 ミキサーの 1 チャンネル分（ストリップ）

1	インサート（プラグイン一覧） ：緑の丸で ON/OFF、名前をクリックで設定画面、ドラッグで順番の入れ替え、× で削除。
2	+ ：プラグインを追加します。
3	区画の境目 ：上下にドラッグすると、インサート・センド・コントロールの各区画の高さを変えられます（全チャンネル共通）。
4	センド ：FX チャンネルへ送る量。横にドラッグ、数値をダブルクリックで直接入力。
5	パン ：横にドラッグで左右の位置を変えます。<C> は中央、L56 は左寄り、R75 は右寄り。
6	M / S ：ミュートとソロ。
7	音量の数値 ：現在のフェーダーの値（dB）。ダブルクリックで直接入力できます（例：-6、-inf）。
8	フェーダー ：上下にドラッグで音量を変えます。0 dB が基準で、最大 +6 dB まで上げられます。
9	メーター（L / R） ：左右の音の大きさ。緑 → 黄（-12 dB 以上） → 赤（-6 dB 以上）。白い線は直前の最大値。
10	名前 ：クリックでトラックを選択。FX チャンネルはダブルクリックで名前を変更。

便利な操作

- ⌘ を押しながらクリック：フェーダーとセンドは 0 dB、パンは中央に戻ります。
- ⌘ を押しながらドラッグ：細かく調整できます。

- ミキサーの上端をドラッグ: ミキサー全体の高さを変えます。
- ミキサー内で右クリック: **FX を追加**で FX チャンネルを追加します。

音量バランスの目安 MASTER のメーターが赤に届かないように、各トラックのフェーダーを調整します。大きすぎる場合は、MASTER ではなく各トラックを下げるのが基本です。

10. エフェクト（プラグイン）と FX チャンネル

エフェクトを挿入する

- 1 再生を停止します（再生中は挿入できません）。
- 2 ミキサーのチャンネルのインサートの **+** を押し、一覧からプラグインを選びます。
- 3 追加されたプラグイン名をクリックすると、設定画面（プラグインの画面）が開きます。

上から順番に音が通ります。順番を変えたいときは、名前をドラッグして入れ替えます。MASTER のポストに挿入すると、曲全体に掛かります（リミッターなど）。

対応形式 Audio Unit (AU) と VST3 のエフェクトが使えます。同じ製品の AU 版と VST3 版がある場合、一覧には AU 版だけが表示されます（両方を同時に使うと不安定になるため）。インストールメント（音源）は使えません。

FX チャンネル（リバーブなどを共有する）

リバーブのような空間系エフェクトは、トラックごとに挿すのではなく、1 つの FX チャンネルに挿して、各トラックから送る量（センド）で掛かり具合を調整するのが一般的です。

- 1 ミキサー上部の **FX を追加**（またはミキサー内で右クリック → FX を追加）で FX チャンネルを追加します。
- 2 FX チャンネルのインサートにリバーブを挿入し、リバーブの Mix (Dry/Wet) を 100% Wet にします。
- 3 各トラックのセンドで、その FX へ送る量を上げます。

センドは、トラックのエフェクト・フェーダー・パンを通った後の音を送ります。そのため、トラックのフェーダーを下げると、リバーブの量も一緒に下がります。

処理の遅れの自動補正

プラグインによっては、音进行处理するのに時間がかかるもの（遅延）があります。MyDAW はプラグインが報告する遅延を読み取り、再生のタイミングを自動で補正します。

11. テンポ・クリック・ルーラー

- **テンポ (BPM)** : テンポ欄に数字を入力します (20~400、初期値 120)。
- **メトロノーム**: メトロノームボタンを ON にして再生・録音すると、クリック音が鳴ります。小節の頭は高い音です。ON/OFF は停止中に切り替えます。
- **ルーラー表示**: 図 3-2 の 15 のボタンで、「時間」と「小節・拍」を切り替えます。
- **クリックのタイミングと音量**: 設定画面の**クリックのタイミング補正** (ms) と**クリックの音量**で調整します。

12. 表示の調整

調整	方法
時間方向の拡大・縮小	虫めがねボタン、時間軸のスライダー（20～400 ピクセル／秒）、 ルーラーの上でマウスホイール 、または トラックパッドのピンチ
全トラックの高さ	トラック高さのスライダー（0.5～3 倍）、またはトラックの上で  + マウスホイール
1 本のトラックの高さ	トラックヘッダーの下端をドラッグ
波形の縦の大きさ	波形スライダー（1～32 倍）、またはトラックの上で   + マウスホイール。音量は変わりません。
ミキサーの高さ	ミキサーの上端をドラッグ

ホイールやピンチで時間方向に拡大・縮小するときは、ポインターの下位置を中心に拡大・縮小します。

13. プロジェクトの保存・読み込み・移行

プロジェクトの中身

```
MySong/
├── MySong.mydaw    ← トラック、クリップの位置、ミキサー、プラグイン設定など
└── Recordings/    ← 録音した WAV ファイル
    └── *.wav
```

- **保存:** **⌘S** または保存ボタン。
- **開く:** **⌘O** または開くボタンで、プロジェクトのフォルダーを選びます。
- **新規:** **⌘N**。

保存されるもの: トラックの設定（名前・色・音量・パン・ミュート・ソロ・入力・R/I）、クリップの位置と編集内容、ミキサーと FX、プラグインとその設定、テンポ、メトロノーム、パンチ範囲、表示の設定。

別の Mac へ移すとき .mydaw ファイルだけでなく、**プロジェクトのフォルダーごとコピー**（または ZIP に）してください。使っているプラグインは、移行先の Mac にもインストールが必要です。Recordings フォルダーの名前や場所を変えると、クリップを読み込めなくなります。

終了するとき ウィンドウを閉じると、保存するかどうか確認されます（保存／保存しない／キャンセル）。

14. WAV の取り込みと書き出し

WAV ファイルを取り込む

- 1 Finder で WAV ファイルを選びます。
- 2 取り込みたいトラックのレーンヘドラッグ&ドロップします。再生位置にクリップとして追加されます。

ファイルはプロジェクトの Recordings へコピーされます（元のファイルはそのまま）。サンプルレートが今の設定と違うファイルや、16-bit・32-bit のファイルは、コピーするときに**今のサンプルレートの 24-bit WAV に自動で変換**されます。長いファイルの変換中は、画面が少し止まることがあります。

完成したミックスを書き出す

- 1 再生と録音を停止します。
- 2 メニューの **ファイル** → **マスターを書き出し…** を選び、保存先を指定します。
- 3 開始と終了の時間（秒）を確認します。終了の初期値は、すべてのクリップが収まる位置です。
- 4 **書き出し**を押します。書き出しは実際の再生と同じ時間がかかります。



図 14-1 マスター書き出しダイアログ

15. 設定（オーディオと言語）

歯車ボタンで**設定**を開きます（再生・録音中は変更できません）。変更後は**適用**を押します。



図 15-1 設定

1	録音フォルダー: 録音ファイルの保存先（通常はプロジェクトの Recordings）。
2	言語: 画面の表示言語（日本語／English）。最初は macOS の言語設定に合わせて選ばれています。
3	入力機器: 録音に使う機器。
4	出力機器: 音を出す機器。入力と同じオーディオインターフェースでも、別の機器（モニターのスピーカーなど）でも選べます。
5	サンプルレート: 44.1／48／88.2／96 kHz。機器そのものの設定（macOS の「Audio MIDI 設定」に表示されるもの）を変更します。
6	録音遅延の補正: 録音位置のずれの手動補正（ms）。正の値で録音が前へ動きます。通常は 0 のままで構いません。
7	クリックのタイミング補正: クリックの鳴るタイミングの補正（-500～+500 ms）。
8	クリックの音量: クリック音の大きさ。
9	バッファサイズ: 小さいほど遅れが少なく、大きいほど安定します。録音・インプットモニター時は 128～256、ミックス時は 512～1024 が目安です。

再起動が必要な変更 言語、入力機器、出力機器、サンプルレートを変えて適用を押すと、MyDAW の再起動を求めるダイアログが表示されます。**保存して再起動、保存せずに再起動、キャンセル**（あとで自分で再起動）から選びます。再起動すると、開いていたプロジェクトが自動で開き直されます。バッファサイズだけの変更は再起動なしで反映されます。

macOS のサウンド設定も切り替わります MyDAW は起動している間、選んだ入力・出力を macOS の既定の入力・出力に切り替え、終了時に元に戻します。そのため MyDAW の起動中は、ほかのアプリの音も選んだ出力から出ます。MyDAW が異常終了したときは元に戻らないので、システム設定の「サウンド」で戻してください。

16. キーボードショートカット

キー	働き
Space	再生／停止
←	先頭へ戻る
Delete	選択中のクリップ（範囲選択中は範囲内の音）を削除
⌘X / ⌘C / ⌘V	カット／コピー／再生位置へペースト
⌘A	すべてのクリップを選択
Esc	選択を解除
⌘Z	取り消し（Undo）
⇧⌘Z / ⌘Y	やり直し（Redo）
⌘S	保存
⌘O	開く
⌘N	新規プロジェクト
⇧ / ⌘ + クリック（クリップ）	選択に追加／外す
ドラッグ（クリップのない場所） / ⇧ + ドラッグ	枠選択／枠選択で追加
⌘ + ドラッグ（トラック）	範囲選択
⌘ + ドラッグ（クリップ）	複製して移動
ダブルクリック（フェードのひし形）	フェードの形を Auto に戻す
マウスホイール（ルーラー上）／ピンチ	時間方向の拡大・縮小
⌘ + マウスホイール	トラックの高さ
⌘ ⇧ + マウスホイール	波形の縦の大きさ
⌘ + クリック（ミキサー）	フェーダー・センドを 0 dB、パンを中央へ
⌘ + ドラッグ（ミキサー）	細かく調整
ダブルクリック（数値・名前）	直接入力／名前の変更

17. 困ったときは

こんなとき	確認すること
録音できない／メーターが動かない	マイクの許可（システム設定 → プライバシーとセキュリティ → マイク）、設定の入力機器、トラックの R、入力チャンネルの選択。
音が出ない	設定の出力機器、MASTER とトラックのフェーダー、M（ミュート）や S（ソロ）の状態、スピーカー／ヘッドホンの音量。
再生ボタンを押しても録音されない	録音は赤い 録音 ボタンで行います。再生ボタンは再生だけです。
録音した音がずれる	バッファサイズを確認し、同じ音を録り直してずれを測り、設定の録音遅延の補正で補正します。
エフェクトを掛けた音が遅れて聞こえる	バッファサイズを 128～256 に。オーディオインターフェースのダイレクトモニターを下げる。
プラグインが一覧にない	エフェクト（インストゥルメントではない）か確認。MIDI で操作するタイプの AU エフェクトも表示されません。AU 版がある製品は AU 版だけが表示されます。
プラグインを追加できない	再生を停止してから操作してください。
WAV を取り込めない	ファイルが壊れていないか、WAV などの音声ファイルかを確認。サンプルレートやビット数が違うファイルは自動で変換されます。
選んだ出力機器から音が出ない	機器を変えたあと、確認ダイアログで再起動したか確認。再起動するまで新しい機器は使われません。
ほかのアプリの音も MyDAW の出力機器から出る	MyDAW の起動中は、選んだ機器が macOS の既定になるためです。MyDAW を終了すると元に戻ります。
MyDAW が異常終了した後、Mac の音の出る場所が変わったまま	システム設定 → サウンドで、出力と入力を元の機器に戻します。
クリップが「ファイルが見つからない」と表示される	右クリック → 録音ファイルを選択… で WAV を選び直します。
画面を英語（日本語）で表示したい	設定の言語で選び、適用して再起動します。

18. 用語集

用語	意味
DAW	Digital Audio Workstation。録音・編集・ミックスを行うソフト。
トラック	1 つの楽器やパートを録音・再生する列。
クリップ	録音 1 回分の音のかたまり。移動・編集できます。
録音待機（アーム）	R ボタンで、そのトラックを録音対象にすること。
パンチイン／アウト	決めた範囲だけを録り直すこと。
クロスフェード	2 つの音を、一方を小さく・もう一方を大きくしながらつなぐこと。
フェードカーブ	フェードで音量が変わっていく形。直線、等パワー、ふくらんだ形、へこんだ形などがあります。
等パワー（Equal Power）	クロスフェードの途中で音量感が下がらないようにしたフェードの形。
範囲選択	クリップ単位ではなく、時間の区間を選ぶこと。
ノーマライズ	いちばん大きな音が最大値（0 dBFS）になるように音量をそろえること。
フェーダー	音量を調整するつまみ。
パン	音を左右のどこから聞こえさせるか。
dB（デシベル）	音量の単位。0 dB が基準で、-6 dB でおよそ半分の大きさ。
ミュート／ソロ	そのトラックを消す／そのトラックだけを聴く。
プラグイン（エフェクト）	音を加工する追加ソフト。AU と VST3 の形式があります。
インサート（INSERT）	トラックに直接挿すエフェクト。上から順に音が通ります。
センド（SEND）／FX チャンネル	トラックの音の一部を、共有のエフェクト（FX チャンネル）へ送る仕組み。
MASTER	全トラックが合わさった最終出力。
バッファサイズ	音をまとめて処理する単位。小さいほど遅れが少なく、処理は重くなります。
サンプルレート	1 秒あたりの音の記録回数（44.1／48／88.2／96 kHz）。
インプットモニター	入力している音をエフェクトを通して聴くこと。