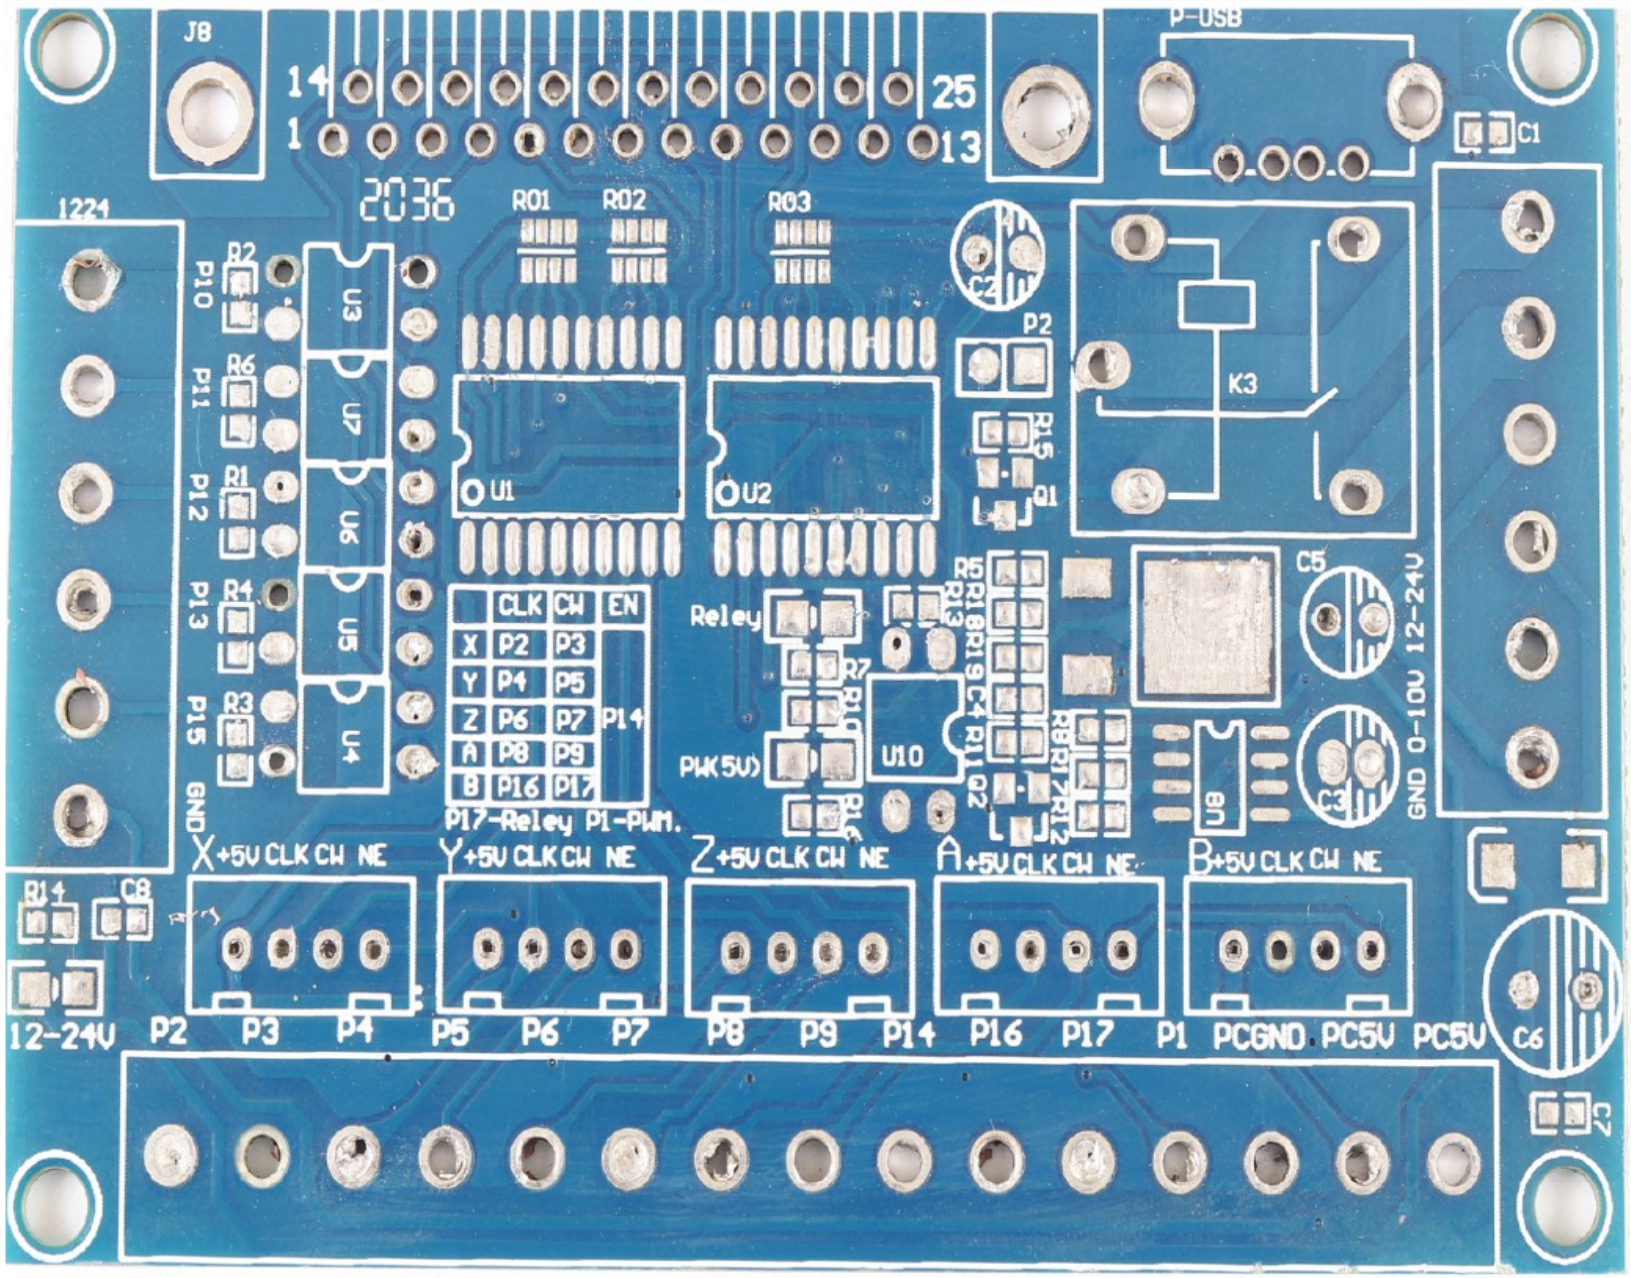
J8
14
1
25
13
P-USB
C1
1224
2036
R01
R02
R03
R2
P10
R6
P11
R1
P12
R4
P13
R3
P15
GND
U3
U7
U6
U5
U4
U1
U2
C2
P2
R15
Q1
K3
C5
R5
R18
R19
C4
R13
R11
Q2
R8
R17
R12
U9
C3
GND 0-10V 12-24V
CLK CW EN
X P2 P3
Y P4 P5
Z P6 P7
A P8 P9
B P16 P17
P14
Reley
R7
R10
PWK(5V)
U10
R16
P17-Reley P1-PWM.
X +5V CLK CW NE
Y +5V CLK CW NE
Z +5V CLK CW NE
A +5V CLK CW NE
B +5V CLK CW NE
R14
C8
12-24V
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P14 P16 P17 P1 PCGND PC5V PC5V
C6
C7