NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Manometrický ventil AMC

2-cestné (kat. č. 63 416 00, 63 466 00, 63 413 00, 63 463 00, 63 433 00)

3-cestný (kat. č. 63 513 00)


Afriso spol. s r.o. Komerční 520 251 01 Nupaky +420 272 953 636 info@afriso.cz



Aplikace

Manometrické kohouty AMC se používají k odpojení manometrických zařízení od instalace za účelem jejich kontroly nebo výměny. Pomocí kohoutů AMC je také možné odvzdušnit manometr a zkontrolovat nulový bod. Navíc třícestná verze kohoutu manometru AMC umožňuje kontrolovat správnost indikace pomocí přenosného měřicího zařízení. Kohout lze použít v instalacích, kde je pracovním médiem voda nebo směsi voda-glykol s koncentrací glykolu nepřesahující 50 %.

Konstrukční prvky

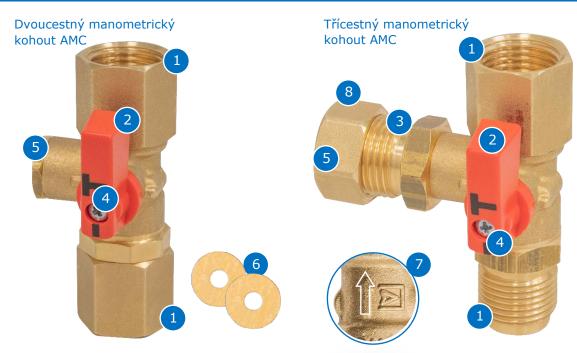

- 1. Připojení podle provedení: matice, vnitřní nebo vnější závit, typ G, velikost ½"
- 2. Páka
- 3. Kontrolní připojení
- 4. Označení směru toku v závislosti na poloze páky
- 5. Odvzdušňovací zátka
- 6. Těsnění
- 7. Směr proudění média ze systému do měřicího zařízení
- 8. Kryt závitu kontrolního připojení

Technická data


Parametr/část	Hodnota/popis
Tlaková třída	PN25
Provozní teplota média	0 – 120 °C
Provozní teplota okolí	5 – 60 °C
Tlak	Max 100 kPa
Obsah glykolu v instalaci	Max. 50 %
Jmenovitý průměr	DN7
Materiál	Mosaz CW617N
Těsnící materiály	PTFE, EPDM

Montáž


- 1. Dle tabulky výběru níže zvolte odpovídající typ ventilu AMC vhodný pro vybraný manometr.
- 2. AMC kohout by měl být instalován s dodržením směru, dle šipky na těle ventilu.
- 3. Použijte vhodné těsnění pro konkrétní typ závitu:
 - a. Manometr G½" podle PN-EN 837-1 těsnění
 - b. Manometr G½" jiný (např. Topný RF/HZ AFRISO) tmel
 - c. Vnitřní nebo vnější závit na straně instalace G těsnění (nebo tmel)
 - d. Závit na straně instalace Rp vnitřní nebo vnější R tmel

Tabulka 1 – výběr vhodného AMC ventilu

AMC ventil	Manometr G½" podle PN-EN 837-1	Manometr G½" jiný (např. Topení HZ/RF)	Instalační závit
AMC 466 (63 466 00)	√	Jy (ap.: 10pe :1_7 ta 7	Vnější G nebo R
AMC 416 (63 416 00)	\checkmark	\checkmark	Vnitřní G nebo Rp
AMC 413 (63 413 00)	✓	-	Vnitřní G nebo Rp
AMC 433 (63 433 00)	✓	-	vnější G (min. 17,5 mm)
AMC 463 (63 463 00)	✓	-	Vnější G nebo R
AMC 513 (63 513 00)	✓	-	Vnitřní G nebo Rp

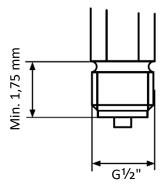


Vnější závit G½" podle PN-EN 837-1

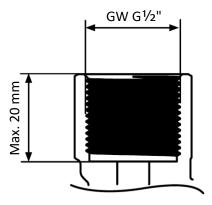


G½" vnitřní závit s plochým povrchem pro těsnění

Doporučujeme, aby kohouty tlakoměru AMC byly připojeny k instalaci přes sifonovou trubici, která chrání manometr před nadměrnými teplotami a neutralizuje tlakové špičky v instalaci.

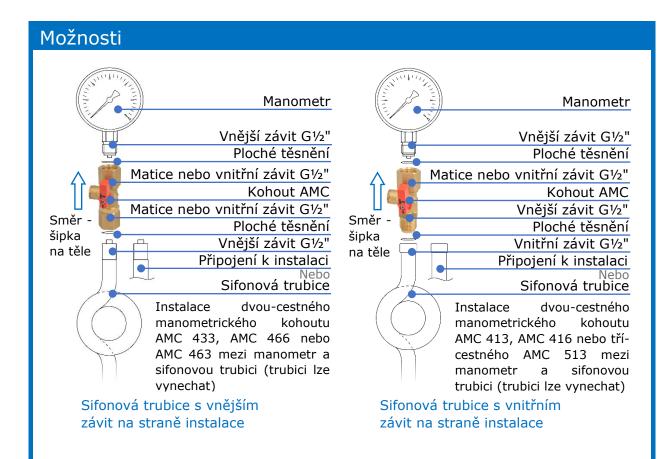


Kontrola přesnosti manometru – 3cestný kohout AMC 513

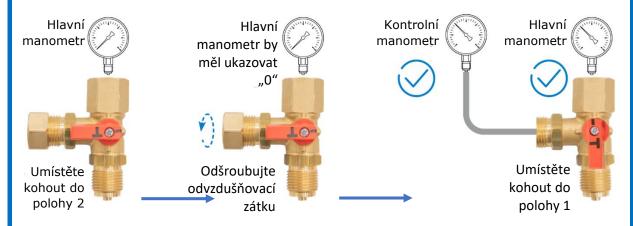

Odvzdušnění prostoru mezi instalací a manometrem

Nastavte rukojeť do polohy 1, jak je znázorněno na obrázku níže. Odšroubujte odvzdušňovací zátku. Odšroubování odvzdušňovací zátky vede k řízenému odvzdušnění závitem.

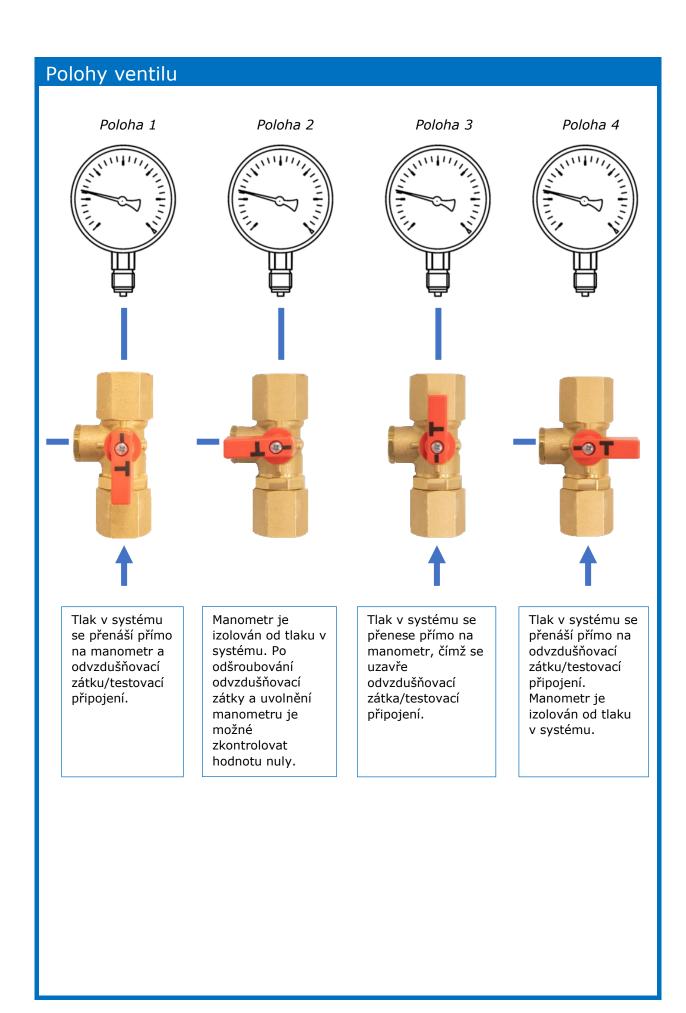

Přeprava a skladování

V důsledku nesprávné přepravy nebo skladování může dojít k poškození produktu.

NESPRÁVNÁ MANIPULACE



- Během přepravy a skladování výrobku se ujistěte, že jsou dodrženy podmínky prostředí uvedené ve specifikaci.
- Při přepravě výrobku používejte originální obal.
- Produkt skladujte v čistém a suchém prostředí.
- Ověřte, zda je produkt chráněn proti nárazům během přepravy a skladování.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození zařízení.

Údržba

Pravidelně (alespoň jednou ročně) kontrolujte těsnost připojení a plně otočte pákou ventilu.

Odstraňování poruch

Poruchy smí odstraňovat pouze výrobce.

Likvidace



Produkt zlikvidujte v souladu se všemi příslušnými směrnicemi, normami a bezpečnostními předpisy.

- 1. Demontujte výrobek.
- 2. Z důvodu ochrany přírodního prostředí není dovoleno vyřazovat zařízení z provozu společně s netříděným domácím odpadem. Zařízení musí být doručeno na příslušné sběrné místo.

Měřicí kohouty AMC AFRISO jsou vyrobeny z materiálů, které lze recyklovat.

Vrácení zařízení

Před vrácením produktu se obraťte na info@afriso.cz.

Autorská práva

Autorské právo na montážní a provozní návod patří společnosti AFRISO spol. s r.o.. Bez písemného souhlasu je zakázán dotisk, překlad a duplikace. Změna technických podrobností, ať už psaných, nebo ve formě obrázků, je zákonem zakázána. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Spokojenost zákazníka

Pro AFRISO spol. s r.o. je spokojenost zákazníků na prvním místě. Máte-li tedy jakékoli dotazy, návrhy nebo problémy s výrobkem, kontaktujte nás přes e-mail: info@afriso.cz nebo telefonicky: +420 272 953 636.

Adresa

Adresy společností zastupujících skupinu AFRISO po celém světě lze nalézt na www.afriso.cz.