NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Ovládací panel FloorControl WB-01 D-8-230

Afriso spol. s r.o. Komerční 520 251 01 Nupaky +420 272 953 636 info@afriso.cz



Varování!



Práci na elektrických zařízeních smí provádět pouze proškolený elektrikář.

Síťové napětí (AC 230 V) může způsobit vážné zranění nebo smrt Zabraňte kontaktu zařízení s vodou.

Při montáži odpojte zařízení ze sítě. Na zařízení neprovádějte žádné úpravy

Popis zařízení

Řídící panel podlahového vytápění FloorControl WB-01 D-8 reguluje teplotu v místnostech řízením napájení termoelektrických akčních členů namontovaných na rozdělovači. Systém FloorControl porovnává teplotu v místnosti naměřenou termostatem s teplotou nastavenou na termostatu. Regulace probíhá přerušením nebo otevřením průtoku smyčkami podlahového vytápění pomocí termoelektrických akčních členů připojených k panelu. Pokud není dosaženo požadované teploty, systém umožní průtok, pokud je dosažena teplota – okruh se uzavře.

Teplota v místnosti se měří senzory zabudovanými do pokojových termostatů. Požadovaná teplota se také nastavuje pomocí termostatů.


Ovládací panel FloorControl WB-01 D-8 umožňuje ovládat až osm nezávislých zón. Termoelektrické akční členy jsou přiřazeny k dané zóně vhodným provedením elektrického zapojení.


Přepínání režimu vytápění a chlazení se provádí pomocí pokojových termostatů.

Řídicí jednotka FloorControl WB-01 D-8 umožňuje ovládat oběhové čerpadlo podlahového vytápění. Čerpadlo musí být připojeno k externímu zdroji energie.

Pro nastavení týdenního schématu v dané zóně je vyžadován programovatelný pokojový termostat FloorControl RT05.


Panel je vybaven odnímatelnými konektory, které usnadňují elektrické připojení.

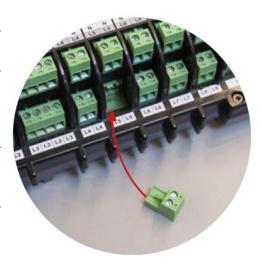

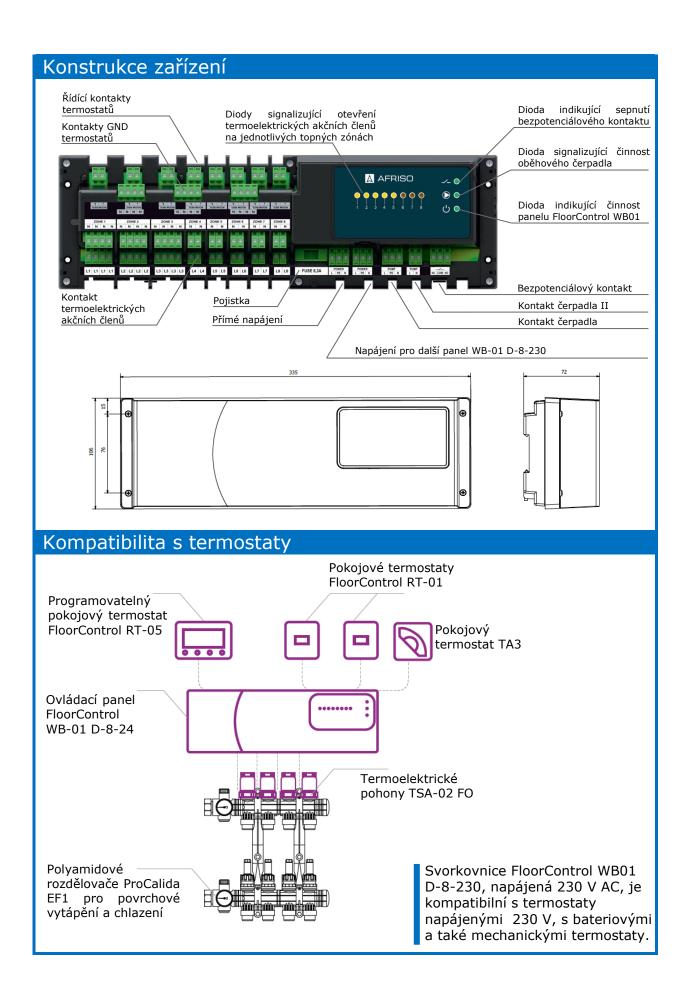


Montáž na zeď

Umístění musí být vhodně zvoleno, jelikož ovládací panel WB-01 D-8 není odolný vůči povětrnostním vlivům. Panel je určen pro montáž na montážní lištu. Dvě černé západky (A) jsou určeny k zablokování na montážní liště. Panel lze připevnit také přímo ke stěně pomocí montážních otvorů (B) v zadní části krytu.

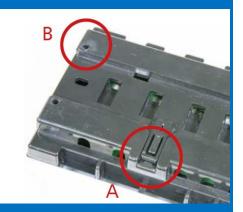

Elektrické připojení

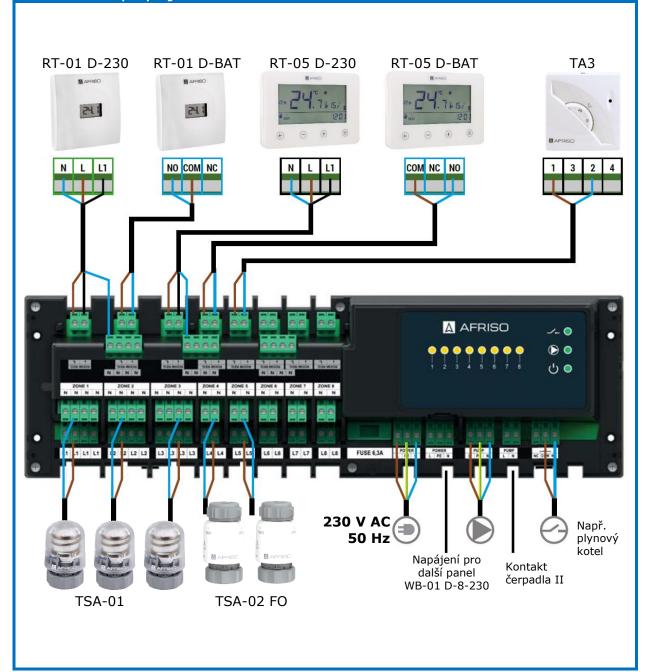

Technická data

Parametr/částHodnota/popisRozměry (š x v x h)335 x 106 x 72 mm

Provozní teplota Počet topných zón (podporované termostaty)

Počet topných zón (podporované termostaty) max 8
Napájení 230 V AC
Zatížení akčního členu 0,3 A
Kontakt čerpadla 0,5 A

Kontakt bezpotenciálového kontaktu 1 A/250 V AC Spotřeba energie max 4 W Pojistka 6,3 A

Likvidace



- 1. Odpojte napájení.
- 2. Demontujte zařízení.
- 3. V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být zařízení, které je mimo provoz, zlikvidováno spolu s netříděným odpadem.

5 - 50 °C

Ovládací panely jsou vyrobeny z materiálů, které je možné recyklovat.

Záruka

Výrobce poskytuje na zařízení záruku 36 měsíců od data zakoupení u společnosti AFRISO spol. s r.o.. Záruka zaniká v důsledku neoprávněných úprav nebo instalace, které nejsou v souladu s tímto návodem.

Spokojenost zákazníka

Pro AFRISO spol. s r.o. je spokojenost zákazníků na prvním místě. Mate-li tedy jakékoliv dotazy, návrhy nebo problémy s výrobkem, kontaktujte nás přes e-mail: info@afriso.cz nebo telefonicky: +420 272 953 636.