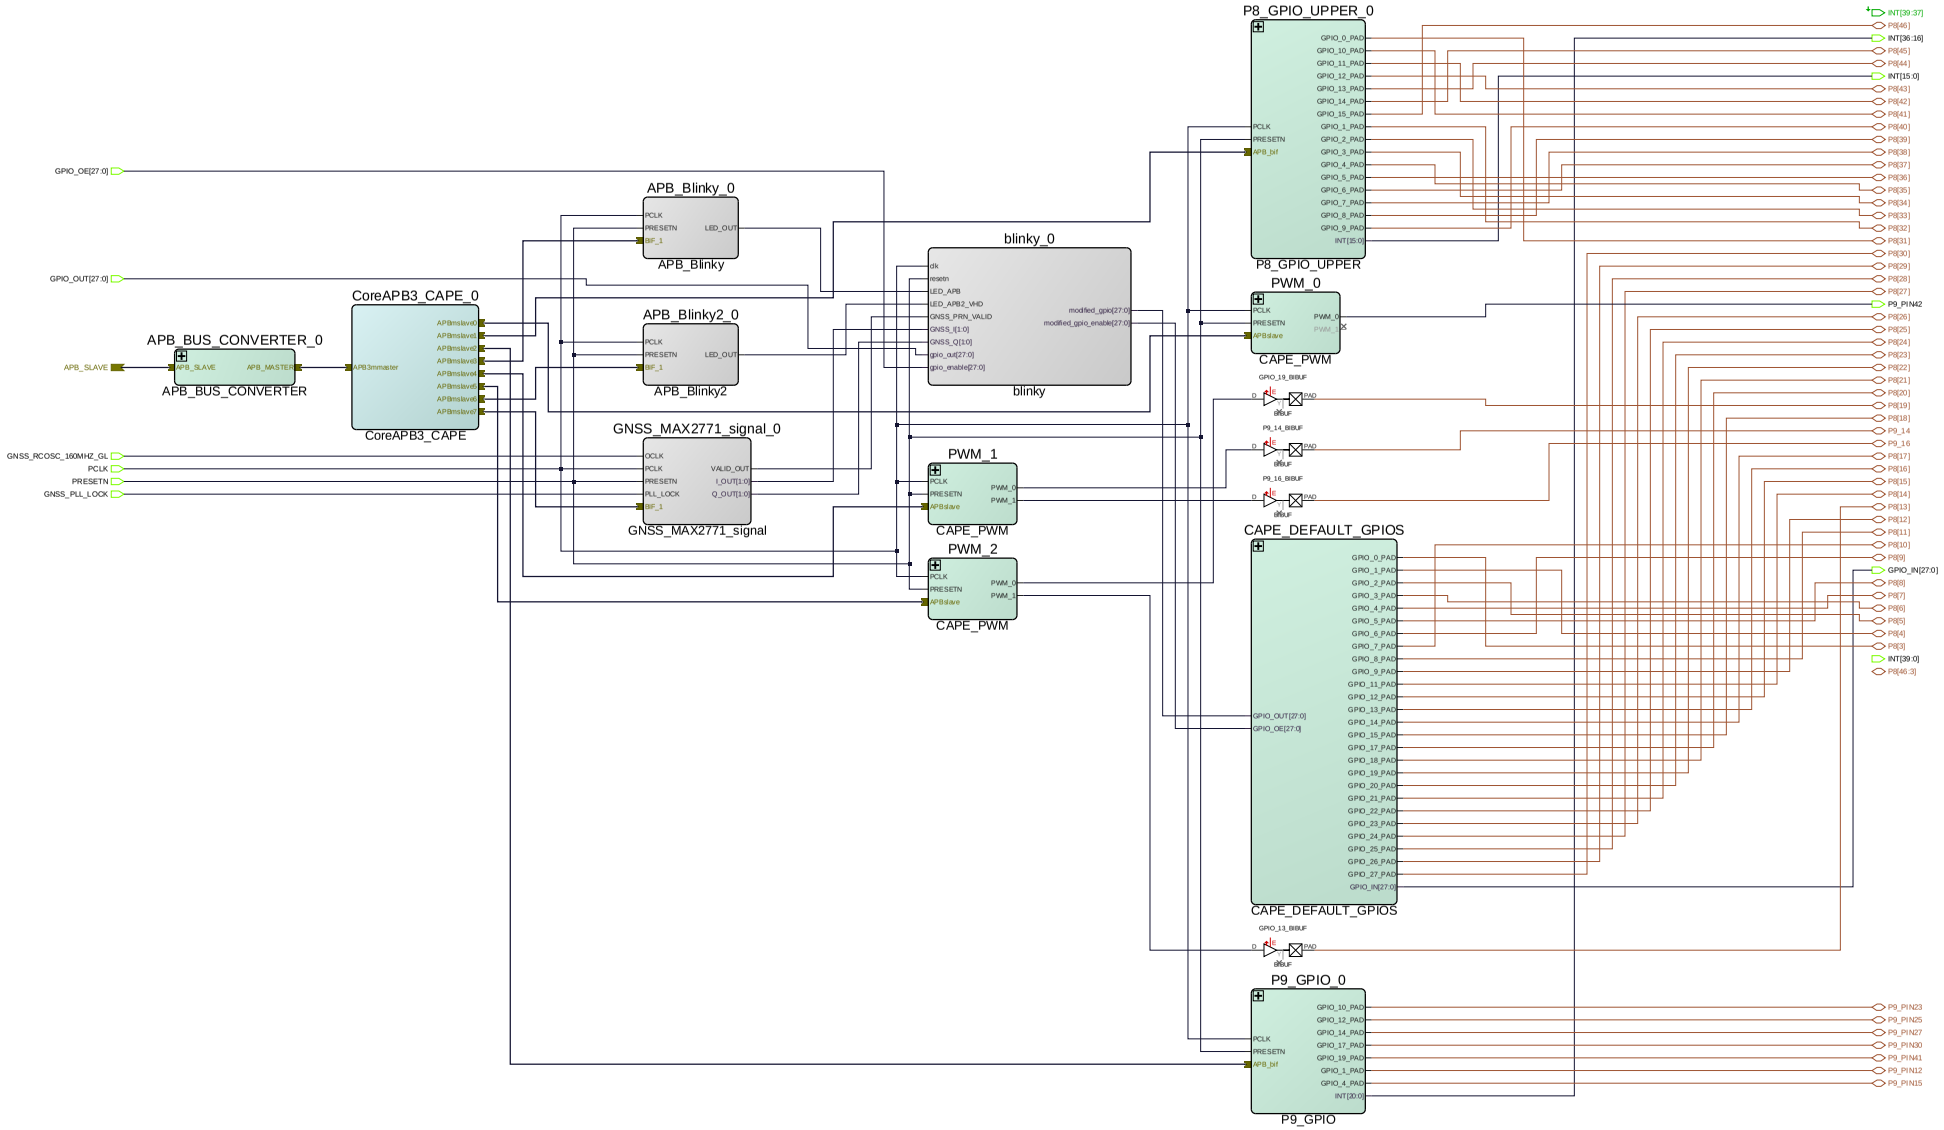

P8_GPIO_UPPER_0
P8_GPIO_UPPER
APB_Blinky_0
APB_Blinky
APB_Blinky2_0
APB_Blinky2
blinky_0
blinky
CoreAPB3_CAPE_0
CoreAPB3_CAPE
APB_BUS_CONVERTER_0
APB_BUS_CONVERTER
GNSS_MAX2771_signal_0
GNSS_MAX2771_signal
PWM_0
CAPE_PWM
PWM_1
CAPE_PWM
PWM_2
CAPE_PWM
CAPE_DEFAULT_GPIOS
CAPE_DEFAULT_GPIOS
P9_GPIO_0
P9_GPIO
GPIO_OE[27:0]
GPIO_OUT[27:0]
GNSS_RCOSC_160MHZ_GL
PCLK
PRESETN
GNSS_PLL_LOCK
APB_SLAVE
INT[39:37]
P8[46]
INT[36:16]
P8[45]
P8[44]
INT[15:0]
P8[43]
P8[42]
P8[41]
P8[40]
P8[39]
P8[38]
P8[37]
P8[36]
P8[35]
P8[34]
P8[33]
P8[32]
P8[31]
P8[30]
P8[29]
P8[28]
P8[27]
P9_PIN42
P8[26]
P8[25]
P8[24]
P8[23]
P8[22]
P8[21]
P8[20]
P8[19]
P8[18]
P9_14
P9_16
P8[17]
P8[16]
P8[15]
P8[14]
P8[13]
P8[12]
P8[11]
P8[10]
P8[9]
GPIO_IN[27:0]
P8[8]
P8[7]
P8[6]
P8[5]
P8[4]
P8[3]
INT[39:0]
P8[46:3]
P9_PIN23
P9_PIN25
P9_PIN27
P9_PIN30
P9_PIN41
P9_PIN12
P9_PIN15