




Guide de paramétrage

ProCurve Switch
HP 2810-série

Sommaire :

1. Aperçu du Switch	3
2. Réinitialisation de la Configuration	4
2.1 En physique	4
2.2 Par logiciel	4
3. Configuration rapide	6
4. Configuration de base	6
5. Création de VLAN	7
6. LED du Switch	8

1. Aperçu du Switch

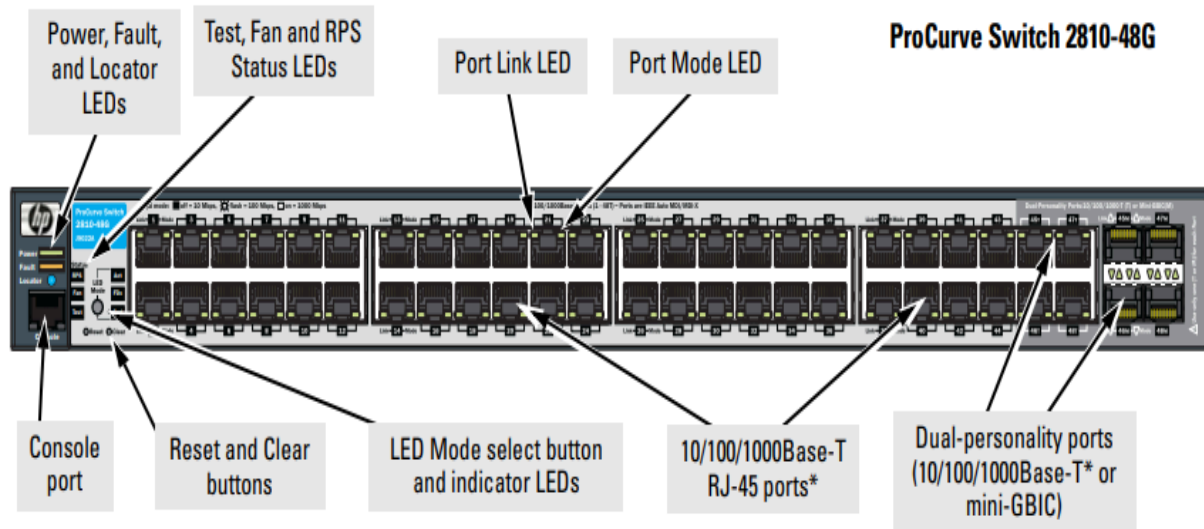

La série 2810 du Switch HP ProCurve contient deux Switch différents. Le 24G qui a 20 ports RJ-45 et le 48G qui a 44 ports RJ-45. Les commutateurs de la série 2810 utilisent le port console pour se connecter à un PC ou à un poste de travail en exécutant un émulateur de terminal. Ce Switch n'a pas d'interrupteur d'alimentation. Ils s'allument lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation AC active. Ces commutateurs s'ajustent automatiquement à n'importe quelle tension entre 100 et 240 volts et 50 ou 60 Hz.

2. Réinitialisation de la Configuration

2.1 En physique

Il faut insérer un trombone ou un objet fin dans les ports « **Clear** » en premier puis « **Reset** » situés devant ou derrière le switch HP quelques secondes. Puis retirer l'objet du port « **Reset** » et ensuite du port « **Clear** » afin de réinitialiser la configuration. Le voyant « **Test** » se met à clignoter




2.2 Par logiciel

Il y a deux façons de reset la configuration d'un Switch par logiciel.

N°1: émulateur de terminal


Il faut se connecter au switch avec un câble série pour avoir accès au terminal. Il faudra ensuite lancer un programme d'émulateur de terminal comme Tera-Term ou Putty et sélectionner dans connection type: « **Serial** » et dans serial line: « **COM1** ».

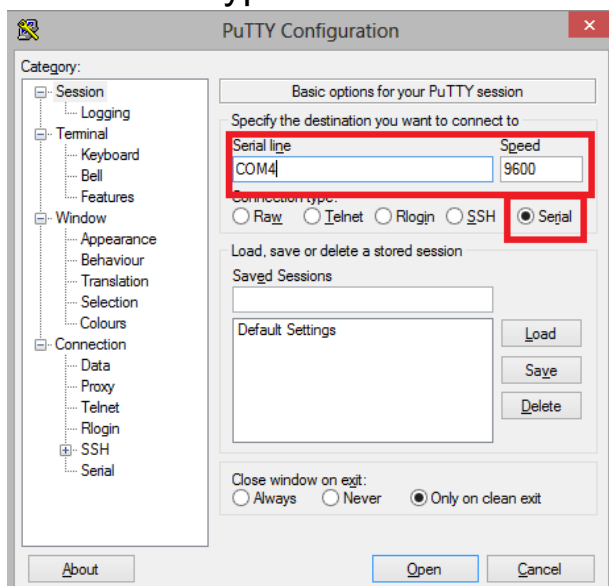

Une fois dans le terminal, il faut se connecter au compte Admin avec la commande « **erase** » puis réinitialiser la configuration avec la commande « **erase startup-config** ». Il faudra alors vérifier via « **show config** » puis redémarrer le Switch pour que la configuration par défaut se mette en place.

N°2: interface web

Cette deuxième manière est plus simple mais il faut connaître l'IP de votre Switch. Il faut changer l'IP de votre ordinateur en IP Static et se connecter sur le même réseau que votre Switch. Lancer ensuite le moteur de recherche (Google, Firefox, internet explorer,...) et rechercher dans la barre de recherche l'IP de votre Switch.

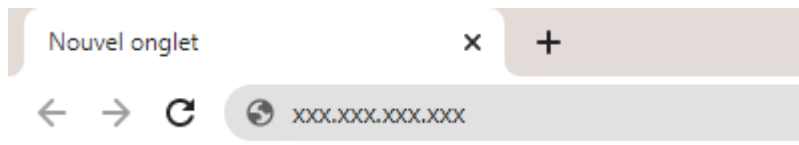

Vous arriverez ensuite sur l'interface web. Le mot de passe par défaut est admin.

3. Configuration rapide

La configuration du switch de base et rapide s'effectue grâce à la commande « **setup** »

Le menu suivant est alors affiché.

```
switch(config)# setup

switch 4-May-1990 3:19:01
===== TELNET - MANAGER MODE -
=====
Switch Setup

System Name : hp-clem
System Contact : administrateur@gmail.com
Manager Password : ***** Confirm Password : *****
Logon Default : CLI Time Zone [0] : 0
Community Name : communautefruit Spanning Tree Enabled [No] : Yes

Default Gateway : 192.168.100.1
Time Sync Method [None] : TIMEP
TimeP Mode [Disabled] : Disabled

IP Config [DHCP/Bootp] : Manual
IP Address : 192.168.100.5
Subnet Mask : 255.255.255.0

Actions-> Cancel Edit Save Help

Choose to boot to menu or command line interface.
Use arrow keys to change field selection, to toggle field choices,
and to go to Actions.
```

1. Le nom du switch
2. Le nom du contact
3. Le mot de passe administrateur
4. Le mode de connection par défaut (CLI ou Menu)
5. La gestion du temps
6. La configuration IP (passerelle par défaut, adresse IP)

4. Configuration de base

En fonction des commandes entrées, le switch va présenter des invites de commande différentes.

Exemples:

```
switch-2850# conf t
switch-2850(config)#
```

```
switch_hp(config)# interface ethernet 2
switch_hp(eth-2)#
```

La commande « **exit** » permet d'accéder au contexte précédent:

```
switch_hp(config)# interface ethernet 2
switch_hp(eth-2)#
Switch(config)#exit
Switch#
```

Enregistrer des modification:

```
switch-2800#write memory
```

5. Création de VLAN

Créer un VLAN:

```
2650-hp(config)# vlan 2 name support
```

Supprimer un vlan:

```
2850-hp(config)# no vlan 112
```

Associer un port à un vlan:

```
2650-hp(config)#vlan 3
2650-hp(vlan-3)# untagged ethernet 1-9
2650-hp(vlan-3)# tagged ethernet 48
```

Montrer les VLAN existant:

```
2650-hp# show vlan

Status and Counters - VLAN Information

Maximum VLANs to support : 8
Primary VLAN : 2
Management VLAN : support

802.1Q VLAN ID Name Status Voice Jumbo
-----
1 DEFAULT_VLAN Port-based No No
2 support Port-based No No
3 secretariat Port-based No No
4 voip Port-based No No
```

VLAN Management par défaut = VLAN 1

```
hp-2600(config)# vlan 2
hp-2800(vlan-5)# ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
hp-2800(vlan-5)# exit
hp-2800(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

Afficher la configuration:

```
hp-2800# sh running-config

Running configuration:
```

6. LED du Switch

LED du Switch	Statue	Signification
Power (vert)	Allumer	-Le Switch est allumer
	Éteint	-Le Switch est éteint
Fault (orange)	Allumer	problème matériel fatal
	Clignote	panne sur un port ou le ventilateur
	Éteint	Le Switch n'a aucun problème
Locator (Bleu)	Allumer/ Clignote	localisation activer
	Clignote	localisation désactiver
RPS (vert)	Allumer	Cable connecter et alimenter
	Clignote	Câble connecter et non alimenté
	Éteint	câble non connecter et non alimenter
Fan (vert)	Allumer	ventilateur OK
	Clignote	ventilateur en panne
TEST (vert)	Allumer	Switch opérationnel

	Clignote	auto-test échouer
	Éteint	non opérationnel
Act (vert)	Allumer	Les voyants du port affichent des informations sur l'activité du réseau.
FDx (vert)	Allumer	les voyants du port sont allumés pour les ports en mode duplex intégral et éteints pour les ports en mode moitié mode duplex.
Spd (vert)	Allumer	Les LED du port affichent la vitesse de connexion de chaque port. • Si le voyant du port est éteint, le port fonctionne à 10 Mbps. • Si le voyant du port clignote, le port fonctionne à 100 Mbps. • Si le voyant Mode du port est allumé en permanence, le port fonctionne à 1000 Mbps.