# HC 系列蓝牙产品

# 用户使用指导说明书

### 一、概述

HC 系类蓝牙产品包括蓝牙串口模块和蓝牙适配器两大类别,列表如下:

1、蓝牙串口模块:

工业级: HC-03, HC-04(HC-04-M, HC-04-S)

民用级: HC-05, HC-06(HC-06-M, HC-06-S)

HC-05-D, HC-06-D(是带底板的模块,主要是用户用于测试和评估)

2、蓝牙适配器:

HC-M4

HC-M6

本文主要介绍蓝牙串口模块。

蓝牙串口模块用于把串口转换为蓝牙,这种模块工作的时候分为主机和从机,其中偶数命名的型号出厂时就确定了是从机或者是主机,并无法更改。奇数命名的型号可以用户自己通过 AT 指令修改模块为主机或者从机。

HC-04 具体分为:

主机: HC-04-M , M=master

从机: HC-04-S , S = slaver

订购时默认为从机,如果需要主机,则订购时说明,或者直接订购 HC-0X-M

同样,HC-06 也是一样的命名原则。

因为 HC-03, HC-05 可以用户自由地设定主机或者从机, 所以主机或从机只有在出厂时预设参数有意义, 用户购买时可以要求出厂参数预设为主或者从。

蓝牙串口模块最主要的功能是取代串口线,使用举例如下:

- A,两个单片机,分别接一个蓝牙主机和一个从机,则主机和从机配对之后,相当于一根串口线,包含了 RXD, TXD 两组信号,两个单片机之间可以通过蓝牙串口模块串口通信。
- B,单片机接上蓝牙模块的从机,可以和电脑的蓝牙适配器,智能手机的蓝牙适配器配对通信, 从而单片机和电脑、手机之间虚拟了一根串口线,可以进行串口通信。
- C,市面上大多数的蓝牙设备都是使用蓝牙从机的,比如蓝牙打印机,蓝牙 GPS,大部分就是 从机模式的,我们可以使用主机模块和它配对通信。

串口模块的使用,是不需要驱动的,只要是串口就可以接入,配对完毕即可通信,模块与模块的通信需要至少2个条件:

- 1、 必须是主机与从机之间
- 2、 必须密码一致

但这两个条件并不是充分条件,还有一些条件是根据不同的型号来确定的,详细资料请参考后面的各种型号的关于配对的章节。

我们下面的章节叙述中将会多次引用 Linvor (广州汇承信息的前称)的资料和图片。

## 二、模块的选型

蓝牙串口在模块功能上,偶数命名的互相兼容,从机命名的也互相兼容,也就是说,HC-04 与 HC-06,HC-03 与 HC-05 在功能上是兼容的。HC-04,HC-06 是比较早的版本,用户不可以自己切换主机或者从机,AT 指令集很少,包括修改蓝牙名(限于从机),修改密码,修改波特率,询问版本号等几个基本功能,不如 HC-03\HC-05 的灵活和指令集多,一般来说推荐用户使用 HC-03\HC-05 的蓝牙。

下面列举 HC-05 和 HC-06 出厂时的主要参数,注意区别:

,
HC-06
主机与从机不可以切换
蓝牙名: linvor
密码: 1234
<b>主机</b> :记忆最后一次配对过的从机,并只与该从机配对,直到 KEY(26 )高电平触发时放弃记忆,26 脚默认应该接低电平
<b>配对方式</b> : 主机自动搜索从设备进行配对。 典型方式: 在一定条件下,主从之间自动配对。
<b>多机通信</b> :模块与模块之间只支持点对点通信,
适配器可以支持与多个模块配对通信
AT 模式: 配对前就是 AT 模式, 配对完毕后透明通信
通信过程中无法进入 AT 模式 <b>默认通信波特率:</b> 9600, 1200~1.3M 可设
KEY: 26 脚,用于主机放弃记忆
LED: 从机闪的频率是 102ms, 主机如果已经有对从机的记忆, 配对中 110ms/s 的频闪, 如果还没有记忆从机,或者清空了记忆,则是 750m/s

完毕,可以通信

LED2: 32 脚,配对前低电平,配对完毕可以通

信为高电平

主从机指示灯用法是一样的。

注意:LED1 和 LED2 引脚外接 LED+脚。

**功耗:** 配对中是 30<sup>2</sup>40MA 左右,波动,平均电流是 25MA 左右。配对完毕,不论通信与否,都是 8MA,无休眠模式。该参数所有型号的蓝牙模块都是一样的。

复位: 11 脚,低电平复位,使用时可以悬空

级别: 民用级

的频闪,配对完毕后,不论主机从机,LED引脚都为高电平。

注意: LED 引脚接 LED+脚。

**功耗:** 配对中是 30<sup>2</sup>40MA 左右,波动,平均电流是 25MA 左右。配对完毕,不论通信与否,都是 8MA,无休眠模式。该参数所有型号的蓝牙模块都是一样的。

复位: 11 脚,低电平复位,使用时可以悬空

图 2

级别: 民用级

以上表格是两大系类模块的主要参数,可以供用户选型时参考。

推荐使用 HC-03\HC-05 系列产品。

## 三、封装信息

虽然 HC-03、HC-04、HC-05、HC-06 引脚定义稍有不同,但使用相同的封装尺寸: 28mm \* 15 mm \*2.35mm。

下面图 1 是 HC-06 图片及主要引脚,图 2 是 HC-05 图片及主要引脚,图 3 是对比图,图 4 是他们的封装尺寸信息。制作电路板时,可到广州汇承信息科技有限公司的网站(www. wavesen. com)下载 protle 版的封装库。



图 1

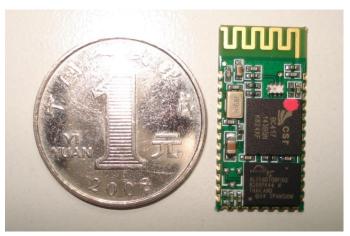


图 3

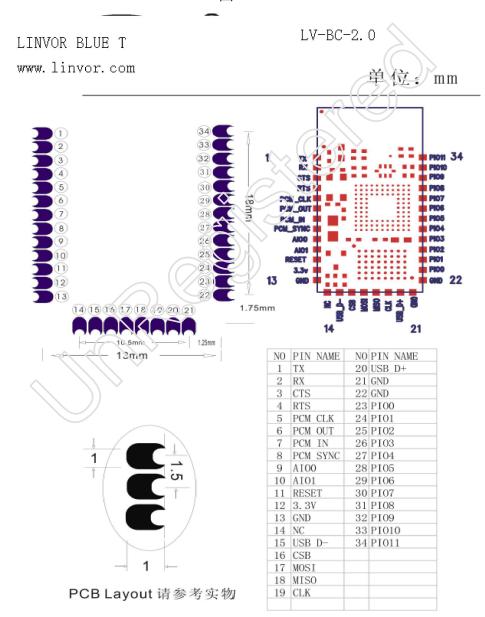


图 4

## 四、首次使用 HC-06 使用及测试方法

本章节将详细介绍 HC-06 的使用方法,当用户第一次拿到模块的时候,可以用这个章节的介绍进行测试。

主要引	脚完	V
工女丁	ᆙᄴᄹ	ス

PIN1	UART_TXD , TTL/CMOS 电平,串口发送脚
PIN2	UART_RXD, TTL/COMS 电平, 串口接收脚(无上拉, 需外加上拉)
PIN11	复位引脚,低电平复位,可以悬空
PIN12	VCC, 典型值 3. 3V, 可以工作于 3. 1~4. 2V 之间
PIN13	GND
PIN22	GND
PIN24	LED,工作状态灯。 从机:配对完毕前输出周期为 102ms 的方波,配对完毕后输出高电平 主机:无记忆从机配对信息的情况下,配对完毕前输出 110ms 周期的 方波,有记忆从机配对信息的情况下,配对完毕前输出 750ms 周期的 方波,配对完毕后输出高电平。
PIN26	主机用于清空 主机对从机的配对信息 ,清空之后,主机将随机搜索从机,配对后将记忆从机地址,下次开机将只搜索该地址的从机。

1、模块与 3.3V 的单片机串口的接线方法,如图 5 所示。

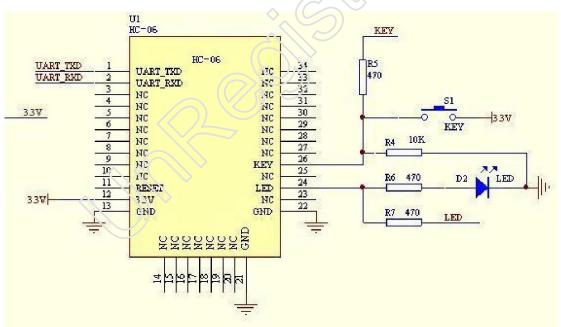


图 5

HC-06 原则上只要接上 UART\_TXD、 UART\_RXD、VCC、GND 这 4 根线就可以工作了,但为了更好的测试,最好把 LED、KEY (测试主机时) 也接上。

其中, 3.3V 单片机的 TXD 接到 HC-06 的 UART\_RXD

3.3V 单片机的 RXD 接到 HC-06 的 UART\_TXD

接上 3.3V 电源和地,就算最小系统接线完成了。

需要注意的是,蓝牙模块的 PIN2: UART\_RXD 不带上拉,如果单片机的 TXD 无上拉能力的话,就

#### 需要在模块的 UART RXD 脚上接一个上拉电阻。这个很容易被用户所忽略。

如果 2 个单片机分别这样接主机和从机的话,那么上电后,配对前(LED 闪)可以通过串口发送 AT 指令,详细的指令请参考 HC-04 或 HC-06 的规格书,最后一个章节有介绍指令集,需要注意的是,HC-04\HC-06 的指令没有结束符,比如呼叫指令,只发 AT 两个字母就可以了,不要加上回车换行符。

如果 LED 常亮了,说明配对完毕,两个单片机之间可以互相串口通信,用户可以认为两个单片机之间连了一个串口线。

2、蓝牙模块与 5V 单片机串口、电脑串口的接法,如图 6 所示。

图 6 是蓝牙底板的原理图,该原理图的接法可以使蓝牙模块的工作电压扩大为 3.1~6.5V,此时通过图 6 的 J1 口,可以接入 3.3V 系统的单片机或者 5V 系统的单片机,也可以接入电脑串口。

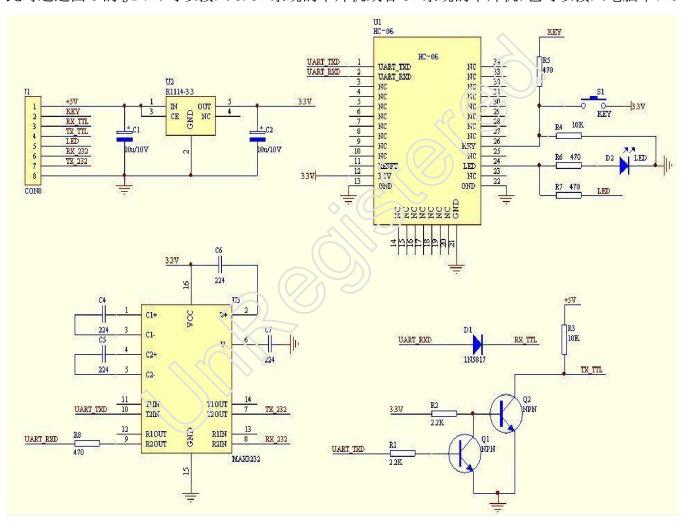


图 6

#### 3、AT 指令测试

HC-04、HC-06 在配对完毕之前,模块就是 AT 模式。

在 9600N81 的情况下,发送 AT 两个字母就会回复 OK,其他指令参考 06 的规格书最后一个章节,请用户注意,HC-06 的 AT 指令集没有结束符,AT 指令后面不需要加入回车换行等。

V1.4 版本的指令集是不包含奇偶校验设置的, V1.5 版本及以后版本是包含奇偶校验设置的, V1.5 比 V1.4 多出的3条指令为:

无校验(默认设置)AT+PN

奇校验

AT+PO

偶校验

AT+PE

HC-06 的 AT 指令发送频率最快不要超过 1 次/秒,因为 HC-06 的指令是通过时间间隔来判断指令是否结束的。

- 4、蓝牙模块和电脑的适配器配对使用的情况,可以参考公司网站下载中心的"IVT 使用指南.pdf",该文档以HC-06-D为例,说明了串口模块如何与适配器配对使用的,和手机的配对使用的方法也差不多,不过手机都需要第三方的通信软件,类似于电脑的串口助手或者超级终端,我公司下载中心提供了"PDA 串口助手.exe",是适合适用于WM系统的手机软件。经过验证,串口模块可被sybian, andron, windows mobile等智能操作系统的蓝牙所支持。
- 5、配对说明: HC-06 的主机出厂的时候,是没有对任何从机记忆的,这个时候,只要主机和从机的密码一致,就可以配对。但是,主机配对过一次之后,就记忆住了最后一次配对的从机地址了,只要主机上电,就会自动地不停地搜索从机,直到找到为止。如果主机的 PIN26 脚被高电平触发,就会清空所记忆的从机地址,变为任意地址都允许配对的情况,此时只要密码一致,就可以配对。用户可以根据这个特性设计主机是该指定地址配对,还是任意地址配对。
- 6、关于密码的修改

HC-06 密码的修改可以通过指令 AT+PINxxxx,但需要注意,通过指令修改成功之后,模块必须彻底放电,新密码才能生效,只要彻底放电之前,旧密码还是有作用的。测试的时候,可以在断电之后,把电源和地短接 20 秒,整个系统将会彻底放电,新密码生效。一般情况下,如果外围没有彻底放电的设计的设计的话,关机半个小时也是可以彻底放电的,具体情况需要用户根据具体情况具体分析。

7、主机时没有名字的,用户测试的时候不要尝试修改主机的名字,蓝牙名字的长度不要超过 20 个字符。

**小结:** HC-06 的指令比较少、操作简单、价格便宜、适合用法比较特定的用户、在此不做过多的使用说明、因为 HC-04 和 iC-06 的使用方法上是一样的、除了工业级和商业级的区别外、其他没有过多区别、所以以上说明也可以认为是 HC-04 的使用说明。

HC-04、HC-06 的主要参考资料: (在公司网站均有提供下载, www. wavesen. com)

HC-06 蓝牙规格文档 . pdf

(含指令集)

HC-04 蓝牙规格文档 .pdf

(含指令集)

IVT BlueSolei1-2.6

(IVT 的蓝牙驱动试用版)

蓝牙常见问答 FAQ (2010 中秋修订版).pdf

HC-04-D(HD-06-D)datasheet(英文).pdf

HC-06-AT 指令设置软件(测试版) (用于 HC-06 的 V1.4 版本设置,V1.5 版有部分指令不支持)

蓝牙核心模块 PCB 封装

(protel 版本的 PCB 封装库)

IVT 软件使用说明.pdf

(介绍如何使用适配器与蓝牙模块配对使用)

PDA 串口调试助手. exe

(用于 WM 系统的串口助手)


# 五、首次使用 HC-05 使用及测试方法

本章节将详细介绍 HC-05 的使用方法,当用户第一次拿到模块的时候,可以用这个章节的介绍进行测试。

### 1、主要引脚定义

PIN1	UART_TXD , 蓝牙串口发送脚,可接单片机的 RXD 脚
PIN2	UART_RXD,蓝牙串口接收脚,可接单片机的 TXD 脚,该引脚无上拉,需外加上拉
PIN11	RESET,模块复位脚,低电平复位,使用时候可以悬空处理
PIN12	VCC, 电源输入引脚, 典型值 3.3V, 可以使用 3.1~4.2V 电压
PIN13	GND
PIN31	LED1,工作状态指示灯,该灯有3种状态,分别如下:
	1、模块上电同时令 PIN34 为高电平, PIN31 输出 1HZ 方波(慢闪), 表示进入了 AT 状态,
	使用 38400 的波特率;
	2、PIN34 低电平,给模块上电,此时 PIN31 输出 2HZ (快闪),此时处于可配对状态,
	如果 PIN34 再设置为高电平,也进入了 AT 状态,但 PIN31 也一样是 2HZ 方波输出
	3、配对完毕, PIN31 将双闪\秒, 也是 2HZ 的频率。
	4、注意: PIN34 一直处于高电平的是,可以使用 AT 指令集里所有的指令,如果只是通
	过触发 34 脚高电平然后令 34 脚恢复低电平的方式进入 AT 模式,则只能使用部分的
	AT 指令。这部分内容也可以参考第二章节的内容。
PIN32	配对完毕前,输出低电平,配对完毕后,输出高电平
PIN34	模块配对及通信时,必须处于低电平,高电平可以进入 AT 模式,通信过程中也可以通
	过置高电平 PIN34 进入 AT 状态,置低后恢复通信状态

### 2、模块和 3.3V 系统的典型接法,如图 7 所示

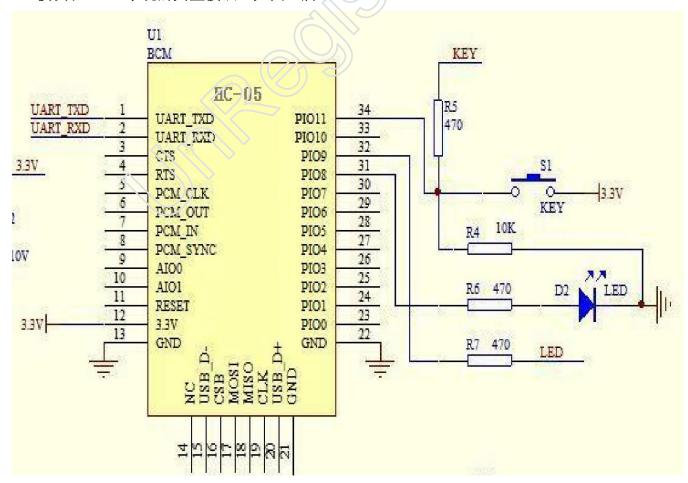

### 3、模块与 5V 串口系统或者电脑的串口的典型接法,如图 8 所示

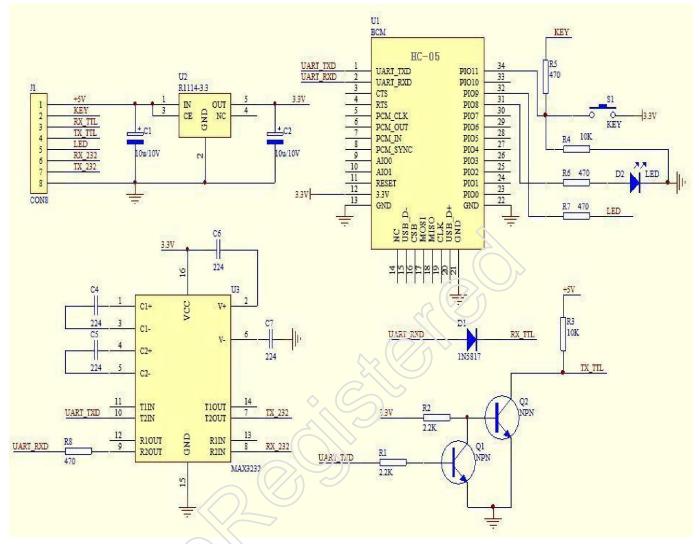


图 8

### 3、AT 指令的测试

HC-05的 AT 指令详见 HC-0305AT 指令集,下面主要介绍几个常用的 AT 指令。

进入 AT 状态:模块上电的时候同时令 PIN34 高电平,使用 38400 波特率进入 AT 状态,或者模块上电后再令 PIN34 为高电平,波特率将和通信波特率一致,进入 AT 状态,推荐使用第一种方式进入 AT 状态。

**指令结构:** 指令后面需要有回车换行符作为结束符,也就是十六进制的 0X0D, 0X0A,如果使用 串口助手,就是 AT 后面敲一下 ENTER 键,然后发送指令。

#### 修改主从指令: AT+ROLE=0

这是设置模块为从机模式, 默认出厂就是从机模式

AT+ROLE=1

修改模块为主机模式。

#### 设置记忆指令: AT+CMODE=1

该指令设置模块可以对任意地址的蓝牙模块进行配对,出厂默认该参数。

AT+CMODE=0

该指令设置模块为指定地址配对,如果先设置模块为任意地址,然后配对,接下去使用该指令,则模块会记忆最后一次配对的地址,下次上电会一直搜索该地址的模块,直到搜索到为止。

修改密码指令: AT+PSWD=xxxx

该指令设置模块的配对密码,必须是4个字节长度

### 修改通信波特率指令:

AT+UART=〈Param〉,〈Param2〉,〈Param3〉,详细参考 HC-0305 指令集,举例: AT+UART=9600,0,0

就是设置波特率为 9600N81

修改蓝牙名: AT+NAME=XXXXXV···略

小结: HC-05 的指令非常丰富,但以上几条指令是用户使用最多的指令,以上指令的组合完全包含了 HC-06 的所有功能,可见 HC-05 是可以完全替代 HC-06 的,而且预留了大量的使用空间给用户,所以推荐使用 HC-05 系列的蓝牙模块。EC-03 的功能上和 HC-05 是一样的,所以以上描述也可以供 HC-03 的用户参考。

HC-03\HC-05 的参考资料: (公司网站均有提供下载)

HC-03 蓝牙规格文档.pdf

(含指令集)

HC-05 蓝牙规格文档.pdf

(含指令集)

IVT BlueSolei1-2.6

(IVT 的蓝牙驱动试用版)

蓝牙常见问答 FAQ (2010 中秋修订版).pdf

蓝牙核心模块 PCB 封装

(protel 版本的 PCB 封装库)

IVT 软件使用说明.pdf

(介绍如何使用适配器与蓝牙模块配对使用)

PDA 串口调试助手. exe

(用于 WM 系统的串口助手)

HC-03/05 主从一体蓝牙串口模块指令集. pdf

### 六、订购信息

广州汇承信息科技有限公司公司网址: www. wavesen. com

联系方式详见网站公布的信息。

淘宝购买方式:可以通过公司网站首页链接到产品的淘宝列表

PAYPAL 购买方式:可以通过公司网站产品中心直接购买。

产品包装: 每盒 50pcs 的吸塑包装,每个模块的重量大约为 0.9g,每盒(含盒重)大约 50g



订购时,可以说明需要型号:

HC-04-M 04 的主机模块

HC-04-S 04 的从机模块

HC-06-M 06 的主机模块

HC-06-S 06 的从机模块

HC-03

HC-05 0305 可以预设为主机或从机

以上产品可以按个或者按盒购买。