
Heimalarm aktualisieren

Apps, Zentrale und ESP32 auf den neuen Stand bringen.
Einstellungen, Passwörter und Kopplungen bleiben erhalten.

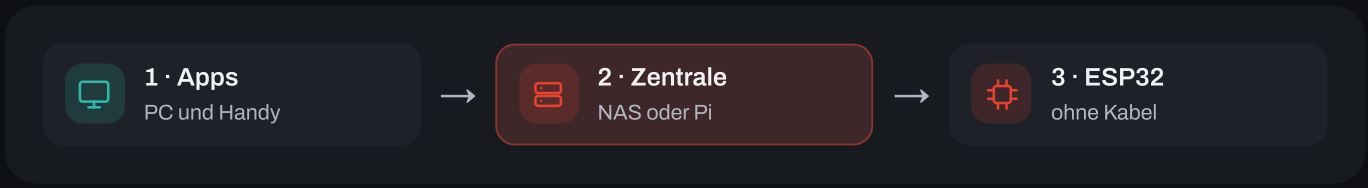

DAUER
30–45 Minuten, davon 5–15 für das erste Bauen der Firmware

REIHENFOLGE
erst Apps, dann Zentrale, dann ESP32 – so passt jederzeit alles zusammen

STAND
Oktober 2026

Schritt 1 · Apps

5 min

1. **PC:** Heimalarm öffnen (Symbol im Infobereich unten rechts). Auf Start erscheint „Heimalarm x ist verfügbar“ → **Installieren**. Die App startet danach neu.
2. **Handy:** App öffnen → **Installieren** → im Android-Fenster **Aktualisieren**. Fragt Android nach „Apps aus dieser Quelle zulassen“: erlauben und noch einmal tippen.

Geklappt, wenn **Einstellungen › Darstellung & Updates** die neue Version zeigt.

Schritt 2 · Zentrale auf dem Raspberry Pi

1. Per SSH auf den Pi und eingeben:

```
cd ~/Heimalarm && git pull && cd zentrale
cp -r ../esp32/* esp32/
docker compose up -d --build
```

`cp` holt die neue ESP32-Vorlage in `zentrale/esp32` – daraus baut ESPHome. Ohne den Schritt spielt ESPHome weiter die alte Firmware auf. `secrets.yaml` bleibt erhalten; eine eigene Kennung (nicht `ich`) danach in der Board-Datei wieder eintragen.

Meldet `git pull` „local changes would be overwritten“: die genannte Datei sichern, mit `git checkout -- <datei>` zurücksetzen, noch einmal `git pull`.

Geklappt, wenn `docker compose ps` den Dienst als `running` zeigt. Weiter mit Schritt 3.

Schritt 2 · Zentrale auf der UGREEN NAS

15 min

1. **Dateien holen:** GitHub `Type-1-Diabetes/Heimalarm` → **Code** → **Download ZIP**, am PC entpacken.

2. **Versteckte Dateien zeigen:** in **Dateien** unten links auf das Zahnrad → „Versteckte Dateien anzeigen“. Sonst siehst du die `.env` nicht.

3. **Hochladen nach** `docker/heimalarm`: den **Inhalt** von `zentrale` (`docker-compose.yml`, `dienst`, `mosquitto` …) und den ganzen Ordner `esp32`. Bei der Frage immer **Ersetzen**.

   Wird `docker-compose.yml` nicht ersetzt, laufen alte Teile weiter – z. B. die entfernte Tuya-Brücke.

4. **ESPHome wieder einschalten:** `docker-compose.yml` mit TextEdit öffnen, beim Abschnitt `esphome:` die Zeile `profiles: ["esphome"]` löschen, speichern.

   Die neue Datei bringt die Zeile jedes Mal wieder mit. Die Docker-App beachtet Profile aus der `.env` nicht.

5. **Alten Dienst entfernen:** **Docker** › **Container** → `heimalarm-dienst-1` stoppen und löschen. **Images** → `heimalarm-dienst` löschen.

   Sonst nimmt die NAS die alte Version wieder.

6. **Neu bauen:** **Projekte** › **heimalarm** → **Neu bereitstellen**. Das Fenster offen lassen, bis alle Zeilen „Running“ zeigen (1–3 min).

7. **Aufräumen:** Gibt es noch Container oder Images, die nicht mehr in der `docker-compose.yml` stehen (z. B. `tuya-bruecke`), diese und ihren Ordner löschen.

⚠ **Nie ersetzen oder löschen:** `.env`, `mosquitto/data`, `dienst/data`, `esp32/secrets.yaml`. Darin stehen Passwörter, Kopplungen und gespeicherte Nachrichten.

✓ **Geklappt, wenn** die App unter **Einstellungen** › **Zentrale** die neue Version des Zentrale-Programms zeigt. Steht dort noch die alte: die App am PC einmal ganz beenden (Rechtsklick auf das Symbol → Beenden) und neu öffnen.

Schritt 3 · ESP32 (nur bei neuer Firmware)

15 min

1. **ESPHome starten:** NAS: **Container** › **heimalarm-esphome-1** → Start. Pi:
   `docker compose --profile esphome up -d esphome`
   Pi: vorher Schritt 2 mit dem `cp`-Befehl gemacht? Sonst baut ESPHome die alte Firmware.
2. Im Browser `http://<IP der Zentrale>:6052` öffnen, anmelden mit `heimalarm` und deinem `MQTT_PASSWORD`.
3. **Die richtige Karte wählen:** Alle Karten heißen `alarm-ich` und zeigen „Online“. Entscheidend ist die Datei unter dem Namen: `alarm-ich-s3.yaml` (ESP32-S3), `alarm-ich.yaml` (ESP32) oder `alarm-ich-d1mini.yaml` (D1 mini). Die beiden anderen ⋮ → **Löschen**.
4. Auf deiner Karte ⋮ → **Validieren**. Erwartet: „Konfiguration ist gültig!“
5. **Installieren** (blauer Pfeil) → **Im Netzwerk**. Beim ersten Mal 5–15 min.
6. **ESPHome wieder stoppen** – wird nur zum Bauen gebraucht.

Nie die Datei eines anderen Boards aufspielen. Weil alle gleich heißen, schickt ESPHome sie trotzdem an deinen ESP32 – danach geht er nur noch per Kabel zu retten.

Geklappt, wenn im Protokoll „Connected“ und „Boot seems successful“ stehen. Die LED pulsiert kurz blau, leuchtet 3 s grün und geht aus. In der App **Einstellungen** › **Melder (ESP32)** › **LED am ESP32** steht „Farbige LED erkannt“.

Optional · Eigenes Konto für den Melder

10 min

Bisher meldet sich der ESP32 mit demselben Konto an wie App und Zentrale. Wer dieses Passwort aus dem Melder ausliest, könnte alles steuern. Mit einem eigenen Konto darf der Melder nur Alarme melden und keine Firmware-Updates auslösen. Ohne diesen Schritt läuft alles weiter wie bisher.

1. **Neues Passwort ausdenken:** lang, **nur Buchstaben und Ziffern**, z. B. 25 Zeichen.
   Kein `$`: Docker liest `$` in der `.env` als Platzhalter, die Zentrale speichert dann ein anderes Passwort.

2. `.env` **der Zentrale** öffnen (NAS: **Dateien › docker › heimalarm**, Pi: `nano ~/Heimalarm/zentrale/.env`) und **unten eine neue Zeile** anfügen:

   ```
   MQTT_ESP_PASSWORD=dein-neues-passwort
   ```

   `MQTT_USER=heimalarm` und `MQTT_PASSWORD` bleiben **unverändert** – das ist weiter das Konto für App und Zentrale.

3. **Zentrale neu starten:** NAS: **Projekte › heimalarm** → **Neu bereitstellen**. Pi: `cd ~/Heimalarm/zentrale && docker compose up -d`

4. `secrets.yaml` (NAS: `docker/heimalarm/esp32`, Pi: `zentrale/esp32`) – nur diese zwei Zeilen ändern, nicht doppelt eintragen:

   ```
   mqtt_user: "heimalarm-esp"
   mqtt_pw: "dein-neues-passwort"
   ```

5. **ESP32 neu aufspielen** wie in Schritt 3 (**Installieren** → **Im Netzwerk**).

Geklappt, wenn auf Start „Alle Verbindungen ok“ und „ESP32 online“ stehen und der **Kontakt-Test** auf „geschlossen“ springt. In der App selbst ändert sich nichts.

⚠ Wenn etwas nicht klappt

PROBLEM	LÖSUNG
Container `heimalarm-esphome-1` gibt es nicht	In `docker-compose.yml` die Zeile `profiles: ["esphome"]` löschen, **Neu bereitstellen**.
`.env` nicht zu sehen	**Dateien** → Zahnrad unten links → „Versteckte Dateien anzeigen“.
App zeigt alte Version der Zentrale	Erst warten, bis „Neu bereitstellen“ fertig ist. Dann App ganz beenden und neu öffnen. Hilft das nicht: Image `heimalarm-dienst` löschen, neu bereitstellen.
Beim Bereitstellen wird etwas Altes gebaut (z. B. `tuya-bruecke`)	Die alte `docker-compose.yml` liegt noch da. Neu hochladen und **ersetzen**.
Validieren: „Could not find file led/…“	Ordner `esp32/led` fehlt. Ganzen Ordner `esp32` hochladen, `secrets.yaml` nicht überschreiben.
Im Netzwerk: „Host not found“	**Installieren** → **Erweiterte Optionen** → **Geräte-IP**, IP des ESP32 eintragen (App, Start → ESP32, oder Router).
Pi: App zeigt „ältere Firmware“, obwohl gerade geflasht	ESPHome hat die alte Kopie in `zentrale/esp32` gebaut. `cp -r ../esp32/* esp32/`, Kennung prüfen, neu aufspielen.
„Benutzer oder Passwort falsch“ nach Passwortänderung in der `.env`	Ältere `docker-compose.yml` übernimmt neue Passwörter nicht (Protokoll von `mosquitto`: „File exists“). Neue Datei hochladen, **ersetzen**, **Neu bereitstellen**. Danach in jeder App das `MQTT_PASSWORD` eintragen.
`mosquitto` startet nicht: „MQTT_USER und MQTT_ESP_USER sind gleich“	In der `.env` muss `MQTT_USER=heimalarm` stehen. `heimalarm-esp` gehört nur in `secrets.yaml`.
Melder offline nach eigenem Konto	Passwort in `.env` (`MQTT_ESP_PASSWORD`) und `secrets.yaml` (`mqtt_pw`) genau gleich? Kein `$` darin? Zentrale danach neu bereitgestellt?
NAS: `docker-compose.yml` und `.yaml`	Die mit `.yaml` löschen. Docker nimmt sonst eine beliebige.
Log: „mqtt took a long time“	Harmlos, kommt kurz nach dem Neustart.
Protokoll: „Alter Alarm aus der Verbindungslücke – nicht ausgelöst“	Normal, einmal nach dem ersten Verbinden.
LED bleibt dunkel	In `alarm-ich-s3.yaml` `led/rgb-gpio48.yaml` in `led/rgb-gpio38.yaml` ändern, neu aufspielen.
LED blinkt orange	ESP32 im WLAN, Zentrale nicht erreicht: Zentrale an? `mqtt_host` in `secrets.yaml` richtig?