

Proteus 安装:


- 1.准备好安装程序 Proteus 8.9 SP2.exe, 右键选择以管理员身份运行。
- 2.选择安装目录, **注意**, **安装在 C 盘根目录下**, **如图所示**, 不要采用默认的目录。 点击 Next。

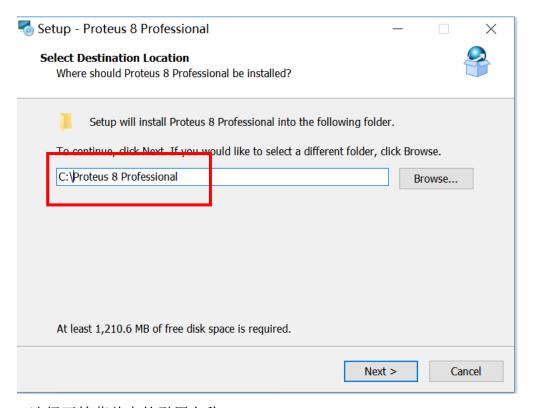


3.选择开始菜单中的引用名称。

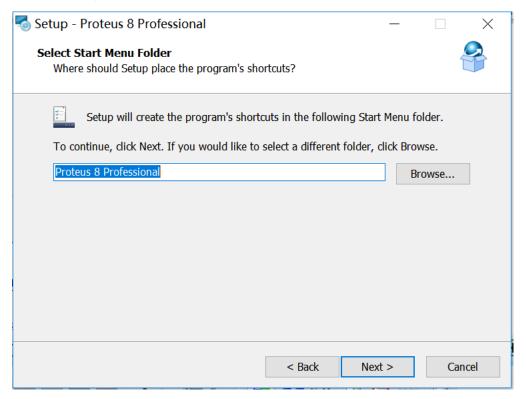

4.安装完毕,点击 Finish。

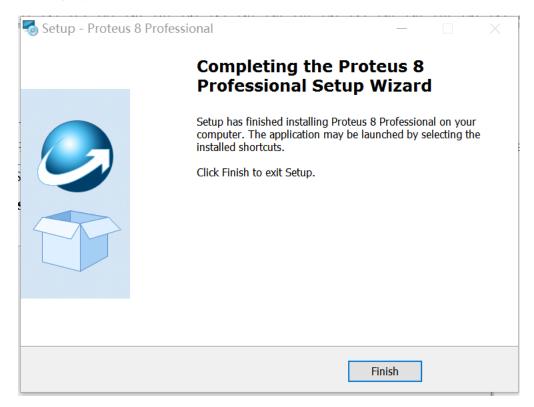


出现如下错误,可能是安装时没有选择合适的目录,卸载重新安装。

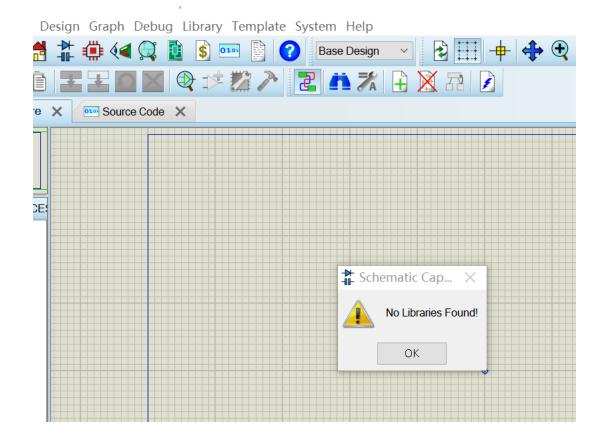

Proteus 使用:

1. Proteus 工程模板已经建好,双击 RHMeasSyst.pdsprj,用 Proteus 打开已经建好的工程模板。

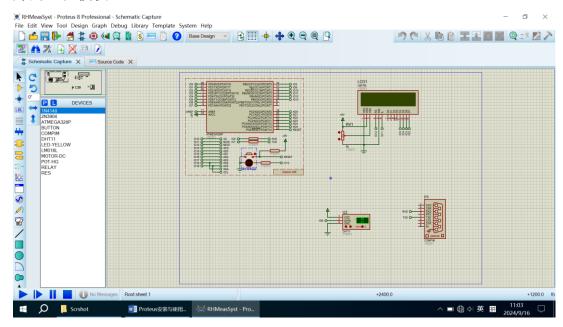

2. 在红圈内填入微控制器执行文件(*.HEX)的路径,确认。

