
Firmware Update TMS 2 (RS232)

Software installieren von CD UNITEK-CD-DOKU-SOFT

Setup. Exe im Ordner Firmware-update 2015 wählen

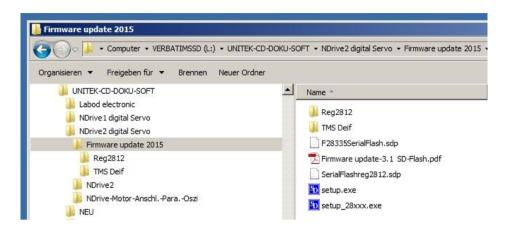

Setup.exe

Starten mit Doppelklick Next anklicken

Next anklicken Install anklicken Next anklicken

I accept the agreement anklicken

Next anklicken Next anklicken Folder exists mit Ja bestätigen Install anklicken Next anklicken

Finish anklicken Finish anklicken Fenster schließen Fenster Setup-SDflash-bin öffnet sich

Select Destination Location (Ziel-Ordner) öffnet sich Ziel Vorgabe C:\CCstudio_v3.3\specdig\sdflash

Ready to Install

Setup-SDFlash Serial v3.1

License Agreement lesen und bestätigen

Select Destination Location Fenster Folder Exists öffnet sich Ready to Install Installing, dann Information Setup- SDFlash Serial v3.1


Setup- SDFlash-bins

Fenster SDFlash öffnet sich

Für F28335 (TMS mit USB-Schnittstelle) wiederholen mit Setup_28xxx.exe


Verknüpfung mit Desktop erstellen

Verknüpfung von Ordner C:\CCstudio_v3.3\specdig\sdflash\bin\SDFlash.exe

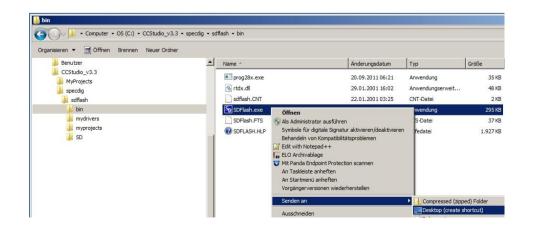




sdp-Datei laden

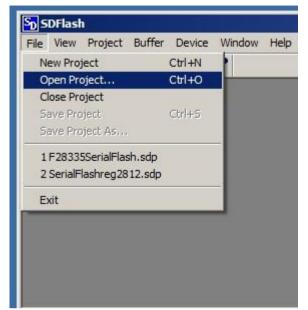


Open Projekt anklicken

Bei CCStudio_v3.3 die sdp-Datei auswählen und mit öffnen in SDFlash laden

sdp-Datei für TMS mit RS232-Schnittstelle

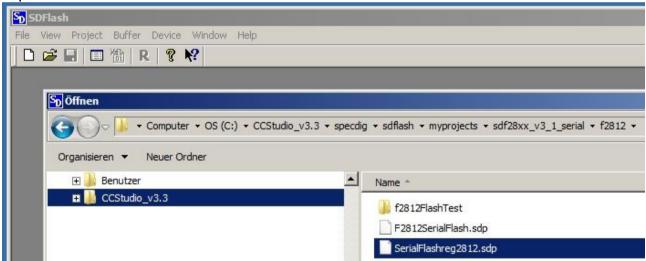

sdp-Datei für TMS mit USB-Schnittstelle

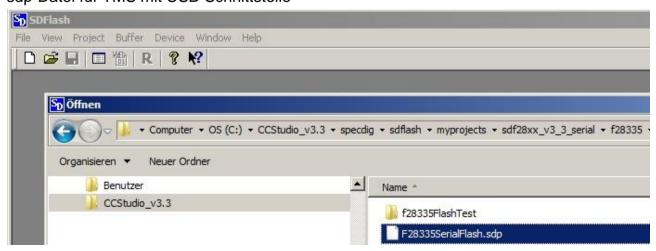

OUT- Datei laden (Firmware Version)

Ordner *Reg2812* in Firmware update 2015 auswählen und Kopieren Bei CCStudio v3.3 in *MyProjects* Einfügen




Firmware Datei auswählen


Firmware Ordner FWxxx auswählen und mit Doppelklick öffnen Out-Datei Reg 2812.out Kopieren, zurück nach REG2812

Ordner *Debug* mit Doppelklick öffnen

Out-Datei Reg2812.out mit Einfügen überschreiben.

Für das Flash-Programm wird die Out-Datei *Reg2812.out* aus dem Ordner *Debug* verwendet.

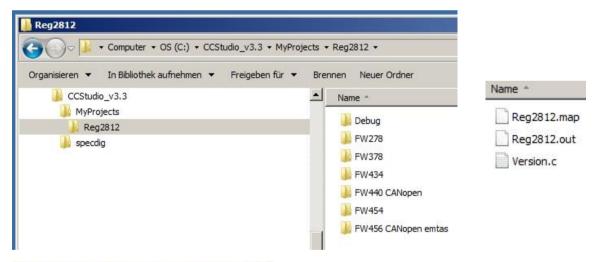

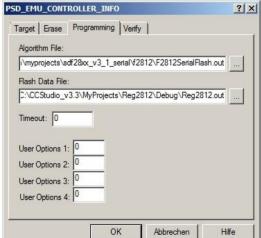

Beachten dass bei SDFlash Project Settings

Die richtige Adresse für Flash Data File eingetragen ist

Firmware Update ausführen (TMS, RS232)

Servo spannungslos

RS232 Kabel mit Firmware-Update-Adapter (PIN 7-8 gebrückt) einstecken

SDFlash.exe vom Desktop (oder Ordner) starten

Verknüpfung anklicken File anklicken Im Pull-Down Menü die Datei


File View Project Buffer Device Window

New Project Ctrl+N
Open Project... Ctrl+O
Close Project
Save Project Ctrl+5
Save Project As...


1 SerialFlashreg2812.sdp
2 F28335SerialFlash.sdp

Exit

Device anklicken Reset anklicken Flash anklicken SDFlash Fenster öffnet sich Pull Down Menü öffnet sich 1 SerialFlashreg2812.xxx anklicken

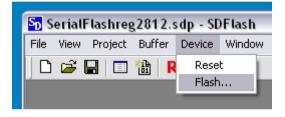

Flash Fenster kommt

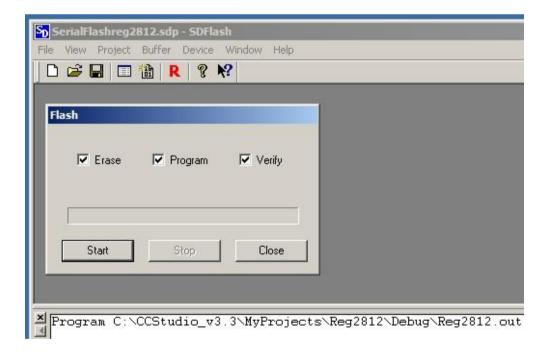


Hilfs-Spannung 24V einschalten

Start im Flash-Fenster anklicken

Flash-Programm läuft ab

Flash Programm Ablauf

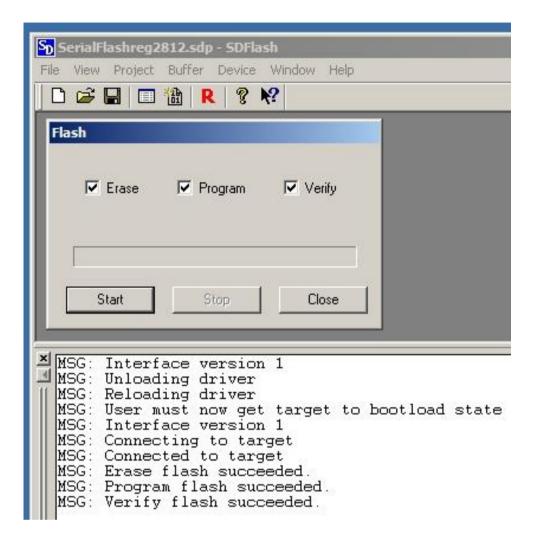

Das Flash Programm ist fertig wenn im Anzeigefenster

MSG: Verify flash succeeded

gemeldet wird

Flash Programm beenden

Im Flash-Fenster Close anklicken Flash-Fenster wird geschlossen

SDFlash-Fenster schließen mit Kreuz-Button oben rechts oder File anklicken und Exit anklicken

Hilfs-Spannung 24V abschalten

Achtung: Fehlermeldung:

ERR: Failed connection to the target


Keine Daten-Verbindung zwischen PC und Servo



Fehler:

1. Brücke im D-Stecker PIN 7-8 fehlt

Brücke einlöten oder SD-Flash- Adapter verwenden

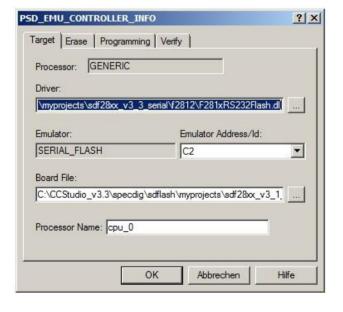

2 Schnittstellen Adresse falsch

Schnittstelle Default =COM1 (C1)

Schnittstelle ändern

Project anklicken
PSD_EMU_CONTROLLER_INFO
öffnet sich

Bei Emulator Address/Id die Schnittstelle COM1(C1), COM2(C2), COM3(C3) oder COM4(C4) auswählen