


Remove and discard outer layer Extraiga y deseche la capa externa Retirez la pellicule de protection



Open and place roll on holder
Abra y coloque el rollo en el soporte
Ouvrez le rouleau et positionnez-le sur le support

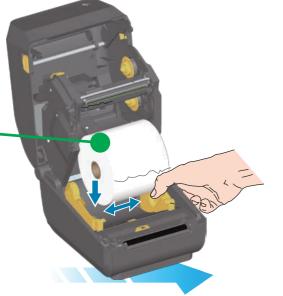


Verify easy spin on holder Verifique que gire fácilmente en el soporte Contrôlez la mise en place rapide




Pull paper past printer front
Tire el papel hasta que salga más allá del frente
de la impresora
Tirez le papier à l'avant de l'imprimante




Push the paper under guides Empuje el papel debajo de las guías Passez-le sous les guides

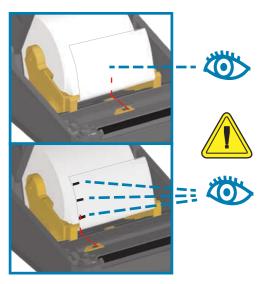

Align sensor near center (default)
position or to middle of black marks.
Alinee el sensor cerca de la posición central
(predeterminada) o en el medio de las marcas negras
Alignez la cellule sur la position centrale
(valeur par défaut) ou sur le centre des marques noires

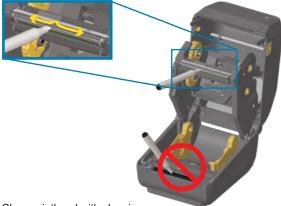

Clean printhead with cleaning pen
Wipe from middle to the outside edge
Limpie el cabezal de impresión con el lápiz de
limpieza. Limpie desde el centro hacia el borde exterior.
Nettoyez la tête d'impression à l'aide du stylet de nettoyage.
Procédez en allant du centre vers le bord extérieur.

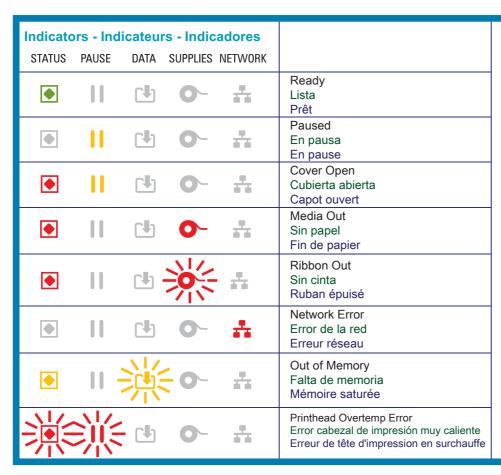



Pause

Pausa

Pause

Feed

Alimentación

Avance

Cancel Cancelar

Configuration Report

Smart Calibration
Calibración inteligente

Calibrage intelligent

Informe de configuración

Rapport de configuration

Annuler





- http://www.zebra.com/contact




- https://www.zebra.com/supplies



Insérez le rouleau de ruban.


Insert Ribbon Take-Up Core. Insert Ribbon Supply.
Inserte el tubo de tensado de cinta. Inserte el suministro de cinta de impresión.
Insérez la bobine de récupération du ruban.

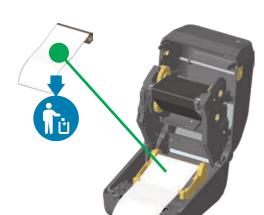

Open Printer
Discard empty roll
Abra la impresora
Deseche el rollo vacío
Ouvrez l'imprimante
Retirez le rouleau usagé



Media Out
Status + Media lights Red
Sin papel
Luces de estado + papel se encienden en color rojo
Fin de papier
Voyant rouge d'état et de support

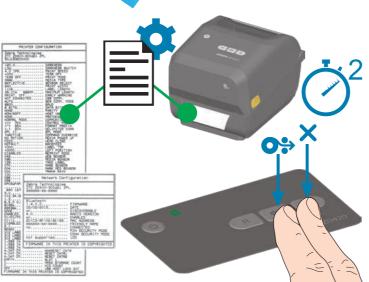


Press Feed + Cancel buttons for 2 seconds.

Prints Configuration Report.

Presione los botones Alimentación + Cancelar durante 2 segundos. Imprime el informe de configuración.

Appuyez sur les boutons Avance et Annuler pendant 2 secondes. Impression d'un rapport de configuration.

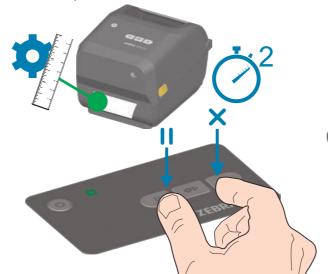


Press Pause + Cancel buttons for 2 seconds.
Performs Smart Calibration.
Presione los botones Pausa + Cancelar durante
2 segundos.Realiza la calibración inteligente
Appuyez sur les boutons Pause et Annuler
pendant 2 secondes. Exécution du calibrage intelligent.



Green Status Light ON - Printer Ready Luz de estado de color verde encendida: impresora lista Voyant d'état vert allumé - Imprimante prête




Press power and wait as lights cycle Presione el botón de encendido y espere que las luces completen el ciclo de encendido y apagado Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et attendez la fin du cycle d'initialisation

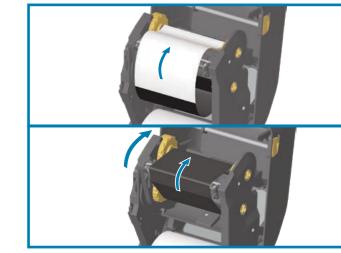

Pull leader and attach to take-up core. Wind forward. Tire la cabecera de guía de la cinta y únala al tubo de tensado. Enrolle hacia adelante. Tirez le dispositif d'amorce et fixez-le sur la bobine de récupération. Enroulez.



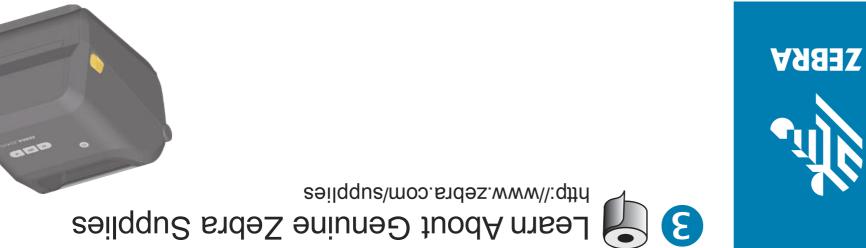











Set Up Your Printer http://www.zebra.com/zd420t-info





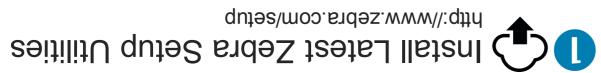

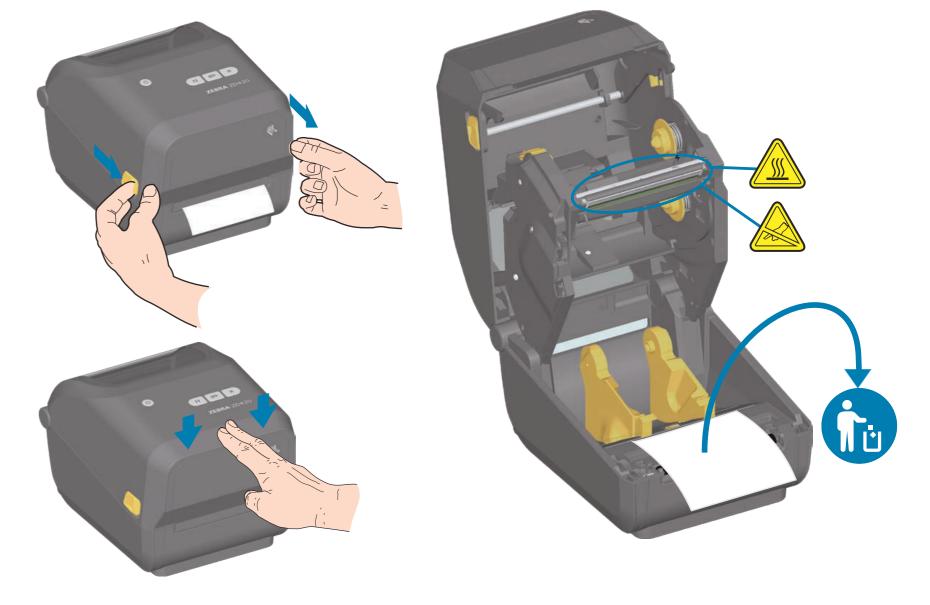

SD450











www.zebra.com/setup




Download and Install Zebra Setup Utilities Includes Windows Printer Driver Files Descargue e instale Zebra Setup Utilities (Utilidades de configuración de Zebra). Incluye el controlador de impresora de Windows Téléchargez et installez Zebra Setup Utilities. (Pilote d'impression Windows inclus)






Connect a USB cable to the printer Conecte un cable USB a la impresora Branchez un câble USB à l'imprimante.



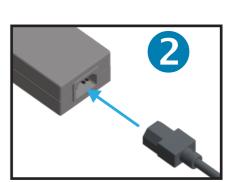

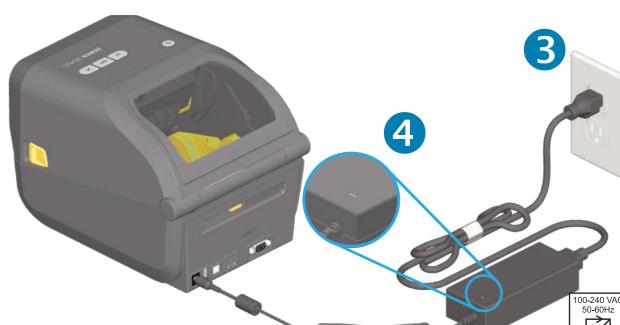



http://www.zebra.com/locations

Corporate Headquarters +1 800 423 0442

Asia-Pacific Headquarters +65 6858 0722 contact.apac@zebra.com

zebra.com/locations mseurope@zebra.com Latin America Headquarters +1 847 955 2283 la.contactme@zebra.com







