

温湿度模块

THM-V6




适用领域：室内监测、中央空调、电信基站、粮食仓储、精密机房、电子工业、档案保管、纺织工业

检测方法：按接线图将温湿度模块接上，接通电源 DC5V，将变送器放入恒温恒湿箱中，用标准温湿度表进行对照测试



性能指标：

- 1. 温度敏感元件： 热敏电阻
- 2. 湿度敏感元件： 湿敏电阻
- 3. 输出方式： RS-232/RS-485/TTL
- 4. 模块地址码： 1~254(软件指令设置)
- 5. 波特率： 默认9600（可批量定制）
- 6. 供电电压： DC 5V±10%
- 7. 功耗： <0.1W
- 8. 温度检测范围： -20~80℃
- 9. 温度检测精度： ±0.5℃
- 10. 湿度检测范围： 0~100%RH
- 11. 湿度检测精度： ±5%RH
- 12. 分辨率： 0.1℃(温度) 0.1%RH(湿度)
- 13. 长期稳定性： 0.1℃/y(温度) 1%RH/y(湿度)
- 14. 响应时间： <15s(1m/s 风速)

安装图示:

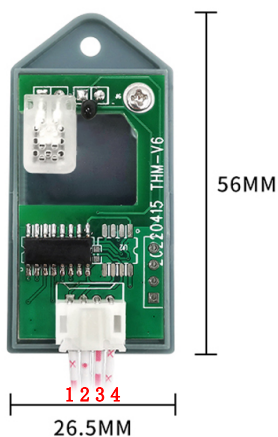

接线图:

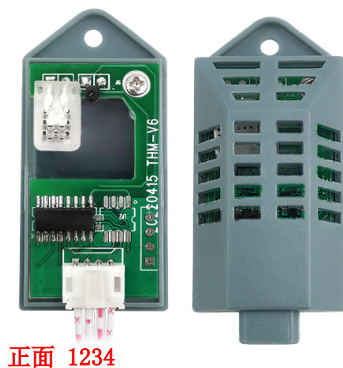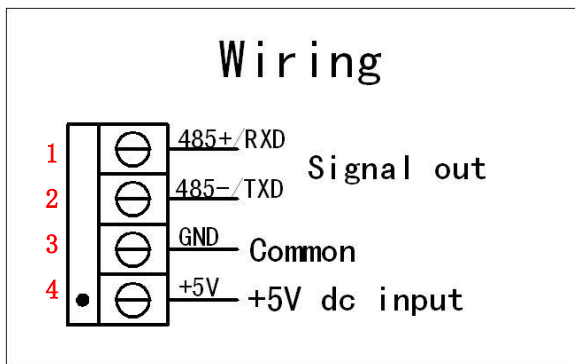

注意事项:

1. 请严格按照接线图接线，接错线可能会导致本变送器损坏
2. 安装在通风或空气流动性较好的场所
3. 避免受到强烈的震动