



PINOUT

Pulsar RP2350A

Vista superior

Vista inferior

Los pines:
~EN
~VBAT
~NEOPIXEL DOUT
están deshabilitados por defecto para conservar la distribución del formato Arduino Nano.
Pueden habilitarse haciendo un puente en los pads de la parte inferior del PCB.

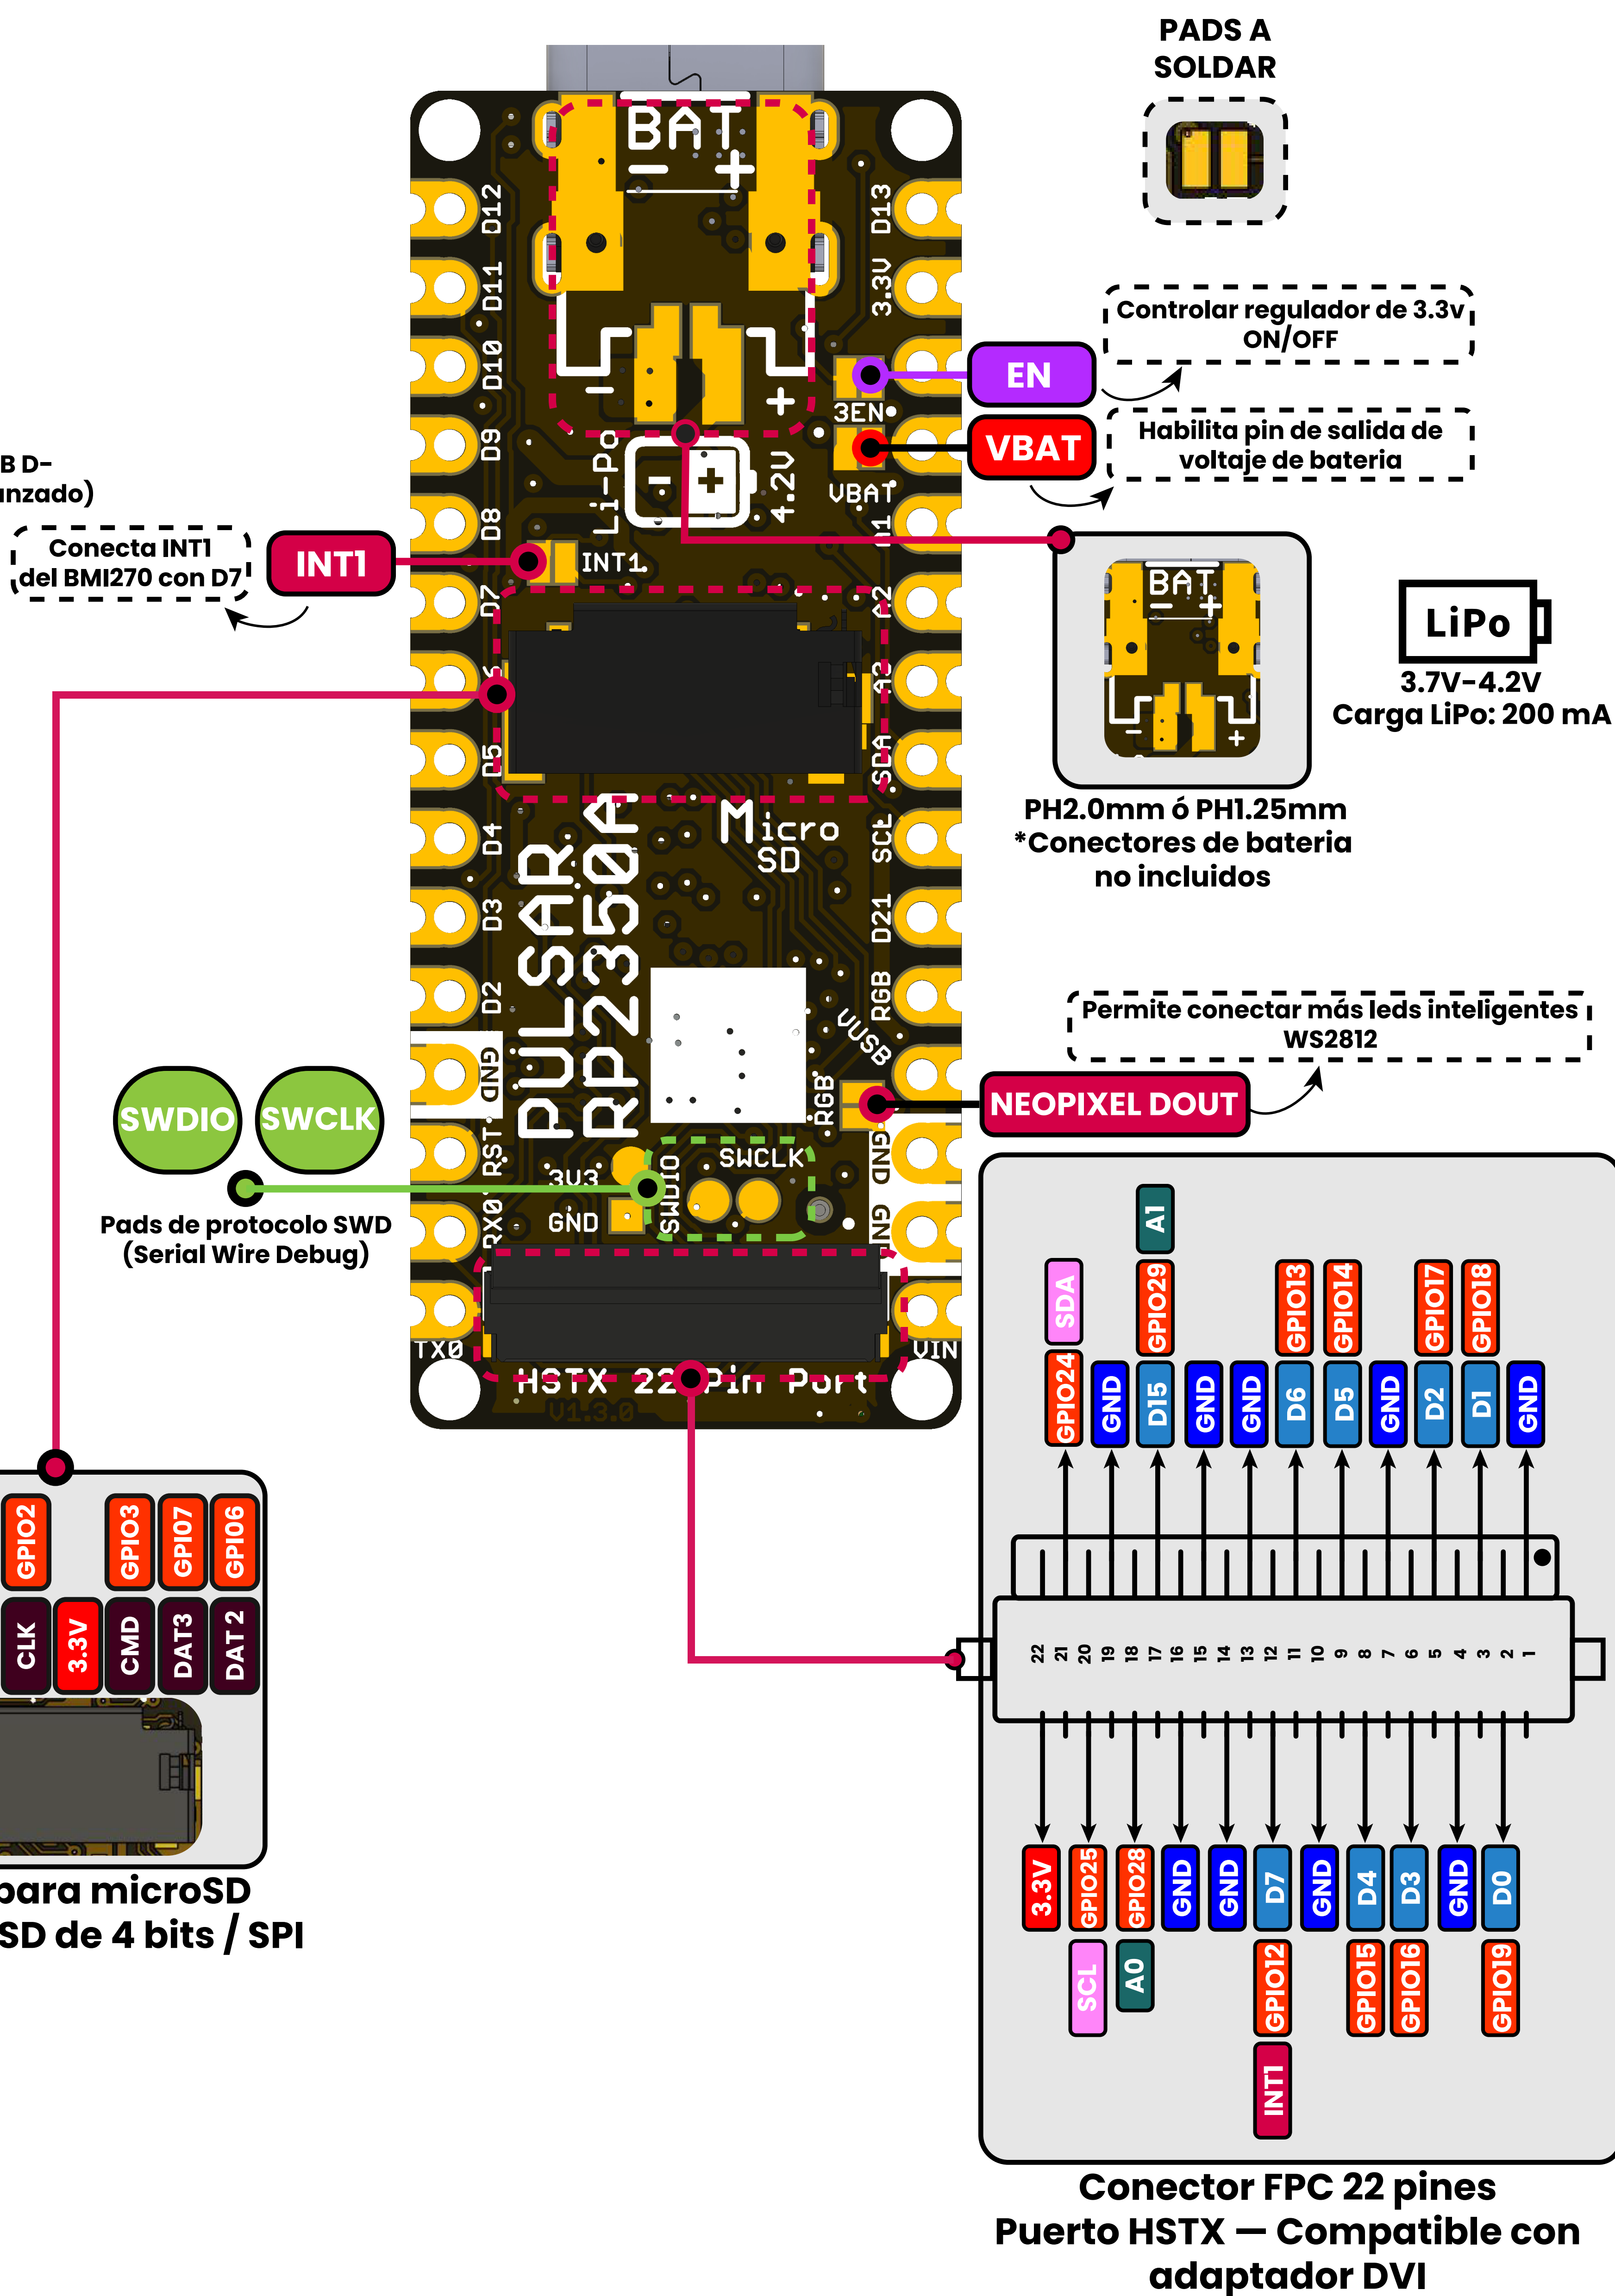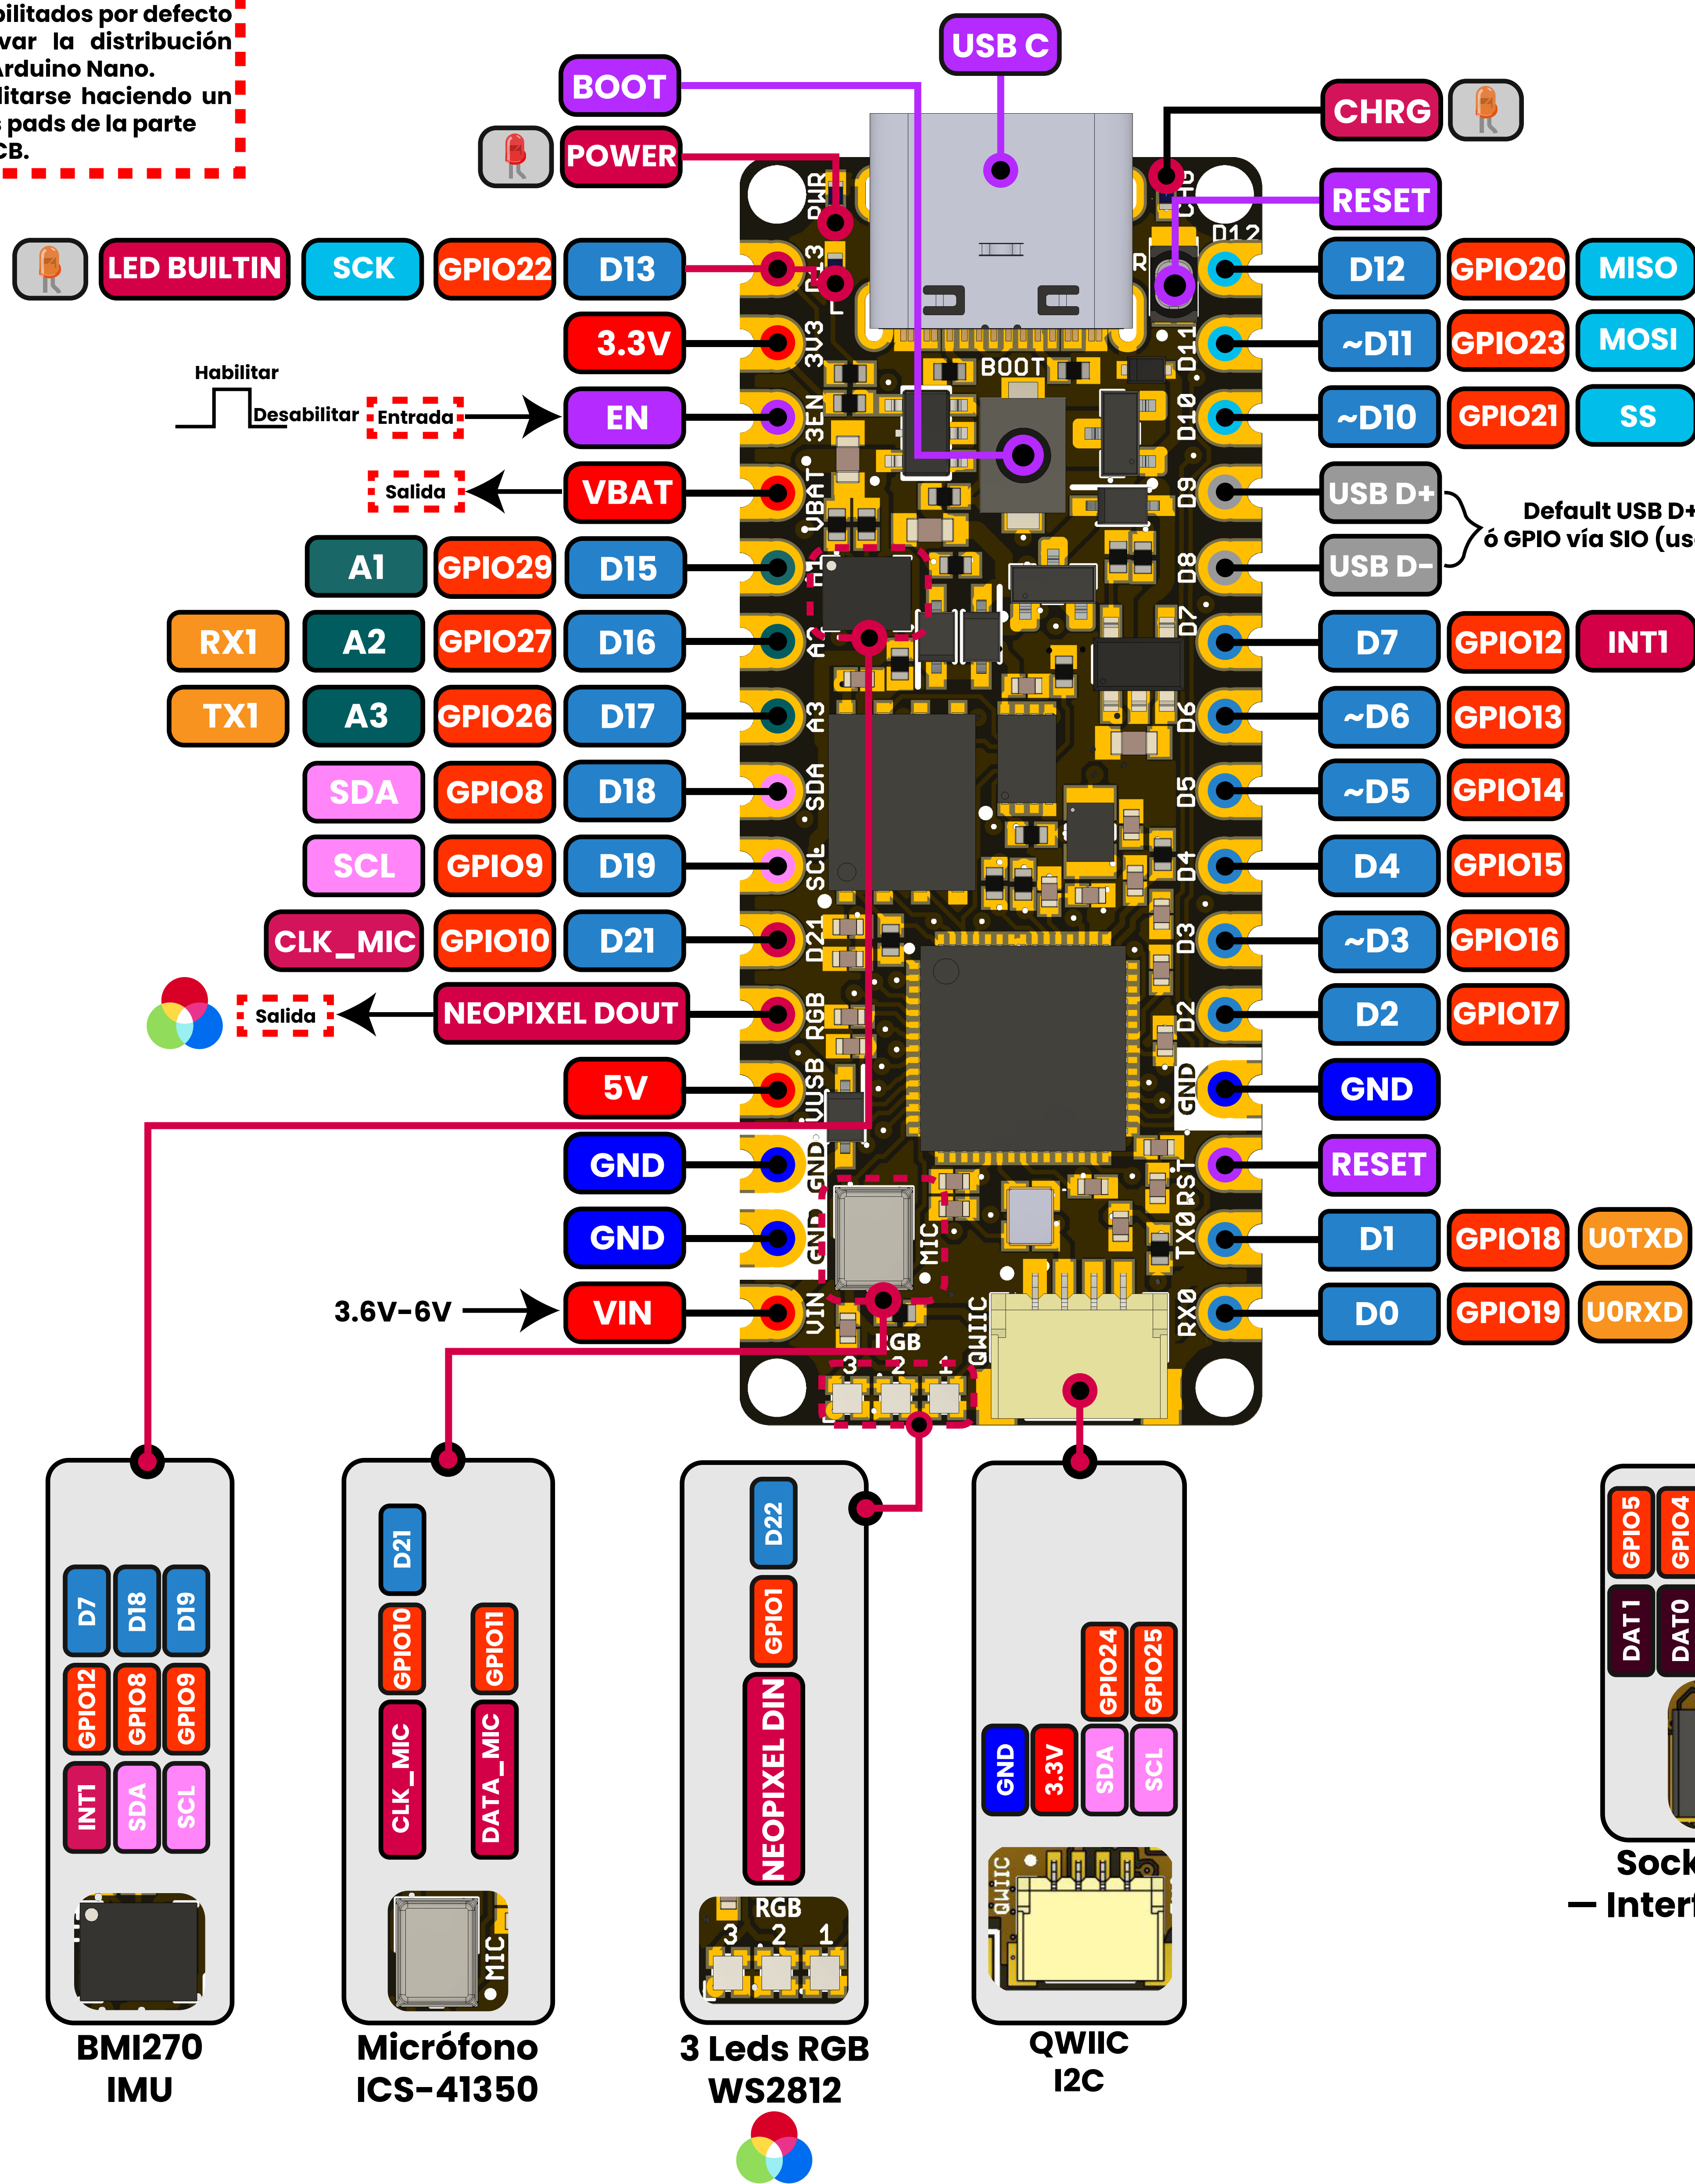

Leyenda

Alimentación

GND

Sistema

Dispositivos

GPIO compatible con Arduino NANO (~PWM)

GPIO RP2350A

Analógicos

Micro SD

SPI

I2C

USB data

UART

SWD

Led (POWER, CHRG, BUILTIN)

Led RGB