# Istruzioni d'uso WarpMe (ad uso interno)

## Università della Svizzera Italiana

## Versione 29 maggio 2020

## Indice

1	Inst	Installazione		
	1.1	Componenti	2	
	1.2	Montaggio	2	
	1.3	Collegamento	3	
	1.4	Avvio	3	
<b>2</b>	2 Utilizzo			
	2.1	Scattare una foto	4	
	2.2	Esportazione	4	
3	Spe	gnimento	4	
4	Manutenzione		4	
	4.1	Consumabili	4	
	4.2	Carta stampante	5	
	4.3	Inchiostro stampante	5	
5	Cod	lice sorgente	5	

### 1 Installazione

### 1.1 Componenti

Il sistema WarpMe è composto dai seguenti elementi:

- schermo tattile
- supporto per schermo tattile
- computer Intel NUC
- webcam Logitech HD Pro C920
- stampante Canon Selphy CP1200
- e dai seguenti cavi:
- 1 cavo HDMI
- 1 cavo tre poli per alimentazione schermo
- 1 adattatore corrente per NUC
- 1 cavo USB-B per schermo tattile
- 1 cavo miniUSB per stampante
- 1 adattatore corrente per stampante

### 1.2 Montaggio

ATTENZIONE: per motivi di sicurezza, procedere con la manipolazione dello schermo solo ed esclusivamente in due o più persone.

Appoggiare lo schermo sull'apposito supporto, in verticale, verificando che entrambi i ganci siano fermamente appoggiati al supporto (vedi foto sottostanti). Dopodiché collocare la webcam sul lato destro con l'apposito velcro, fissare il NUC (//TODO vedere dietro) e disporre la stampante in un luogo facilmente accessibile (per esempio su un tavolo o piedistallo a lato).

#### //TODO foto @ USI

Aprire il pannello anteriore della stampante e collocare il vassoio portacarta. Controllare il display della stampante e se necessario inserire o sostituire la cartuccia aprendo l'apposito sportello sul lato destro della stampante.

#### 1.3 Collegamento

Tutti i seguenti cavi sono richiesti per il corretto funzionamento del sistema:

Schermo - alimentazione

Schermo - NUC (HDMI - segnale video)

Schermo - NUC (USB - feedback tattile)

NUC - alimentazione

NUC - webcam (USB)

Stampante - alimentazione

Stampante - NUC (USB)

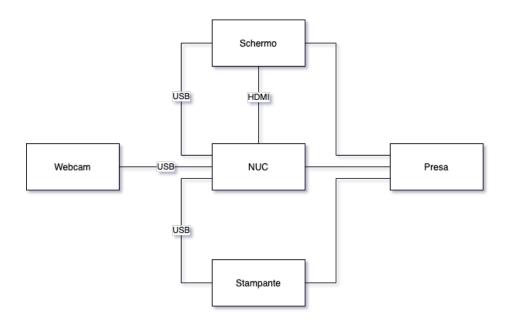


Figura 1: Schema dei vari collegamenti

#### 1.4 Avvio

- 1. Posizionare su 1 l'interruttore principale dello schermo, posizionato sul lato destro vicino al connettore di alimentazione
- 2. Premere il pulsante di accensione del NUC
- 3. Premere per qualche secondo il tasto On della stampante
- 4. Quando si presenta la schermata di blocco di Windows, trascinare l'immagine verso l'alto e inserire la password usi-warpme con l'aiuto della tastiera a schermo
- 5. Il software dovrebbe avviarsi automaticamente, mostrando un volto grigio. Qualora non fosse il caso, toccare due volte l'icona WarpMe sul Desktop

### 2 Utilizzo

#### 2.1 Scattare una foto

Dalla schermata principale del software, toccare l'icona della fotocamera e posizionare volto all'interno dell'area arancione.

Una volta scattata la foto, deformarla a piacimento trascinando i punti arancioni sui bordi.

#### 2.2 Esportazione

Per stampare la foto, toccare l'icona di stampa



Per ricevere la foto per email, toccare l'icona email , inserire il proprio indirizzo email e toccare per inviare.

## 3 Spegnimento

- 1. Premere brevemente il tasto di accensione del NUC
- 2. Attendere e verificare che si sia spento completamente
- 3. Posizionare su 0 l'interruttore dello schermo (lato destro)
- 4. Spegnere la stampante premendo il tasto On

### 4 Manutenzione

#### 4.1 Consumabili

Riferimento set carta e inchiostro: Canon KC-36IP.

### 4.2 Carta stampante

Per ricaricare il vassoio della carta, estrarlo dalla stampante e inserire la carta con la faccia lucida in alto e i bordi rettangolari in fondo.

#### 4.3 Inchiostro stampante

Per sostituire la cartuccia, aprire lo sportello collocato sul lato destro della stampante, estrarre la cartuccia usata sollevando il gancio marrone e inserire delicatamente quella nuova, con l'etichetta verso l'alto. Smaltire in maniera appropriata le vecchie cartuccie.

## 5 Codice sorgente

Il codice sorgente dell'applicazione, assieme alle istruzioni per compilarla, si trova qui: https://github.com/USI-Showroom/WarpMe.