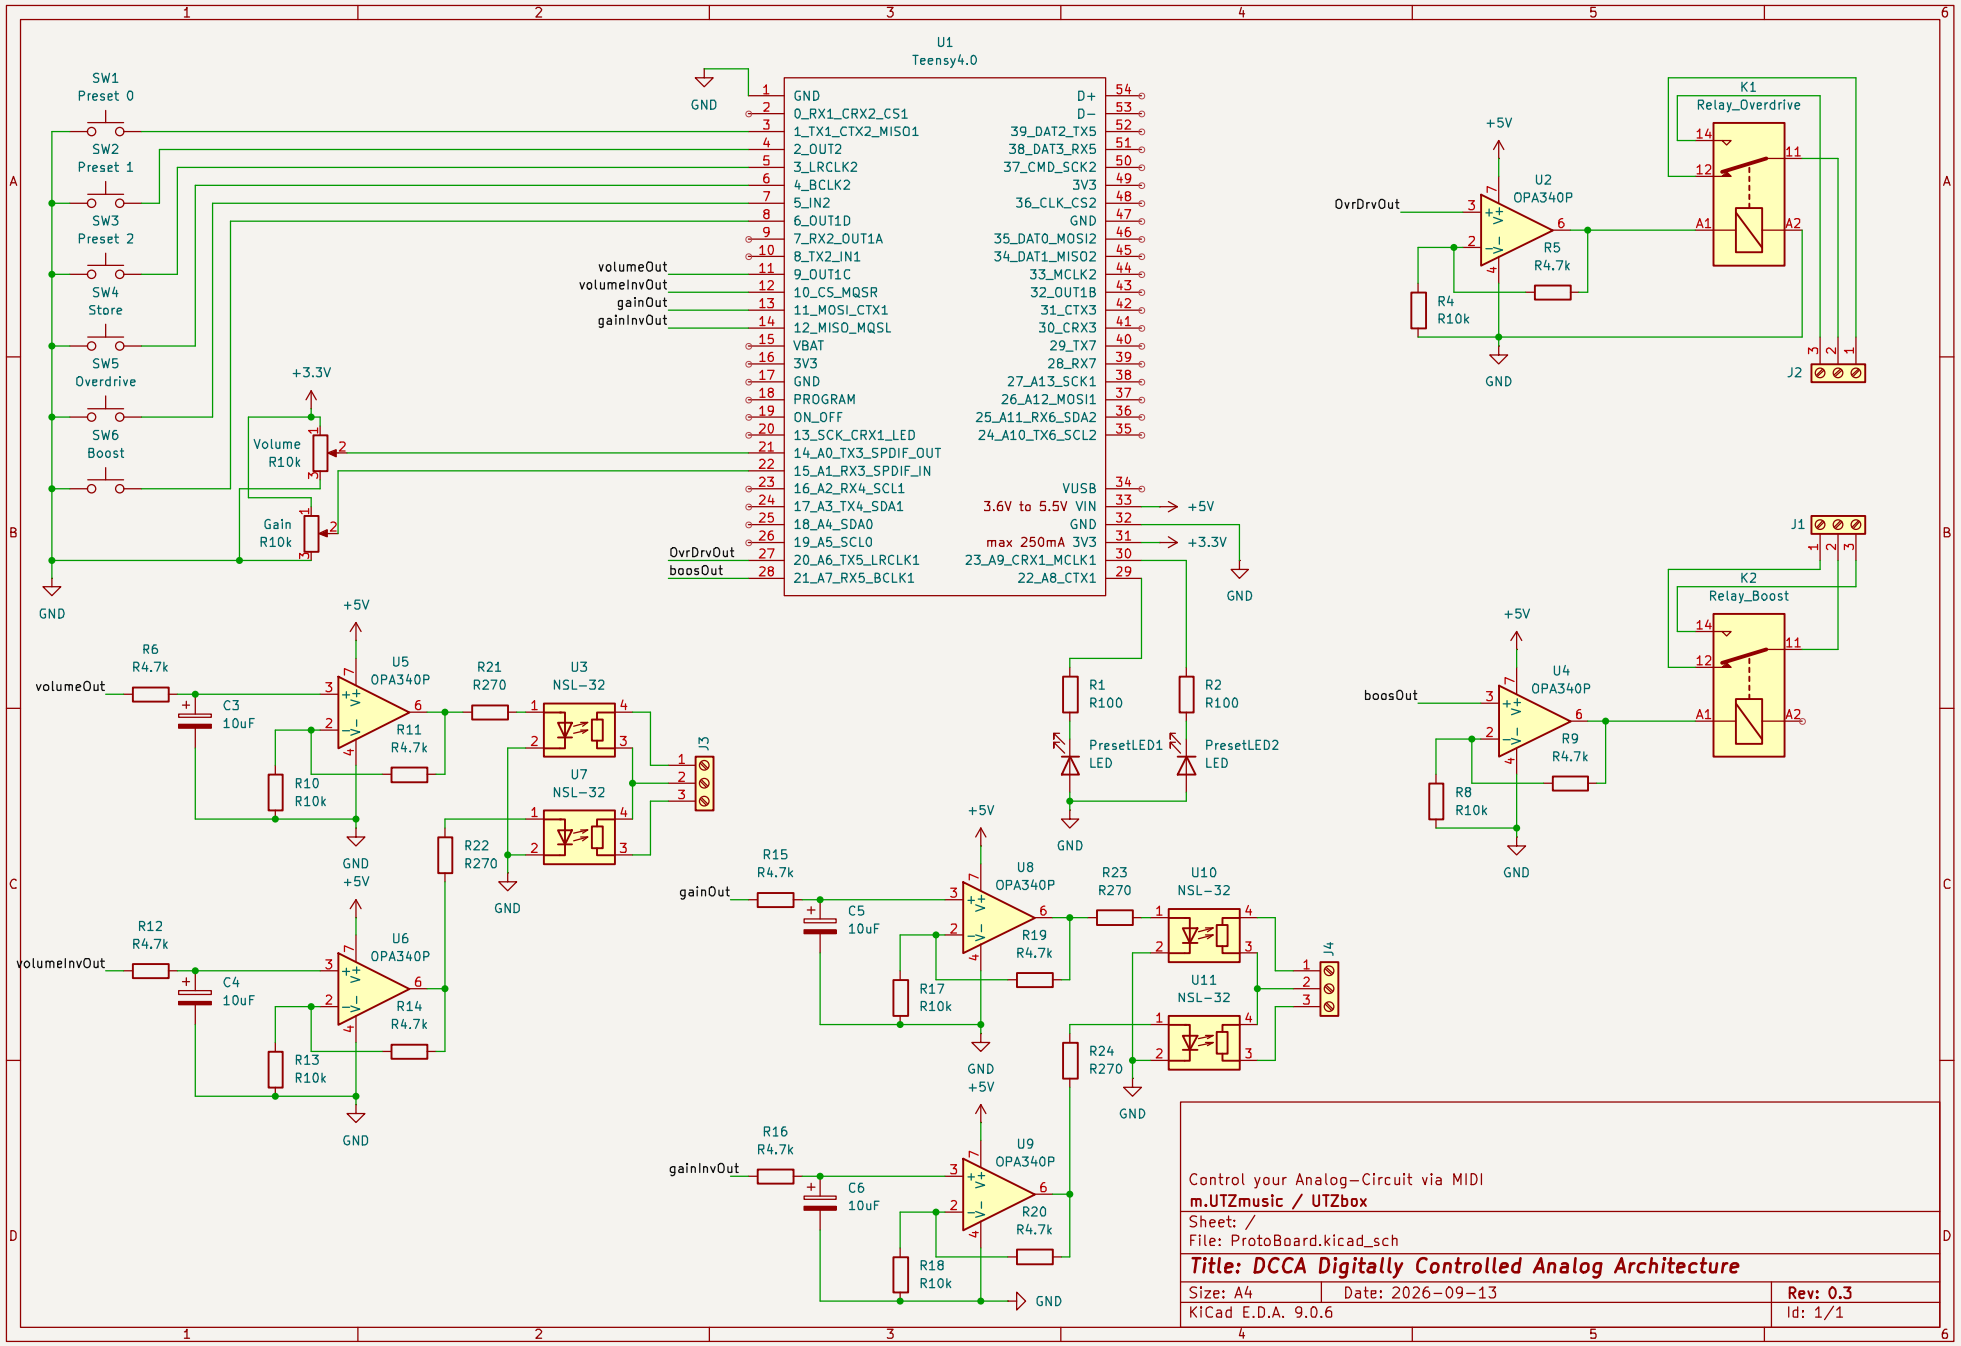

U1
Teensy4.0
SW1
Preset 0
SW2
Preset 1
SW3
Preset 2
SW4
Store
SW5
Overdrive
SW6
Boost
Volume
R10k
Gain
R10k
+3.3V
GND
volumeOut
volumeInvOut
gainOut
gainInvOut
OvrDrvOut
boosOut
+5V
U2
OPA340P
R5
R4.7k
R4
R10k
K1
Relay_Overdrive
J2
U4
OPA340P
R9
R4.7k
R8
R10k
K2
Relay_Boost
J1
R1
R100
R2
R100
PresetLED1
LED
PresetLED2
LED
R6
R4.7k
C3
10uF
U5
OPA340P
R11
R4.7k
R10
R10k
R21
R270
U3
NSL-32
U7
NSL-32
J3
R22
R270
R12
R4.7k
C4
10uF
U6
OPA340P
R14
R4.7k
R13
R10k
R15
R4.7k
C5
10uF
U8
OPA340P
R19
R4.7k
R17
R10k
R23
R270
U10
NSL-32
U11
NSL-32
J4
R24
R270
R16
R4.7k
C6
10uF
U9
OPA340P
R20
R4.7k
R18
R10k
Control your Analog-Circuit via MIDI
m.UTZmusic / UTZbox
Sheet: /
File: ProtoBoard.kicad_sch
Title: DCCA Digitally Controlled Analog Architecture
Size: A4
Date: 2026-09-13
Rev: 0.3
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1