CHUCK 操作要領

HF 伝搬 通信信頼度予測システム

Coverage & HF Usability Calculation Kit

第 5 版　2026 年 10 月 31 日
対象　CHUCK v1.0（2026 年 10 月 31 日の画面）

本書は、CHUCK の Web 画面で HF 回線を設定し、24 時間の伝搬、回線マップ、報告書、地域カバー範囲、複数 RX サイト、拠点間メッシュ、12 か月予測、必要な送信電力、拠点の候補、宇宙天気の実況・予報を確認するための手順書です。固定局の計算から始め、必要に応じて移動局、外部観測、AI によるアンテナ資料取込みを設定してください。

最初の計算

1. Docker で起動し、http://localhost:18082 を開きます（公開版は Web サイトをそのまま開きます）。
2. 右側で TX と RX を各 1 局選び、アンテナを指定します。
3. 「予測条件・宇宙天気」で対象年月、SSN、周波数、電波型式を確認します。
4. 「24 時間の伝搬を計算」を押し、ヒートマップ、回線マップ、時刻別詳細を確認します。
5. 必要に応じて「報告書を印刷」で 1 枚にまとめるか、CSV・JSON で保存します。

本書の入手

最新の操作要領は、画面上部の「操作要領（PDF）」から、表示中の言語の版をいつでもダウンロードできます（第 1 章）。

第 5 版の主な変更

カバー範囲を VOACAP のエリア計算による周波数×時刻のマトリックスと面の表示に改めたこと（第 13 章）、計算方式（Auto・Ducted・Ray-hop）の選択と回線マップの昼夜表示、24 時間予測の「今日の状況での確認」（第 8 章）、12 か月予測の打上げ角分析（第 16 章）、新しい「宇宙天気の実況・予報」タブ（第 22 章）、公開データの取得用コンテナと管理画面（第 21 章）、移動局の船首方位・針路に合わせるアンテナ（第 20 章）、ゲートウェイの TCP・UDP での NMEA 受信とシリアル中継（第 24 章）を反映しました。8 言語すべての画面図を撮り直しています。操作要領は画面の 8 言語それぞれの PDF で配布します。

> 図は日本語の画面の操作例です。横須賀・グアム等は都市の概略位置で、実在する通信施設を示しません。予測結果は実 VOACAP エンジンで計算した例（2026 年 11 月、SSN 100 の手動入力）です。外部観測は未取得の状態（第 8 章の今日の状況での確認と第 22 章は説明用のサンプルデータ）、OCR 結果とモデル名は説明用サンプルです。時刻表示は主に UTC で、日本時間は UTC に 9 時間を加えます。

1　操作要領のダウンロード

画面右上の「新機能のお知らせ」の左に、操作要領のダウンロードボタンがあります。



図1　操作要領のダウンロードボタン

1. 右上の Language で、読みたい言語を選びます。
2. 「操作要領（PDF）」を押すと、選んでいる言語の画面図入り PDF を保存します。閲覧・印刷に使います。
3. 保存先はブラウザのダウンロード設定に従います。

操作要領は画面と同じ 8 言語にあり、画面図もそれぞれの言語の画面です。ボタンは公開版とローカル版の両方にあります。ダウンロードされるのは、その時点のアプリに同梱された版です。

2　起動と停止

Docker Desktop を起動し、ターミナルをリポジトリのフォルダーで開きます。通常の伝搬計算に AI の API キーは不要です。公開版（インストール不要の Web サイト）を使う場合、この章は不要です。

用途	既定の接続先
本体の操作画面	http://localhost:18082
ゲートウェイの管理画面	http://localhost:18083
公開データ取得用コンテナの管理画面	http://localhost:18084
コンテナ間の連接先	http://position-gateway:8001

初回起動

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

初回ビルドにはベースイメージ等の取得用インターネット接続が必要です。ビルド後は、手動 SSN による計算と地図表示をオフラインで利用できます。Mac/Linux は sh Start.sh、Windows PowerShell は ./Start.ps1 でも起動できます。

更新と再起動

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

停止とログ確認

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

ログ表示は Ctrl+C で終了します。この操作だけではコンテナは停止しません。

保存データ

計算履歴、地点・アンテナ、取込原本、AI 保存設定、定時の再計算は hf-data、局設定と最新位置は gateway-data に保存されます。通常の停止・再構築で維持されます。docker compose down -v は両方の永続ボリュームを削除するため、通常の終了には使わないでください。

ポートを変更するときは.env に HF_PORT=18085 等を指定します。18083 はゲートウェイ、18084 は公開データ取得用コンテナの既定ポートです。本体と同じ公開ポートを設定しないでください。

NOAA・NICT 等の公開データは、取得用コンテナ（public-data）が定期的に取得して本体へ渡します。Start.sh・Start.ps1 は初回起動時に連携用のトークンを.env へ作成します。連携方式は第 21 章を参照してください。

3　画面構成と回線マップ

左側が回線マップと結果、右側が送受信地点です。結果・設定のタブは地図の下に並んでいます。

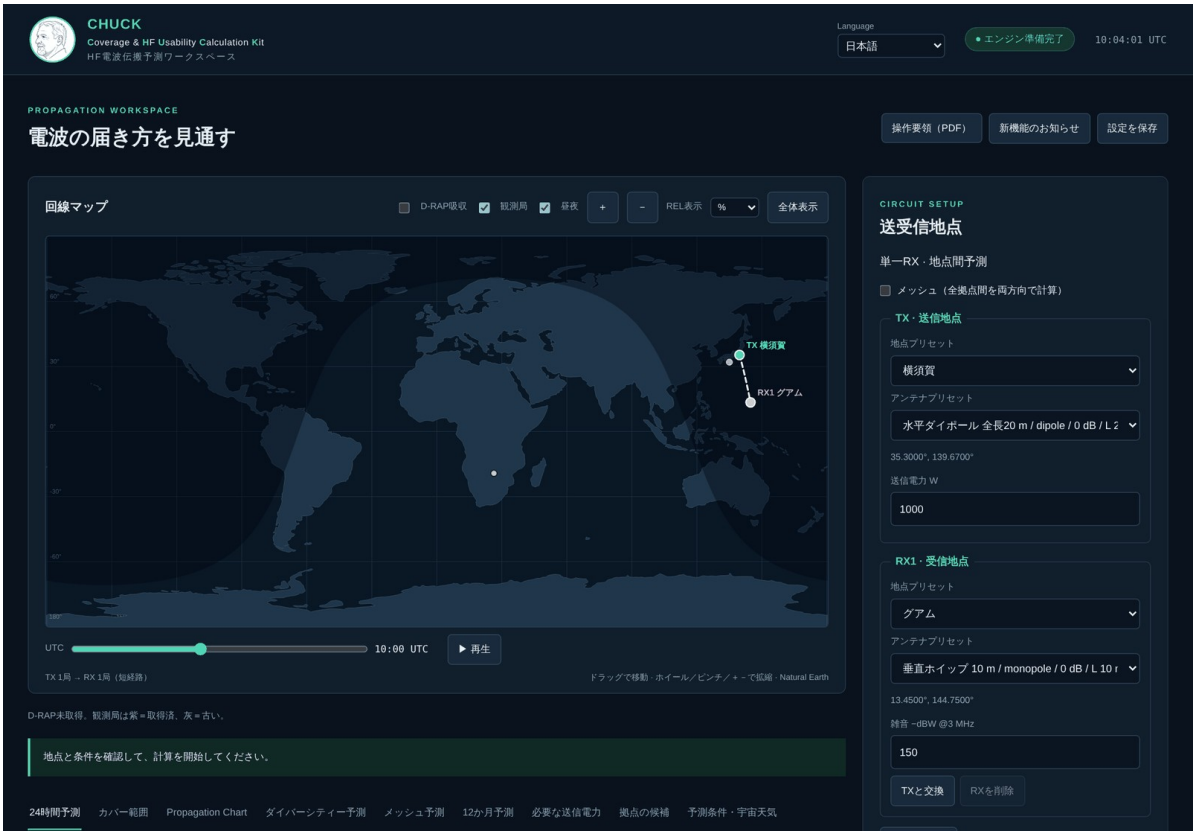


図 2　本体の初期画面

1. 右側の「送受信地点」で TX・RX とアンテナを指定します。
2. 地図をドラッグすると表示中心が移動します。経度 180° を跨いだ移動も可能です。
3. ホイール、タッチ画面のピンチ、地図右上の「＋」「－」で拡大・縮小し、「全体表示」で初期表示へ戻します。
4. 「D-RAP 吸収」「観測局」で外部観測の重ね表示を切り替えます（第 21 章）。
5. 「REL 表示」で、地図と表の REL を%表示か 4 段階表示かに切り替えます（第 9 章）。
6. 「昼夜」にチェックすると、選んだ時刻の夜側を地図に陰影で表示します。
7. 地図下のタブで、結果・条件・宇宙天気・プリセット・移動局・履歴を切り替えます。

地図の左クリック・右クリックでは TX/RX を移動しません。地点変更はプリセット選択で行います。地図は現在の入力を示し、結果は前回の計算条件を保持するため、変更後は再計算してください。

右上の Language で 8 言語を選択できます。初期登録の地点名（東京・グアムなど）は、メッシュのマトリックス、ダイバーシティーの表、Propagation Chart のサイト選択、報告書でも表示中の言語で示します。利用者が登録・改名した局名、アンテナ名と入力値は変更しません。「新機能のお知らせ」には機能追加の履歴が出ます（第 29 章）。「設定を保存」は入力条件と TX/RX の選択をそのブラウザへ保存します。

4　送受信地点の設定

TX は 1 局、RX は 1〜8 局です。まず RX を 1 局だけにして地点間予測を確認します。メッシュは第 15 章を参照してください。



図 3　TX と RX の設定欄

1. TX の「地点プリセット」と「アンテナプリセット」を選び、送信電力 W を入力します。
2. RX1 も同様に選び、受信地点の雑音を入力します。150 は 3 MHz 基準の−150 dBW を表します。
3. 「TX と交換」は、その RX と TX の地点・アンテナ等を相互交換します。他の RX は維持します。
4. RX を増やす場合は「＋ RX を追加」を押します。RX が 2 局以上ならダイバーシティー予測になります。
5. 不要な RX は「RX を削除」で削除します。最後の 1 局は削除できません。

座標を新規登録する場合は「地点を登録・編集」、アンテナを編集する場合は「アンテナを登録・編集」を開きます。参考資料のみのアンテナは計算用の選択肢として使用できません。

5　予測条件の入力

「予測条件・宇宙天気」タブを開きます。画面例では 2026 年 11 月、SSN 100（手動入力）、2〜20 MHz の 10 周波数を指定しています。



図 4　共通の予測条件（上部）

項目	入力と確認
対象年と月	予測する年月を選択。時刻別結果は UTC です。
SSN 取得方法	NOAA（取得用コンテナが取得した対象月の平滑 SSN を 0.7 倍して使用）、手動入力（0〜250）、実効 SSN（観測 foF2 から今月分を算出）から選びます。
計算周波数 MHz	2〜30 MHz から最大 11 個。カンマまたは空白で区切ります。
詳細条件	最低打上げ角、要求 SNR、吸収モード、計算方式を確認します。
REL 表示の閾値	目標 REL と 4 段階表示の境界（第 7 章）。



図 5　詳細条件（最低打上げ角・要求 SNR・吸収モード・計算方式）

1. 最初は「SSN 取得方法」を手動入力にして、条件を確認します。

2. 今月の回線を詰めるときは実効 SSN、来月以降の計画や 12 か月予測には NOAA を使います。NOAA は公表値の 0.7 倍を計算に使い、結果には公表値と換算後の値を記録します。

3. 「詳細条件」の吸収モードは既定 a（VOACAP Online Marine と同じ）です。従来の値は W で再現できます。

4. 「計算方式」は既定 Auto（距離で自動）です。VOACAP Online Marine と同じく、7,000 km 未満は短距離モデル（Ray-hop）、10,000 km を超えると長距離モデル（Ducted）を使い、その間は両方を平滑化します。カバー範囲も同じ方式で計算します。

5. 右側の「24 時間の伝搬を計算」を押します。計算中は完了を待ちます。

   条件を変えただけでは既存結果を更新しません。変更後は再計算してください。

6　電波型式と偏波の設定

同じ条件タブ内の「電波型式・受信品質」と「偏波方式と追加損失」で指定します。



図 6　電波型式・受信品質と偏波方式

1. 電波型式（A1A、J3E、A3E、F1B、G1D 等）を選びます。A1A 19、J3E 39、A3E 48 dB·Hz の要求 SNR は例示値です（VOACAP Online Marine と同じ）。必要に応じて変更します。
2. 占有帯域幅を電波型式の表記（3K00、2K40、500H 等）で入力します。
3. 帯域内 SNR から入力する場合は「帯域内 SNR と占有帯域幅から換算」を選び、必要 SNR を指定します。例：3K00・10 dB なら約 44.77 dB·Hz へ換算されます。
4. FSK・PSK 等はモデム、符号化、速度、目標 BER に合う要求 SNR を指定します。
5. 偏波方式を TX と各 RX で選び、必要なら全経路共通の追加偏波損失（0〜30 dB）を指定します。

偏波名は条件として記録します。名前の変更だけではアンテナパターンを切り替えず、偏波不整合やファラデー回転を自動算出しません。追加損失は等価電力低減として反映します。アンテナ利得やケーブル損失に既に含めた損失を二重計上しないでください。変調波形の復号、遅延拡散、BER そのものは計算しません。

7　目標 REL と REL 表示の閾値

「REL 表示の閾値」で、合否の基準になる目標 REL と、4 段階表示の境界を設定します。



図 7　REL 表示の閾値

1. 「目標 REL %以上」を入力します。推奨周波数、表の印（·）、運用周波数計画、メッシュ・拠点の候補・必要な送信電力の判定に使います。
2. 4 段階表示（EXCELLENT・GOOD・POOR・NONE）の境界を必要に応じて変更します。
3. 「既定値に戻す」で境界を初期値へ戻します。

ヒートマップ等のセルの印（·）は目標 REL 以上を示し、目標 REL を変えると連動して変わります。目標 REL は計算条件として結果に保存されるため、変更後は再計算してください。境界の変更は表示だけに反映します。

8　24 時間予測の確認

RX が 1 局の場合、「24 時間予測」に計算結果が表示されます。



図 8　回線距離・方位・推奨周波数と信頼度ヒートマップ（時刻スライダー付き）

1. 周波数の行と UTC 時刻の列の交点を選びます。色と数値が REL、印（·）は目標 REL 以上です。選んだセルが枠で示され、その周波数と時刻の見出しが強調されます。時刻別の詳細でもその周波数の行が色で示されます。

2. 同じセルをもう一度選ぶと周波数の選択が外れ、選んだ時刻の列全体が枠で示されます。

3. ヒートマップ上の UTC スライダーと「▶再生」で時刻を切り替えます。時刻別の詳細と回線マップも同じ時刻に切り替わります。

4. 上段に回線距離、送信地点からの方位、選択時刻の推奨周波数が表示されます。

5. 「時刻別の詳細」または UTC 選択で、REL、SNR、信号強度、打上げ角を確認します。

6. 推奨周波数は目標 REL を満たす入力候補から選ばれます。「基準未達」は該当候補がない状態です。



図 9　時刻別の詳細と出力

出力欄から「報告書を印刷」（第 11 章）、CSV、JSON、VOACAP 生出力、入力カードを保存できます。

> REL は要求 SNR を満たす月内の時間割合に関するモデルの回線信頼度です。瞬時の接続成功率ではありません。SNR は 1 Hz 換算の dB·Hz であり、受信機の帯域内 SNR と直接比較しないでください。

今日の状況での確認

VOACAP の予測は月間の統計で、今日の太陽フレアや地磁気嵐は含みません。「今日の状況での確認」は、対象年月が今月の地点間予測に、今日の宇宙天気（NOAA の R・S・G と D-RAP）で悪くなりそうな時刻と周波数の印を付けます。月間予測の REL・SNR は変えません。



図 10　今日の状況での確認（R2・G2 のサンプル）

1. 対象年月を今月にして、単一 RX で「24 時間の伝搬を計算」を実行します。

2. 24 時間予測タブの「今日の状況での確認」に、今の時刻から 24 時間分の表が出ます。今月の結果は自動で確認し、「今日の状況を確認」で取り直せます。

3. 表の各セルは月間予測の REL です。×は推定の追加吸収で要求 SNR を下回る恐れ、⚠は注意（推定の追加吸収 3 dB 以上、地磁気嵐による MUF の低下、経路がオーロラ帯を通る）を示します。セルにマウスを重ねると理由を表示します。

4. 表の上の行は時刻ごとの G レベルと、嵐を考えた MUF の目安です。「今日の状況での推奨」は、今の時刻で目標 REL 以上かつ×でない周波数から選ばれます。

> 印は経験的な目安で、実測による検証はしていません。D-RAP の吸収は R1 以上または S1 以上のときだけ、今の時刻から 3 時間分使います。計算履歴から開いた今月の結果にも使えます。ダイバーシティー・メッシュの結果や今月以外の結果には使えません。

9　回線マップの時刻スライダーと REL 表示

24 時間予測・ダイバーシティー予測・メッシュ予測のタブでは、回線マップの下に UTC のスライダーと再生・停止ボタンが表示されます。

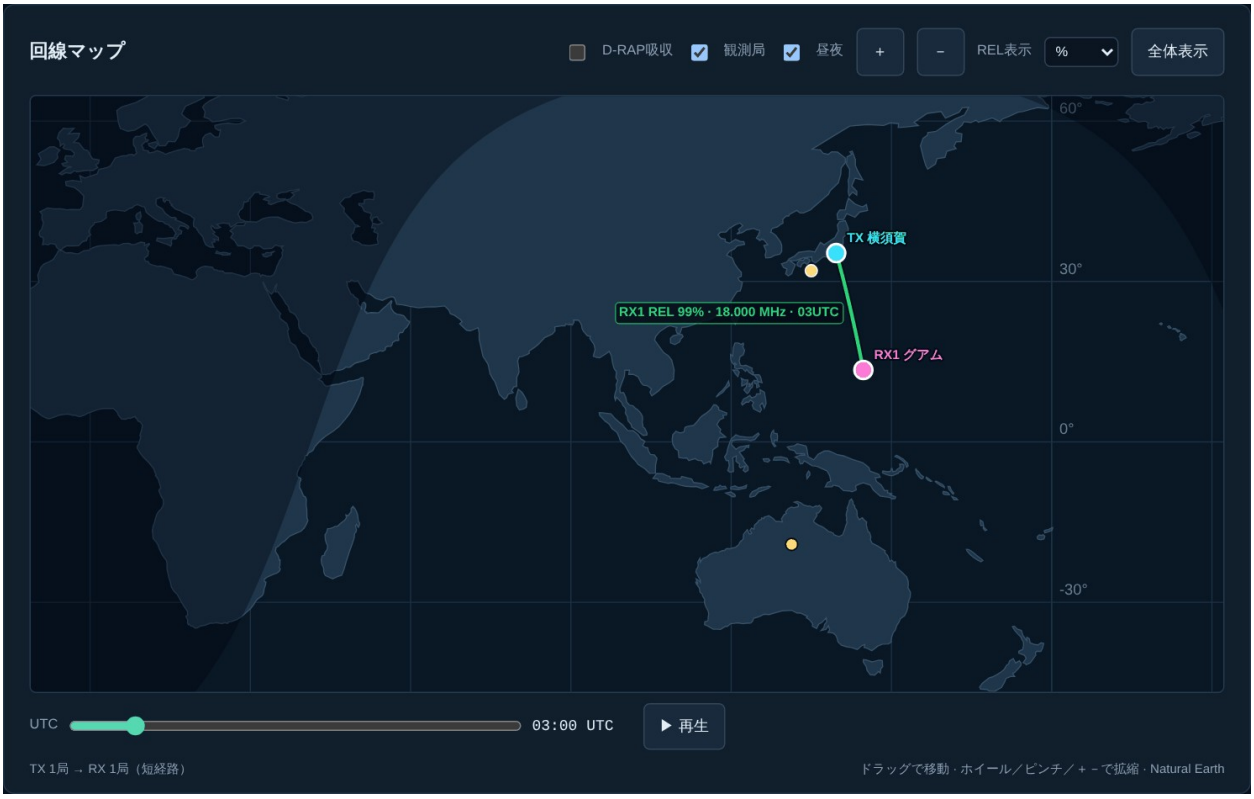


図 11　時刻スライダーと REL で色分けした経路

1. スライダーを動かすと、地図の経路の色と、経路上の REL 表示（REL・周波数・UTC）がその時刻に切り替わります。

2. 「▶再生」で 1 時間ずつ自動で進み、「停止」で止まります。

3. ヒートマップのセルやヒートマップ上のスライダーで時刻を選んでも、地図の時刻が連動します。

4. ヒートマップで周波数の行を選んでいる間は、経路の色と REL もその周波数で表示します。同じセルをもう一度選ぶと選択が外れ、最良周波数の表示に戻ります。

REL 表示（%／4 段階）

地図右上の「REL 表示」を「4 段階」にすると、地図・ヒートマップ・メッシュ表が EXCELLENT・GOOD・POOR・NONE の段階表示になります。%表示の色も 4 段階表示と同じ色相にそろえてあり、どちらでも同じ色で読めます。

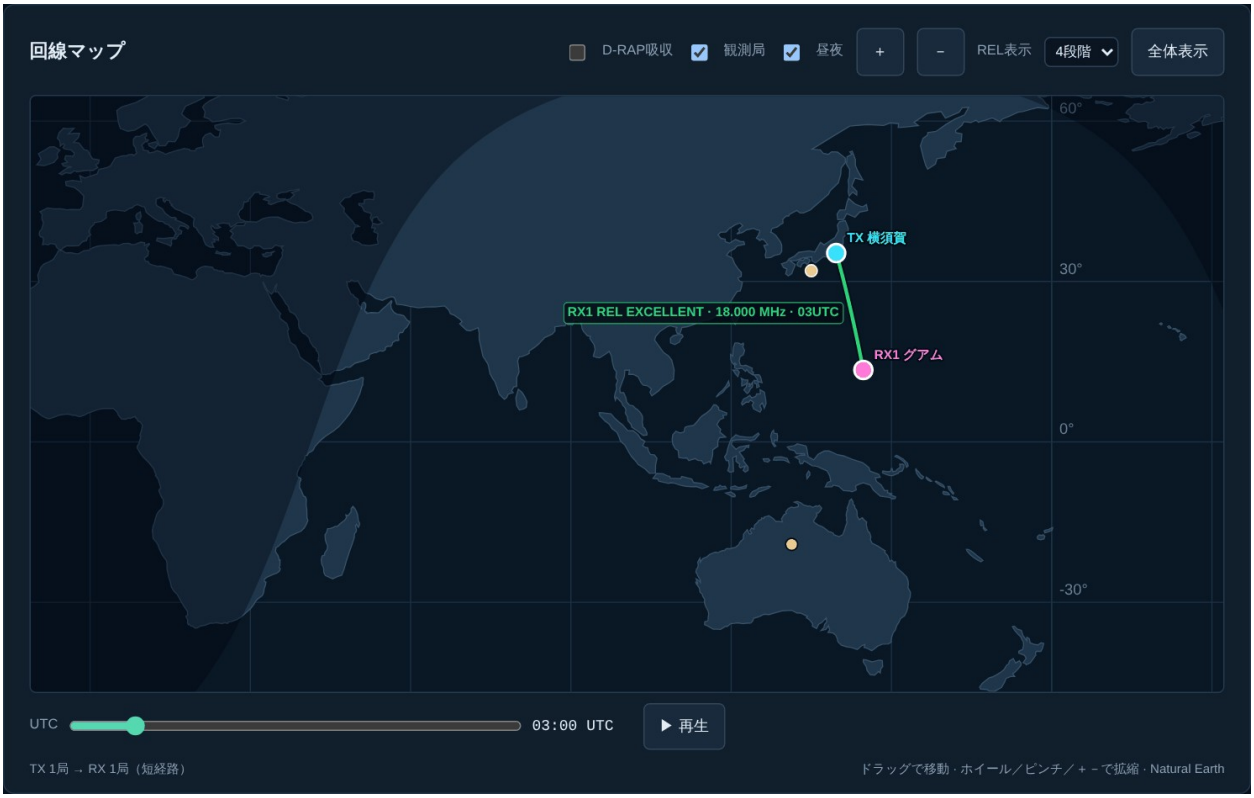


図 12　4 段階表示の回線マップ



図 13　4 段階表示のヒートマップ

周波数を選んでいないとき、経路の色は選択時刻の最良 REL です。段階の境界は第 7 章で変更できます。

10　運用周波数の 24 時間計画

24 時間予測の下に、時間帯ごとに使う周波数を決めた計画表が表示されます。計算した周波数（最大 11 波）を割当周波数とみなし、その中から選びます。




図 14　運用周波数の 24 時間計画

1. 時間帯、周波数、REL（最低～最高）、最低 SNR、目標 REL 未達の時間数を確認します。
2. 「方針」を切り替えます。「切替を抑える」（既定）は目標 REL 以上の時間を毎時最良と同じだけ確保したうえで切替回数を最少にします。「毎時最良」は各 UTC で REL 最大の周波数を選びます。
3. 「CSV 出力」で 1 時間ごとの行を保存し、「印刷」で計画表だけを印刷します。

1 日の計画を毎日繰り返す前提で、23 時から 0 時への切替も 1 回と数えます。どの周波数も目標 REL に届かない時間は、最もよい周波数を示し「目標 REL 未達」に数えます。

11　報告書の印刷

「報告書を印刷」で、条件と表示中の表・図を白地の 1 枚の印刷用ページにまとめます。24 時間予測のほか、カバー範囲、Propagation Chart、ダイバーシティー予測、メッシュ予測、12 か月予測、必要な送信電力、拠点の候補の各タブにもあります。

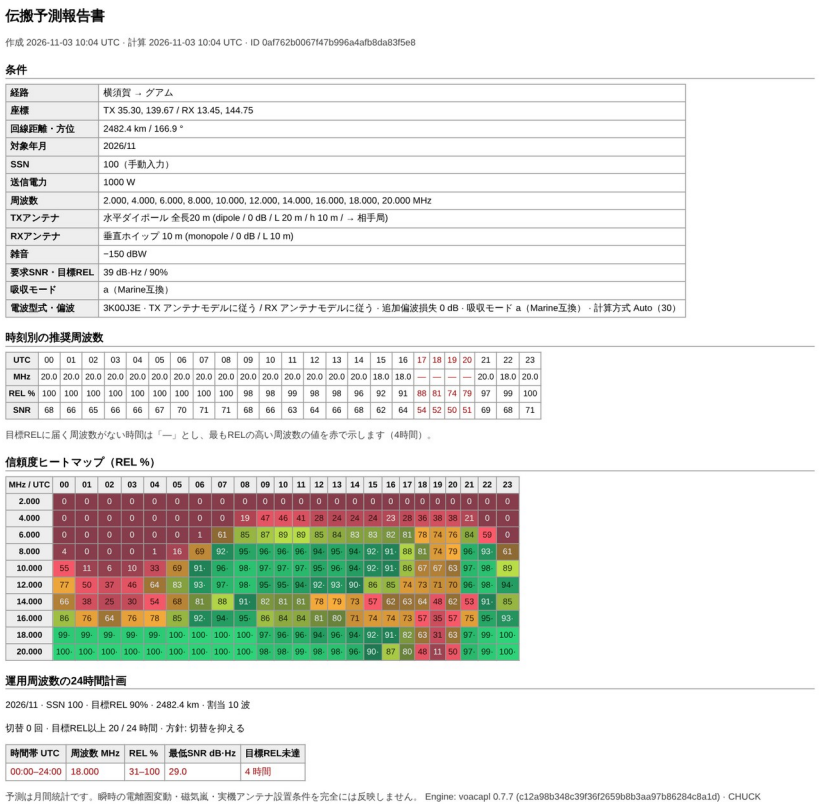

伝搬予測報告書

作成 2026-11-03 10:04 UTC · 計算 2026-11-03 10:04 UTC · ID 0af762b0067f47b996a4afb8da83f5e8

条件

経路	横須賀 → グアム
座標	TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75
回線距離・方位	2482.4 km / 166.9 °
対象年月	2026/11
SSN	100（手動入力）
送信電力	1000 W
周波数	2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz
TXアンテナ	水平ダイポール 全長20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局)
RXアンテナ	垂直ホイップ 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m)
雑音	−150 dBW
要求SNR・目標REL	39 dB-Hz / 90%
吸収モード	a（Marine互換）
電波型式・偏波	3K00J3E · TX アンテナモデルに従う / RX アンテナモデルに従う · 追加偏波損失 0 dB · 吸収モード a（Marine互換） · 計算方式 Auto（30）

時刻別の推奨周波数

UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MHz	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	—	—	—	20.0	18.0	20.0
REL %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	92	91	88	81	74	79	96	93	100
SNR	68	66	65	66	66	67	70	71	71	68	66	63	64	66	68	62	64	64	54	52	50	51	69	68	71

目標RELに届く周波数がない時間は「—」とし、最もRELの高い周波数の値を赤で示します（4時間）。

信頼度ヒートマップ（REL %）

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47	46	41	28	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0
8.000	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61
10.000	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89
12.000	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94
14.000	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85
16.000	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93
18.000	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

運用周波数の24時間計画

2026/11 · SSN 100 · 目標REL 90% · 2482.4 km · 割当 10 波

切替 0 回 · 目標REL以上 20 / 24 時間 · 方針: 切替を抑える

時間帯 UTC	周波数 MHz	REL %	最低SNR dB-Hz	目標REL未達
00:00–24:00	18.000	31–100	29.0	4 時間

予測は月間統計です。瞬時の電離圏変動・磁気嵐・実機アンテナ設置条件を完全には反映しません。 Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

図 15　24 時間予測の報告書（印刷用ページ）

1. 計算後、各タブの出力欄（Propagation Chart は表示欄の上）の「報告書を印刷」を押します。
2. 別ウィンドウが開き、印刷画面が表示されます。PDF が必要な場合は送信先で「PDF に保存」を選びます。用紙は A4 横を想定しています。
3. ポップアップが止められている場合は、ブラウザでこのページのポップアップを許可します。

タブ	載せる内容
24 時間予測	条件、時刻別の推奨周波数、信頼度ヒートマップ、運用周波数の 24 時間計画
カバー範囲	範囲と表示、選んでいる周波数・UTC、カバー範囲を描いた回線マップ
Propagation Chart	選んでいる結果・受信局・表示指標と図
ダイバーシティー予測	最良サイトの REL の表、サイト選択と理論範囲、サイト別詳細
メッシュ予測	TX×RX マトリックス（中継後の REL とℴ段数）、選んでいる経路の表と中継経路
12 か月予測	月×UTC の表と、選んでいる月の周波数×UTC の表
必要な送信電力	最小電力の表と、電力ごとの最良 REL の表
拠点の候補	比較結果の表

表の色と印（･）は画面と同じで、目標 REL、REL 表示の閾値、％／4 段階の切替を反映します。報告書は計算時点の結果であり、周波数の割当や運用の許可を示すものではありません。

12　Propagation Chart の使用

「Propagation Chart」タブで、UTC と周波数による傾向を確認できます。先に地点間またはダイバーシティー計算を実行してください。

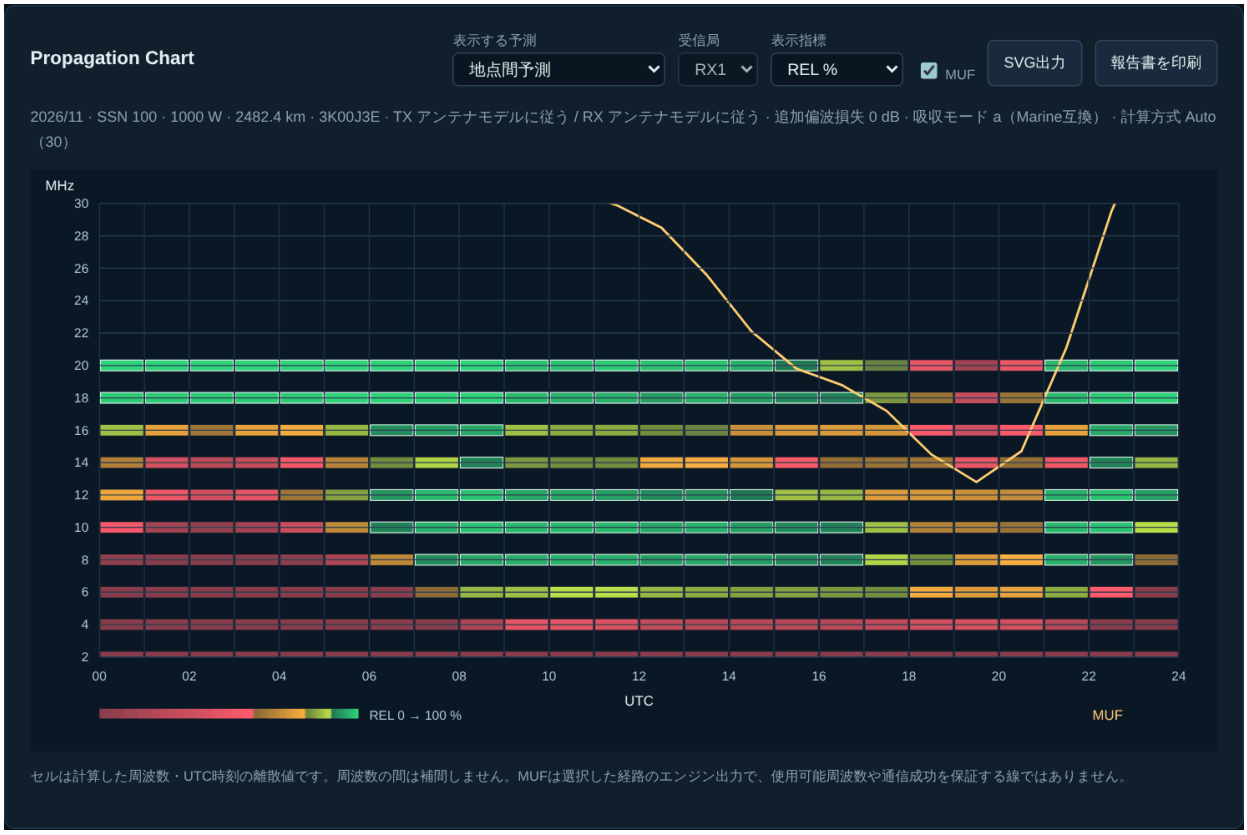


図 16　UTC と周波数の Propagation Chart

1. 「表示する予測」で地点間予測またはダイバーシティー予測を選びます。
2. 複数 RX では「受信局」を選択し、経路ごとに確認します。
3. 「表示指標」を REL または SNR に切り替えます。
4. MUF の表示を切り替えます。セルを選ぶと対応時刻の詳細へ移動します。
5. 「SVG 出力」で図を保存し、「報告書を印刷」で印刷します。

セルは計算した周波数と UTC 時刻の離散値です。周波数間の補間はしません。MUF は選択した経路のエンジン出力で、通信成功や使用許可を保証する境界ではありません。

13　地域カバー範囲の計算

「カバー範囲」は VOACAP のエリア計算で、予測条件の全周波数について 24 時間分、TX から範囲内の各格子点までの信号強度・SNR・REL を計算します。受信側は RX1 のアンテナ・雑音を使います。



図 17　範囲・表示の指定と周波数×時刻のマトリックス

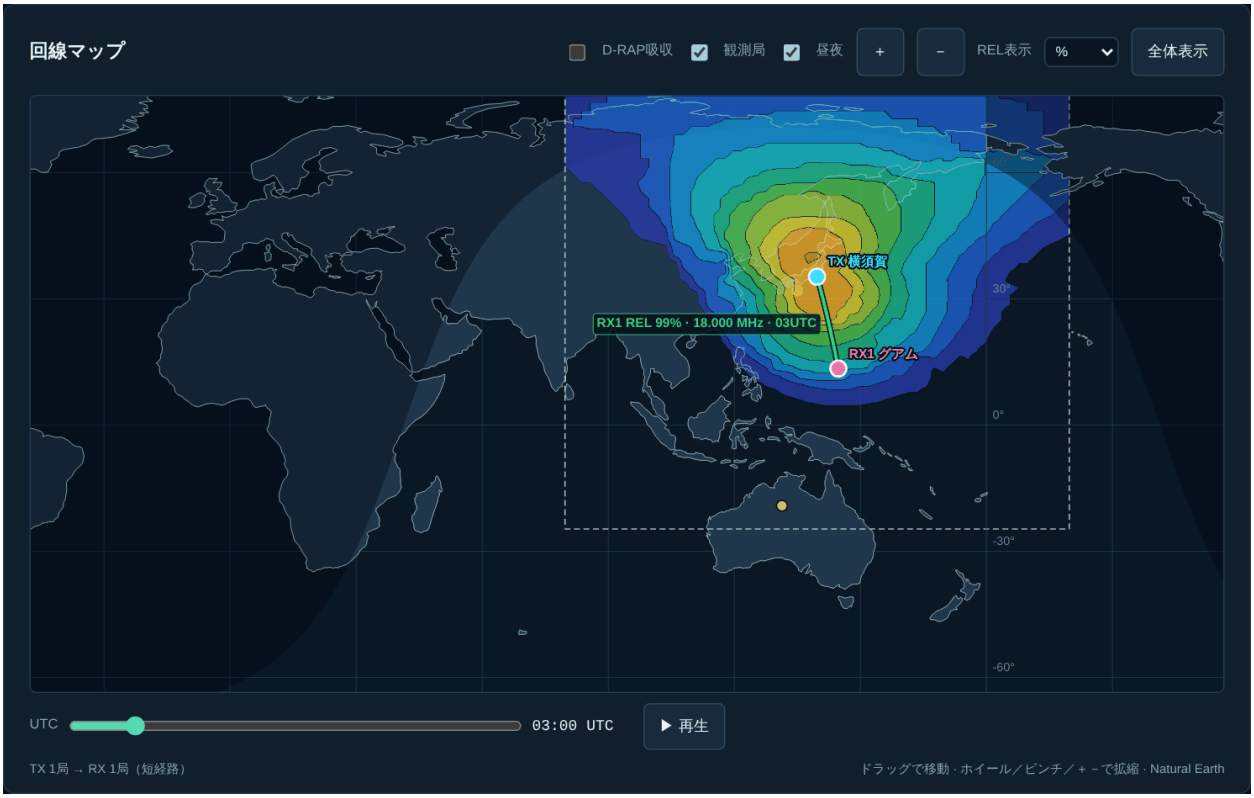


図 18　地図上のカバー範囲表示（等値線で区切った色の範囲）

1. 「カバー範囲」タブで範囲を選びます。既定は TX 中心 120°×120°で、TX 中心 60°×60°・30°×30°と全世界も選べます。範囲が狭いほど格子が細かくなります。

2. RX1 のアンテナ・雑音と共通条件を確認し、「カバー範囲を計算」を押します。全世界では計算時間の確認が出ます。計算中はダイアログに進み具合が表示され、「計算を中止」で止められます。

3. マトリックスのセル（周波数×UTC）を選ぶと、その周波数・時刻のカバー範囲を地図に表示します。セルの値は範囲内の中央値で、地図の凡例と同じ色で示します。目標 REL 以上となる面積の割合は、セルにマウスを重ねると表示します。

4. 「表示」で信号強度（S dBW）、SNR（dB·Hz）、REL（%）を切り替えます。地図下の UTC スライダーと「▶再生」で、選んだ周波数の 24 時間をアニメーション表示します。

5. 地図を選ぶと、その地点の値を表示します。CSV/JSON の保存と報告書の印刷もできます。

全世界は経度 3°・緯度 1.5°の格子で、1〜2 分以上かかります。地図の色の範囲は格子点の値を等値線で区切った表示です。計算方式は予測条件の詳細条件に従います。計算中は他の計算を実行できません。

14　複数 RX のダイバーシティー予測

右側で RX を 2〜8 局設定し「24 時間の伝搬を計算」を押すと、「ダイバーシティー予測」が表示されます。



図 19　3 局の RX を設定した送受信地点



図 20　最良サイトの REL ヒートマップ

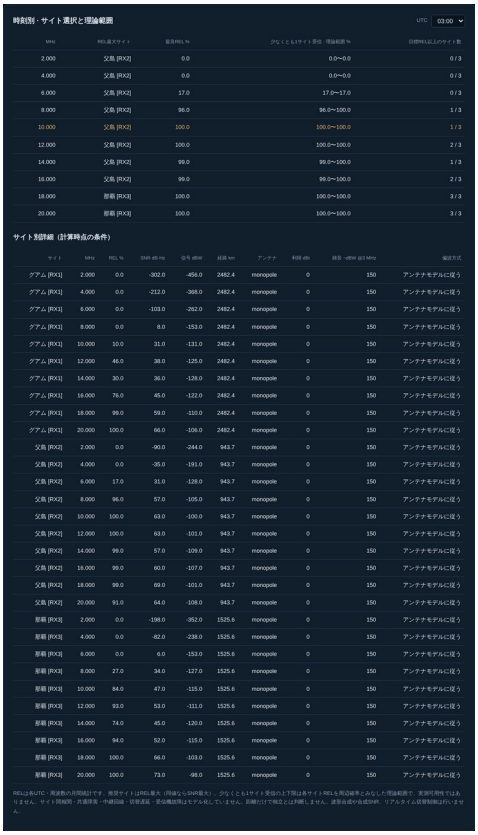


図 21　サイト比較とサイト別詳細

1. 各 RX に地点、アンテナ、雑音を設定します。
2. ヒートマップのセル、またはヒートマップ上の UTC スライダーと「▶再生」で時刻を選び、周波数別の最良サイトとサイト別詳細を確認します。選んだセルが枠で示され、周波数を選んでいないときは時刻の列全体が枠で示されます。

3. 「目標 REL 以上のサイト数」を比較し、必要に応じて Propagation Chart で RX を切り替えます。
4. 回線マップでは時刻スライダーに合わせて、各 RX への経路が REL で色分けされます。
5. 独立仮定の参考値が必要なときだけ、条件タブで該当チェックを有効にして再計算します。

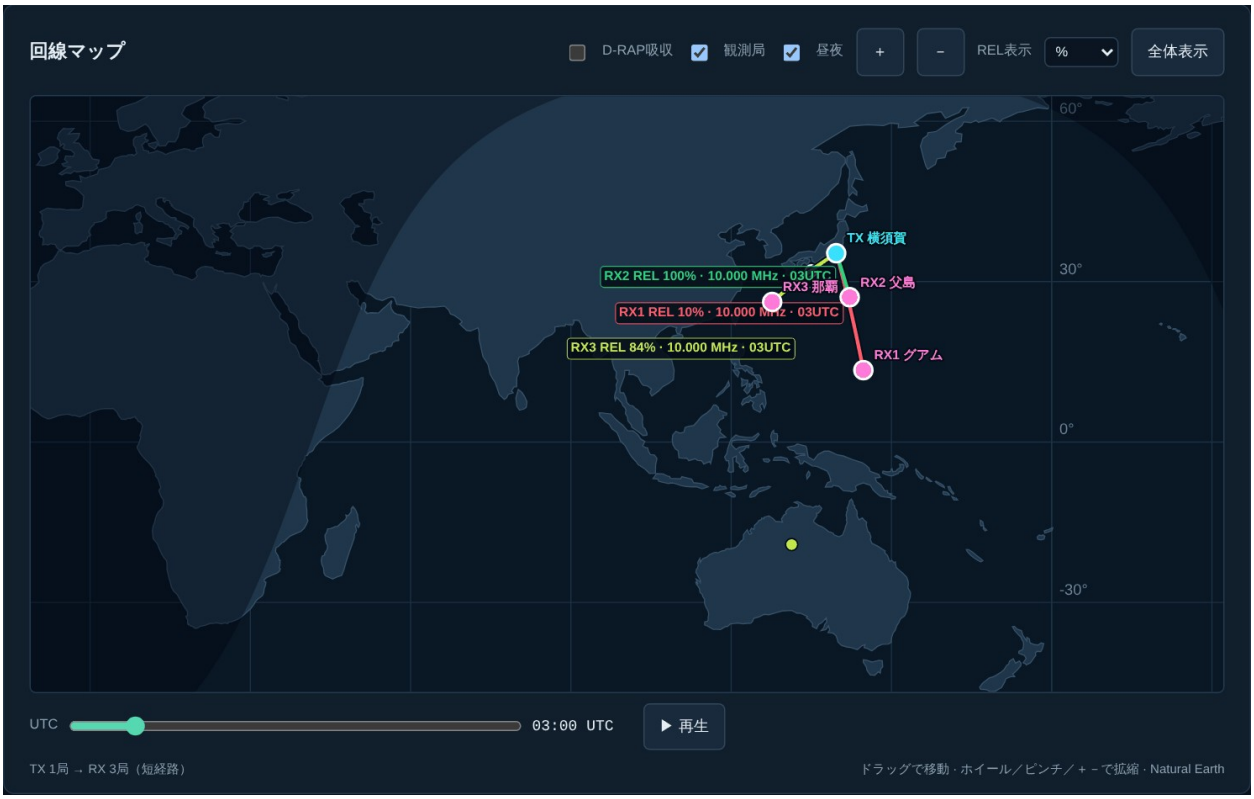


図 22　ダイバーシティー予測の回線マップ

ヒートマップは最良サイトの REL であり、合成後の信頼度ではありません。REL が 80%と 60%の例では、少なくとも 1 サイト受信の理論範囲は 80〜100%、独立仮定の参考値は 92%です。サイト間相関は未評価です。波形合成、受信機の実切替、共通障害・IP 中継回線を含む可用性は評価しません。

15　拠点間メッシュ予測

2〜8 か所の拠点がそれぞれ送信・受信する構成について、全拠点間の REL を TX（行）×RX（列）のマトリックスで表示します。N 拠点では N×(N−1)経路（8 拠点で 56 経路）を方向ごとに計算します。

1. 右側の「送受信地点」で「メッシュ（全拠点間を両方向で計算）」を選びます。TX と RX のカードが「拠点 1〜N」に変わります。

2. 拠点ごとに地点、送信アンテナ、受信アンテナ（既定は送信と同じ）、送信電力、雑音を設定します。「＋ 拠点を追加」で最大 8 拠点です。

3. 「24 時間の伝搬を計算」で「メッシュ予測」タブに移ります。



図 23　TX×RX マトリックス（中継で届く経路は枠と↻段数で表示）

1. UTC スライダーと「▶再生」でマトリックス全体の時刻を切り替えます。回線マップの時刻も連動します。

2. 「周波数」を指定するか「最良周波数」を選びます。最良周波数ではセル下段にその周波数を表示します。

3. 「中継」を「直通のみ」「1 段まで」「2 段まで」（既定）から選びます。直通では目標 REL に届かないが中継で届く経路は、枠で示し、中継後の REL と↻段数、その下に中継なしの REL を表示します。

4. セルを選ぶと、下の「経路の詳細」にその経路の周波数×UTC の REL と中継経路が表示されます。経路の詳細では、選んだ時刻と周波数のセルが枠で示されます（最良周波数のときは時刻の列全体）。「逆方向を表示」で TX と RX を入れ替えます。



図 24　経路の詳細と中継経路



図 25　メッシュ予測の回線マップ（拠点の組ごとに双方向の 2 本）

回線マップでは、拠点の組ごとに A→B と B→A の 2 本の経路を並べて描き、矢印で向きを、色とラベルでそれぞれの方向の REL を示します。

中継は同じ UTC で全区間が目標 REL 以上かどうかだけで判定し、区間の REL を掛け合わせた通しの REL は表示しません。中継局での蓄積・転送の遅延、送受信切替、混信、チャネル割当は考慮しません。VOACAP の入力は送受信で非対称のため、A→B と B→A の REL は一致しないことがあります。

16　12 か月予測

1 つの経路（TX→RX1）について、予測条件の年月から 12 か月分の 24 時間予測を計算し、月×UTC の REL で季節による変化を示します。



図 26　12 か月予測（月×UTC の REL）

1. 右側で TX と RX を選びます。RX が複数ある場合は RX1 を使います。メッシュでは使えません。
2. 「12 か月予測」タブで「12 か月を計算」を押します。エンジンを 12 回、逐次実行します。
3. 表の行は月、列は UTC です。「周波数」で最良周波数か特定の周波数を選びます。右端の列は目標 REL 以上の時間数です。
4. セルを選ぶと、下の「月の詳細」にその月の周波数×UTC を表示します。CSV/JSON の保存と報告書の印刷ができます。

> 手動 SSN は 12 か月すべてに同じ値を使います。NOAA は月ごとの平滑値を使い、新鮮な値がない月は灰色の行で示します。実効 SSN は使えません。

打上げ角分析

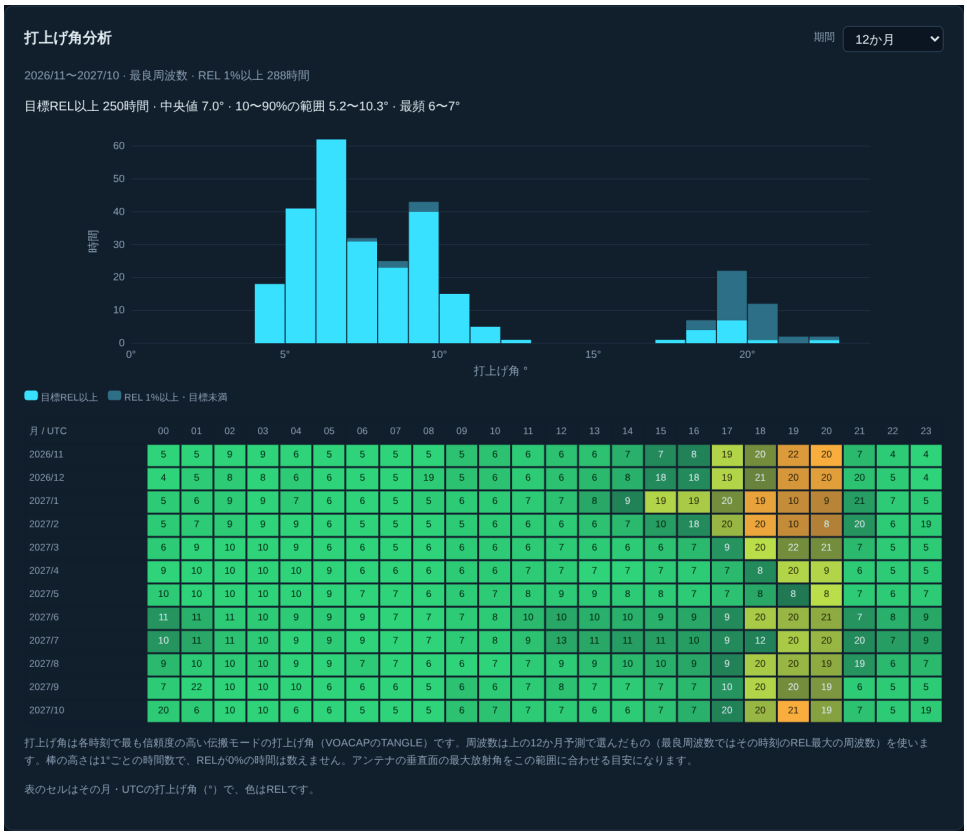


図 27　打上げ角分析（分布と月×UTC の表）

1. 12 か月予測の計算後、下の「打上げ角分析」に、各時刻で最も信頼度の高い伝搬モードの打上げ角が表示されます。

2. 「期間」で「12 か月」か「選択した月」を選びます。

3. 1°ごとの分布と月×UTC の表で、中央値と 10〜90%の範囲を確認し、アンテナの打上げ角の検討に使います。

17　必要な送信電力

送信電力を 10 W から 10 kW まで 10 段階で変えて計算し、時刻・周波数ごとに目標 REL に届く最小の電力を示します。



図 28　周波数×UTC の最小電力（W）

1. 右側で TX と RX1 を選びます。右側の送信電力の値は計算に使いません（表の中で目印として示します）。

2. 「必要な送信電力」タブで「送信電力を逆算」を押します。エンジンを 10 回、逐次実行します。

3. 上の表で、目標 REL 以上になる最小の段階（W）を確認します。「>10k」は 10 kW でも届かないことを示します。最上段の「最小電力」はその時刻に最も小さい電力で済む周波数と電力です。

4. 下の表で、電力ごとの時刻別最良 REL と目標 REL 以上の時間数を確認します。現在の設定と同じ電力の行を枠で示します。

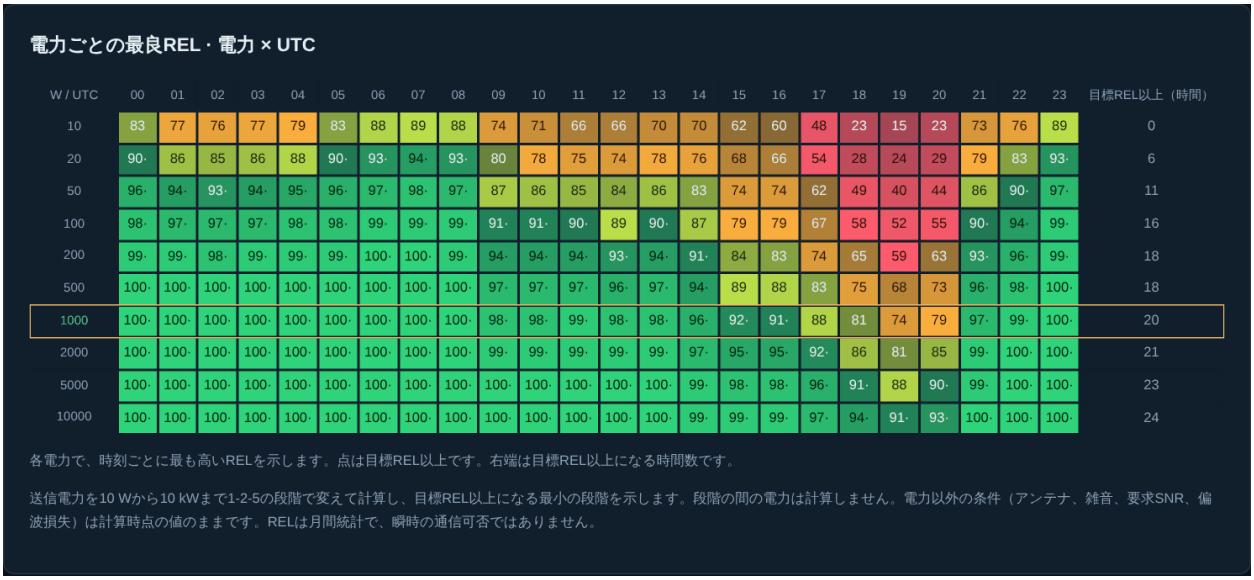


図 29　電力ごとの最良 REL

段階の間の電力は計算しません。「200」は 100 W では届かず 200 W では届くことを意味します。送信機・電源・電波法上の許容電力は考慮しません。

18　拠点の候補

今の TX（中継では RX1 も）を固定したまま、登録済みの地点プリセットから、受信地点または中継地点としてどこが最もよく届くかを比べます。



図 30　候補の役割と候補地点の選択

1. 「候補の役割」を選びます。受信地点（TX→候補）は候補ごとにエンジン 1 回、中継地点（TX→候補→RX1）は 2 回計算します。
2. 地点プリセットから候補を最大 10 か所選びます。TX と RX1 の地点、移動局は候補に出しません。
3. 「候補を比較」を押すと、目標 REL 以上の時間数の多い順（同数なら平均 REL の高い順）に並びます。
4. 各行の 24 マスは、その時刻の最良周波数の REL です。中継では 2 区間のうち低い方を示します。



図 31　比較結果（候補×UTC の REL）

候補地点では RX1 のアンテナ・雑音を使います。地形、周囲の雑音環境、設置条件の違いは考慮しません。

19　地点プリセットの登録と編集

地点の座標・名称は「地点プリセット」に集約しています。南緯と西経は負数で入力します。

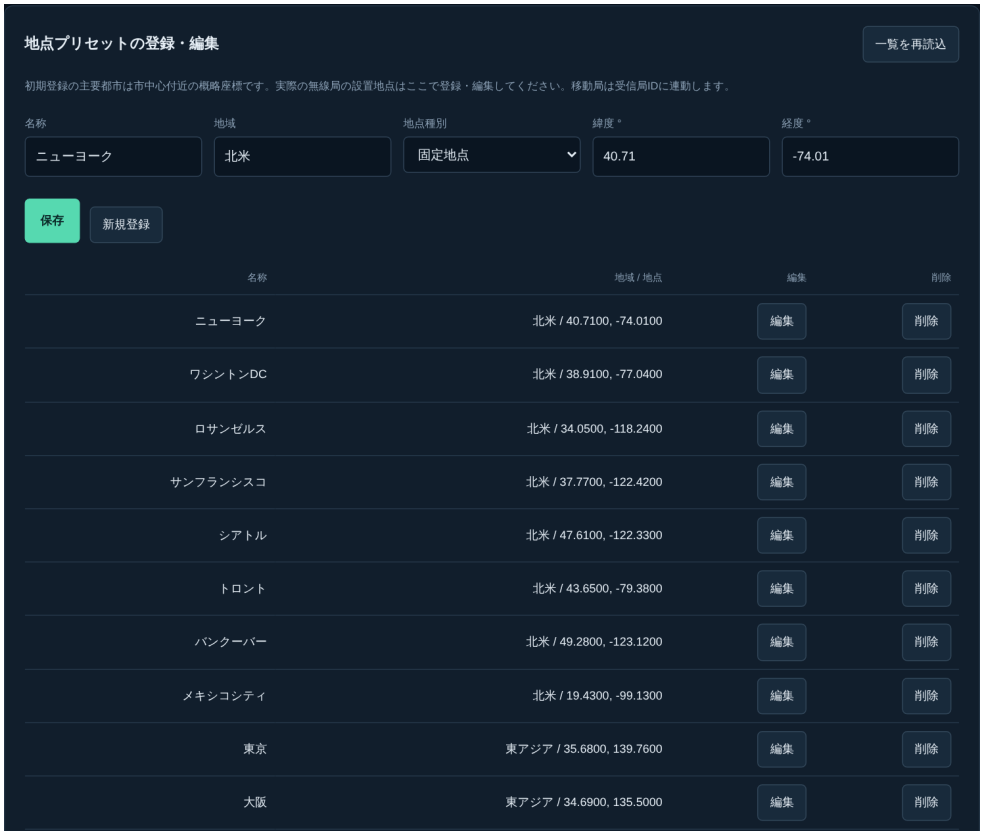


図 32　地点プリセットの編集画面（一覧の先頭部分）

1. 「新規登録」で編集欄を初期化し、名称と地域を入力します。
2. 固定地点なら緯度・経度を入力します。予測用緯度は−89〜89°です。
3. 「受信している移動局」を選ぶ場合は、受信局を選択して位置参照を登録します。
4. 「保存」を押し、右側の地点選択で利用します。一覧の編集・削除で既存項目を管理します。

初期都市は概略座標です。実際の局位置を使う場合は独自の地点を登録してください。同時編集で競合したときは一覧を再読込みして編集し直します。地点は最大 200 件です。

20　アンテナプリセットと利得表

「アンテナプリセット」でモデル、寸法、設置条件、利得補正を登録します。図は水平ダイポール全長 20 m の例です。



図 33　アンテナの登録欄

1. 「新規登録」で名称と基準モデルを選びます。全方向（ホイップ、等方性、垂直モノポール、垂直ダイポール）と指向性（水平ダイポール、水平ログペリ、逆 L、傾斜ロングワイヤー、利得表）があります。

2. 寸法付きモデルは全長 m、地上高／給電点高 m、地面定数を入力します。指向性モデルは主放射方向を「方位を固定」「相手局へ向ける」「自局の船首方位に合わせる（移動局）」から選びます。

3. 「自局の船首方位に合わせる（移動局）」では、船舶・航空機・車両に固定したアンテナの向きを、船首・機首から右回りの角度で指定します。予測のたびに、位置ゲートウェイから届いた最新の船首方位（ない局や古い局では対地針路）で向きを計算します。

4. 利得補正を入力し、根拠と二重計上がないことを確認して保存します。

5. 右側のアンテナ選択で TX または RX に割り当て、再計算します。

利得表（実測・解析パターン）

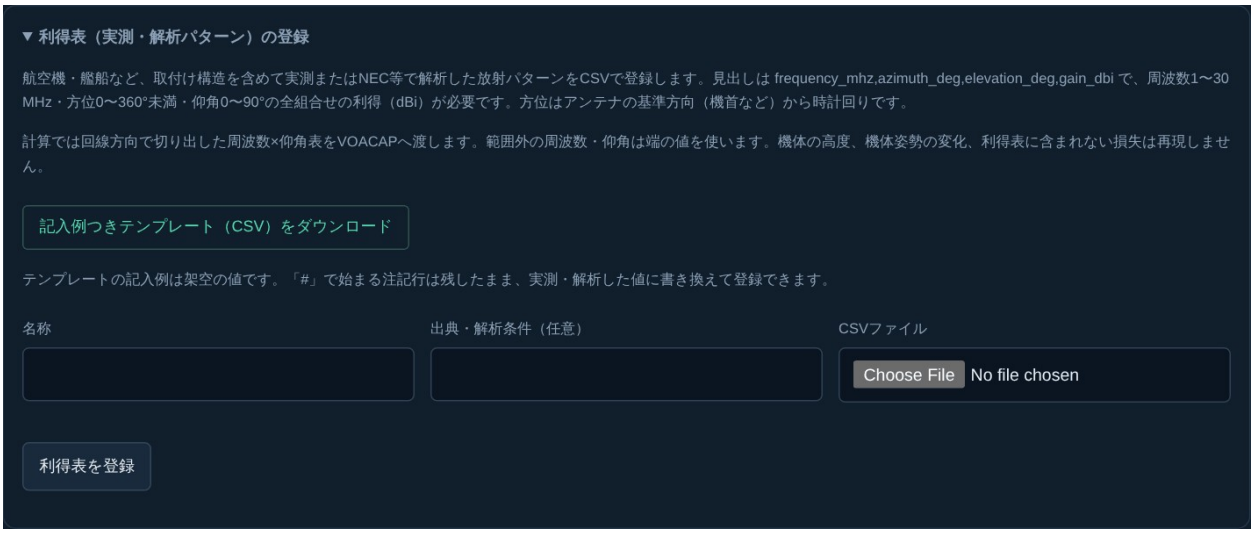


図 34　利得表の登録と CSV テンプレート

1. 「記入例つきテンプレート（CSV）をダウンロード」でテンプレートを保存します。

2. 見出し `frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi` で、実測または NEC 等で解析した利得（dBi）に書き換えます。

3. 名称、出典・解析条件、CSV ファイルを指定して「利得表を登録」を押します。
4. アンテナの基準モデルに「利得表」を選び、登録した利得表を割り当てて保存します。

物理長、電気長、設置高を区別します。機体・艦体、整合器、SWR、ラジアル等の詳細は自動再現しません。
利得表の範囲外の周波数・仰角は端の値を使います。アンテナは最大 200 件です。

21　宇宙天気と外部データの更新

NOAA・NICT 等の公開データは、公開データ取得用コンテナ（public-data）が定期的に取得して本体へ渡します（NOAA の月間系列は 6 時間、ほかは 5 分ごと）。本体の画面から提供元へ取得し直すことはありません。外部提供元の値と計算に採用する SSN を区別してください。



図 35　外部データの取得時刻と宇宙天気（未取得の例）

1. 「予測条件・宇宙天気」の「外部データの取得時刻」で、取得用コンテナとの連携状態と、データごとの最終取得成功時刻を確認します。画面は開いたときと 5 分ごとに自動で更新します。
2. 観測・発行時刻と「最後に取得成功した時刻」を別々に確認します。時刻は UTC です。
3. 提供元の更新が遅い場合、取得時刻が新しくても観測値は古いままです。取得できないときは前回の値を古いデータとして表示します。
4. NOAA 平滑 SSN を計算に使う場合は、SSN 取得方法を NOAA へ切り替えて計算します。

F10.7、R（電波障害）、S（太陽放射線嵐）、G（地磁気嵐）は参考表示です。追加の伝搬補正には使いません。NOAA 自動 SSN は対象月の一致を必要とし、日別値や隣接月へ黙って代替しません。

電離圏観測と吸収情報



図 36　D-RAP と NICT・GIRO の表示欄

1. D-RAP と NICT の国内 4 観測局は、取得用コンテナが取得した最新の値が自動で表示されます。
2. 地図の「D-RAP 吸収」で格子を表示します。色は HAF で、回線全体の損失や MUF ではありません。
3. NICT は参考伝搬距離を選んで LUF/MUF を確認します。観測時刻・欠測も確認します。
4. GIRO は取得用コンテナの管理画面で有効にした環境で表示されます。観測局を選んで確認します。実効 SSN は GIRO の foF2 から計算します。

> GIRO は既定無効です。利用条件（Rules of the Road）への適合を確認してから、取得用コンテナの管理画面で有効にします。観測値は VOACAP の REL/SNR を自動補正しません。

公開データの連携方式と管理画面

CHUCK と取得用コンテナの連携は、両方をインターネットに接続できる環境で動かす API 連携（既定）と、CHUCK をオンプレミス（インターネットに接続できない環境）で動かすファイル連携の 2 つです（.env の HF_PUBLIC_DATA_MODE）。



図 37　CHUCK の管理画面の「公開データの連携」

1. 取得用コンテナの管理画面 http://localhost:18084 に、.env の HF_PUBLIC_DATA_UI_PASSWORD（16 文字以上）でログインします。取得状態の確認、「今すぐ取得」、連携ファイルのダウンロード、GIRO の有効化ができます。

2. ファイル連携では、公開環境の取得用コンテナから連携ファイル（chuck-public-data.json）を取り出し、オンプレミス環境へ持ち込みます。

3. CHUCK の管理画面（/limits-admin.html）の「公開データの連携」で連携ファイルを取り込みます。取得用コンテナがない場合は、NOAA SWPC の JSON ファイルをそのまま取り込めます。より新しいデータだけが置き換わります。

4. 計算に必要なのは主に NOAA の平滑 SSN です。予測は毎月更新されるため、月に 1 回程度取り込みます。

NICT・D-RAP・GIRO は現在の観測値のため、ファイル連携では持ち込んだ時点で古いデータとして表示され、実効 SSN には使えません。管理画面の「計算回数の上限」は公開版の利用者ごとの上限を設定するもので、公開版では管理サイトだけで使えます。

22　宇宙天気の実況・予報

「宇宙天気の実況・予報」タブでは、取得用コンテナが集めた宇宙天気のデータをグラフと地図で表示します。表示だけで、VOACAP の計算結果は補正しません。タブを開いたときと、開いている間 5 分ごとに読み直します。

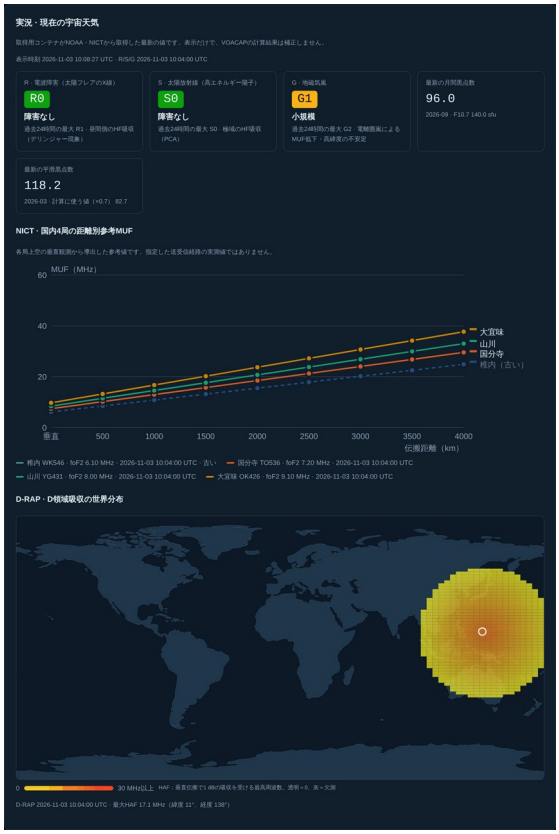


図 38　実況（R・S・G、黒点数、距離別参考 MUF、D-RAP）

1. R・S・G の現在と過去 24 時間の最大を確認します。0 は障害なし、1〜2 は黄、3 は橙、4〜5 は赤で、レベル名も表示します。
2. 最新の月間 SSN・F10.7 と、最新の平滑 SSN、計算に使う値（×0.7）を確認します。
3. NICT 国内 4 局の距離別参考 MUF を確認します。0 km は垂直 MUF（foF2 相当）で、古い局は破線で薄く表示します。
4. D-RAP の世界図で、HAF の分布と最大 HAF の位置を確認します。



図 39　予報（3 日予報と太陽活動周期）

1. 「NOAA 3 日予報」で、R1〜R2・R3 以上・S1 以上の発生確率と、地磁気嵐（G）の予報レベルを確認します。

2. 「太陽活動周期」で、2008 年以降の実績と予測平滑値を確認します。「表示する指標」で黒点数 SSN と F10.7 を切り替え、マウスを重ねるとその月の値を表示します。

3. 「今後 12 か月の予測平滑 SSN」で、予測範囲と計算に使う値（×0.7）を確認します。

画面例は説明用のサンプルデータです。欠測は 0 として扱わず、グラフの線を途切れさせます。

23　ゲートウェイの準備とログイン

外部位置の受信と本体への提供は独立ゲートウェイが担当します。通常の固定地点計算にトークン設定は不要です。公開版では使えません。

設定項目	用途と条件
HF_POSITION_INGEST_TOKEN	外部送信機→ゲートウェイ。32 文字以上。
HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN	本体→ゲートウェイ。32 文字以上で受信用と別の値。
HF_GATEWAY_UI_PASSWORD	Web 管理へのログイン。16 文字以上で両トークンと別の値。
HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS	観測時刻からの有効期限。既定 300 秒、10〜86400 秒。
HF_GATEWAY_NMEA_STREAM	1 で TCP・UDP の NMEA 0183 受信を有効化。既定 0。
HF_GATEWAY_NMEA_BIND / PORT	TCP・UDP の公開先。既定 127.0.0.1:10110。

プロジェクト直下の.env 等で上記を設定し、docker compose up -d --build で反映します。秘密値を Git、画面説明資料、送信 URL へ含めないでください。

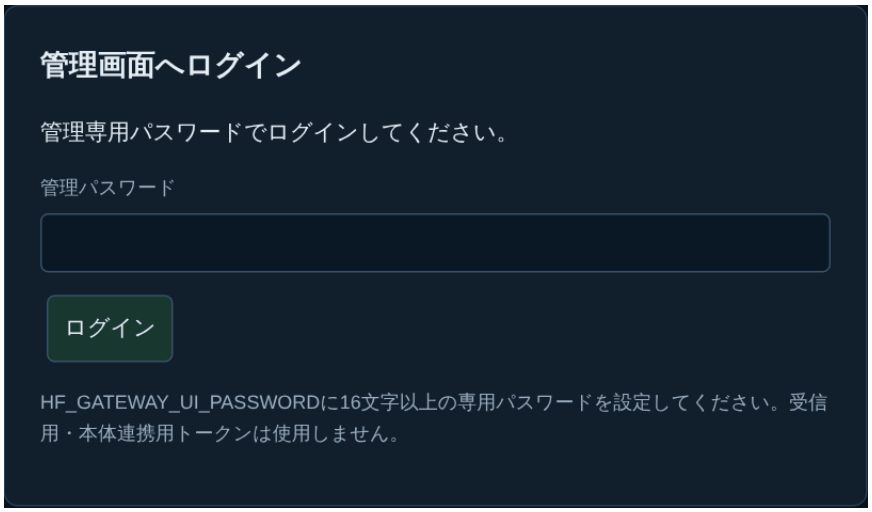


図 40　ゲートウェイのログイン画面

1. http://localhost:18083 を開き、管理パスワードでログインします。
2. 同じ端末で http://localhost:18082/api/positions を開き、schema_version が 1 の正常応答を確認します。
3. 外部送信後に受信局が本体にも表示されることを確認します。

healthy や/api/health は DB の生存確認で、トークン認証の成功を保証しません。コンテナ間は position-gateway:8001 を使用し、ホスト公開ポートの変更とは別です。

24　ゲートウェイ Web 画面の操作

管理画面で局ごとの入力形式と受信状態を管理します。サービス用トークンをブラウザへ入力する必要はありません。

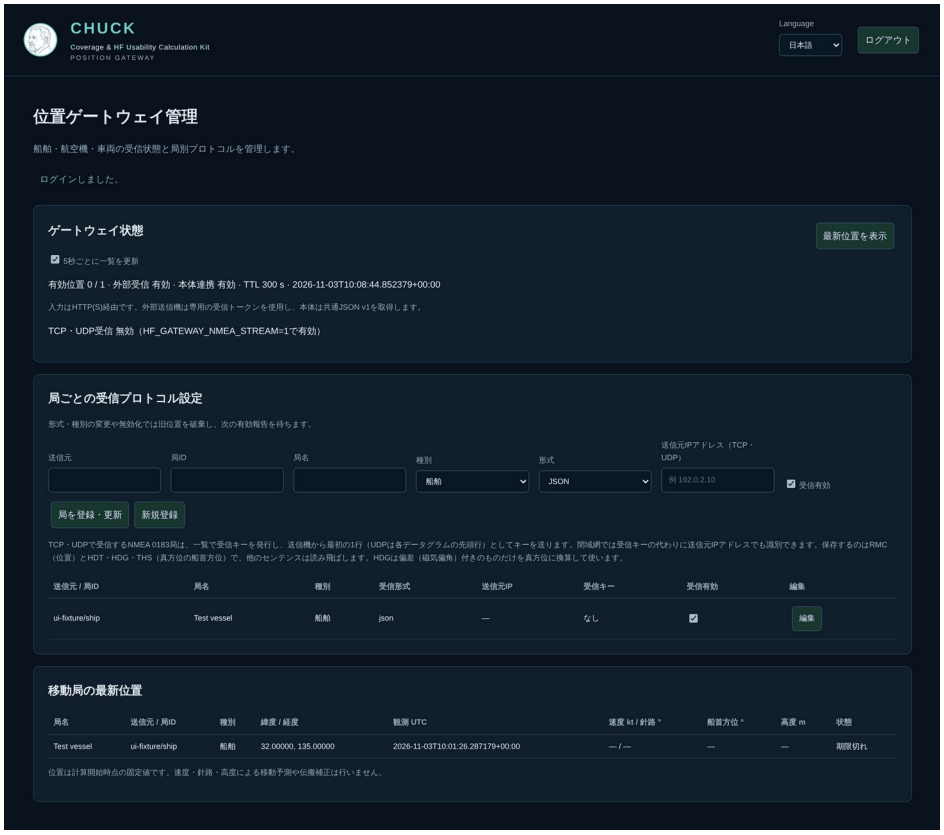


図 41　管理画面の状態表示・局設定・最新位置

1. 送信元 source と局 ID、局名、船舶／航空機／車両の種別を入力します。
2. 形式を JSON・GeoJSON・NMEA 0183 から選び、「受信有効」を確認して保存します。
3. TCP・UDP で NMEA 0183 を受信する局は、一覧の「受信キー」で「発行」を押し、表示されたキーを送信機に設定します。キーはこの画面でだけ表示されます。閉域網では受信キーの代わりに送信元 IP アドレスでも識別できます。
4. 一覧の「編集」で既存局を読み込みます。形式・種別の変更や無効化は旧位置を破棄します。
5. 最新位置、観測時刻、期限切れを確認します。5 秒更新は停止できます。
6. 終了時はログアウトします。セッションは 1 時間で失効し、再起動でも無効になります。

> NMEA 局は送信前の登録が必要です。保存するのは RMC（位置）と HDT・HDG・THS（船首方位）で、HDG は偏差付きのものだけを真方位に換算します。JSON/GeoJSON は初回の有効報告で自動登録でき、船首方位は heading_deg で送れます。同じ局では選択した 1 形式を使用してください。

GPS 等のシリアル接続（シリアル中継）

NMEA 0183 をシリアルで出す GPS 受信機や NMEA マルチプレクサは、機器をつないだ PC で scripts/serial_bridge.py を動かし、TCP・UDP でゲートウェイへ送ります。

```
python3 scripts/serial_bridge.py --list
export HF_GATEWAY_STREAM_KEY='<stream key>'
python3 scripts/serial_bridge.py /dev/ttyUSB0 --host <gateway> --port 10110
```

通信速度は既定 4800（--baud）、送るセンテンスは既定で RMC・HDT・HDG・THS です。受信キーはコマンドの引数に書かず、環境変数か--key-file で渡します。切断時は自動で接続し直します。詳細は docs/SERIAL_BRIDGE.md を参照してください。ゲートウェイの機能確認には、模擬局を動かす試験用シミュレーター scripts/gateway_simulator.py も使えます（docs/GATEWAY_SIMULATOR.md）。

25　移動局を予測に使用

本体の「移動局・外部入力」で受信状況を確認し、地点プリセットから TX/RX へ割り当てます。



図 42　本体の位置一覧とプロトコル設定

1. 外部送信機からゲートウェイの 18083 番へ位置を送ります。旧本体 18082 番の位置 POST は廃止されています。

2. 「最新位置を表示」で有効位置と、針路・速力、船首方位を確認します。有効な受信局は地点プリセットに自動登録されます。「地図に移動局を表示」で地図にも表示します。

3. 右側で移動局の地点プリセット（[M]付き）を選び、「最新位置に連動」の表示を確認します。

4. 予測を実行します。使用した位置と観測時刻は結果へ保存されます。固定地点の選択へ戻すと連動を解除します。

JSON の座標は lat/緯度・lon/経度、GeoJSON の coordinates は経度・緯度の順です。時刻はタイムゾーン付き ISO 形式、NMEA はチェックサム付き有効 RMC（船首方位は HDT・HDG・THS）を送ります。

既定 300 秒を超えた位置は計算に使用しません。位置とアンテナの向きは計算開始時の値で固定し、24 時間の移動経路や航空機高度による伝搬補正は計算しません。

26　AI とモデルおよび API キーの設定

「アンテナプリセット」→「カタログ・仕様書を生成 AI で読み取る」→「AI・モデル・API キー設定」を開きます。

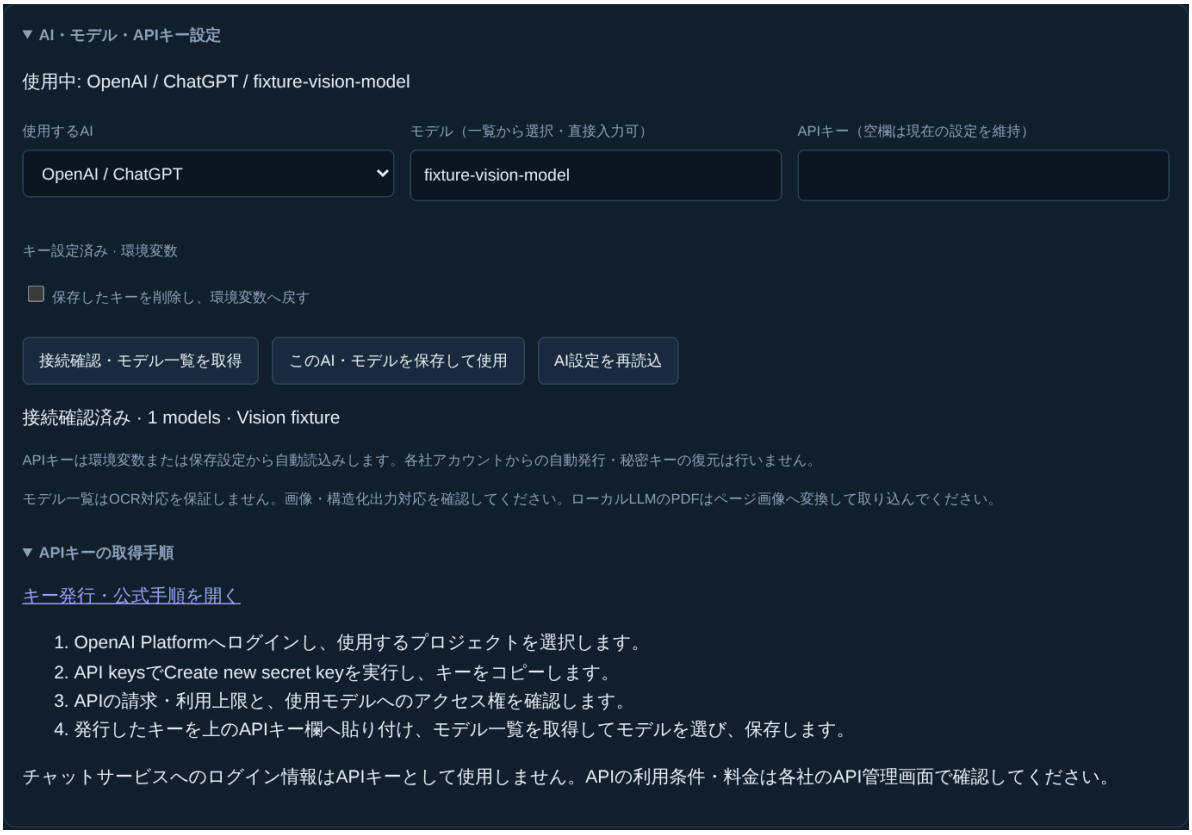


図 43　AI 設定画面（モデル名は説明用サンプル）

1. 使用する AI を OpenAI／ChatGPT、Claude、Gemini、Local LLM から選びます。
2. 「API キーの取得手順」を開き、各社の API 管理画面で発行したキーを入力します。
3. 「接続確認・モデル一覧を取得」を押し、画像入力・構造化出力に対応するモデルを選びます。ID の直接入力も可能です。
4. 「この AI・モデルを保存して使用」を押します。AI を選択しただけでは OCR への適用は完了しません。

接続先	キー発行または接続先
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys
Claude	https://platform.claude.com/settings/keys
Gemini	https://aistudio.google.com/api-keys
Ollama の例	http://host.docker.internal:11434
OpenAI 互換ローカルの例	http://host.docker.internal:1234/v1

キーの自動取得は保存設定・環境変数からの読込みです。各社からの自動発行や秘密値の復元はしません。ChatGPT 等のチャット契約とは別に API の請求・利用枠を確認してください。保存キーは暗号化保管ではありません。

27　アンテナ資料の読取りと登録

取込みは候補作成です。AI 読取りだけでアンテナプリセットへ自動登録しません。



図 44　読取り候補と根拠ページ（読取値は説明用サンプル）

1. 資料ファイルを選びます。PDF・PNG・JPEG・WebP、1 ファイル 8 MiB までです。ローカル LLM は画像のみなので PDF はページ画像へ変換します。
2. 必要なら HTTPS の出典 URL を記録します。URL から資料を自動取得する機能ではありません。
3. 資料の送信先と API 料金を確認してチェックし、「生成 AI で読み取る」を押します。
4. 候補の値・単位・根拠ページを確認し、「この候補を確認・編集」を押します。

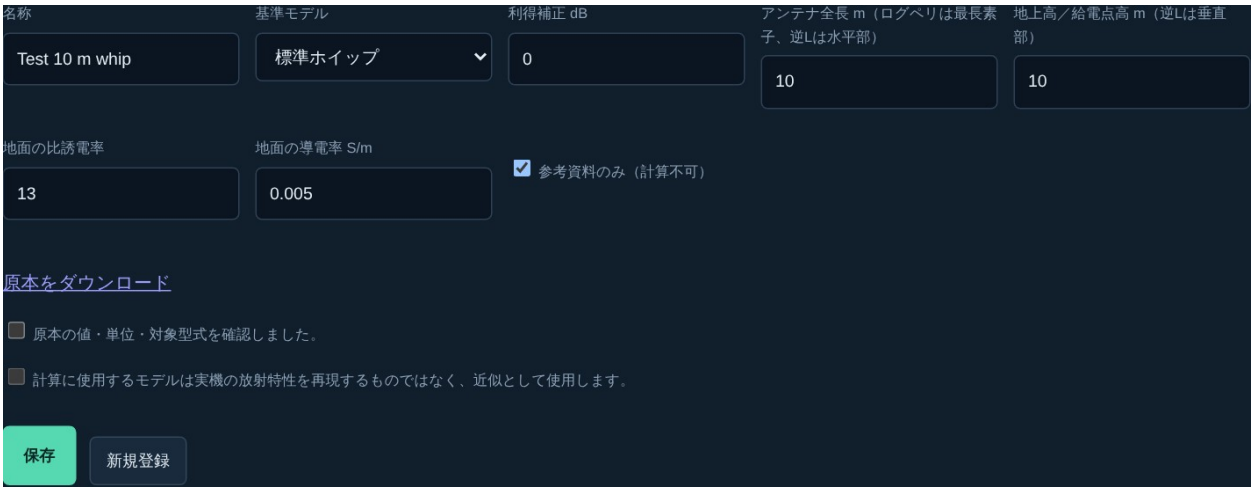


図 45　原本確認と近似使用の確認欄

1. 「原本をダウンロード」で対象型式の資料を開き、数値・単位・根拠ページを照合します。

2. 名称、基準モデル、利得補正、寸法、設置条件を修正し、原本確認にチェックします。

3. 参考保管する場合は「参考資料のみ」を維持して保存します。計算に使う場合は適切なモデルと寸法を設定し、参考資料フラグを解除し、近似として使うことを確認して保存します。

物理全長と電気長、地上高、dBd と dBi、送信出力と許容電力を混同しないでください。不明値は推測で埋めず、参考資料のまま保存します。原本と読取結果はサーバーに保存され、資料は最大 50 件です。原本を参照するプリセットがある間は資料を削除できません。

28　計算履歴と定時の再計算

「計算履歴」で保存済みの条件と結果を再表示できます。履歴は最新 100 件を一覧表示し、保存自体は件数無制限です。



図 46　定時の再計算と保存された計算

1. 「更新」で履歴一覧を取得し、対象の「開く」を押します。地点間予測・ダイバーシティー・メッシュ・カバー範囲・12 か月予測・必要な送信電力・拠点の候補を再表示できます。

2. 計算時点の条件と結果を確認します。移動局の当時の位置も結果に残ります。

3. 地点間予測の「定時の再計算に追加」で、サーバーが既定 24 時間ごとに NOAA の最新平滑 SSN で再計算します。登録時の最初の再計算が基準です。

4. 目標 REL 以上の時間数が基準より減ると状態が「減少」になり、画面上部に通知が出ます。「確認済みにする」で通知を消し、「今すぐ再計算」「削除」も使えます。

保存方法	保存するもの
設定を保存	入力条件と TX/RX 選択を、そのブラウザへ保存。履歴や API キーのバックアップではありません。
計算履歴	サーバー側に計算時点の条件と結果を保存（公開版はブラウザ側）。
CSV・JSON・報告書	結果の持出し用。地点・アンテナ・AI 設定や原本の完全バックアップではありません。
永続ボリューム	設定・原本を含む保全には、停止中の hf-data と gateway-data を別途バックアップします。

NOAA の新鮮な値が取得できない場合は「取得失敗」とし、基準や時間数は変えません。定時の再計算は最大 20 件、間隔は HF_WATCH_INTERVAL_HOURS で変更できます（0 で停止）。公開版では管理者だけが使えます。

29　新機能のお知らせ

画面右上の「新機能のお知らせ」で、初期リリースからの機能追加の履歴を確認できます。前回の表示以降に追加された機能には NEW が付き、件数がボタンに表示されます。

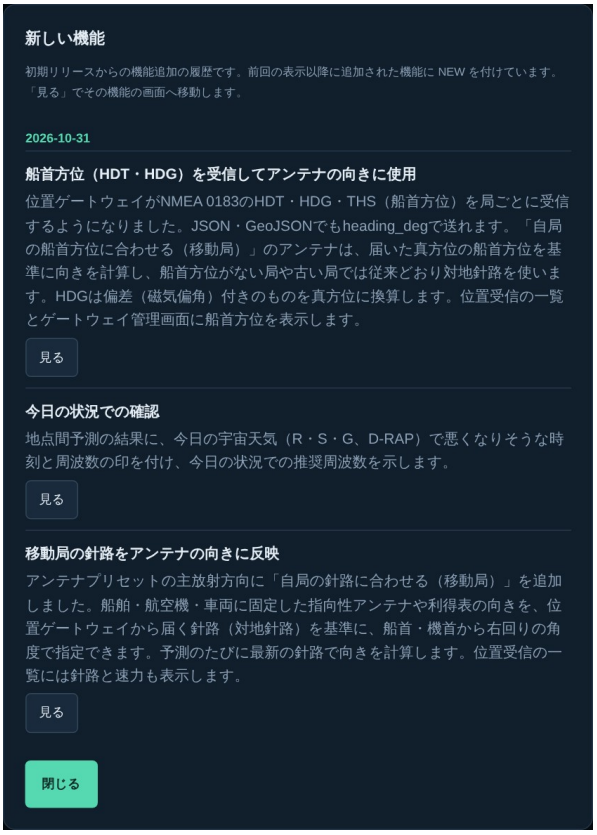


図 47　新機能のお知らせ

1. 「見る」を押すと、その機能の画面へ移動します。
2. 「閉じる」で一覧を閉じます。新しい機能があるときは画面上部にもお知らせが出ます。

30　エラー時の確認

表示されたエラーとログを確認し、関係する設定から切り分けます。

症状	確認と対処
Compose の YAML エラー	git pull --ff-only 後に docker compose config --quiet。ローカルで変更した場合、environment と extra_hosts 等の字下げを確認。
画面が開かない	Docker 起動、docker compose ps、ログ、18082 番の競合を確認。ポート変更時は URL も変更。
エンジン準備が完了しない	ビルド失敗やログを確認。ゲートウェイ healthy だけではエンジン正常性を判断しない。
計算中または HTTP 409	別計算の完了を待つ。保存設定の競合なら再読込みして編集し直す。
公開版で計算できない	計算回数の上限に達していないか確認。メッシュ・12 か月・電力・拠点の候補は 1 回で複数回分を消費します。
報告書が開かない	ブラウザでこのページのポップアップを許可。
移動局が計算できない	最新位置、観測時刻、300 秒の期限、局の有効状態、緯度±89° を確認。
位置連接の HTTP 503	本体用トークンが両サービスで一致するか、32 文字以上か、受信用と別値かを確認。
位置入力の HTTP 401	送信側に受信用トークンを設定。本体用トークン・管理 Cookie は代用不可。
NMEA を受信できない	先に同じ source/id で NMEA 局を登録。RMC、チェックサム、status、日時を確認。TCP・UDP では受信キー、HF_GATEWAY_NMEA_STREAM=1、ポート 10110 の開放を確認。
公開データが古い・取得失敗	取得用コンテナの起動と取得状態、HF_PUBLIC_DATA_TOKEN の一致を確認。ファイル連携では連携ファイルを取り込み直す。必要なら手動 SSN へ戻す。
AI 読取りが使えない	AI・モデルの保存、キー、API 利用枠、画像・構造化出力対応、ファイル 8 MiB 以内を確認。
ローカル LLM へ接続不可	コンテナ内 localhost ではなくホスト接続先、待受け、ファイアウォール、API 形式を確認。
参考アンテナを選べない	参考資料専用です。根拠あるモデル・寸法と必要な確認が揃うまで計算不可。

ログ確認：docker compose logs --tail=100 -f。問い合わせ時はエラー、実行時刻、再現操作、使用バージョンを記録し、API キー・トークン・非公開資料は除去してください。

31　運用前の確認と利用条件

計算結果の利用と外部への共有に先立ち、入力条件とデータの利用条件を確認します。

計算前の確認

1. TX/RX の地点・アンテナ、対象年月、SSN、電力、雑音を確認します。
2. UTC と日本時間を区別し、要求 SNR・目標 REL、利得と損失の重複を確認します。
3. 移動局は受信時刻と有効期限、外部観測は観測時刻と取得成功時刻を確認します。
4. 変更後の再計算を行い、結果欄・報告書の条件が目的の設定と一致することを確認します。

予測の適用範囲

VOACAP は月間統計モデルです。瞬時の電離圏変動、磁気嵐、地形、実機の設置条件を完全には再現しません。推奨周波数・運用周波数計画・報告書は周波数割当・運用許可を判定するものではありません。

外部提供と再配布

本体の新規コードは MIT ですが、同梱ソフトと外部データには別条件があります。GIRO には非商用研究・共有等の条件があります。NOAA 経由の第三者データや NICT データも一律の無制限利用とは扱わず、出典表示と条件を確認してください。

画面下の「外部データの利用条件・出典」を参照します。原本・OCR 引用、移動局の位置、API キー、保存設定をそのまま公開しないでください。ソフトの再配布は所定のバンドル作成手順に従います。

ネットワーク公開

本体は localhost を前提とし個別ログインを備えていません。LAN 利用時は HF_BIND と HF_GATEWAY_BIND を別々に設定し、必要な認証・HTTPS・アクセス制御を前段へ設けます。インターネットへの公開は公開版の構成（docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md）を使います。

詳細文書

リポジトリ　https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md ／ docs/MESH.md ／ docs/ANNUAL.md ／ docs/POWER.md ／ docs/SITES.md
docs/REPORT.md ／ docs/FREQUENCY_PLAN.md ／ docs/WATCH.md ／ docs/SPACE_WEATHER.md
docs/PUBLIC_DATA.md ／ docs/SPACE_WEATHER_VIEW.md ／ docs/TODAY_CHECK.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md ／ docs/POSITION_INTERFACE.md ／ docs/SERIAL_BRIDGE.md ／ docs/AI_SETTINGS.md ／ docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md ／ SOFTWARE_LICENSES.md ／ docs/REDISTRIBUTION.md

本書の画面・手順は表紙の日付の画面に基づきます。更新後はアプリの「操作要領（PDF）」から最新版を取得し、README と詳細文書を併せて確認してください。