
BÊTA HOME · VERSION 7.20

Installation sur NAS UGREEN (UGOS Pro) avec Docker

Installer Bêta home sur Docker

Du NAS éteint aux tablettes allumées : serveur, caméras, notifications, accès à distance, mises à jour.

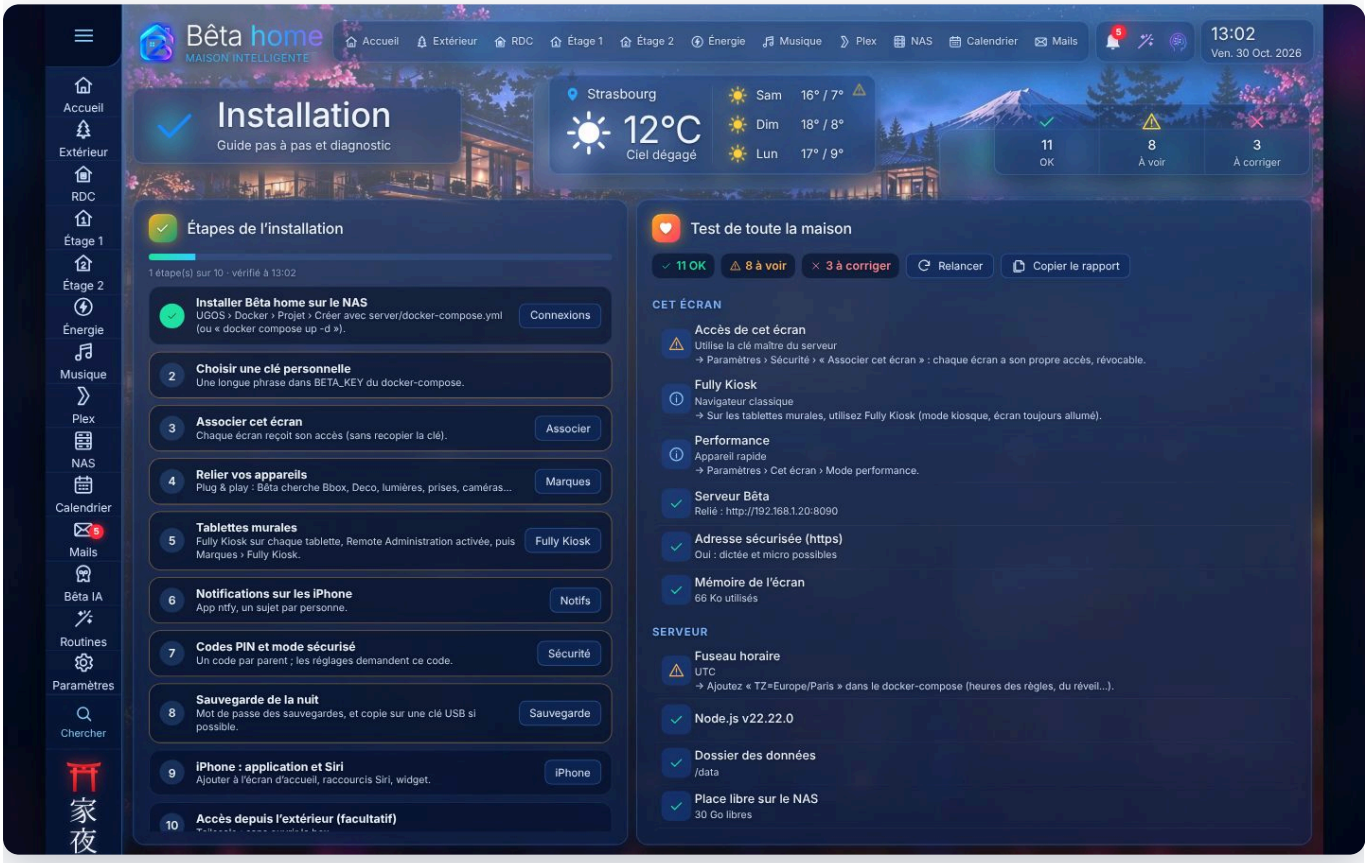

Compter environ 30 minutes pour le serveur, puis 10 minutes par tablette.
Valable aussi pour Synology, un Raspberry Pi ou un PC Linux : seules les étapes « UGOS » changent.
Les libellés des menus UGOS peuvent varier légèrement selon la version du NAS.

Vue d'ensemble

Écrans

3 tablettes Fire 8″ (Fully Kiosk) · iPhone (Safari / écran d'accueil) · ordinateur — ils ouvrent `http://IP-du-NAS:8090`

▼ réseau de la maison (Wi-Fi Deco)

NAS UGREEN — Docker (un seul « projet » docker-compose)

beta-home :8090 — obligatoire · go2rtc :1984 — caméras · mosquitto :1883 — MQTT · zigbee2mqtt :8080 · matter-server :5580 · music-assistant :8095 · ntfy :8091 · matter-bridge :5540 / 51826 — Alexa, app Maison · tailscale — accès extérieur · watchtower :8092 — mises à jour

▼ pilotage direct (ou via Home Assistant, facultatif)

Appareils

Bbox · TP-Link Deco · lumières et prises · caméras · thermostats · voiture · sonnette…

Seul **beta-home** est indispensable. Tous les autres services sont **commentés** (désactivés) dans le fichier : vous les activez quand vous en avez besoin, un par un.

Ce qu'il faut avant de commencer

☐ Le NAS UGREEN allumé, sur le réseau, avec UGOS Pro à jour.

☐ L'application **Docker** installée depuis le Centre d'applications d'UGOS.

☐ L'adresse IP du NAS (UGOS › Panneau de configuration › Réseau), par exemple `192.168.1.20`. Idéalement, réservez-la dans l'application Deco (Plus › Avancé › Réservation d'adresse) pour qu'elle ne change jamais.

☐ Le fichier **beta-home-v7.20.zip** (ou une copie du dépôt GitHub).

☐ Une **longue phrase secrète** pour la clé du serveur, par exemple `tram-cigogne-bretzel-2026-violet`.

1 Copier Bêta home sur le NAS

1. Dans UGOS, ouvrez **Fichiers** et créez le dossier partagé `docker` (s'il n'existe pas), puis le sous-dossier `beta-home`.
2. Décompressez **beta-home-v7.20.zip** sur l'ordinateur et copiez **tout son contenu** dans `docker/beta-home`.
3. Vous devez obtenir :

```
docker/beta-home/
├── index.html, css/, js/, assets/      ← l'application
├── bridge/                              ← pont Alexa / app Maison (facultatif)
└── server/
    ├── installer.sh                        ← installe et met à jour, en une commande
    ├── docker-compose.yml                ← les services (rien à modifier)
    ├── .env.example                      ← modèle des réglages
    ├── Dockerfile, mosquitto/, tailscale/
    ├── .env                              ← créé par installer.sh : VOS réglages et la clé
    └── data/                             ← créé au premier démarrage : TOUTES vos données
```

server/.env et server/data sont à vous : la clé du serveur, vos réglages, sauvegardes, codes et appairages. Ne les supprimez jamais et ne les écrasez pas lors d'une mise à jour.

2 Installer en une commande (SSH)

1. Activez SSH dans UGOS : **Panneau de configuration › Terminal**.
2. Depuis l'ordinateur (Terminal sur Mac, PowerShell sur Windows) :

```
ssh votre-compte@192.168.1.20
cd /volume1/docker/beta-home/server       # adaptez « volume1 » si vos données sont sur un autre volume
sudo sh ./installer.sh
```

Le script fait tout : il crée le fichier `.env` avec une **clé au hasard**, construit l'image de Bêta home sur le NAS (1 à 3 minutes la première fois), démarre Bêta home, go2rtc et Mosquitto, vérifie que tout répond, puis affiche l'adresse de Bêta home et la **clé** à noter.

Commande (dans le dossier server)	Rôle
`sudo sh ./installer.sh`	Installe, ou met à jour après avoir copié une nouvelle version. Vos données et votre clé sont gardées.
`sudo sh ./installer.sh etat`	Les conteneurs, et si Bêta home répond.
`sudo sh ./installer.sh journal`	Le journal en direct (Ctrl+C pour quitter).
`sudo sh ./installer.sh redemarrer`	Redémarre Bêta home.
`sudo sh ./installer.sh arret`	Arrête tout (les données restent).
`sudo sh ./installer.sh cle`	Affiche la clé du serveur.

Les réglages : le fichier server/.env

Ligne	Rôle
`BETA_KEY`	Clé maîtresse du serveur (créée au hasard). Gardez-la secrète : les écrans s'associent ensuite par QR code sans la recopier.
`BETA_PORT`	Port de Bêta home (8090). À changer seulement s'il est déjà pris sur le NAS.
`TZ`	Fuseau horaire (Europe/Paris) : heures des règles, du réveil, de Tempo.
`BETA_IMAGE`	`beta-home:local` : image construite sur le NAS (par défaut, rien à télécharger). Ou l'image publiée sur GitHub, voir étape 7.

Aussi : `BACKUP_KEEP` (sauvegardes conservées) et `BETA_OFF` (modules à couper). Après une modification du fichier `.env` : `sudo sh ./installer.sh`.


3 Sans SSH : le projet Docker d'UGOS

1. Dans **Fichiers**, ouvrez `docker/beta-home/server`, dupliquez `.env.example` et renommez la copie `.env` (affichez les fichiers cachés si besoin).
2. Ouvrez `.env` et remplacez la ligne `BETA_KEY=…` par votre longue phrase secrète, par exemple `BETA_KEY=tram-cigogne-bretzel-2026-violet`.
3. Application **Docker** › **Projet** › **Créer** : nom `beta-home`, chemin `docker/beta-home/server` (UGOS reprend le docker-compose.yml existant), puis **Déployer**.
4. Attendez que **beta-home** soit « En cours d'exécution » puis **sain** (healthy), avec **go2rtc** et **mosquitto**.


> **Si le projet refuse de démarrer** avec « Clé manquante », UGOS n'a pas lu le fichier `.env` : vérifiez son nom (`.env`, sans .txt) et son emplacement (à côté de docker-compose.yml), ou utilisez l'installation par SSH.

4 Premier accès et diagnostic

1. Sur l'ordinateur, ouvrez `http://192.168.1.20:8090` (l'IP de votre NAS).
2. Suivez l'assistant d'accueil (prénoms, ville : Fegersheim).
3. **Réglages › Maison › Connexions › Serveur Bêta** : adresse `http://192.168.1.20:8090` et la clé `BETA_KEY`. Le voyant passe au vert.
4. Ouvrez la page **Installation** et cliquez sur **Relancer**.

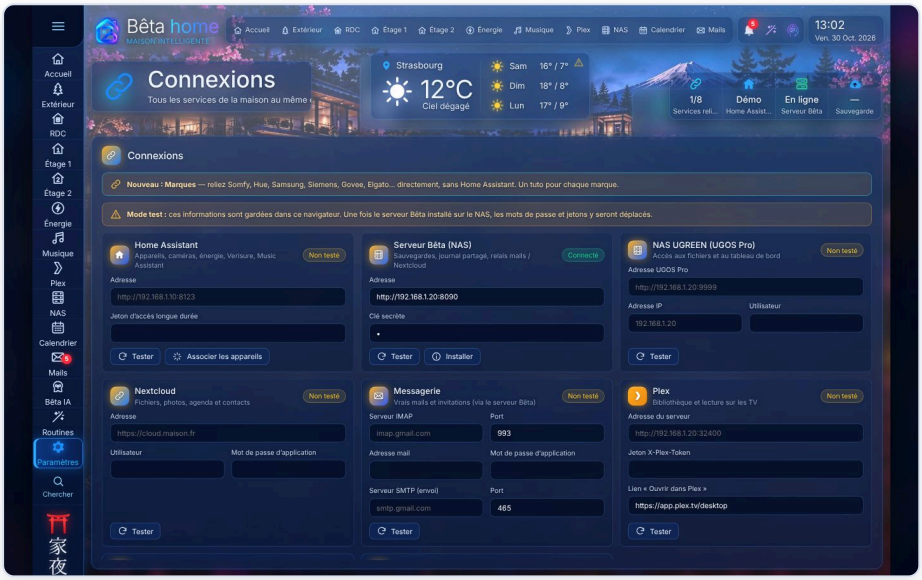

Connexions : le serveur Bêta du NAS, puis les autres services (Home Assistant facultatif, Plex, NAS…).

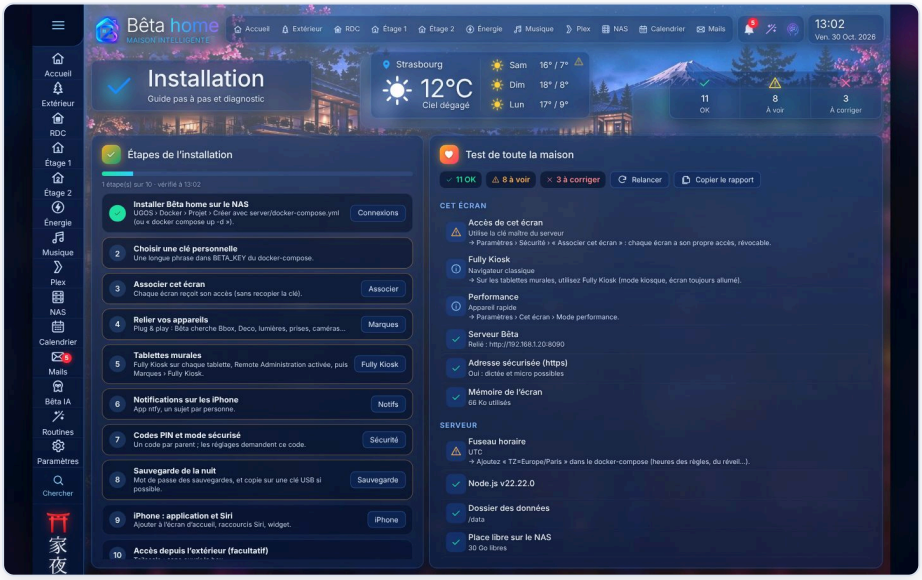

Le diagnostic vérifie : serveur, fuseau horaire, place libre, sécurité, Internet, notifications, appareils, tablettes, caméras, ponts Alexa/Maison et les conflits entre automatismes.

> **Ordinateur = écran comme les autres** Une fois connecté avec la clé, utilisez « Associer cet écran (et oublier la clé) » dans Réglages › Sécurité : la clé n'est plus stockée dans le navigateur.

5 Activer les services facultatifs

Dans `docker-compose.yml`, chaque service facultatif est précédé de `#`. Pour l'activer, retirez le `#` **et un espace** au début de chacune de ses lignes (l'indentation doit rester alignée), puis relancez `sudo sh ./installer.sh` (ou UGOS : Projet › beta-home › Recréer).

Service	Quand l'activer	Ensuite dans Bêta home
go2rtc (actif)	Caméras en direct, et caméras dans l'app Maison	Marques › caméras (Reolink, Tapo, ONVIF…)
mosquitto (actif)	Zigbee2MQTT, Tasmota, ESPHome	Marques › MQTT (IP du NAS, port 1883)
zigbee2mqtt	Clé Zigbee USB branchée sur le NAS	Marques › Zigbee2MQTT ; interface `:8080`
matter-server	Appareils Matter (Aqara, Eve, Nanoleaf, IKEA)	Marques › Matter (`IP:5580`) — IPv6 du NAS activée
music-assistant	Musique sur les enceintes, sans Home Assistant	Marques › Music Assistant (`IP:8095`)
ntfy	Notifications hébergées chez vous plutôt que ntfy.sh	Réglages › Famille › Notifications : `http://IP:8091`
matter-bridge	Piloter vos appareils avec Alexa ou l'app Maison / Siri	Connexions › Alexa et Maison (codes d'appairage affichés)
tailscale	Accès hors de la maison, en https	Étape 6
watchtower	Mises à jour depuis Bêta home	Étape 7

Même clé partout Le service **matter-bridge** reprend tout seul la clé du fichier `.env` (`${BETA_KEY}`) : rien à recopier.

Zigbee2MQTT Pour connaître le nom de la clé USB : en SSH, `ls /dev/serial/by-id/`, puis adaptez la ligne `devices:`.

6 Accès depuis l'extérieur avec Tailscale


Tailscale (gratuit) relie vos iPhone au NAS par un tunnel chiffré : **aucun port à ouvrir sur la Bbox**, et une adresse https (nécessaire au micro et à certaines applications).

1. Créez un compte sur **tailscale.com**.
2. Console d'administration › **DNS** : activez **MagicDNS** et **HTTPS Certificates**.
3. **Settings › Keys › Generate auth key** : copiez la clé `tskey-auth-…`.
4. Dans docker-compose.yml, activez le service **tailscale** et collez la clé dans `TS_AUTHKEY=`. Redéployez.
5. Installez l'application **Tailscale** sur chaque iPhone, connectée au même compte.
6. Bêta home est joignable partout à `https://beta-home.<votre-tailnet>.ts.net`. Mettez cette adresse dans Connexions sur les iPhone, et dans OwnTracks.

> **OwnTracks** (positions de la famille) : installez l'app OwnTracks, puis sur l'iPhone ouvrez la page **Carte** de Bêta home : le bouton **Ouvrir dans OwnTracks** configure l'app automatiquement (adresse `…/api/owntracks`, identifiant et mot de passe personnels).

7 Mises à jour automatiques (Watchtower)

1. Choisissez une deuxième phrase secrète, différente de BETA_KEY.
2. Dans `.env` : `WATCHTOWER_TOKEN=` cette phrase.
3. Activez le service **watchtower** et mettez la même phrase dans `WATCHTOWER_HTTP_API_TOKEN=`. Redéployez.
4. Dans **Réglages › Système › Mises à jour**, le bouton **Mettre à jour** télécharge la nouvelle image et redémarre Bêta home (environ 1 minute).

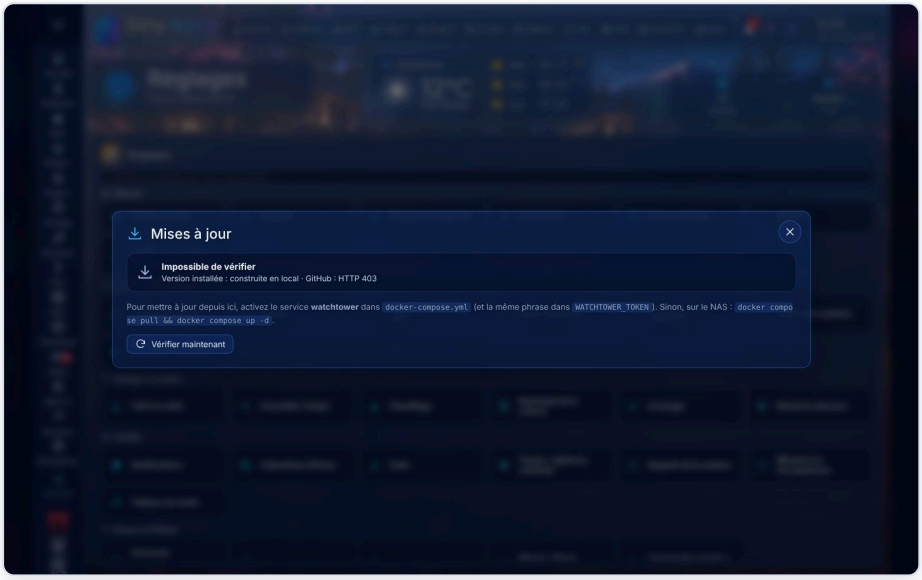

Mises à jour : version installée, version disponible, et installation en un clic.

Watchtower et l'image publiée Watchtower ne met à jour qu'une image téléchargée : mettez `BETA_IMAGE=ghcr.io/ukiyo2208/beta-home:latest` dans `.env` (si cette image est publiée pour votre version). Avec l'image construite sur le NAS, utilisez la mise à jour ci-dessous.

Mise à jour avec une nouvelle version (zip)

1. Copiez le contenu du nouveau zip dans `docker/beta-home` en remplaçant les fichiers, **sauf** `server/.env` et `server/data` (le zip ne les contient pas : ils ne sont pas écrasés).
2. `sudo sh ./installer.sh` : nouvelle image, redémarrage en quelques secondes, données et clé conservées.


8 Sauvegardes et photos

Copie des sauvegardes sur une clé USB

Branchez une clé USB sur le NAS, repérez son chemin dans Fichiers, puis décommentez la ligne de volume `/backup` du service beta-home :

```
    volumes:
      - ./data:/data
      - /mnt/@usb/sdb1/beta-backup:/backup    # adaptez le chemin de votre clé
```

Puis dans **Réglages › Système › Sauvegarde** : mot de passe de sauvegarde (notez-le !), sauvegarde de la nuit, copie vers /backup.

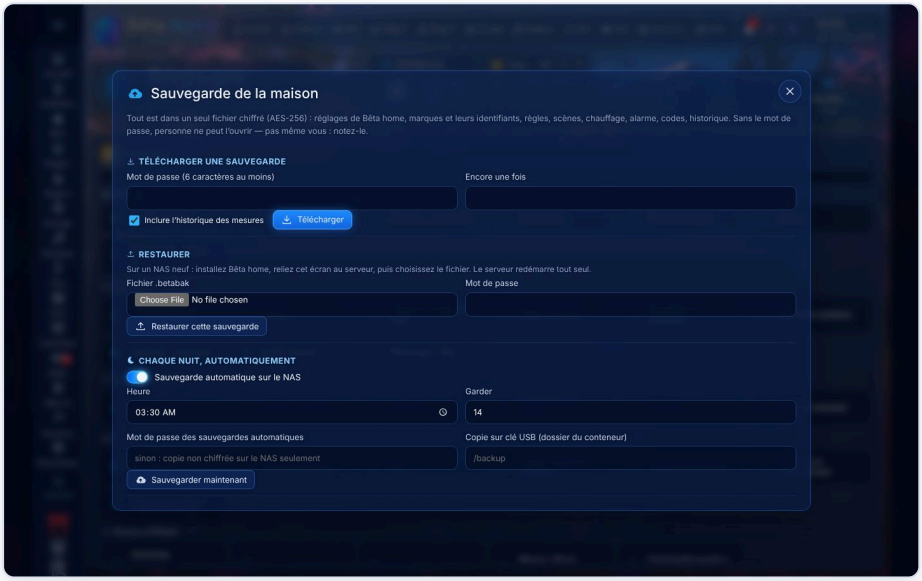

Sauvegardes chiffrées : téléchargement, restauration, copie sur la clé USB.


Cadre photo des tablettes

```
      - /volume1/Photos:/photos:ro            # lecture seule
```

Puis **Réglages › Écrans et iPhone › Cadre photo** : dossier `/photos` (ou l'adresse de votre serveur Immich).

9 Les tablettes Fire avec Fully Kiosk

1. Sur la tablette : **Paramètres › Sécurité et confidentialité › Applications de sources inconnues** : autorisez le navigateur Silk.
2. Dans Silk, téléchargez **Fully Kiosk Browser** depuis le site officiel `fully-kiosk.com` et installez-le.
3. Dans Fully Kiosk › **Settings › Web Content Settings › Start URL** : `http://192.168.1.20:8090`.
4. **Device Management** : *Keep Screen On* activé ; **Remote Administration** activé avec un mot de passe (Bêta home l'utilise pour allumer l'écran, régler la luminosité et parler).
5. **Web Content Settings** : autorisez micro et caméra si vous utilisez l'interphone ou la commande vocale « Bêta ».
6. Sur l'ordinateur : **Réglages › Sécurité › Associer un nouvel écran**, puis scannez le QR code avec la tablette (ou tapez le code affiché).
7. Sur la tablette : **Réglages › Écrans et iPhone › Cet écran** : nom (« Cuisine », « Salon », « Étage »), veille, page de départ.
8. Dans **Marques › Fully Kiosk**, ajoutez la tablette (IP + mot de passe Remote Administration).

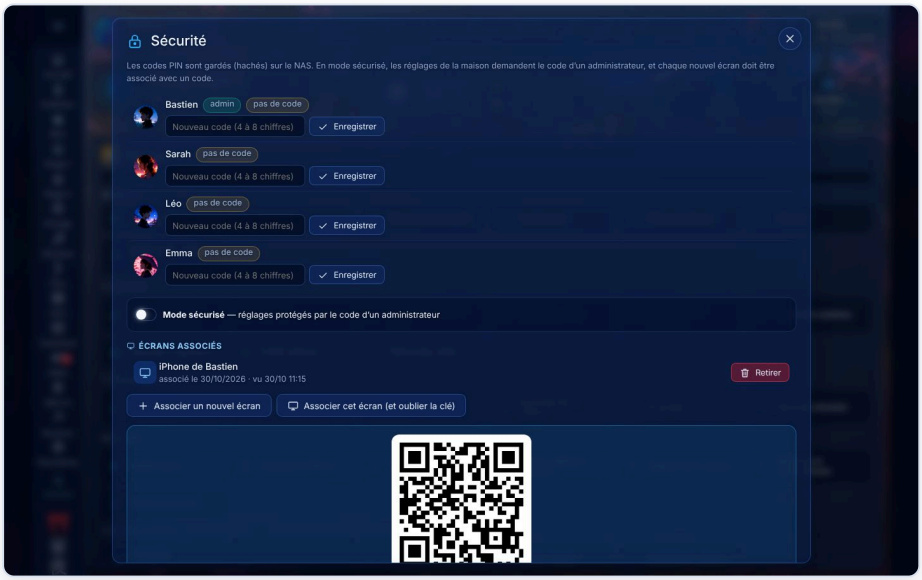


Associer un nouvel écran : un QR code valable quelques minutes. Chaque tablette a son propre accès, révocable.


Performance Les tablettes Fire passent automatiquement en mode performance (moins d'effets). Bêta home est livré en un seul fichier compressé : le premier chargement est rapide, même en Wi-Fi moyen.

10 Les iPhone et les notifications

1. Safari › adresse de Bêta home › Partager › **Sur l'écran d'accueil**.
2. Associez l'iPhone comme une tablette (QR code) : il ouvre directement la page « Raccourcis ».
3. Installez l'application **ntfy** (App Store) et abonnez-vous au sujet indiqué dans **Réglages › Famille › Notifications**.
4. Bouton **Tester** : la notification doit arriver en quelques secondes.
5. Siri : **Réglages › Écrans et iPhone › iPhone : Siri et widgets** pour ajouter « Je pars », « Je rentre », « Bonne nuit ».

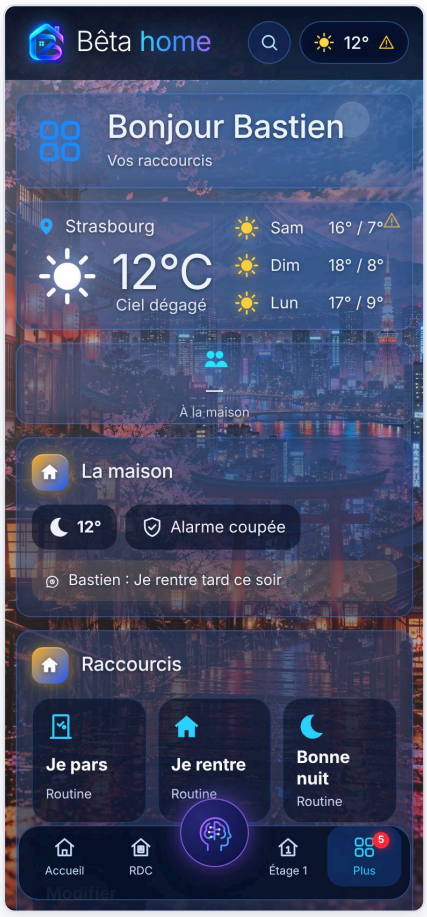

Page Raccourcis sur iPhone.

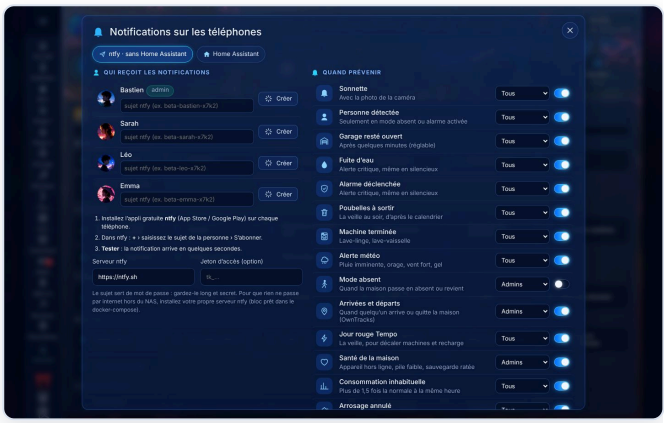

Réglages des notifications : un sujet par personne.

11 Sécuriser

☐ BETA_KEY longue et unique (jamais « changez-moi… »). Le diagnostic le vérifie.

☐ Un code PIN pour chaque parent, puis **Mode sécurisé** dans Réglages › Sécurité.

☐ Les écrans associés par QR, puis « oublier la clé » sur l'ordinateur.

☐ Aucun port ouvert sur la Bbox : passez par Tailscale pour l'extérieur.

☐ Mot de passe de sauvegarde noté sur papier, sauvegarde de la nuit activée.

☐ Mosquitto : pour exiger un mot de passe, suivez les deux lignes d'explication en tête de `server/mosquitto/mosquitto.conf`.

> **Bon à savoir** Après 30 essais de clé ou de code erronés en 10 minutes, le serveur bloque l'adresse concernée quelques minutes. Les mots de passe (box, Deco, e-mail…) restent sur le NAS, dans `server/data`, lisibles par lui seul.

12 Dépannage

Problème	Cause probable et solution
`denied` ou `not found` au téléchargement de `ghcr.io/…/beta-home`	Image non publiée ou privée : remettez `BETA_IMAGE=beta-home:local` dans `.env` pour construire sur le NAS.
« Clé manquante » au démarrage	Pas de fichier `.env` à côté de docker-compose.yml : lancez `sudo sh ./installer.sh` (étape 2).
La page `:8090` ne s'ouvre pas	Conteneur arrêté : Docker › Conteneur › beta-home › Journal. Port déjà pris : changez `BETA_PORT=8090` dans `.env` (ex. 8095) et utilisez la nouvelle adresse.
« clé refusée » / 401	La clé saisie diffère de BETA_KEY (attention aux espaces). Trop d'essais : attendez 10 minutes.
Les règles se déclenchent à la mauvaise heure	Vérifiez `TZ=Europe/Paris` dans `.env`, puis `sudo sh ./installer.sh`.
Caméras noires	go2rtc arrêté ou ancien montage : le volume doit être `./data/go2rtc:/config` (un dossier). Si un dossier `data/go2rtc.yaml` vide existe d'une ancienne installation, supprimez-le.
Appareils Matter introuvables	IPv6 désactivée sur le NAS ou le réseau Deco ; activez-la.
Découverte des appareils vide	`network_mode: host` retiré ? Il est indispensable.
« permission denied » sur /data	Le dossier `server/data` doit être modifiable par Docker (Fichiers › Propriétés › Autorisations).
Pas de notification hors de la maison avec ntfy auto-hébergé	Les iPhone doivent joindre le NAS : Tailscale, et `NTFY_BASE_URL` à l'adresse Tailscale.

```
# commandes utiles (SSH, dans docker/beta-home/server)
sudo sh ./installer.sh etat              # qui tourne ? Bêta home répond-il ?
sudo sh ./installer.sh journal           # journal en direct
sudo sh ./installer.sh redemarrer
sudo sh ./installer.sh                   # tout reconstruire et relancer (données conservées)
```

Demander de l'aide Page Installation › **Copier le rapport** : un texte complet sans aucun mot de passe, à coller dans votre message.