



Antes de utilizar esta unidad, lea atentamente las secciones tituladas: "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES" (en una hoja aparte). Tras su lectura, guarde el documento o documentos en un lugar accesible para que pueda consultarlos de inmediato si le hiciera falta.

Características principales

- El MT-2 es compacto pero constituye un potente pedal de efectos que, mediante el uso de circuitos de ganancia de alto nivel, crea efectos acusados de distorsión y sostenido.
- El MT-2 incluye un ecualizador de tres bandas: Low, Middle y High. El EQ de banda media se adopta para el tipo paramétrico.

Descripción de los paneles Conector DC IN Indicador CHECK Admite la conexión de un adaptador de CA (serie PSA, se vende por separado). El adaptador de CA le Este indicador muestra si hay algún efecto activado o desactivado, y actúa también como permite tocar sin necesidad de preocuparse de cuánta carga le queda a la pila. indicador de comprobación de la pila. El indicador se ilumina cuando hay un efecto activado. Se recomienda deiar la pila puesta en la unidad, incluso si la va a usar con el adaptador de CA. De este modo, podrá seguir tocando incluso si el cable del adaptador de CA se desconectara * Si el indicador pierde intensidad o no se enciende habiendo un efecto activado, la pila está prácticamente agotada y hay que sustituirla de inmediato. accidentalmente. Use únicamente el adaptador de CA especificado (serie PSA). Si el adaptador de CA se conecta estando la unidad encendida, la alimentación procederá ahora del adaptador de CA. Adaptador de CA (serie PSA, se vende por separado) ■ Mando EOUALIZER MID FREO **Mando LEVEL** Este mando define la frecuencia del rango medio (200 Hz a 5 kHz). Si se gira el mando hacia la derecha, aumenta la frecuencia. Si se gira hacia la izquierda, baja Este mando ajusta el volumen del sonido del efecto. Ajuste este mando de modo que no haya diferencia de volumen entre el sonido directo y el del efecto la frecuencia. Cuando el mando EQUALIZER MID FREQ está en la posición central, el No se oirá ningún sonido cuando este mando esté girado por completo CHECK mando EQUALIZER MID FREQ no afecta al sonido. Mando EQUALIZER HIGH Este mando controla el tono del sonido del efecto a frecuencias más altas. Si el **Mando EQUALIZER MIDDLE** mando se gira hacia la derecha, se refuerzan las frecuencias más altas; si se gira Este mando refuerza o corta la frecuencia definida con el mando EQUALIZER MID hacia la izquierda, se cortan las frecuencias más altas. Las frecuencias más altas tienen un rango variable de ±15 dB. FREQ. Si el mando se gira hacia la derecha, se refuerza el nivel de las frecuencias medias; si se gira hacia la izquierda, se corta el nivel de las frecuencias medias. OUTPUT INPUT **4 Mando EQUALIZER LOW** Este mando controla el tono del sonido del efecto a frecuencias más bajas. Si el **Mando DIST** mando se gira hacia la derecha, se refuerzan las frecuencias más bajas; si se gira Metal Zone Este mando controla la intensidad del efecto de distorsión. Al girar el mando hacia la izquierda, se cortan las frecuencias más bajas. Las frecuencias más bajas MT-2 tienen un rango variable de ± 15 dB. hacia la derecha, aumenta el nivel de distorsión. Si este mando se define demasiado alto, el ruido aumentará y podría producirse cierta oscilación. **Conector OUTPUT** Conecte un amplificador u otra unidad de efectos a este conector. Conector INPUT Este conector acepta señales de entrada (procedentes de una guitarra, algún otro instrumento musical u otra unidad de efectos). Amplificador de guitarra El conector INPUT funciona también como Conmutador de pedal interruptor de alimentación. La unidad recibe alimentación eléctrica Este conmutador activa o desactiva los efectos.

Precauciones con la conexión

Tornillo de apriete manual

sección "Cambio de la pila".

Para evitar que el equipo deje de funcionar correctamente o que sufra algún daño, baje siempre el volumen y apague todas las unidades antes de realizar cualquier conexión.

Afloie este tornillo para poder abrir el pedal y cambiar la pila

* Para obtener instrucciones sobre la sustitución de la pila, consulte la

• Una vez realizadas las conexiones, encienda los distintos dispositivos en el orden indicado. Si los enciende en un orden distinto, corre el riesgo de que se produzcan fallos de funcionamiento y/o daños en los altavoces u otros dispositivos

Orden de encendido: Encienda el amplificador de guitarra en último lugar. Orden de apagado: Apague el amplificador de guitarra en primer lugar.

• Antes de encender o apagar la unidad, asegúrese siempre de bajar el volumen. Incluso con el volumen bajado, podría oírse algún sonido al encender o apagar la unidad. No obstante, esto es normal y no indica ningún fallo de funcionamiento.

Uso de la pila

- Al salir de fábrica, la unidad lleva colocada una pila. No obstante, la duración de esta pila puede ser limitada, ya que su fin principal es permitir la comprobación de la unidad.
- La incorrecta manipulación de las pilas presenta un riesgo de explosión y fugas de líquido. Asegúrese de cumplir todas las instrucciones relativas a las pilas indicadas en las secciones "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES" (en una hoja aparte).
- Cuando la unidad funciona solamente con la pila, el indicador luminoso de la unidad perderá intensidad cuando a la pila le quede poca carga. Cambie la pila lo antes posible.
- La pila se debe colocar o sustituir siempre antes de conectar cualquier otro dispositivo. De esta forma, puede evitar que se produzcan fallos de funcionamiento y daños.

Cambio de la pila

. Guitarra eléctrica

- 1. Mantenga pisado el pedal y afloje el tornillo de apriete manual 11: a continuación. abra el pedal 2 hacia arriba.
- El pedal se puede abrir sin quitar del todo el tornillo de apriete manual.
- 2. Extraiga la pila vieja del compartimento 3 v desconéctele el cable del conector 4.



cuando se enchufa el cable en el conector INPUT y no la recibe cuando no está


cuando no vaya a usar la unidad de efectos.

enchufado. Para evitar un consumo innecesario de la pila, asegúrese de desconectar el cable del conector INPUT

- 3. Conecte el cable del conector a la pila nueva y coloque esta en el compartimento.
 - * Asegúrese de respetar la polaridad de la pila (+ v -).
- 4. Introduzca el muelle helicoidal 5 en la base del muelle 6 situada en la parte posterior del pedal y cierre el pedal.
- Tenga cuidado de que el cable del conector **7** de la pila no se enganche en el pedal, el muelle helicoidal ni el compartimento.
- 5. Inserte el tornillo de apriete manual en el orificio guía 8 de la caja y apriételo bien.


Funcionamiento de la unidad

1. Cuando hava establecido las conexiones necesarias, aiuste los mandos como se muestra en la ilustración.

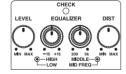

2. Pise el conmutador de pedal.

Asegúrese de que el indicado CHECK se ilumina

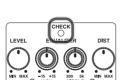

HIGH. Si el mando se gira hacia la derecha, se refuerzan las frecuencias más

6. Ajuste el tono del rango alto

con el mando EQUALIZER


altas; si se gira hacia la izquierda,

8. Con el mando LEVEL, ajuste

el volumen del sonido del efecto de modo que no haya

diferencia entre el volumen

del sonido directo y el del

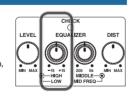

Si el mando se gira hacia la derecha, se refuerzan las frecuencias más bajas; si se gira hacia la izquierda, se cortan.

3. Ajuste el nivel de distorsión con el mando DIST. Si se gira el mando hacia la derecha



el nivel de distorsión aumenta; si se gira hacia la izquierda, se reduce.

Si este mando se define demasiado alto, el ruido aumentará y podría producirse cierta oscilación.



- 4. Aiuste el tono del rango medio con el mando FOUALIZER MIDDLE.
 - Si el mando se gira hacia la derecha se refuerza la frecuencia; si se gira hacia la izquierda, se corta.
- 5. Defina la frecuencia media (para reforzarla o cortarla) con el mando FOLIALIZER MID ERFO
 - Cuando el mando EOUALIZER MIDDLE está en la posición central, al mover el mando EQUALIZER MID FREQ el sonido no se ve afectado.

Especificaciones principales

Nivel de entrada nominal	-20 dBu
Impedancia de entrada	1 ΜΩ
Nivel de salida nominal	-20 dBu
Impedancia de salida	1 kΩ
Impedancia de carga recomendada	10 kΩ o superior
Alimentación	Pila de carbón-zinc (9 V, 6F22)
	Pila alcalina (9 V, 6LR61)
	Adaptador de CA (serie PSA, se vende por separado
Consumo	30 mA
	* Duración estimada de la pila con un uso continuado: De carbón: 12,5 horas Alcalina: 23,5 horas Estas cifras pueden variar en función de las condiciones de uso reales.
Dimensiones	73 (anchura) x 129 (fondo) x 59 (altura) mm
Peso	385 g (pila incluida)
Accesorios	Folleto ("UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD", "NOTAS IMPORTANTES" e "Información")
	Pila de carbón-zinc (9 V, 6F22)
Accesorios opcionales (se venden por separado)	Adaptador de CA (serie PSA)

- * 0 dBu = 0.775 Vrms
- Este documento explica las especificaciones del producto en el momento de la publicación del documento. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de Roland.

02 © 2016 Roland Corporation