



Manual KBG400

Por favor lee este manual antes de usar el producto

LIVE
THE GAME

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, regístra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:



www.gamefactor.mx

01 800 7867246

INSTRUCCIONES DE USO / INSTRUCTIONS FOR USE

1. Enciende tu computadora. / Turn on your computer.
2. Conecta el extremo del cable del teclado a un puerto USB disponible de tu computadora. Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente. Tu teclado ya está listo para jugar. / Connect the end of the keyboard cable to an available USB port on your computer. Wait a few moments for the operating system to recognize and configure the drivers automatically. Your keyboard is ready to play.

Para descargas y soporte en / For downloads and support in: www.gamefactor.mx/soporte/

Síguenos en:



CONOCE TU DISPOSITIVO / KNOW YOUR DEVICE

DISEÑO FÁCIL DE USAR CON UN CONJUNTO DE ATAJOS TECLAS DE FUNCIÓN COOPERADAS CON LA TECLA FN. / USER-FRIENDLY DESIGN WITH A SET OF SHORTCUT FUNCTION KEYS COOPERATED WITH FN KEY:

Fn +	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Presione FN + J mismo tiempo mismo efecto sobre la tecla	Computadora Despertador	Buscar Sintonia	GR/Alarma Reloj	Mesa Mesa	Pista Anterior Pista Track	Pista Siguiente Next Track
Presione FN + K mismo tiempo mismo efecto sobre la tecla	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Fn +	WIN-L	↑	I	↓	→	←
Presione FN + J mismo tiempo mismo efecto sobre la tecla	Imagen de fondo de la pantalla Windows key	Arrastrar el icono de la barra de trabajo a la pantalla de fondo	Arrastrar el icono de la barra de trabajo a la pantalla de fondo	Arrastrar el icono de la barra de trabajo a la pantalla de fondo	Arrastrar el icono de la barra de trabajo a la pantalla de fondo	Arrastrar el icono de la barra de trabajo a la pantalla de fondo
Fn +	INSERT	IMP PANT	DECREASE	INICIO	FIN	
Presione FN + K mismo tiempo mismo efecto sobre la tecla	Borrador de Swiss Function	Arrastrar el icono de la barra de trabajo a la pantalla de fondo	Arrastrar el icono de la barra de trabajo a la pantalla de fondo	Grabar en la tarjeta de memoria Insert Self-defined Setup	Arrastrar el icono de la barra de trabajo a la pantalla de fondo	
Fn +	DEL	PGDN	PRTRSC	SCRLLK	END	
Presione FN + J mismo tiempo mismo efecto sobre la tecla	Cambiar de efectos de efectos de la tecla de la izquierda a la derecha Right effect	Cambiar de efectos de efectos de la tecla de la derecha a la izquierda Left effect	Arrastrar el icono para la tecla Arrastrando la tecla	Arrastrar el icono para la tecla Arrastrando la tecla	Grabar en la tarjeta de memoria Insert Self-defined Setup	
Fn +	ESC					
Presione FN + J mismo tiempo mismo efecto sobre la tecla	Salir a guardar Back to record					

Modos de retroiluminación predeterminados

Función de grabación: FN +

Función de tienda FN + END

Para seleccionar los modos predefinidos,

Presione FN + Inicio para hacer un patrón de luz propio, presione las teclas que desea iluminar y FN + FIN para guardar.


Toda para activar la luz, al terminar presione FN + FIN para guardar.

Backlight modes

FN+Home Record Function

FN+END Store Function

Press FN+J or FN+K to enter self Define mode, then pass FN + Home to record self-defined backlight
Press any key to the light you wanted, after finish, press FN+END to Store it.

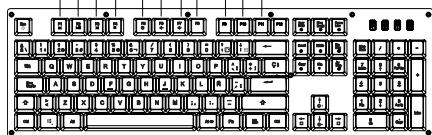

PRECAUCIONES / PRECAUTIONS

- Evita derramar líquidos sobre tu teclado, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo. / Avoid spilling liquids on your keyboard, can cause a malfunction of it.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas. / The use of this device in conditions other than normal may cause electric shock.
- Limpia tu teclado con un paño seco. / Clean your keyboard with a dry cloth.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS / TROUBLESHOOTING

Si tu teclado no funciona en lo absoluto / If your keyboard does not work at all:

- Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB. / Make sure it is properly connected to the USB port.
- Asegúrate de que tu computadora está trabajando adecuadamente. / Make sure your computer is working properly.

FICHA TÉCNICA / SPECIFICATIONS

Voltaje / Voltage	5 V ---- 250 mA
Conector / Connector	USB
Teclas / Keys	105
Alimentación / Supply	USB
Idioma / Language	Español
Plug and Play	Si
Dimensiones/ Dimensions	436 x 129 x 35mm
Peso / Weight	810 g
Alcance / Reach	1.8m (cable)

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Teclado Gamer	Sello del distribuidor
Modelo: KBG400	
Marca: GAME G FACTOR	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transporte del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del

punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 800 7867246.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246

Importador:
Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164CZ

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty of 12 months from the date of purchase, against any manufacturing and operating defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago guarantees the buyer the absence of manufacturing and operation anomalies including parts and components of the product in relation to the materials.

Guarantee policy

Important: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Gamer keyboard	
Model: KBG400	
Brand: GAME G FACTOR	
Serial number:	
Invoice number:	
Deadline:	

Responsibilities

The full responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, without any cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this guarantee policy duly completed and stamped by the establishment where it was purchased. the product or copy of the receipt or receipt or Invoice, in which the specific date of the product object of the sale, in which the date of purchase is specified, to verify the times within the guarantee. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that are not repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This guarantee covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product.

In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Guarantee claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the

product purchased should be sent to Vorago with address Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico. Tel. 01 800 7867246.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receipt of the equipment in Vorago.

Exclusions

This guarantee is not valid in the following cases:

- a) When the product had been used in conditions other than normal.
- b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use that accompany it.
- c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product.

To make the guarantee valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

Available at the establishment where the product was purchased and / or at our headquarters:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246

Importador:
Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2



www.gamefactor.mx