

1D Escáner de Código de Barras

Guía de Inicio Rápido

TIAOMA

QLL1701 / QLLA1701

- Contenido:
- Escáner de Código de Barras
 - Guía de inicio rápido
 - Cable USB
 - Adaptador de luz


Interface: USB

Consumo: 120 mA

Sensor: Láser

Velocidad del Escáner: 100 ± 20 (escaneo/segundo)

1 Vista del Escáner

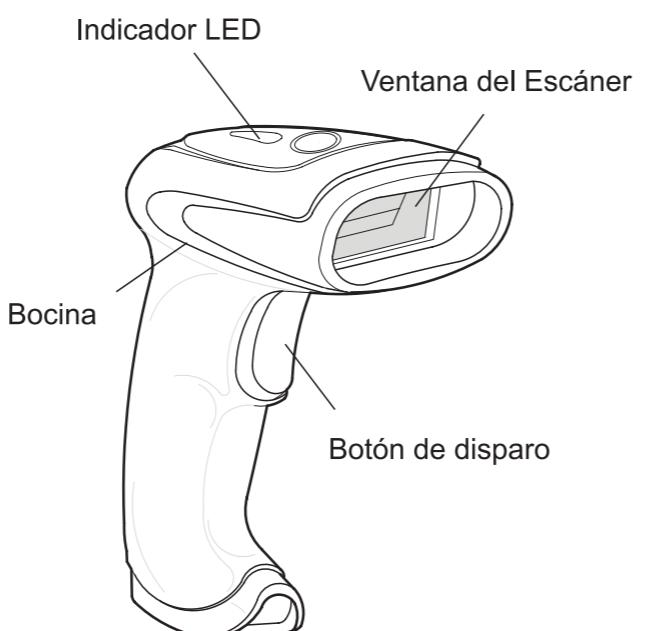

Escáner de Código de Barras

2 Enchufe y desenchufe del cable

(Aplica en scanner enchufado)




① Enchufa como se muestra en la imagen de arriba


② Presione la hebilla de click, y luego saque el cable

3 Guía de conexión del cable de datos


(1). Cable USB

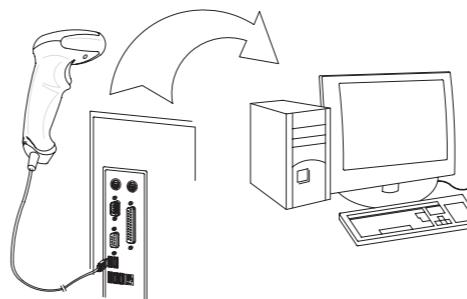

(2). Cable RS232

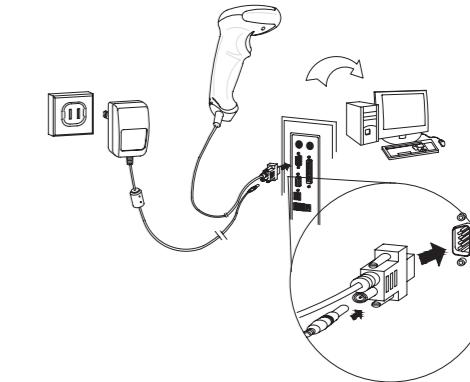

(3). Cable RS485

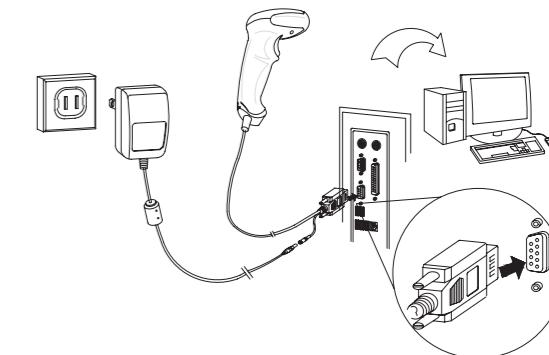

Indicadores de Luz

Indicador LED

Parpadeo de luz azul
Luz roja: Encendido

Explicación

Lectura exitosa
Estado en espera / reposo

Sonido


Indicador de Beep

Un beep
Tres beep
Cuatro beep
Beep continuo


Explicación

Lectura exitosa
Transferencia USB fallida
Encendido
Ajuste de parámetros exitoso

4 Ángulo de escaneo

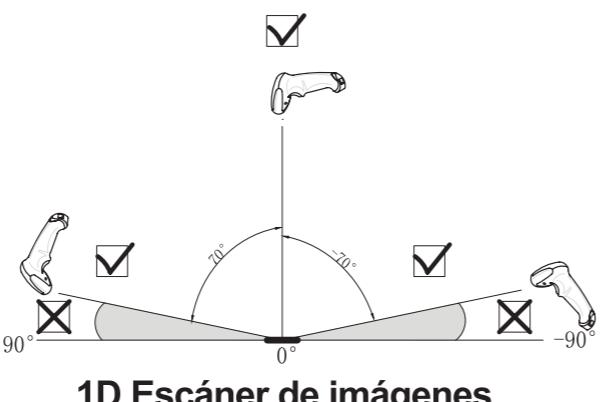


1D Escáner de imágenes

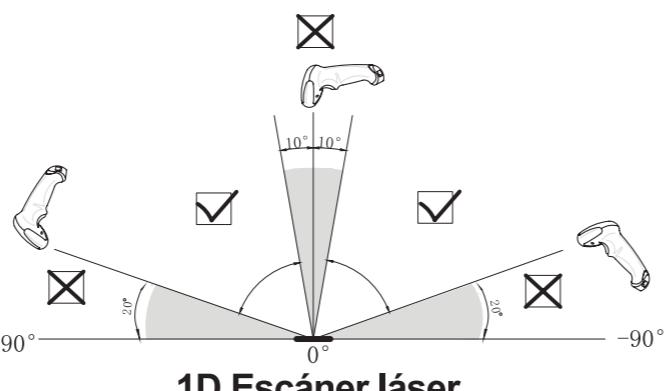

1D Escáner láser

5 Métodos y distancia

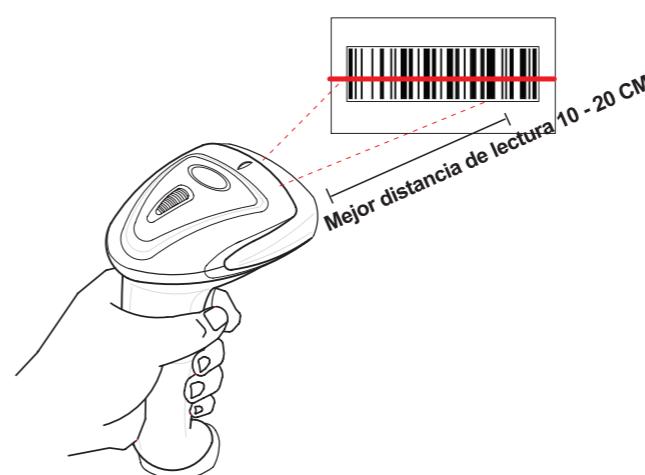

Correcto



NOTA: El rayo láser debe de cubrir completamente el código de barras

Incorrecto



Solución de problemas, preguntas frecuentes:

P1: El escáner de código de barras conectado vía USB hace "beep beep beep" después de escanear y la información no se transfiere.

R1: Desconecte y conecte el escáner a otro puerto USB.

P2: El escáner de código de barras no sube la información y suena una alarma después de escanear.

R2: Restablezca a los valores de fábrica.

P3: No aparece el rayo láser después de conectar vía RS232.

R3: Revise la guía de conexión del cable de datos y revise la fuente de alimentación.

P4: No sube la información y suena una alarma después de escanear vía RS232.

R4: La terminal debe contar con el software para transferir la información cuando se usa vía RS232.

P5: ¿Cómo configurar los datos de los códigos de barras con aumento y disminución de dígitos al escanear los códigos de barras?

R5: Consulte la configuración de código de barras 10, 11 y 12 para configurar el escáner.

Configuración de códigos de barras

Pasos de la configuración

1

Escanee el código de barras de "Introducir configuración"



Introducir configuración (%SET)

2

Escanee el código de barras de la Función (Soporta múltiples escaneos de códigos de configuración)



Desactivar la repetición de lectura del mismo código de barras



0x0 D como sufijo

3

Escanee el código de barras "Salir y Guardar"



Salir y guardar (%END)

NOTA: Todas las funciones deberán ir de acuerdo con la configuración del proceso de arriba.

9 RS232 Tasa de Baudios



2400 (C0000)



4800 (C0001)



9600 (C0002)



19200 (C0003)



3840 (C0004)



57600 (C0005)



115200 (C0006)

10 Configuración UPC



Habilitar UPC-E convertir en UPC-A (ID100)



*Deshabilitar UPC-E convertir en UPC-A (ID101)



Habilitar UPC-A convertir en EAN-13 (IA101)



*Deshabilitar UPC-A convertir en EAN-13 (IA100)

1 Restablecer a los valores de fábrica



Restablecer a los valores de fábrica (DF)

NOTA: 1. Restablecer a los valores de fábrica no cambiará el modo de interfaz. Seleccione "Interface Mode Selection" para su configuración.
2. Con "*" en negritas significa parámetros por defecto de fábrica.

2 Seleccionar Modo de Interfaz



Pasos de configuración con códigos de barras funcionales para transferir datos utilizando RS232.



Serial Output (A0000)

NOTA: La terminal deberá contar con el software para la transferir datos utilizando RS232.

Pasos de configuración con códigos de barras funcionales para transferir datos utilizando USB.



*USB HID Keyboard (A0001)

Pasos de configuración con códigos de barras funcionales para transferir datos utilizando RS485.



RS485 (A0004)

11 Configuración Código 39



Transmitir ST/SP (IF101)



*No Transmitir ST/SP (IF100)

12 Borrar algunos códigos



*Deshabilitar borrar el carácter de inicio (K0200)



*Deshabilitar borrar el carácter final (K0300)



Borrar un carácter de arranque (K0201)



Borrar dos caracteres de arranque (K0202)



Borrar un carácter final (K0301)



Borrar dos caracteres finales (K0302)

3 Botón de disparo automático (opcional)



Deshabilitar botón de disparo automático (H0000)



*Habilitar botón de disparo automático (H0001)

4 Modo disparo



*Lectura única (F0000)



Lectura continua (F0001)

Lectura continua: El escáner leerá cuantos códigos pueda sin importar que seán iguales. Este modo es usado principalmente para demostración y diagnóstico.

Lectura única: Cuando un código de barras ha sido descifrado, el lector será apagado. El lector deberá ser disparado otra vez para leer otra etiqueta.

5 Modo de lectura



Deshabilitar lectura repetida (F0100)



*Habilitar lectura repetida (F0101)



Lectura multiple (F0102)

Deshabilitar lectura repetida: Deshabilitar para poder leer el mismo código.

Lectura multiple: Una misma etiqueta sólo puede ser leída otra vez después de que ha pasado el tiempo de intervalo de lectura. Esta modalidad solamente se puede programar en "Lectura Continua" modo disparo.

6 Repetir el mismo intervalo de lectura



*0ms (F0200)



500ms (F0205)



1000ms (F0210)

7 Configuración Sufijo



Deshabilitar sufijo (J2000)



*0x0D como sufijo (J2001)



0x0D 0x0A como sufijo (J2003)

8 Versión Lectura



Versión Lectura (RV)

6. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de Qian.mx o en sus Centros de Servicio Autorizados.

7. En caso de que Qian.mx no cuente con un Centro de Servicio Autorizado en la ciudad del cliente, el cliente absorberá el costo de envío al enlace más cercano y Qian.mx cubrirá los gastos de envío del producto de regreso al cliente una vez que se cumpla el servicio, dentro del periodo de vigencia de la garantía.

EXCLUSIONES

Qian.mx no hará valida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Qian.mx.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado Qian.mx.

Oficinas Centrales:
Qian S.A. de C.V.
Av. Américas #1501 Piso 20-A
Col. Providencia
Guadalajara, Jal.
Tel. 1078.3404

- | | |
|-------------------------------|--|
| Producto: | |
| Modelo: | |
| Marca: Qian.mx | |
| Número de Serie: | |
| Número de Factura: | |
| Fecha de Entrega: | |
| Sello del Distribuidor | |
3. En caso de extravío de la póliza será necesario presentar la factura original con el número de serie del producto.
4. Qian.mx podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
5. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.