

KARAOKE **SPEAKER 300** Manual

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

http://www.voragolive.com/registro/





www.vorago // .com

01 (33) 3044 6666 COMUNI CATE C ON N OSOT ROS

Gracias por elegirnos como tu marca de tecnología.











FICHA TÉCNICA

Alimentación

Potencia RMS 30W

Linea de entrada:	9 Vcc - 1.5 A	
Entrada (Adaptador)	110-240 V ~ 50-60 Hz	
Salida (Adaptador)	9V = 1.5A	
Rango de frecuencia	40 Hz - 20 KHz,	
Sensibilidad	≥ 93 dB	
Impedancia	4Ω	
THD	≤3 %	
Diámetro	Altavoces 8"	
Alcance	>10 m Bluetooth	
Conector	3.5mm, USB, SD, BT y Micrófono	
Bateria	7.4 v 1,800 mAh	
Lector	Memorias USB, Tarjetas SD	
Alimentación de Bocina	9 Vcc	
Peso	3 kg	
Dimensiones	220 x 195 x 400 mm	

Corriente alterna

GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación v funcionamiento, siempre y cuando havan sido utilizado baio condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente

PRODUCTOS	VIGENCI
Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios	12 Meses
Monitores *Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses

Póliza de garantía

Importanto: Equar de lear y llegar esta páliza de garantía y collarla en la tienda en la compra del producto

nportante: Favor de Ieer y Ilenar esta poliza de garantia y sellaria en la tienda en la compra del producto.		
Producto:		
Bocina Activa con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke).		
Modelo: KSP-300	Sello del distribuidor	
Marca: Vorago		
Número de serie:		
Número de factura:		
Fecha de entrega:		

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser

enviados con la quía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3. Col. San Agustín. C.P. 45645. Tlaiomulco de Zúñiga. Jalisco. México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago. Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Para hacer valida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo.

garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo v color
- 2.- Falla de producto
- 3.-Ticket o factura de compra (Digitalizado)
- 4.-Su Domicilio con CP, Teléfono y Nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3044 6666

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 (33) 3044 6666




PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No coloque la bocina en lugares calientes o cerca de lámparas. Para prevenir deformaciones.
- No abra la tapa innecesariamente para evitar cualquier daño eléctrico o cualquier otro accidente. En caso de necesitar reparación llévelo a un profesional.
- Si algún fragmento o líquido caen dentro del gabinete accidentalmente; desconecte el cable de alimentación, y no lo utilice hasta que un profesional lo revise.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando.
- Este dispositivo utiliza un conector de energía fácil de operar
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1.-Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. 2.- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que le pueda causar su operación no deseada.


CONOCE TU DISPOSITIVO

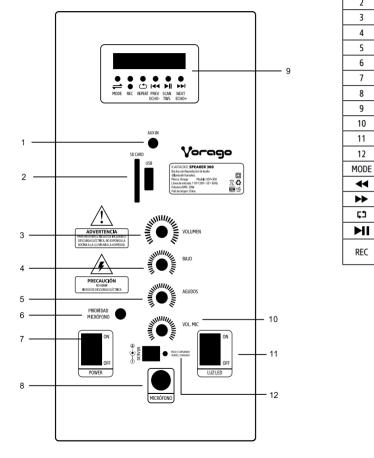

Nombre	CO
Auxiliar	
Puerto USB y SD	
Ajuste de volumen	
Ajuste de graves	
Ajuste de agudos	
Prioridad al micrófono	
Interruptor Encender / Apagar	
Entrada micrófono	

ro	Nombre
	Auxiliar
	Puerto USB y SD
	Ajuste de volumen
	Ajuste de graves
	Ajuste de agudos
	Prioridad al micrófono
	Interruptor Encender / Apagar
	Entrada micrófono
	Display
	Ajuste volumen del micrófono
	Interruptor LED
	Entrada de alimentación 9V
E	Botón para cambiar de modalidad
	Canción Anterior
	Canción Siguiente
	Repetir
l	Reproducir / Pausar . Escanear estaciones.
	Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar)

OMO USAR EL CONTROL

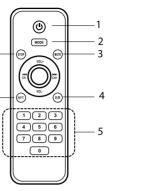

1	Encendido / Apagado
2	Selección de modo
3	Silenciar
4	Selección de ecualizador
5	Pad numérico
6	Parar
7	Repetir
 44	Canción Anterior
▶ ►	Canción Siguiente
/OL -	Reducir volumen
/0L+	Aumentar volumen
M	Pausar / Reproducir

INSTRUCCIONES DE USO

Carga del dispositivo

• Conecté el adaptador de corriente a una ac 100 v - ac 120v aproximadamente de 8 a 10 horas. Una vez totalmente cargada desenchufe su dispositivo. El Panel trasero cuenta con un indicador de estado de la batería, este le indicará cuando la carga este completa.

Si el uso será prolongado y tiene a su disposición una toma corriente disponible, utilice su dispositivo conectado directamente a la corriente para evitar el desgaste de la batería.

Conexión Bluetooth

- 1. Una vez encendida la bocina, presione el botón MODE para cambiar a modo bluetooth.
- 2. Activa el Bluetooth de tu teléfono y en configuración busca entre los dispositivos disponibles "KSP-300" y selecciónalo para su emparejamiento. Si te requiere contraseña de conexión Bluetooth usa 0000 solo en caso de ser necesario
- 3. Una vez empareiados se escuchará una indicación auditiva para su confirmación.

Cambiar de modo

1. Si desea intercambiar entre los distintos modos disponibles presione continuamente el botón MODE hasta que la pantalla indique el de su preferencia

Modo de música Bluetooth / SD / USB

1. Para reproducir tu música en tu teléfono mientras este conectado vía Bluetooth presione con un toque rápido el botón de reproducir/pausar (►1)

2. Para avanzar a la canción siguiente presiona el botón > con un solo toque y para retroceder a la canción anterior presiona el botón ◀◀.

- 3. Para controlar el volumen de la bocina ajuste las perillas traseras a su preferencia.
- 4. En caso de contestar una llamada mientras estas reproduciendo tu música en modo Bluetooth, esta se pausará y continuará después de terminar la llamada.

Modo Auxiliar IN / OUT

- 1. Seleccione el modo correcto con el botón MODE. Conecte un cable de audio RCA al conector IN AUX (8) para reproducir audio de un dispositivo externo.
- 2. Conecta el otro extremo del cable de audio auxiliar a la salida de audio del dispositivo con reproductor de música.
- 3. Para controlar la reproducción y avance de las canciones hazlo desde tu dispositivo con reproductor música.
- 4. Asegúrese que el volumen de su dispositivo este al máximo

Modo música desde USB o Micro-SD

- 1. Inserte su memoria USB o Micro-SD v automáticamente el dispositivo cambiará el modo respectivamente a lo conectado.
- 2. El dispositivo analizará automáticamente la música colocada en la memoria y al finalizar la reproducirá automáticamente.
- 3. Para avanzar a la canción siguiente presiona el botón > con un solo toque y para retroceder a la canción anterior presiona el hotón 🚭

Modo Karaoke


- Conecte los extremos del cable a la bocina y el otro al micrófono.
- Enciende el micrófono
- Aiusta el volumen del micrófono en su bocina.



Conexión TWS

En el modo de conexión BlueTooth, presiona el botón "TWS manten presionado 3 segundos, la bocina emitirá un sonido y la pantalla mostrara "BTST".

La pantalla cambiara a color azul, automáticamente la bocina estará en modo "BT'



Vorago



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

1) No hay conectado ningún

iido	dispositivo 2) El Volumen es bajo	señal 2) Ajustar el volumen
rsión onido	1) El volumen es alto 2) La bocina posiblemente este dañada	Ajustar el volumen Si la bocina esta dañada revise la garantía.
tema oke no iona	El micrófono no está correctamente acoplado El micrófono está apagado El volumen del micrófono esta en lo más bajo El Micrófono no tiene batería	1) Conectar el micrófono correctamente 2) Encender el micrófono 3) Ajustar el volumen del micrófono 4) Reemplazar baterías
3 No iona	El formato de su música no es compatible El mal manejo del dispositivo causa un desorden de procesos USB / TF (micro SD) están mal conectados	Agregar su música en el formato correcto Reiniciar el dispositivo Insertar la memoria USB / TF (micro SD) correctamente
	<u> </u>	<u> </u>

1) Usar un dispositivo con una mejor