
www.vorago 🕪 .com

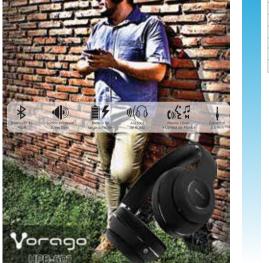


Queremos escucharte We want to hear you

(33) 3044 6666 + 52 (33) 3044 6666



Puerto micro USB de carga

Play
Pausar
Anterior canción
Siguiente canción Volumen +

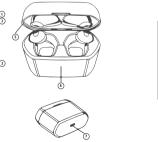

П	Estado	Izquierdo	Derecho	 Apaque
Т	Pausa	Doble clic en botón touch	Doble clic en botón touch	, ,
Г	En reprodución	Doble clic en botón touch	Doble clic en botón touch	carga).
	En reprodución	Presiona por 2 segundos	N/A	2. Borre la
	En reprodución	N/A	Presiona por 2 segundos	
	En reprodución	N/A	Un clic	ingrese al r
Т	En reprodución	Un clic	N/A	

				- Interitras er ELD rojo y er ELD blanco se enc
	Estado	Izquierdo	Derecho	emparejamiento se borrará cuando emita u
	En llamada	Un clic en botón touch	Un clic en botón touch	la lista de emparejamiento haciendo lo mis
	Llamada entrante	Un clic en botón touch	Un clic en botón touch	la lista de emparejamiento naciendo lo mis
	Llamada entrante	Presiona por 2 segundos	Presiona por 2 segundos	 Los auriculares entrarán en modo de em
	Durante llamada	Doble clic en botón touch	Doble clic en botón touch	
ono	Durante llamada	Presiona por 2 segundos	Presiona por 2 segundos	cuando se enciendan (estado de la luz indi
ono	Durante llamada	Presiona por 2 segundos	Presiona por 2 segundos	parpadean lentamente). Después de una c
)Z	Conectar dispositivo	N/A	Triple clic en botón touch	
	Durante llamada	N/A	Un clic en botón touch	(L) emitirá "Emparejamiento" después de
	Durante llamada	Un clic en botón touch	N/A	(2) control Emparejamento aespaco de

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ecuencia:	20 Hz - 20 KHz
1:	105±3dB(at 1 KHz)
d (dB) (mic):	-38dB ± 3dB
etooth	5.0 QCC3020
	10 metros
	13 g
ífonos	Li-Polymer (3.7 V 70 mAh*2)
ıche	740mAh

APAGAR

્((•િશ્વી•)) 📠

1) Apagado automático una vez colocado en la caja de carga. 2) Presione el botón táctil durante 5 segundos y suéltelo hasta que el LED rojo Utilice este paso si dos auriculares no pueden conectarse entre sí.

- e dos auriculares respectivamente (no los coloque en el estuche de encendido, y los auriculares indiquen "Apagar".
- a lista de emparejamiento: elija uno de los auriculares. En primer lugar. Observación: al modo de emparejamiento. Luego presione el botón táctil 5 veces. Cuando los auriculares están inactivos y no están conectados al dispositivo s el LED rojo y el LED blanco se encienden durante 1 segundo. La lista de Bluetooth, se apagarán automáticamente después de 5 minutos para ahorra o se borrará cuando emita un tono de aviso. El otro auricular limpia energía.
- El modo de emparejamiento durará 2 minutos. Si los auriculares no están es entrarán en modo de empareiamiento TWS automáticamente empareiados con ningún dispositivo Bluetooth después de 2 minutos, los endan (estado de la luz indicadora: las luces rojas y blancas auriculares entrarán en modo de espera y se apagarán automáticamente desp amente). Después de una conexión exitosa, el auricular primario de que el modo de espera dure 3 minutos. parejamiento" después de un mensaje "dang", el LED rojo y el LED blanco parpadearán alternativamente (sique esperando para ser empareiado con 3) Dos auriculares que se conectan con el teléfono celular su teléfono), mientras que el auricular secundario (R) emitirá 'Dang' y el LED En este modo, use dos auriculares al mismo tiempo para disfrutar del sonid

Observaciones:

blanco parpadeará dos veces cada 5 segundos.

AURICULARES EMPAREJAMIENTO / CONEXIÓN

Normalmente, los dos auriculares se conectarán automáticamente una vez que haya sacado el estuche de carga, que se configuró en fábrica. Puede conectar los dos auriculares según la operación anterior si fallaron la conexión.

ENCENDIDO

los auriculares en modo "Encendido".

están en modo "Emparejamiento"

cambiar posteriormente.

EMPARE JAMIENTO

1) Al cargar, los auriculares se encenderán automáticamente cuando se saguen del estuche de carga.

Cuando los auriculares y el teléfono celular no se vuelven a conectar. los

auriculares entrarán automáticamente en el estado correspondiente

aparecerá un cuadro de diálogo emergente: "Auricular le gustaría

secundario también se empareiará con el teléfono. Y la función de

empareiarse con su teléfono". Si hace clic en "empareiar", el auricular


conmutación primaria-secundaria puede estar bien. Si no se confirma er

este momento, el auricular izquierdo y el auricular derecho no pueden

El auricular muestra "el auricular que esta conectado ".

2) Si los auriculares están apagados, debe presionar el botón táctil durante aproximadamente 3 segundos hasta que el LED blanco parpadee al mismo

USANDO CABLE USB

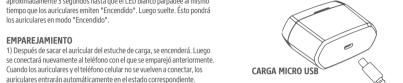

2) Si los auriculares están apagados, debe presionar el botón táctil durante unos 8 segundos y soltarlo cuando el LED rojo y el LED blanco parpadeen

- rápida y alternativamente. Escuchará "Empareiamiento". Los auriculares Las baterías (baterías instaladas) no deben exponerse a un lugar de calor excesivo. como la luz del sol, fuego o similares.
 - 2) Asegúrese de que el conector de carga esté seco antes de cargarlo.

Debe conectar uno de ellos para usarlo como primario. Sin embargo, s USO DE AURICULARES

desea usarlos individualmente, solo conecte el oído deseado L o R, y apaque Asegúrese de que cada auricular se use en la oreia correcta. Se debe usar "L" en la oreia izquierda y "R" en la oreia derecha.

Cada auricular se puede conectar individualmente al teléfono celular.

Cuando el auricular izquierdo se empareia con éxito con el teléfon

Conecte el cable de carga Micro USB en el puerto de carga de el estu Cuando el auricular tiene poca energía, emite "Batería baia" una vez cada 2 minutos y e LED rojo parpadea lentamente 4 veces seguidas cada minuto. Recarga la batería de los 2) Conecte el cable USB a un puerto USB de PC o un cargador USB.

BATERÍA BAJA

La forma de cargar por los auriculares de la siguiente manera:

1. Coloca los auriculares en el estuche de carga para asegurarse de que los pines de carga se conectan bien y la carga inica cuando la luz LED roja enciende de los auriculares Luz roja encendida: cargando

Luz roja apagada: carga lista

2. La carga debe completarse en aproximadamente 1,5 horas.

El LED blanco parpadea una vez cada 2 segundos = batería baia:

ELLED blanco parpadea tres veces cada 2 segundos = suficiente batería:

El LED blanco permanece encendido = batería llena;

Después de guitar los auriculares del estuche de carga, el LED del estuche de carga se apagará automáticamente después de 1 minuto.

CARGAR EL ESTUCHE DE CARGA

Cuando ocurre cualquiera de las siguientes situaciones, indica que el estuche de carga tiene baia batería

Necesita cargar el estuche de carga:

1) Coloque los auriculares en el estuche de carga y descubra que la luz indicadora blanca del estuche de carga parpadea una vez cada 2 segundos. Significa que el estuche de carga

2) Cuando la luz indicadora del estuche de carga no se enciende y los auriculares no se pueden cargar, significa que la batería del estuche de carga se ha agotado

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

We invite you to register your product and enjoy the benefits. Register your purchase on our website and participate in promotions at









Queremos escucharte We want to hear you





Vorago

H 600 PLUS



Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tien indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, cont cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utiliza bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fu fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a lo

Productos	Vigencias
Equipos, tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	
Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	36 Meses

tienda en la compra del producto.

Product	to: Audifonos Bluetooth)
Modelo	: ESB-600 PLUS	Sello del distribuidor	Vorago no ofrece
Marca:	Vorago		Para hacer válid
Número	de serie:		v accesorios.
Número	o de factura:		,
Fecha d	e entrega:		Para bacor valid

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelya a punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llegada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos

Cómo obtener respaldo de la garantía

15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la quía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3. Col. San Agustín, C.P. 45645. Tlaiomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.	Products PC, tablets LCD Monito

Póliza de garantía Importante: Favor de Jeer y Jlenar esta póliza de garantía y sellarla en

Floducto. Additorios bidetootri		
Modelo: ESB-600 PLUS	Sello del distribuidor	١ ١
Marca: Vorago		
Número de serie:		
Número de factura:		l '
Forha do entrona:		

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros

iones de laciza mayor o caso fortatto, el tiempo de reparacion en mingan	Products
or a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en	PC, tablets,
	LCD Monito
	e Evenet in

Esta garantía no os válida on los siguientes casos:

Exclusiones

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las pormales

h) Cuando el producto no bubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago. Draduct: Coast Blustooth Fashud

		Froduct. Sport Bidetootii Earbuds	
ce ninguna otra garantía expresa para este producto.		Model: ESB-600 PLUS	Dealer stamp
da la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles		Brand: Vorago	
		Serial number:	
		Invoice number:	

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this 3 - Ticket o factura de compra (digitalizado quarantee policy duly completed and stamped by the establishment where it was nurchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which the specific Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en puestras oficinas data of the product object of the sale, in which the date of purchase is specified, to verify the times within the quarantee, vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case Importador: of equipment and / or accessories that do not have repair, the change will be generated by a Vorgao, S.A. de C.V. similar product or with superior characteristics, this guarantee covers the transportation Francisco Villa No. 3

Tlaiomulco de Zúñiga, Jalisco, México, Tel. 01 (33) 3044 6666

Limited product warranty

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor

	Validity
io, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
play) for which it will only be 12 months.	36 Months*

c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vi Guarantee Policy Important: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product

	Floudet. Sport Bidetootii Ealbuds		
una otra garantía expresa para este producto.	Model: ESB-600 PLUS	Dealer stamp	and accessories
arantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles	Brand: Vorago		To all data a secondary the fall of the information with a contract the contract to
irantia, asi como la auquisición de partes, componentes, consumbles	Control of the contro	1	To validate a guarantee, the following information must be sent to the email:

Delivery date Para hacer valida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo:

- garantias@voragolive.com 1 - Modelo v color

4 - Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo

Tel. 01 (33) 3044 6666

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlaiamulco de Zúñian Ialisco Mévi Col San Anustín C P 45645

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the tim indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorage guarantees the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

	Validity	
oards, mouse, networks and accessories	12 Months	Exclusions
		This guarantee is not valid in the following cases:
r which it will only be 12 months.	36 Months*	 a) When the product had been used in conditions other than normal.
		 b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for

UI Edibuus								
	Dealer stamp	and accessories	and accessories					

How to obtain warranty support

1.- Model and color

2. - Product failure

Ticket or purchase invoice (digitized)

4 -Your address with CP telephone and full Name

To make the guarantee valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables

Importador:

Vorgao, S.A. de C.V.

Francisco Villa No. 3

Cal San Agustín C P 45645

Tel. 01 (33) 3044 6666

Tlaiomulco de Zúñiga, Jalisco, México

Responsibilities


Vorgan S A de C V Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to Tlaiamulco de Zúñiga Talisco Méy the supplier of the product Tel. 01 (33) 3044 6666

In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products

KNOW YOUR DEVICE

Guarantee claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the nurchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid quide by Vorago to the address of the Vorago headquarter in Francisco Villa No. 3. Col. San Agustín. CP 45645. Tlaiomulco de Zúñiga. Talisco. Mexico. Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receipt of the equi

greater than 30 calendar days from the date of receipt of the equipment in Vorago.			າ I	Touch button	Next song	
	g	4	_	TOUCH DUTTON	Volume up	
	Exclusions	- 3	3	Microphone	Volume down	匚
			-			
	This guarantee is not valid in the following cases:	4	4	Charging connector	Function	
	a) When the product had been used in conditions other than normal. b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use that accompany it.		5	Case cover	Cancel calling	_
	c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.	<u> </u>	,		Answering	
	c) when the product has been altered or repaired by unauthorized persons by vorago.	- 6	6	LED charge indicator	Reject	
			•		End calling	
	Vorago does not offer any other express warranty for this product.		7	Micro USB charging port	Voice switch to pho	ne

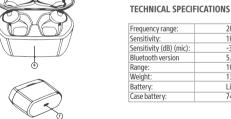

FUNCTION OPERATION-USE ONE EARBUD

Please use this step if two headset can not be connect with each other 1. Turn off two earbuds respectively (don't put them into the charging 2.Clear the pairing list: Choose one of the earbuds, Firstly, enter the

Previous song	Playing music	Press Left touch - button about 2s	1
Next song	Playing music	N/A	I
Volume up	Playing music	N/A	I
Volume down	Playing music	Once-click Left touch-button	Т
			_
			_
Function	Status	Left	
Function Cancel calling	Calling	Once click touch button	+
Cancel calling	Calling	Once click touch button	
Cancel calling Answering	Calling Incoming call ringing	Once click touch button Once click touch button	
Cancel calling Answering Reject	Calling Incoming call ringing Incoming call ringing During a call	Once click touch button Once click touch button Press touch button about 2 s	
Cancel calling Answering Reject End calling Voice switch to pt	Calling Incoming call ringing Incoming call ringing During a call	Once click touch button Once click touch button Press touch button about 2 s Double click touch button	

Active SIRI Connected device N

 Volumen +
 During a call
 N/A

 Volumen During a call
 Once click touch button

	2011Z - 20 KHZ	ricinario.
	105 ± 3dB (at 1 KHz)	In normally the t
nic):	-38dB ± 3dB	taken out of the
	5.0 QCC3020	You can connect
	10 meter	connecting.
	13 g	
	Li-Polymer earbud battery (3.7 V 70 mAh * 2)	
	740mAh	

FARBUDS PAIRING/CONNECTING

2) Press touch-button about 5s and release it till red LED is on and early prompt "Power off"

Auto power off once put into charging case

turn off automatically after 5 minutes to save nower

off automatically after the standby mode lasts for 3 minutes

pairing mode. Then hit the touch button 5 times, while the red LED and the white LED turns on for 1 second. The pairing list will be cleared when emits prompt tone. The other headset cleans the pairing list by doing the

Once click touch button The earbuds will enter TWS pairing mode automatically when they are 3.Two earbuds connecting with cellphone Press touch button about turned on (indicator light status; red and white lights flash slowly). After successful connection, the primary earbud(L) will emits "Pairing" after a Triple click en botón touch "dang" prompt, which indicator light status will be; red LED and white LED flash alternately (it keeps waiting to be paired with your phone). while the secondary earbud(R) will emits 'Dang' and indicator status wil

be: white LED flash twice time every 5 seconds

20 Hz - 20 KHz	Remarks:
105 ± 3dB (at 1 KHz)	In normally the two earbuds will connect automatically once you have
-38dB ± 3dB	taken out of the charging case, which set in factory.
5.0 QCC3020	You can connect the two earbuds according above operation if they failed
10 meter	connecting.
13 g	
Li-Polymer earbud battery (3.7 V 70 mAh * 2)	
740mAh	

Once-click Right touch-button

1) When charging, the earbuds will turn on automatically when they are taken out of 2) If the earburds are power off, you should press touch-button for about 3s until white

LED flashes as the same time the earnuds emits "Power on". Then release. This is now in the "Power on" state. When the earbuds are idle and not connected to the Bluetooth device, they will

1) After the earbud is taken out of the charging case, it will be power on. Then it will

The pairing mode will last for 2 minutes. If the earbuds are not paired with any Bluetooth devices after 2 minutes, the earbuds will enter standby mode and turn

connect back to the phone you paired with before. When the earbuds and the cellphone fails to connect back, the earbuds will automatically enter the matching In this mode use two earbuds at the same time to enjoy stereo sound

2) If the earbuds are power off, you should press touch-button for about 8s, and release it when the red LED and white LED flash quickly and alternately. You will hear "Pairing". The earbuds are in "Pairing" mode

The earbuds prompts "Phone is connected".


POWER ON

You need to connect one of them to use as primary. However, if you want to use them singly, only connect the desired ear L or R, and turn off another one.

When Left earbud is successfully paired with the phone, the phone will Pon-up a dialog: "Headset would like to pair with your phone". If you click "pair", the secondary earbud will also be paired with the phone. And primary-secondary switching function can be OK. If it is not confirmed at this time. Left earbud and Righ earbud cannot switch subsequently

USING USB CABLE

) Plug the Micro USB charging cable into the case's charging jack 2) Plug the USB cable into a USB port of PC or a 5Volt USB charge

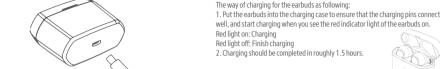

REMARKS:

1) Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat place, such as sunshine, fire or the like.

CHARGING MICRO USB

2) Please make sure the charging jack is dry before charge.

USE OF HEADPHONES

- 1. Wearing headset
- a. Choose the suitable size ear tips
- b. Ensure each earbuds is worn on the correct ear. "L" should be worn on the left ear and "R"worn on the right ear

CHARGING FOR HEADSET When the headset is low on power, it emits "Battery low" once every 2 minutes

and the red Led flashes slowly 4 times in a row every 1 minute. Please recharge the hattery of the headset

well, and start charging when you see the red indicator light of the earbuds on

White LED flashes once every 2 seconds = low hattery power: White LED flashes three times every 2 seconds = sufficient battery power

White LED remains on = full battery power: After removing the earbuds from the charging case, the indicator LED of the

charging case will automatically extinguish after 1 minute.

CHARGING FOR CHARGING CASE

When any of the following situations occurs, it indicates that the charging case will be low power. You need to charge the charging case:

1) Put the earbuds into the charging case, and find that the white indicator light of the charging case flashes once every 2 seconds.

It means that the charge case is low power.

2) When the indicator light of the charging case doesn't turn on and the

earnhonecannot be charged, it means that the battery of the charging case has