

MANUAL DE USUARIO MONITOR LCD LED (Monitor LED*)

* Los monitores LED de LG cuentan con una pantalla LCD y retroiluminación LED. Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

26WQ500/26BQ500 29WQ500/29WQ50T 34WQ500

www.lg.com

CONTENIDO

LICENCIA	2
MONTAJE Y PREPARACIÓN	3
USO DEL MONITOR	8
CONFIGURACIÓN DE USUARIO	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	20
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	22

LICENCIA

Cada modelo tiene licencias diferentes. Para obtener más información acerca de las licencias, visite www.lg.com.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

MONTAJE Y PREPARACIÓN

PRECAUCIÓN

- Use siempre componentes originales para garantizar su seguridad y un rendimiento óptimo del producto.
- La garantía del producto no cubre los daños o lesiones causados por el uso de elementos falsificados.
- Se recomienda utilizar los componentes suministrados.
- Si utiliza cables genéricos que no estén certificados por LG, es posible que no vea la pantalla o que la imagen tenga ruido.
- Las ilustraciones de este documento representan los procedimientos más habituales, por lo que podrían diferir del producto real.
- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) a las piezas de los tornillos para el montaje del producto. (Se podría dañar el producto.)
- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.
- No transporte el monitor boca abajo sujetándolo únicamente por la base. El monitor podría separarse del soporte, caer y provocar lesiones personales.
- Cuando levante o mueva el monitor, no toque la pantalla. Si se ejerce fuerza en la pantalla, podría dañarse.
- Para el patrón de aspecto ondulado, a diferencia del método habitual de revestimiento, se aplica un material brillante añadido a la materia prima. Sin el aspecto de pelado, tiene buena durabilidad. Por favor, úselo con seguridad, ya que el producto se puede usar sin ningún problema.

NOTA

- Los componentes pueden tener un aspecto distinto al de los que se muestran en este manual.
- Toda la información y las especificaciones del producto que se detallan en este manual pueden modificarse sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento del producto.
- Para adquirir accesorios opcionales, diríjase a una tienda de electrónica o a un sitio de compra en línea. También puede ponerse en contacto con el distribuidor donde haya adquirido el producto.
- El cable de alimentación suministrado puede variar en función de la región.

Software y controladores compatibles

Puedes descargarte e instalar la versión más reciente desde la página web LGE (www.lq.com).

Software y controladores	Prioridad de instalación
Controlador del monitor	Recomendado
OnScreen Control	Recomendado
Dual Controller	Opcional



NOTA

- La Low Blue Light (Luz Azul Tenue) disminuye el fondo de luz azul dañina.
- Se ha demostrado que realizar descansos adecuados, mirar objetos a cierta distancia y realizar ejercicios con los ojos disminuye eficazmente la vista cansada.

3

Descripción de botones y productos





• El botón joystick se encuentra en la parte inferior del monitor.

Cómo utilizar el botón joystick

Puede controlar fácilmente las funciones del monitor si presiona el botón de la palanca o lo mueve con el dedo hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

Funciones básicas

	@	Encender	Pulse el botón joystick una vez con el dedo para encender el monitor.
		Apagar	Presione y mantenga pulsado el botón de la palanca una vez durante más de 3 segundos para apagar el monitor.
	⋖/ ▶	Control de volumen	Puede controlar el volumen moviendo el botón joystick a la izquierda o la derecha.

Transporte y elevación del monitor

Antes de levantar o mover el monitor, siga estas instrucciones para evitar rayar o dañar el monitor, y transportarlo de manera segura, independientemente del tamaño y forma que tenga.

- Se recomienda colocar el monitor en su caja o envolverlo con el material de embalaje original antes de intentar moverlo.
- Antes de levantar o mover el monitor, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Sujete con firmeza la parte inferior y el lateral del marco del monitor. No lo sostenga por el panel.
- Cuando sostenga el monitor, coloque la pantalla mirando en dirección opuesta a usted para evitar que se raye.
- Al transportar el monitor, no lo exponga a sacudidas ni a una vibración excesiva.
- Al transportar el monitor, manténgalo en vertical, nunca lo gire hacia uno de sus lados ni lo incline lateralmente.




⚠ PRECAUCIÓN

- En la medida de lo posible, procure no tocar la pantalla del monitor.
- Podría dañar la pantalla o algunos de los píxeles empleados para crear las imágenes.
- Si utiliza el panel del monitor sin la base del soporte, su botón joystick podría provocar que el monitor se vuelva inestable y caiga, lo que podría producir lesiones a personas o daños en el monitor. Además, esto podría causar un mal funcionamiento del botón joystick.

Instalación encima de una mesa

 Levante el monitor y colóquelo encima de una mesa en posición vertical. Instálelo a una distancia mínima de 100 mm de la pared para permitir una ventilación adecuada.

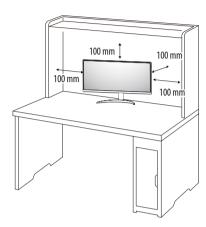

⚠ PRECAUCIÓN

- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de utilizar el cable de alimentación que se incluye con el producto y conéctelo a una toma de pared con conexión a tierra.
- Si necesita otro cable de alimentación, póngase en contacto con el distribuidor local o con la tienda minorista más cercana.

Ajuste del ánguloe

- 1 Coloque el monitor montado sobre la base del soporte en posición vertical.
- 2 Ajuste el ángulo de la pantalla.

El ángulo de la pantalla se puede ajustar hacia delante y atrás entre -5° y 15° para que la visualización sea más cómoda.

ADVERTENCIA

- Para evitar que se produzcan lesiones en los dedos al ajustar la pantalla, no sujete la parte inferior del marco del monitor como se muestra a continuación.
- Tenga cuidado de no tocar ni presionar el área de la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.







Uso del cable de anclaje Kensington

El conector del sistema de seguridad Kensington está situado en la parte inferior del monitor.

Para obtener más información sobre su instalación y uso, consulte el manual del usuario del cable de anclaje Kensington, o visite el sitio web http://www.kensington.com.

Fije el monitor a una mesa con el cable del sistema de seguridad Kensington.



NOTA

• El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede obtener accesorios opcionales en la mayoría de tiendas de electrónica.

Instalación de la placa de montaje en pared


Este monitor cumple las especificaciones de la placa de montaje en pared y de otros dispositivos compatibles.

NOTA

- La placa de montaje en pared se vende por separado.
- Para obtener más información sobre su instalación, consulte la guía de instalación de la placa de montaje en pared.
- Tenga cuidado de no eiercer demasiada fuerza al montar la placa de montaie en pared, va que podría dañarse la pantalla.
- Retire el soporte antes de instalar el monitor en un montaje de pared realizando el proceso de montaje, pero al revés.

Instalación en una pared

Instale el monitor a una distancia mínima de 100 mm de la pared y deje unos 100 mm de espacio en cada lado del monitor para permitir una ventilación adecuada. Puede obtener instrucciones de instalación detalladas en cualquier tienda minorista. Asimismo, consulte el manual para obtener información sobre cómo montar e instalar un soporte de montaje en pared con inclinación.

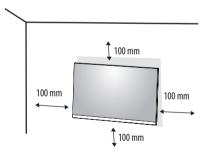

Si instala el monitor en una pared, fije un soporte de montaje en pared (opcional) en la parte trasera del monitor. Asegúrese de que el soporte de montaje en pared esté bien fijado al monitor y a la pared.

Montaje en pared (mm)	100 x 100
Tornillo estándar	M4 x L10
Número de tornillos	4
Placa de montaje en pared (opcional)	LSW 149

NOTA

- Si se usan tornillos que no cumplan el estándar VESA, el monitor podría sufrir daños o caerse. LG Electronics no se hace responsable de ningún accidente provocado por no haber usado tornillos estándar.
- El paquete de montaje en pared incluye una quía de instalación y todas las piezas necesarias.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Puede solicitar accesorios opcionales a su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar en función del soporte de montaje en pared. Si utiliza tornillos más largos que la longitud estándar, podría dañar el interior del producto.
- Para obtener más información, consulte el manual del usuario del soporte de montaje en pared.

! PRECAUCIÓN

- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor para evitar que se produzcan descargas eléctricas.
- Si el monitor se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y provocar lesiones. Utilice un soporte de montaje en pared autorizado por LG y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado.
- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.
- Utilice el soporte de montaje en pared y los tornillos conformes al estándar VESA. La garantía del producto no cubre los daños causados por el uso o uso indebido de componentes inadecuados.
- Cuando se mida desde la parte posterior del monitor, la longitud de cada uno de los tornillos instalados debe ser de 8 mm o menos.

USO DEL MONITOR

Las ilustraciones de este manual pueden variar con respecto al producto real.
 Presione el botón joystick, vaya a Configuración

 — Entrada y, a continuación, seleccione la opción de entrada.

PRECAUCIÓN

- No presione la pantalla durante mucho tiempo. La imagen se podría distorsionar.
- No visualice una imagen fija en la pantalla durante mucho tiempo. La imagen podría quedar impresa. Utilice un salvapantallas para la PC si es posible.
- Para conectar el cable de alimentación a la toma, utilice una regleta (de 3 tomas) con conexión a tierra o una toma de pared con conexión a tierra.
- Es posible que el monitor parpadee cuando se encienda en un lugar a baja temperatura. Esto es normal.
- Es posible que a veces aparezcan puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.

Conexión a un PC

- Este monitor admite la función Plug and Play*.
- * Plug and Play: Función que permite conectar un dispositivo al ordenador sin tener que reconfigurar nada ni instalar ningún controlador manualmente.

Conexión HDMI

Transmite las señales de audio y vídeo digitales de un PC al monitor.

PRECAUCIÓN

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
- Cable HDMI°/™ de alta velocidad
- Cable HDMI[®]/™ de alta velocidad con Ethernet

Conexión DisplayPort (solo para 29WQ500/34WQ500)

Transmite las señales de audio y vídeo digitales de un PC al monitor.

NOTA

- Puede que no haya salida de vídeo o audio en función de la versión de DP (DisplayPort) del PC.
- Si utiliza una tarjeta gráfica de salida Mini DisplayPort, utilice un cable Mini DP a DP (Mini DisplayPort a DisplayPort) o puerto genérico compatible con DisplayPort1.2 o 1.4. (Se vende por separado)

Conexión a dispositivos AV

Conexión HDMI

La conexión HDMI transmite señales de audio y vídeo digitales desde el dispositivo AV al monitor.



- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
 - Cable HDMI°/™ de alta velocidad
 - Cable HDMI*/™ de alta velocidad con Ethernet

Conexión de periféricos

Conexión de auriculares

Conecte periféricos al monitor a través de la toma de auriculares.



- Los dispositivos periféricos se venden por separado.
- En función de los ajustes de audio del PC y del dispositivo externo, la función de los auriculares y los altavoces puede estar limitada.
- Si utiliza auriculares con clavija en ángulo, pueden surgir problemas a la hora de conectar otro dispositivo externo al monitor. Por lo tanto, se recomienda el uso de auriculares con clavija recta.





En ángulo

Recto (Recomendado)

CONFIGURACIÓN DE USUARIO



• Es posible que el menú en pantalla (OSD) del monitor no coincida exactamente con el de las imágenes incluidas en este manual.

Activación del menú principal



Botón joystick

- 1 Pulse el botón joystick en la parte inferior del monitor.
- Mueva el Botón Joystick hacia arriba o abajo y a la izquierda o la derecha para establecer las opciones.
 - Pulse el botón joystick una vez más para salir del menú principal.

Botón	Estado del menú		Descripción
	Menú pri	ncipal desactivado	Permite activar el menú principal.
	Menú principal activado		Permite salir del menú principal. (Mantenga presionado del botón durante más de 3 segundos para apagar el monitor. Puede apagar el monitor en cualquier momento, incluso cuando la función OSD está activada.)
		Menú principal desactivado	Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.
	Menú principal activado		Permite acceder a las funciones de Entrada.
		Menú principal desactivado	Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.
	Menú principal activado		Permite acceder a la funciones de Configuración.
	Menú principal desactivado		Muestra la información sobre la entrada actual.
	Menú principal activado		Permite apagar el monitor.
	Menú principal desactivado Menú principal activado		Muestra la información sobre la entrada actual.
V			Entra en la función Modo de Imagen.

Opciones del menú principal



Menú principal	Descripción			
Entrada	Ajusta el modo de entrada.			
Apagar	Permite apagar el monitor.			
Configuración	Permite configurar los ajustes de la pantalla.			
Modo de Imagen	Establece el modo de imagen.			
Salir	Permite salir del menú principal.			

Configuración de menú

- 1 Para acceder al menú OSD, pulse el botón joystick en la parte inferior del monitor y, a continuación, acceda a Configuración.
- 2 Mueva el Botón Joystick hacia arriba o abajo y a la izquierda o la derecha para establecer las opciones.
- 3 Para volver al menú superior o establecer otros elementos de menú, mueva el botón Joystick hacia ◀ o pulse (ඌ).
- 4 Si desea salir del menú OSD, mueva el Botón Joystick hacia ◀ hasta salir.



G





Ajustes Rápidos

Entrada

lmagen

General

NOTA

- 👛: 0n
- Apagado

Ajustes rápidos

Configuración > Ajustes rápidos	Descripción				
Brillo	Aiusta al contracto y la lumino				
Contraste	Ajusta ei contraste y la lumino	Ajusta el contraste y la luminosidad de la pantalla.			
Volumen	Permite ajustar el nivel de vol	Permite ajustar el nivel de volumen.			
	♠ NOTA				
	• Para ajustar Silencio/Habilitar sonido, mueva el botón joystick a ▼ en el menú Volumen.				
Temperat.	Usuario	El usuario puede personalizarlo a rojo, verde o azul.			
	Calido	Permite establecer el color de la pantalla en un tono rojizo.			
	Medio Permite establecer el color de la pantalla en un tono entre rojo y azul.				
	Frio Permite establecer el color de la pantalla en un tono azulado.				
	Manual El usuario puede ajustar la temperatura del color.				

Entrada

Configuración > Entrada	Descripción				
Lista de entradas	Permite seleccionar el modo d	Permite seleccionar el modo de entrada.			
Relación de aspecto	Ajusta la proporción de la pantalla.				
	ancho completo	Muestra el vídeo en pantalla panorámica, con independencia de la entrada de señal de vídeo.			
	Original	Muestra el vídeo según la proporción de la señal de entrada.			
Cine 1		Amplía la pantalla con el formato 21:9.			
	Cine 2	Amplía la pantalla con el formato 21:9, incluida la zona cuadrada negra inferior para subtítulos.			
Entrada del interruptor	uptor Cuando el interruptor de entrada automático está configurado en On, la pantalla cambiará a una nueva entrada automáticamente cuando se conecte.				
automático	On	Activa el Entrada del interruptor automático.			
	Off	Desactiva el Entrada del interruptor automático.			

lmagen



• El Modo de Imagen que se puede configurar depende de la señal de entrada.

Configuración > Imagen		Descripción señal SDR señal HDR						
Modo de Imagen	Por Defecto	Permite al usuario ajustar cada elemento.	0	0				
	Vivo	Aumentar el contraste, el brillo y la nitidez para mostrar imágenes vívidas.	0	0				
	Efecto HDR	Optimiza la pantalla para el rango dinámico alto.	0	Х				
	Lector	Optimiza la pantalla para leer documentos. Puede iluminar la pantalla en el menú OSD.	0	Х				
	Cine	Optimiza la pantalla para mejorar los efectos visuales de un video.	0	0				
	FPS	Este modo está optimizado para juegos FPS.	0	0				
	RTS	Este modo está optimizado para Juego RTS.						
	Colores Especiales Este modo está pensado para usuarios que no pueden distinguir entre los colores rojo y verde. Permite a los usuarios con daltonismo para distinguir ambos colores con mayor facilidad.							
	● NOTA							
	• Si se cambia el Modo de Imagen, la pantalla podría parpadear o podría verse afectada la resolución de la pantalla de su PC.							

Configuración > Imagen	Descripción			
Ajustar Imagen	Brillo	Airete al contracte de caloure la luminacidad de la contalla		
	Contraste	Ajusta el contraste de color y la luminosidad de la pantalla.		
	Nitidez	Ajusta la nitidez de la p	pantalla.	
	SUPER RESOLUTION+	Alto	Optimiza la pantalla para obtener imágenes nítidas. Lo mejor para videos o juegos en alta definición.	
		Medio	Optimiza la pantalla para obtener una visualización cómoda, con imágenes de nivel intermedio entre los modos bajo y alto. Lo mejor para sus videos UCC o SD.	
		Bajo	Optimiza la pantalla para obtener imágenes naturales y uniformes. Lo mejor para imágenes fijas o imágenes con menos movimiento.	
		Off Aparece en la configuración más común. Desactiva SUPER RESOLUTION+. NOTA		
			una función para aumentar la nitidez de imágenes de baja resolución, no es recomendable utilizar la función de texto normal o de íconos provocar alta nitidez innecesaria.	
	Niv. de Osc.	1 ,	esfase (solo para HDMI). encia para una señal de video, es el color más oscuro que puede mostrar el monitor.	
		Alto	Mantiene la relación actual de contraste de la pantalla.	
		Bajo	Disminuye los niveles de negro y aumenta los de blanco con respecto a la relación actual de contraste de la pantalla.	
	DFC	On	Ajusta el brillo de la pantalla automáticamente.	
		Off	Desactiva la función DFC.	

Configuración > Imagen		Descripción			
Ajustar Juego	Tiempo de Respuesta	Establece un tiempo de respuesta para las imágenes visualizadas en función del movimiento de la imagen en la pantalla. En un entorno normal, se recomienda utilizar Rápido . Cuando hay mucho movimiento, se recomienda utilizar Más Rápido . Una vez se ha seleccionado el Modo Más Rápido , podría producirse Desenfoque de Movimiento dependiendo del contenido.			
		Más Rápido	Establece el tiempo de respuesta en un nivel más rápido.		
		Rápido	Establece el tiempo de respuesta en un nivel rápido.		
		Normal	Establece el tiempo de respuesta en un nivel normal.		
		Off	No utiliza la función de mejora del tiempo de respuesta.		
	FreeSync	Proporciona imágenes continuas y naturales mediante la sincronización de la frecuencia vertical de la señal de entrada y la de la señal de salida.			
		Interfaz compatible: HDMI, DisplayPort			
		Tarjeta gráfica compa	Tarjeta gráfica compatible: Se necesita una tarjeta gráfica compatible con FreeSync de AMD.		
		Versión compatible:	Asegúrese de actualizar la tarjeta gráfica a la última versión del controlador.		
		Para obtener más inf	ormación y averiguar los requisitos, consulte el sitio web de AMD en http://www.amd.com/FreeSync.		
		On	Función FreeSync activada.		
		Off Función FreeSync desactivada.			
	Estabilizador de Negros	Puede controlar el contraste de negro para obtener una mejor visibilidad en las escenas oscuras.			
		Aumentar el Estabilizador de Negros ilumina la zona baja del nivel de gris en la pantalla. (Puede distinguir fácilmente los objetos en las pantallas de juego			
		oscuras).			
		Reducir el Estabilizador de Negros oscurece el área gris bajo nivel y aumenta el contraste dinámico en la pantalla.			

Configuración > Imagen	Descripción		
Ajustar Juego	1ms Motion Blur Reduction	0n	Este modo minimiza movimientos borrosos en videos rápidos.
			Esta función está disponible para la siguiente frecuencia vertical. (75Hz)
		Off	Cambia el 1ms Motion Blur Reduction al Modo Off.
		NOTA	
		Para reducir la borro:	sidad de movimiento, el brillo se reduce con control de luz ultravioleta.
			otion Blur Reduction y FreeSync no pueden usarse a la vez.
		1	imizada para videojuegos. arla cuando no esté usando la función de videojuegos.
			1 Tms Motion Blur Reduction podría producirse parpadeo.
	Crosshair	Crosshair que mejor se	rciona una señal en el centro de la pantalla para videojuegos de disparos en primera persona (FPS). Los usuarios pueden seleccionar el adapte a su entorno de juego, de entre cuatro Crosshairs diferentes.
			adapte a su entorno de juego, de entre cuatro Crosshairs diferentes. sté apagado o se ponga en modo ahorro de energía, el Crosshair se pondrá en Off automáticamente.

Configuración > Imagen		Descripción		
Ajustar Color	Gamma	Modo 1, Modo 2, Modo 3	Cuanto mayor sea el valor de gamma, más oscura se vuelve la imagen. Del mismo modo, cuanto menor sea el valor de gamma, más clara se verá la imagen.	
		Modo 4	Si no necesita configu	rar los valores de gamma, seleccione Modo 4.
	Temperat.	Configure la temperatu	ra de color que desee.	
		Usuario	El usuario puede pers	onalizarlo a rojo, verde o azul.
		Calido	Permite establecer el	color de la pantalla en un tono rojizo.
		Medio	Permite establecer el	color de la pantalla en un tono entre rojo y azul.
		Frio	Permite establecer el color de la pantalla en un tono azulado.	
		Manual	El usuario puede ajustar la temperatura del color.	
	Rojo, Verde, Azul	Puede personalizar el c	olor de la imagen con l	os colores Rojo, Verde y Azul.
	Seis Colores	Para cumplir los requisi ajustes.	itos de color del usuario	, permite ajustar del color y saturación de los seis colores (Rojo, Verde, Azul, Cyan, Magenta y Amarillo) y guardar los
		Tonalidad	Ajusta el tono de la pantalla. Ajusta la saturación de los colores de la pantalla. Cuanto menor sea el valor, menos saturados y brillantes serán los colores. Cuanto sea el valor, más saturados y oscuros serán los colores.	
		Saturación		
reinicio de la imagen	¿Quieres Reiniciar la configura	iciar la configuración de la imagen? No		Permite cancelar la selección.
			Si Restablece los ajustes predeterminados.	

General

Configuración > General	Descripción				
Idioma	Permite visualizar la panta	Permite visualizar la pantalla del menú en el idioma deseado.			
SMART ENERGY SAVING	Ahorre energía utilizando	Ahorre energía utilizando el algoritmo de compensación de la luminosidad.			
	Alto Permite ahorrar energía con la función SMART ENERGY SAVING de alta eficiencia.				
	Bajo	Permite ahorrar energía con la función SMART ENERGY SAVING de baja eficiencia.			
	Off	Desactiva la función.			
	● NOTA				
		 El valor de los datos de ahorro de energía pueden diferir según el panel o los proveedores de paneles. Si selecciona la opción SMART ENERGY SAVING en Alto o Bajo, la luminosidad del monitor se reducirá o se incrementará dependiendo de la fuente. 			
LED de alimentación	On	Se enciende el indicador de encendido.			
	Off Se apaga el indicador de encendido.				
Espera Automática	Si no hay actividad en el m	Si no hay actividad en el monitor durante un período de tiempo determinado, el monitor se pondrá automáticamente en modo en espera. (8H, 6H, 4H y Off)			
Versión de DisplayPort	Configure DisplayPort Version en la misma versión que el dispositivo externo conectado. (1.4, 1.2 y 1.1) Para utilizar la función HDR, configúrelo en 1.4. solo para 29WQ500/34WQ500				
Bloquear OSD	Esta función desactiva la c	onfiguración y ajustes de los menús.			
	On	Activa el Bloquear OSD.			
	Off	Desactiva el Bloquear OSD.			
	● NOTA				
	Todas las funciones está	Todas las funciones están inhabilitadas excepto Brillo, Contraste, Volumen, Entrada, Bloquear OSD, Información.			

Configuración > General	Descripción				
Modo suspensión profunda	Cuando el modo de suspensión	n profunda está activado, el consumo de energía se reduce al mínimo mientras el monitor está en modo de espera.			
	On	Activa el Modo suspensión profunda.			
	Off	Desactiva Modo suspensión profunda.			
	● NOTA				
	Las funciones USB HUB no fu	funcionarán en modo de espera cuando el Modo suspensión profunda esté habilitado en modo de espera.			
Información	Se mostrará la siguiente información de la pantalla: Tiempo Total de Encendido y Resolución.				
Restablecer a la configuración	er a la configuración ¿Desea reiniciar sus ajustes? No Permite cancelar el restablecimiento.			Permite cancelar el restablecimiento.	
inicial			Si	Restablece los ajustes predeterminados.	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No se muestra nada en la pantalla.	No se muestra nada en la pantalla.			
¿Está enchufado el cable de alimentación del monitor?	Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma.			
¿Está encendido el LED de encendido?	Compruebe que el cable de alimentación esté conectado y pulse el botón de encendido.			
¿El dispositivo está encendido y el LED de encendido está iluminado en blanco?	Compruebe que la entrada conectada esté activada (Configuración > Entrada).			
¿Se muestra el mensaje Sin señal?	Este mensaje aparece cuando no se detecta ningún cable de señal entre el PC y el monitor, o si el cable está desconectado. Compruebe el cable y vuelva a conectarlo.			
¿Aparece el mensaje Señal Fuera de Rango?	Esto ocurre cuando las señales de la PC (tarjeta gráfica) están fuera del rango de frecuencia horizontal o vertical del monitor. Consulte la sección Especificaciones del producto de este manual para establecer la frecuencia adecuada.			
La imagen de la pantalla es inestable y parpadea, O las imágen	es que aparecen en el monitor dejan rastros de sombras.			
¿Ha seleccionado la resolución adecuada?	• Si la resolución seleccionada es HDMI 1 080 pixeles entrelazado 60/50 Hz (entrelazado), es posible que la pantalla parpadee. Cambie la resolución a 1 080 pixeles progresivo o al valor recomendado.			
	 Si no se configura la resolución recomendada (óptima) para la tarjeta gráfica, puede resultar en texto borroso, pantalla atenuada, un área truncada o desalineada. 			
	 Es posible que los métodos de configuración varíen según la computadora o el sistema operativo. Además, según el rendimiento de la tarjeta gráfica, es posible que algunas resoluciones no estén disponibles. Si este es su caso, comuníquese con el fabricante de la computadora o de la tarjeta gráfica para obtener ayuda. 			
¿Se ve la imagen impresa incluso con el monitor apagado?	 Visualizar una imagen fija durante mucho tiempo puede provocar daños en la pantalla y hacer que la imagen se quede impresa. Para prolongar la vida útil del monitor, utilice un salvapantallas. 			
¿Aparecen puntos en la pantalla?	• Al utilizar el monitor, pueden aparecer manchas pixeladas (rojas, verdes, azules, blancas o negras) en la pantalla. Esto es normal en las pantallas LCD. No se trata de un error ni está relacionado con el rendimiento del monitor.			
Algunas funciones están deshabilitadas.				
¿Hay alguna función que no esté disponible al pulsar el botón Menú?	El OSD está bloqueado. Desactive Bloquear OSD en General.			

¿Ve el mensaje "Monitor no reconocido, se encontró un monitor Plug and Play (VESA DDC)"?			
¿Instaló el controlador de pantalla?	 Asegúrate de instalar el controlador de pantalla desde nuestra página web: http://www.lg.com. Asegúrese de verificar si la tarjeta gráfica es compatible con la función Plug & Play. 		
La toma de auriculares no emite sonido.	La toma de auriculares no emite sonido.		
¿Se muestran imágenes sin sonido? • Asegúrese de que las conexiones de la toma de auriculares están correctamente conectadas. • Intente subir el volumen con el joystick. • Establezca la salida de audio del PC al monitor que está utilizando. (La configuración puede variar según el sistema operativo que utilice).			

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

26WQ500/26BQ500

Profundidad de color	Compatibilidad de color de 8 bits/10 bits.			
Resolución (Pixeles)	Máxima resolución	2 560 x 1 080 @ 75 Hz		
	Optima Resolución Recomendada	2 560 x 1 080 @ 60 Hz		
Fuentes de alimentación	Especificaciones eléctricas	19 V 1,3 A		
	Consumo de energía	Modo encendido: 14 W típ. (ENERGY STAR® estánd Modo de inactividad (Modo de espera): \leq 0,3 W ** Modo apagado: \leq 0,3 W		
Adaptador de ca/cc	Tipo ADS-25FA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADD10560LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd. o Tipo AD2139520, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd. salida: 19 V =			
Condiciones ambientales	Condiciones de funcionamiento Temperatura De 0 °C a 40 °C			
	Humedad Del Menos del 80 %			
	En almacenamiento Temperatura De ~20 °C a 60 °C			
		Humedad	Del Menos del 85 %	

Dimensiones	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)		
	Soporte incluido (mm)	635,7 x 385,3 x 211,5	
	Soporte no incluido (mm)	635,7 x 292,8 x 46,0	
Peso (sin embalaje)	Soporte incluido (kg)	3,6	
	Soporte no incluido (kg)	3,1	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo — significa corriente continua.

El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

^{*} En modo "On Power", el consumo eléctrico está medido bajo los tests estándar de ENERGY STAR®.

^{**} El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

29WQ500

Profundidad de color	Compatibilidad de color de 8 bits/10 bits.			
Resolución (Pixeles)	Máxima resolución	2 560 x 1 080 @ 100 Hz		
	Optima Resolución Recomendada	2 560 x 1 080 @ 60 Hz		
Fuentes de alimentación	Especificaciones eléctricas	19 V 1,3 A		
	Consumo de energía	Modo encendido: $16,24$ W típ. (ENERGY STAR® estándar) * Modo de inactividad (Modo de espera): $\le 0,3$ W ** Modo apagado: $\le 0,3$ W		
Adaptador de ca/cc	Tipo ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo AD10560LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd. o Tipo AD2139520, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd. salida: 19 V = 1,3 A			
Condiciones ambientales	Condiciones de funcionamiento Temperatura De 0 °C a 40 °C			
	Humedad Del Menos del 80 %			
	En almacenamiento Temperatura De −20 °C a 60 °C			
		Humedad	Del Menos del 85 %	

Dimensiones	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)		
	Soporte incluido (mm)	688,5 x 406,8 x 223,8	
	Soporte no incluido (mm)	688,5 x 313,4 x 45,3	
Peso (sin embalaje)	Soporte incluido (kg)	4,5	
	Soporte no incluido (kg)	4,0	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo — significa corriente continua.

El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

^{*} En modo "On Power", el consumo eléctrico está medido bajo los tests estándar de ENERGY STAR®.

^{**} El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

29WQ50T

Profundidad de color	Compatibilidad de color de 8 bits/10 bits.			
Resolución (Pixeles)	Máxima resolución	2 560 x 1 080 @ 100 Hz		
	Optima Resolución Recomendada	2 560 x 1 080 @ 60 Hz		
Fuentes de alimentación	Especificaciones eléctricas	19 V 1,3 A		
	Consumo de energía	Modo encendido: 22 W típ. (Condiciones a la salida de fábrica) * Modo de inactividad (Modo de espera): ≤ 0,3 W ** Modo apagado: ≤ 0,3 W		
Adaptador de ca/cc	Tipo ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC o Tipo AD10560LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd. o Tipo AD2139520, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd. salida: 19 V = 1,3 A			
Condiciones ambientales	Condiciones de funcionamiento Temperatura De 0 °C a 40 °C			
	Humedad Del Menos del 80 %			
	En almacenamiento Temperatura De -20 °C a 60 °C			
		Humedad	Del Menos del 85 %	

Dimensiones	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)		
	Soporte incluido (mm)	688,5 x 406,8 x 223,8	
	Soporte no incluido (mm)	688,5 x 313,4 x 45,3	
Peso (sin embalaje)	Soporte incluido (kg)	4,5	
	Soporte no incluido (kg)	4,0	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo — significa corriente continua.

El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

^{*} El consumo de potencia en modo ON se mide mediante el estándar de prueba LGE (patrón blanco completo, resolución máxima).

^{**} El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

34WQ500

Profundidad de color	Compatibilidad de color de 8 bits/10 bits.				
Resolución (Pixeles)	Máxima resolución	2 560 x 1 080 @ 100 Hz			
	Optima Resolución Recomendada	2 560 x 1 080 @ 60 Hz			
Fuentes de alimentación	Especificaciones eléctricas	19 V 1,6 A			
	Consumo de energía	Modo encendido: 17,76 W típ. (ENERGY STAR® estándar) * Modo de inactividad (Modo de espera): $\leq 0,3$ W ** Modo apagado: $\leq 0,3$ W			
Adaptador de ca/cc	Tipo ADS-45SQ-19-3 19032E, fabricado	por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC			
	o Tipo ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, fab	ricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC			
	o Tipo ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC				
	o Tipo ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, fa	po ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC			
	o Tipo ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC				
	o Tipo ADS-45FSQ-19 19032EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC				
	o Tipo AD10550LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.				
	o Tipo AD2138S20, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.				
	o Tipo AD2138620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd. Salida: 19 V = 1,7 A				
Condiciones ambientales	Condiciones de funcionamiento Temperatura De 0 °C a 40 °C				
	Humedad Del Menos del 80 %				
	En almacenamiento Temperatura De -20 °C a 60 °C				
		Humedad	Del Menos del 85 %		

Dimensiones	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)	
	Soporte incluido (mm)	816,5 x 483,7 x 223,3
	Soporte no incluido (mm)	816,5 x 365,3 x 45,5
Peso (sin embalaje)	Soporte incluido (kg)	6,9
	Soporte no incluido (kg)	6,0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo — significa corriente continua.

El nivel de consumo de electricidad puede ser diferente por el ajuste de monitor y la condición de funcionamiento.

^{*} En modo "On Power", el consumo eléctrico está medido bajo los tests estándar de ENERGY STAR®.

^{**} El monitor pasa a Modo Suspensión en un par de minutos (Máx. 5 minutos).

Modo admitido de fábrica (Modo preestablecido, PC)

26WQ500/26BQ500

Pixeles	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	Observación
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1 024 x 768	48,363	60	-/-	
1 024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1 152 x 864	53,697	60	-/+	
1 280 x 720	45	60	+/+	
1 280 x 1 024	63,981	60,02	+/+	
1 280 x 1 024	79,976	75,025	+/+	
1 600 x 900	60	60	+/+	
1 680 x 1 050	65,29	59,954	-/+	
1 920 x 1 080	67,5	60	+/-	
2 560 x 1 080	66,636	59,98	-/+	Modo recomendado
2 560 x 1 080	83,915	74,99	-/+	

29WQ500/29WQ50T 34WQ500

Pixeles	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	Observación
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1 024 x 768	48,363	60	-/-	
1 920 x 1 080	67,5	60	+/-	
2 560 x 1 080	66,636	59,98	-/+	Modo recomendado
2 560 x 1 080	83,915	74,99	-/+	
2 560 x 1 080	113,3	100,0	+/-	
2 560 x 1 440	88,79	59,95	+/-	solo para HDMI

Tiempo HDMI (vídeo)

Modo de soporte de fábrica (Modo Predeterminado)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Observación
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	solo para 26WQ500/26BQ500
720p	45,0	60	
1 080p	56,25	50	
1 080p	67,5	60	
2 160p	67,5	30	

Indicador de encendido LED

Modo	Color de LED	
Modo encendido	Blanco (Durante unos segundos)	
Modo de inactividad (Modo de espera)	Apagado	
Modo apagado	Apagado	



El modelo y número de serie del producto están situados en la parte trasera y en un lateral del producto. Anótalos más abajo por si más adelante necesitas asistencia.

Modelo

N.º de serie

solo para 26WQ500/26BQ500/29WQ500/34WQ500



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR $^{\odot}$ certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR $^{\otimes}$ program.