CONOCE TU DISPOSITIVO

Banda de ajuste acojinada
Encendido / encendido de luz
Botón equalizador / cambio de modo
Puerto USB tipo C
Botón silencio micrófono
Control de volumen
Puerto de micrófono
Micrófono
Dongle USB
Cable USB tipo C (1.5 m)
Cable auxiliar 3.5 mm





MODO 2.4G

La diadema tiene el modo 2.4G cuando se usa por primera vez. respiración, lo que indica el emparejamiento fue exitoso Conecta el dongle USB a la computadora y después enciende Desconectar de un dispositivo: Presiona el botón de encendido (2)

y el botón ecualizador (3) al mismo tiempo durante 5 segundos, la diadema se desconectará del dispositivo actualmente conect Nota: En algunas computadoras es necesario cambiar las

ECUALIZADOR

Cuando la diadema esté apagada, inserta el cable de audio tipo C a 3.5 mm y podrás usar la diadema con cable. diadema (el indicador en color verde significa que está sin emparejar). Inserta el dongle USB y presiona el botón de Nota: Cuando insertes el cable de audio tipo C a 3.5 mm en la encendido (2) y el botón ecualizador (3) al mismo tiempo diadema, ésta diadema se apagará automáticamente. durante 5 segundos. Las diademas ahora deberían estar

Con cable de 3.5 mm, no podrás usar las funciones de luz y el ecualizador. Las funciones de volumen y el micrófono en orden inverso. funcionarán siempre.

diadema cambiará de la luz azul intermitente a las luces RGB de

La carga completa tarda aproximadamente 2.5 horas Haz clic en el botón de encendido/luz (2) para cambiar los Las luces exteriores parpadearán cuando los auriculares modos ecualizador. Al cambiar el EG modos, escuchará un estén cargando. Puedes usar la diadema mientras se cargan; sin embargo, mensaie de voz sobre el modo en el que se encuentra.

BATERÍA

de manera predeterminada.

debes cargarla la diadema mientras la usas. Si la diadema está cargandose, no podrás empareiarla a tu dispositivo.

Recomendamos cargar la batería cuando recibas el producto

rápidamente busca en tu dispositivo el modelo "HSB600" la Nota: Cuando apaques el auricular, la próxima vez que lo Al cargar tu diadema mientras los usas, verás las luces les enciendas estará en el mismo FG cuando se usan los auriculai lentamente respiración color rojo hasta que esté completa en modo con cable, los EG no están disponibles y se configurará

SPOSITIVO	WIN	MAC	SWITCH	XBOX ONE/X	PS5/4 PRO	3.5MM a 3.5MM	R
ble		/			/		S
alámbrico		/		×	/		Р
oble	×	1.7	.,	.,	.,	.,	T
micrófono					•		A
alámbrico	1			×		×	P
micrófono		<u> </u>	_ •	_ ^	•	_ ~	İ
on cable	X	×		×	×	×	
silenciado	^	_	*	^	^	^	B
alámbrico	,		,	×	,	×	
silenciado	~		_	_ ^	_	_ ^	

-Presiona el botón RGB una y otra vez para pasar através de los

Rojo, azul, morado, amarillo, verde azulado, blanco, apagado

-8 Colores incluyen; Respirando todos los colores:

El interruptor de micrófono tiene dos modos.	DISPOSITIVO	WIN	MAC	SWITCH	XBOX ONE/X	PS5/4 PRO	3.5MM a 3.5MM
1) Cuando se presiona, se encendió.	Cable	/	~			/	/
Presiona el botón (5), el micrófono se apaga.	Inalámbrico	✓	~	/	×	✓	~
	Cable	~	./		.,	.,	
Para conectar el micrófono, debes insertar el micrófono con el	y micrófono	^	•	•	•		•
área de muesca superior alineado con el icono de candado.	Inalámbrico	.,	.,		~		~
,	y micrófono		•	_	^		^
Conecta el micrófono y luego gíralo en el sentido contrario a las	Con cable						

FICHA TÉCNICA

mente cargada, luego cambiarán a verde.

WIN	MAC	SWITCH	XBOX ONE/X	PS5/4 PRO	3.5MM a 3.5MM	Rango de frecuencia (m
	V	_			_	Sensibilidad (dB) (mic)
~	~	_	×	V	/	Potencia RMS
~	./	./	.,	./	.,	Tipo de cable
^	•	_			_	Alcance
✓	/		×	/	×	Peso producto
						THD:
×	×		×	×	×	*****
^	^	*	^	_ ^	^	Batería
	-					
~	~	'	_ X	_	×	Diámetro bocina
	win	×	x	×	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	WIN MAC SWITCH XBOX ONE/X PSS/4 PRO a 3.5MM

20 Hz - 20 KHz

-42dB ± 3dB

Li-Polymer

40 mm

(3.7 V 1100 mAh)

os equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitad

Garantía limitada de productos

referente a los materiales.

Número de factura:

Responsabilidades

uinos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3

v sellarla en la tienda en la compra del producto.

la tarieta madre solo será de 12 meses.

rcepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado. 36 Meses

Póliza de garantía Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el

producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para

el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta

póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento

donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o

factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de

la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para

verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas

nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o

reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor.

En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se

generará el cambio por un producto similar o de características

superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del

producto que derive de su cumplimiento: los cuales serán atribuibles

directamente al proveedor del producto. En todo producto de

reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige

baio las normas internacionales de fabricación de los productos.

nor el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando havan sido utilizado baio condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha ets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios 12 Meser de recepción del equipo en Vorago.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

Los reclamos de narantía son procesados a través del punto de venta.

durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando

cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan se

procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el

producto adquirido deberán ser enviados con la quía prepagada por Vorago

la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3. Col.

San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las

 b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no

autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles v accesorios

Para hacer valida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

Sello del distribuidor

- 1.- Modelo v color 2 - Falla de producto
- 3 Ticket o factura de comora (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales

Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo

Vorago, S.A. de C.V. Importadora Global Rida S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 45645 Tlaiomulco de Zúñiga. Jalisco México Tel. (33) 3044 6666

Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX REC: IGR1510164C2



www.gamefactor.mx











Rango de frecuencia

COMPATIBILIDAD

1) Cuando se presiona, se encendió. 2) Presiona el botón (S), el micrófono se apaga. Para conectar el micrófono, debes insertar el micrófono con el área de muesca superior alineado con el icono de candado. Conecta el micrófono y luego gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.							
	Cable		~		✓	~	
2) Presiona el botón (5), el micrófono se apaga.	Inalámbrico	/	~		×	✓	/
	Cable	~	,	,	,	,	
Para conectar el micrófono, debes insertar el micrófono con el	y micrófono	^	_	_	_	•	_
	Inalámbrico		.,		~		~
	y micrófono	_	*	*	^		^
	Con cable					~	•
agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.	y silenciado		_	'			_ ~
	Inalámbrico						•
Para desconectar el micrófono, realiza las acciones anteriores	y silenciado	_	'		×	~	×

diferentes colores RGB

Oueremos escucharte Call us

(33) 3044 6666 + 52 **(33)** 3044 6666


Microphone port

Microphone

Button microphone mute Volume control

O USB Type-C cable (1.5 m) Auxiliary cable 35mm



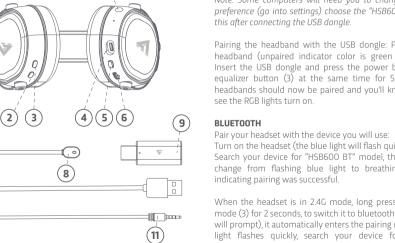

MODE 2.4G

vour headset.

breathing RGB lights, indicating the pairing was successful.

The headband has 2.4G mode when it is used for the first time Disconnect from a device: Press the power button (2) and Connect the USB dongle to the computer, and then turn on equalizer button (3) at the same time for 5 seconds, the default.

the blue RGB lights will flash. Note: Some computers will need you to change your sound preference (go into settings) choose the "HSB600 2.4G" option

headband disconnects from the currently connected device.

With 3.5mm cable, you will not be able to use the light and

equalizer functions. The volume functions and the microphone

When changing the equalizer modes, you will hear a voice

When the headset is powered off, insert the Type-C to 3.5mm Pairing the headband with the USB dongle: Power on your headband (unpaired indicator color is green and flashing). audio cable and you can use the wired headband. Insert the USB dongle and press the power button (2) and equalizer button (3) at the same time for 5 seconds. The Note: When you insert the Type-C to 3.5mm audio cable int headbands should now be paired and you'll know when you headband, the headset will automatically turn off.

Turn on the headset (the blue light will flash quickly), Search your device for "HSB600 BT" model the headset will change from flashing blue light to breathing RGB lights, his headset has 3 equalizer modes to choose from Click the power/light button (2) to change equalizer modes.

will always work.

message about the mode you are in. When the headset is in 2.4G mode, long press the equalizer mode (3) for 2 seconds, to switch it to bluetooth mode (a voice will prompt), it automatically enters the pairing mode, the blue light flashes quickly, search your device for the model HSB600" the headset will change from flashing blue light to

Note: When you turn off the headset, the next time you turn it **COMPATIBILITY**

on, it will be in the same equalizer when using the headset in wired mode, the equalizer are not available and will be set by

The exterior lights will flash when the headset are charging

You can wear the headset while charging; however, you will

need to charge the headset while wearing it. If the charging is

power off, you will not be able to pair the headetd to your

MICROPHONE

reverse order.

BATTERY

The microphone switch has two modes. 1) When pressed, it turned on.

with the top notch area aligned with the lock icon. Plug in the microphone, and then turn it counterclockwise to lock it in

o disconnect the microphone, perform the above actions in -Click the RGB button once through the different RGB colors -8 Colores include: Breathing all colors:

Red, Blue, Purple, Yellow, Teal, White, Light off.

We recommend charging the battery when you receive the product. Full charge takes about 2.5 hours

WIN MAC SWITCH XBOX ONE/X PSS. **X** | **/** | **/** | **/** $\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \mid \checkmark \mid \mathbf{x}$

	3.5MM	Frequency range	20Hz
4 PRO	to 3.5MM	Sensitivity	102±
✓	/	Impedance (ohms)	32 Ω
✓	/	Frequency range (mic)	30 H
/	/	Sensitivity (dB) (mic)	-42d
_		RMS power	20m
/	×	Cable Type	Rour
×	×	Range	10 m
^	^	Product weight	335g
/	×	THD	< 1%
		Battery	Li-Po
			(27)

DATA SHEET

2.4G + BT , 3.5mm

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited

warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago quarantees the buyer the absence of anomalies regarding the materials

PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	
 Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months. 	36 Months*
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	
* Except computer equipment where the processor is integrated	36 Months *
on the motherboard it will only be 12 months.	

Warranty Important: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

roduct: Gaming headset	
lodel: HSB600	Dealer stamp
rand: Game G Factor	
erial number:	
voice number:	
elivery date:	

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product

Responsibilities

including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the guarantee. vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories, that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics, this guarantee covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the

manufacture of products

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the

Guarantee claims are processed through the point of sale, during the first 1

claims that can not be processed through the point of sale and any concerns

Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col.

related to the product purchased should be sent with the prepaid quide by

San Agustín, CP 45645, Tlaiomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee

This quarantee is not valid in the following case

How to obtain warranty support

a) When the product had been used in conditions other than normal b) When the product has not been operated in accordance with the instructions

for use instruction of use r) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the guarantee valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a guarantee, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 2.- Product failure
- 3.-Ticket or purchase invoice (digitized)

4.-Your address with CP, telephone and full Name

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V. Francisco Villa No. 3 Col. San Agustín, C.P. 456 Tlaiomulco de 7úñina Jalisco, México.

Tel (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V. Matilde Márquez No. 68 Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520 Alcaldía Venustiano Carranza CDMX RFC: IGR1510164C2

GAMING HEADSET