KIT: Inalámbrico Ergonómico Teclado + Mouse

Guía de Usuario

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía

PC-201236



Conexión El teclado utiliza 1 batería tipo AAA El ratón utiliza 1 batería AA




Las baterías incluídas son para referencia y comodidad, para que puedas utilizar tu Kit de manera inmediata, pueden requerir ser cambiadas pronto.

1

Para instalar la batería en el ratón:

- –Abre la tapa que cubre la batería.
- -Inserta una batería AA en el compartimento cuidando la polaridad.
- -Cierra la tapa.

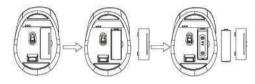

Para instalar la batería en el teclado:

- -Abre la tapa que cubre la batería.
- -Inserta una batería AAA en el compartimento cuidando la polaridad.
- –Cierra la tapa.



Conexión de Transmisor (dongle) USB

Conecta el transmisor en un puerto USB disponible en tu computadora







Automáticamente el sistema operativo detectara el teclado como dispositivo USB Plug&Play. Esto tardara unos segundos.

Enseguida tu teclado estará listo para usarse.

En caso de ser necesaria la instalación de un driver, el sistema operativo de tu equipo hará la instalación automáticamente.

Almacenar el transmisor

El transmisor (dongle) puede ser almacenado dentro del compartimento de pilas del ratón, para una fácil trasportación y resguardo





Funciones y accesos rápidos de tu teclado

 FN+ESC= Media Player
 FN+F1= Play/Pause

 FN+F2 = Previous Track
 FN+F3=Sigueinte canción

 FN+F4 = Volume Up
 FN+F5=Bajar Volumen

 FN+F6 = Mute
 FN+F7= Web Home

 FN+F9 = Mis favoritos
 FN+F9 = Mis favoritos

 FN+F10 = Mail
 FN+F11 = Kev Lock

FN+F12 = My Computer

Modo de ahorro de energía

El ratón entra en modo de ahorro de energía cuando el transmisor esta desconectado, o cuando el ratón está inactivo durante 30 minutos, para re activarlo es necesario presionar algún botón o mover el scroll.

Restauración a modo de fábrica

Para regresar la configuración a modo de fábrica es necesario:

Desconectar y volver a conectar el transmisor /dongle a tu computadora.

Tu kit, cuenta con la tecnología FSK (enlace automatico).

Cuidados

- Evita derramar líquidos sobre tu equipo, puede ocasionar mal funcionamiento e incluso invalidar la garantía.
- -Evita los golpes fuertes.
- -Mantén tu teclado/ratón alejados de tierra y polvo.
- -Limpia el teclado ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de equipo electrónico.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: Teclado 1 bateria AA. Ratón 1 Batería AA
- Frecuencia de transmisión: 2.4GHz FSK
- Tecnología Autolink con 34 cnalaes de trasnmisión RF
- Distancia de operación 6~10 metros para el ratón y teclado
- 1200 DPI optical precision switchable
- · 3 level power saving mode
- Compatibilidad:Windows 2000, xp. ME. VISTA, 7/8/10



No exponga el dispositivo en temperaturas altas.

No use este aparto cerca del agua o superficies húmedas.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan, corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaratoria NOM. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico CDMX, GDL y MTY 4777 0853 Resto de País 01800 148 1828 soporte@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantíza este producto por el término de 1 año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumolimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 4777 0853 Resto del País 01800 PCHOICE (724—6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice. S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO		DATOS DEL DISTRIBUIDOR	
ProductoS	ello:	Nombre o Razón Social:	
Marca:		Dirección:	
Modelo:		Colonia:	
Fecha de compra:		Ciudad/Estado:	C.P

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accessorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724—6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississipi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México.

R.E.C. MCH—208010—FE6