


# SV-100 ご使用になる前に必ずお読みく

## 紙づまりをおこさないために

### ● 「シール用紙の状態」に関する注意



- シール用紙の先端が丸まっていたり、折れ曲がっているときは、まっすぐになるように直してください。  
まっすぐにならないときは、はさみなどを使って下の図の「カット位置」でまっすぐに切ってください。

- シールが台紙からはがれているときは、必ず、はさみなどを使って下の図の「カット位置」でまっすぐに切ってください。


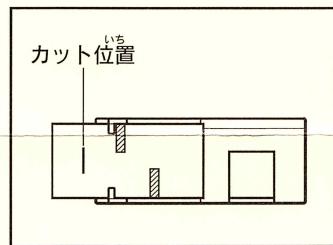


### ● 「シール用紙のセット」に関する注意

- シールカートリッジのシール用紙は、必ず下の○印の絵のように「上下のシールガイドに通して」ください。正しくセットしないと紙づまりなどの故障の原因になります。

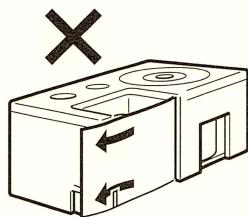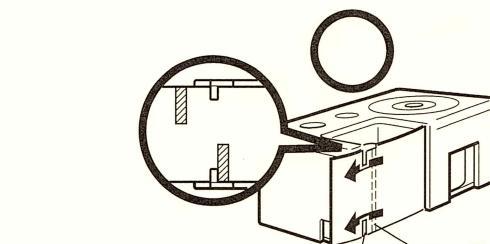

シールガイドからはずれている

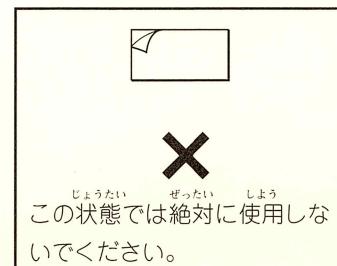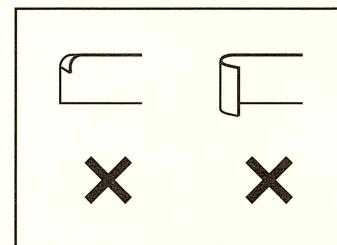


### ● 「シールカートリッジの取り付け」

- シールカートリッジは、インクリボンとインクリボンがプリンターヘッドと一緒に取り付けてください。  
正しく取り付けないと紙づまりなどの

### ● 「シールの印刷とカッターの操作」

- 印刷している音がしなくなって SV-100 カッター操作ボタンを押します。  
シール用紙は正しい位置でとまるよう引張らずにカッター操作ボタンを

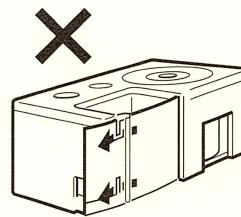

白いローラーの下には  
通さないでください


- シール用紙は絶対に引張らないで  
するとプリンターに紙がつまるなどの  
故障になります。
- カッター操作ボタンはSV-100が完  
全にとまらないうちに押すと、「紙  
シールが本体内に残ってしまう」と

ください！


ほごしゃ かたがた  
保護者の方々へ

誤った使用方法は、紙づまりなどの故障の原因になります。  
ご使用になる前に、本書の内容をお子様に教えてあげてください。

**方**に関する注意  
のたるみをとり、シール用紙  
黒いローラーの間を通り、  
故障の原因になります。

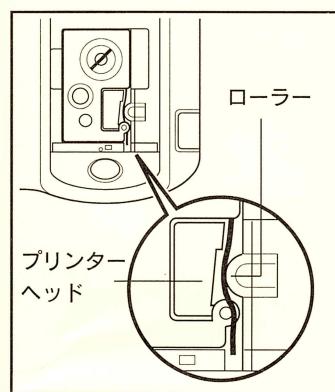

**」に関する注意**  
00が完全にとまってから、  
になっています。シール用紙  
押してください。

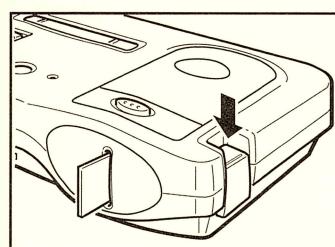

ださい。特に、印刷中に引っ張  
障の原因になります。  
とにとまってから押してください  
まりをおこす、「途中で切れた  
の故障の原因になります。


## シールカートリッジのチェックのしかた

「印刷が終ったのにシール出口からシールがでてこないとき」や「使用中に『シールカートリッジの状態を確認してください』という内容のメッセージが表示されたときは、紙づまりをおこしている可能性があります。

このようなときは、カッター操作ボタンを押さずに、電源を入れたままシールカートリッジの状態を確認してください。


※ シールカートリッジの状態を確認せずに印刷を行なうと、シールが取れなくなることがあります。必ず確認してください。  
※ カッター操作ボタンを押すと、印刷した絵が途中で切れたり、切りくずが取れなくなってしまうことがあります。

**1** シールカートリッジ収納部カバーをはずします。

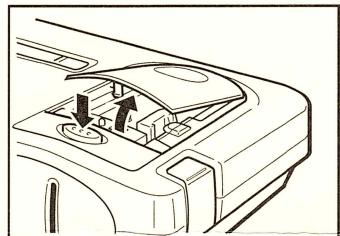


**2** 付属の「巻き取りキー」でシール用紙を先端が見えるように(下の図のように)なるまで巻き戻してください。

※ 「巻き取りキー」でシール用紙が巻き戻せないときは、SV-100の取扱説明書に記載されている「カシオサービスセンター」にご連絡ください。

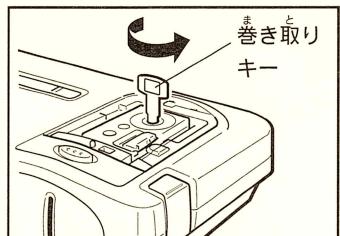

この位置になるまで  
巻き戻してください

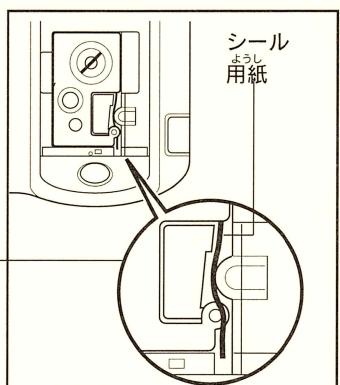

**3** シールカートリッジを、必ず1度取り出してください。

**4** 本書の「紙づまりをおこさないために」と「SV-100の取扱説明書14ページ～17ページをご覧になり、シールカートリッジを正しく取り付けてください。  
※ 紙づまりをおこしていた場合、シール用紙のくしゃくしゃになった部分はご使用になられません。本書の「シール用紙の状態」に関する注意をご覧になり、必ずはさみなどを使って指定のカット位置でまっすぐに切ってからご使用ください。