


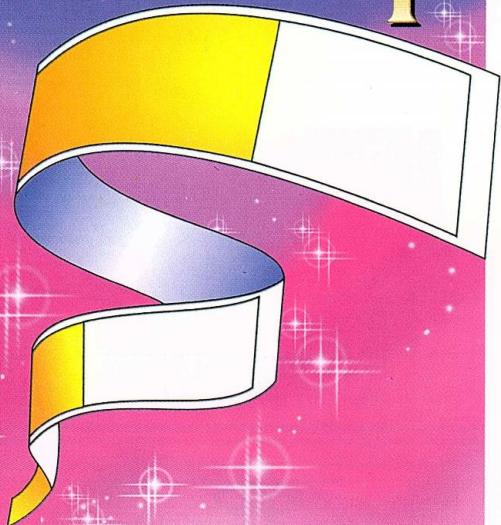

Magical Shop



とり あつかい せつ めい しよ
取扱説明書
ほしょうしょ べつぞえ
保証書別添

XK-700

ほんき しょう まえ かなら ほんしょ よ
本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
ほんじょ よ
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO


とりあつかいせつめいしよ
取扱説明書のみかた




ここを押してね。




ここを押してね。

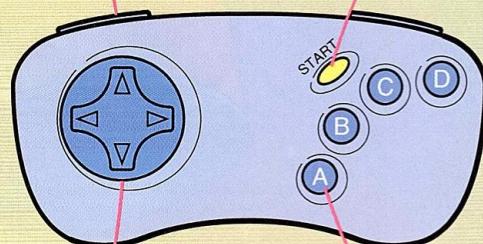

ここを押してね。

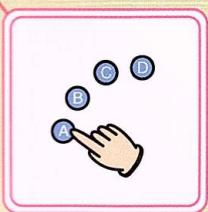

ここを押してね。

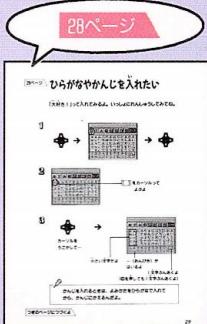

28ページ

どうやったらさいしょの画面になる
のかわからないときは、タイトルの
まえ前にあるページを見てね。

もくじ

おうちの人に読んでもらってね	2
シールやラベルを作る前に	4
どんなシールが作れるの？	6
じゅんびをしなくちゃ！	9
はじめたいんだ…スイッチオン！	13
シングルシールにしたい！	17
タイトルラベルにしたい！	21
文字を入れたり絵をかえたりしたい	26
文字を入れたい	27
どんな文字が入れられるの？	28
ひらがなやかんじを入れたい	29
カタカナ・ABC…abc…きごうを入れたい	35
あんごうにしたい	36
文字の色や大きさをかえたい	38
文字のむきやばしょをかえたい	39
文字に○をつけたい	40
グループをつくりおわったら	41
ぜんぶの文字をけしたい	42
ラベルの色をかえたい	43
絵をかえたい	44
絵のむきをかえたい／絵をこうかんしたい	45
ちがう絵にしたい／つかうところをかえたい	46
大きくしてたしかめたい	48
プリントしたい	49
シールをはりたい	53
ちがうスタイルにかえたい	56
かんじ・きごう一覧	57
保証・アフターサービス	60
サービスセンター	61

ひとよ おうちの人に読んでもらってね

けんこうじょう ちゅうい 健康上の注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。
- このような症状がある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
- また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて（受けさせて）ください。
- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10~15分の休憩をとるようにご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

しょうじょう ちゅうい ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプターをコンセントから必ずぬいてください。
- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。故障の原因になります。
- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ ビデオシールワープロ（マジカルショップ）の着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

著作権についてのお知らせ

▶あなたが撮影・制作した映像以外からのプリントは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

テレビとの接続

▶「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行ってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

ビデオシールワープロ(マジカルショップ)やシールカートリッジの着脱

▶「ビデオシールワープロ(マジカルショップ)やシールカートリッジの着脱」は必ず、電源が切れている状態できちんと行ってください。

着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をあわせてご覧ください。

ウエルドラインについて

▶外観にスジのように見える箇所がありますが、これは樹脂成形上の“ウエルドライン”と呼ばれるものであり、ヒビやキズではありません。

ご使用にはまったく支障ありません。

本文中にも「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載

しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。


つく まえ シールやラベルを作る前に

かならず、まもってね


- ◆ 1時間あそんだら、
10~15分、おやすみしてね。




- ♣ テレビがめんからは、
できるだけはなれてあそんでね。

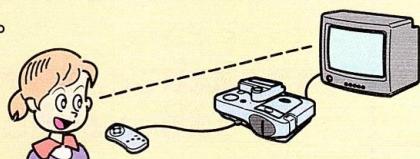

- ♠ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
あそばないでね。

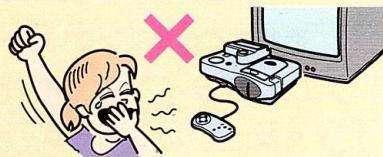


- ♥ あそんでいるときに、からだのぐあいが
おかしくなったら、あそぶのをやめて、
おうちの人にはうだんしてね。

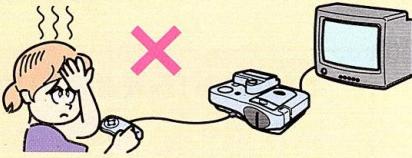

おうちのひとに聞いてね

きかいが、きちんとテレビにつながっているかな？

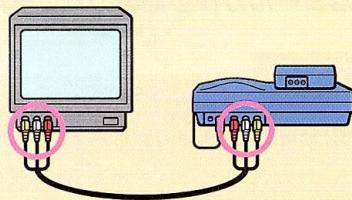

「ビデオシールワープロ(マジカルショップ)」と「シールカートリッジ」がきちんときかいにとりつけてあるかな？



ほごしゃかたがた
保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「ビデオシールワープロ(マジカルショップ)」やシールカートリッジの着脱はきちんと行なってください。誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

どんなシールが作れるの？

とってもやくにたつビデオのタイトルラベルと、とっておきの楽しいシール（シングルシール）が作れるんだ。

つかえるシールカートリッジは、XS-11、XS-14、XS-31だよ。

どんなシールが作りたいのか、イメージしてあこう！

タイトルラベル

ビデオタイトルサイズのシールカートリッジ(XS-31)をつかってね。
マジカルショップを買ったお店でちゅうもんできるよ。

すきな色にかえられるよ




148ミリ

文字のばしょもかえられるよ




絵のばしょもかえられるよ



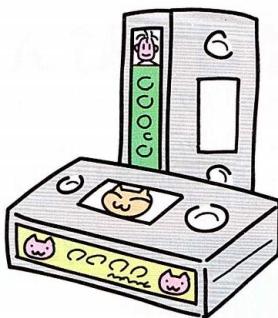

たてがきにだつ
てできるんだ

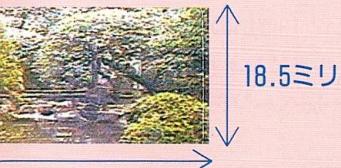

18.5ミリ

これがほんもののおおきさだよ。



杉本ベル



シングルシール

● 標準サイズのシールカートリッジ(XS-11)をつかってね。
SV-100にはいっていたシールのことだよ。なくなっていたら、マ
ジカルショップをかったお店でちゅうもんしてね。

1ばい



1/4



1/4のときは、ミニサイズ
のシールカートリッジ
(XS-14)をつかうとベ
んりだよ。

4ばい



4ばいと16ばいのときは、
シールをはりあわせてね。
(53~55ページを見てね)。

16ばい




じゅんびをしなくちゃ！

さいしょにSV-100をつながなくちゃいけないんだ。

「むずかしそうだな」とおもったら、おとのんの人にやつてもらってね。ムリしてやると、ケガをしたりSV-100やマジカルショップをこわしちゃったりするよ！

1 ^{はい} 入っていたものをたしかめて！



ビデオシールワープロ



AVケーブル




シーラー

SV-100にはいっていたAVケーブルもひつようだよ！


つぎのページにつづくよ

テレビの絵をつかうときは

ビデオにとってからつかうと、まちがえたときにやりなおしができてべんりだよ。

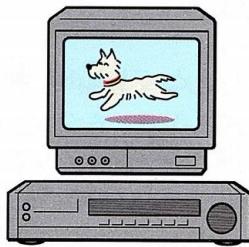


つかいたい番組を
ビデオテープにとってから…

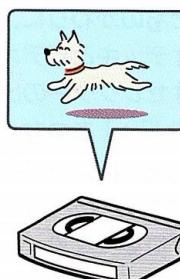

このビデオテープをつかって
シールをつくるとべんりだよ。

つなぐまえに、SV-100とテレビ、ビデオシールワープロ、ビデオデッキのスイッチをきっておいてね!!

2 SV-100とテレビをつないでね。

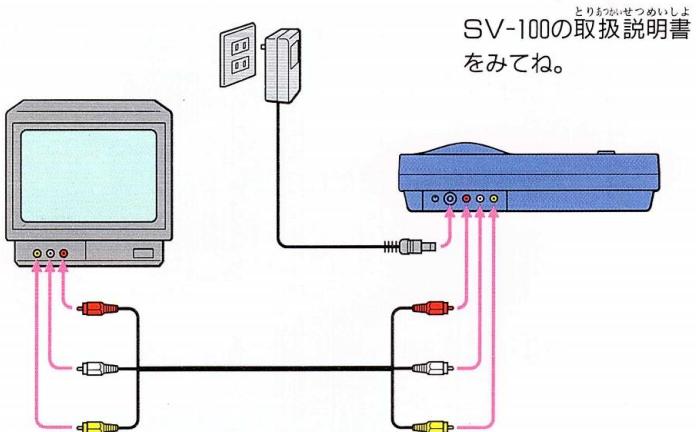

映像音声出力端子が1つしかないときは


お店で売っているビデオセレクターをつかうとべんりだよ。つなげるときは、むずかしいからおとなの人へやってもらってね。
ビデオセレクターの取扱説明書もいっしょに見ながらつなげてね。

2と3のかわりに、したののようにセットして！

- ①ビデオデッキとビデオセレクターをつなぐ。
- ②ビデオセレクターの出力端子(OUTPUT)1と、テレビの入力端子(INPUT)1をつなぐ。
- ③SV-100と、テレビの入力端子(INPUT)2をつなぐ。
- ④ビデオセレクターの出力端子(OUTPUT)2と、ビデオシールワープロをつなぐ。

ビデオセレクターがないときは、ふつうにつなげてね。ただし、3のときに白いケーブルだけをつなげるんだよ。

③ ビデオシールワープロとビデオデッキとかをつないでね。

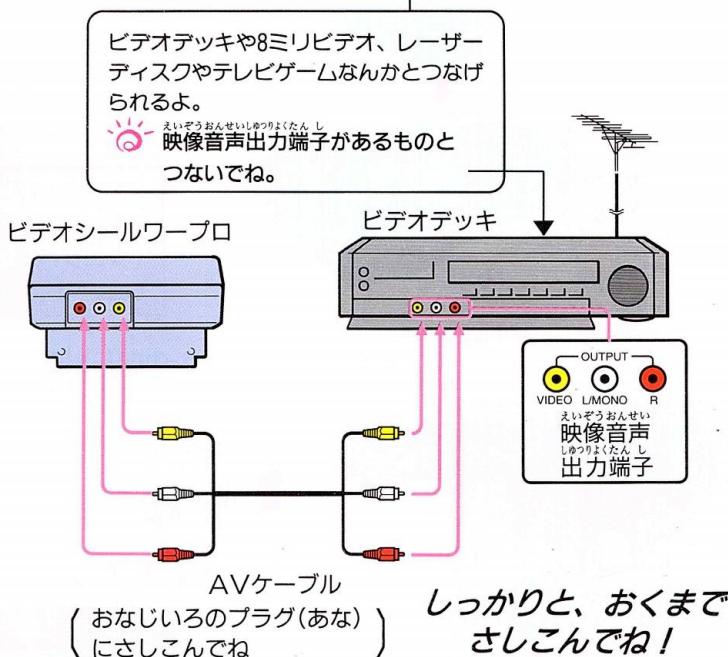

つぎのページにつづくよ

●ビデオ内蔵型テレビをつかうときは

テレビかビデオがひとつようだよ。

●ビデオ内蔵型テレビとテレビをつかうとき

①❷のとき、SV-100とテレビをつなぐ。


②❸のとき、ビデオシールワープロとビデオ内蔵型テレビをつなぐ。
テレビを見ながら、シールをつくってね。

●ビデオ内蔵型テレビとビデオデッキをつかうとき

①❷のとき、SV-100とビデオ内蔵型テレビをつなぐ。

②❸のとき、ビデオシールワープロとビデオデッキをつなぐ。


4 ビデオシールワープロをセットしてね。

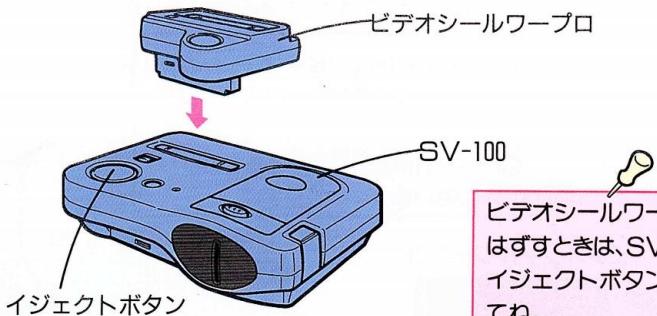

ビデオシールワープロをはずすときは、SV-100の
イジェクトボタンを押してね。

カセットもつかえるよ

ビデオシールワープロをSV-100にセットしたままで、SV-100用のほかのカセットであそぶことができるよ。

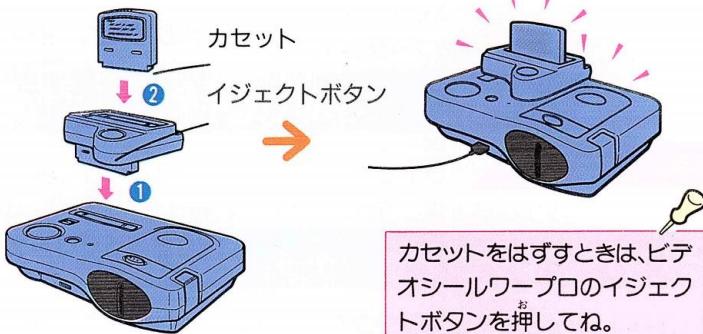

カセットをはずすときは、ビデオシールワープロのイジェクトボタンを押してね。

必らず電源が切れている状態でビデオシールワープロをセットしてから(①)、カセットをきちんとセットしてね(②)。

カセットは最後まできちんと押し込んでね。きちんとセットしないと、カセットに記録した内容が消えたり、SV-100がこわれちゃうよ。それから、電源が入ってるときにカセットをセットしたりはずしたりしちゃだめだよ！

マジカルショップで遊びたいときは、カセットをはずすこと。ほかのカセットのイラストや画面をマジカルショップでつかうことはできないよ。


はじめたいんだ…スイッチオン！

ビデオシールワープロはきちんとつなげられた？ さあ、はじめよう！

- 1 テレビのスイッチを入れてね。



- 2 SV-100のスイッチを入れてね。

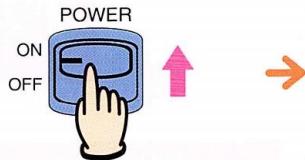


つぎのページにつづくよ

どうすすむのか、見てみたい

2のあと、STARTを押さないでいてみてね。しばらくすると、画面がかってにうござだすでしょ？ 「そうさをはじめると、こんなふうに画面はかわっていくよ」って、おしえているんだよ。



この画面のときに、
START を押すと、③
の画面になるよ。

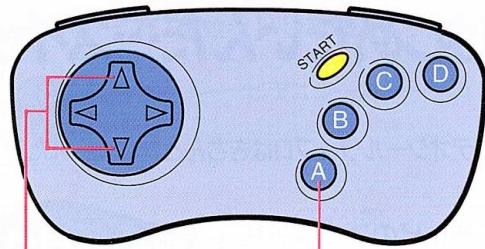

をうごかすときにおさげてね

きめるときに押してくださいね

3




4




スイッチの切りかた

スイッチを切ると、つくったもの
(文字や絵) は、きえるよ。

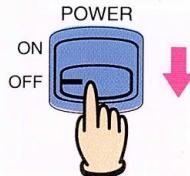

5

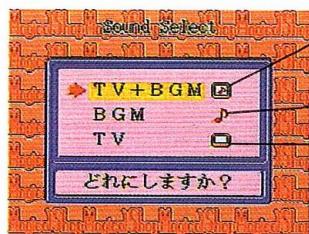

- メロディと、テレビ（ビデオ）^{おと}の音がながれるよ。
- メロディだけがながれるよ。
- テレビ（ビデオ）^{おと}の音だけがながれるよ。



えらんで…

あとからかえることはできないよ。かえるときは、もういちどスイッチを入れなおさなくちゃいけないんだ。

6




7



つぎのページにつづくよ

⑧ コントローラーのやくわりを教えてくれるよ。

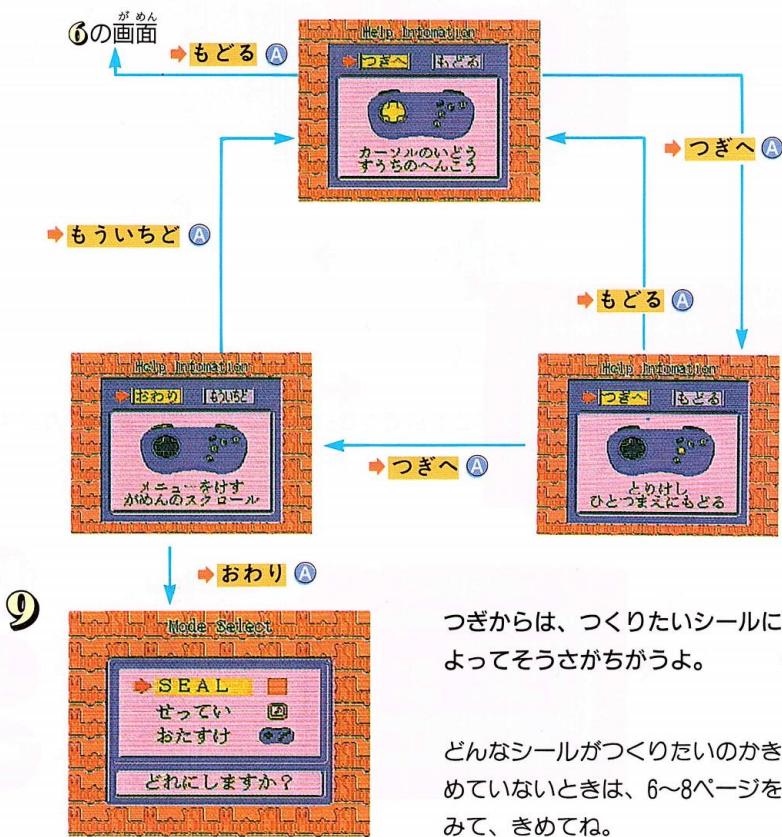


●シングルシールがつくりたい！






17ページへ

●タイトルラベルがつくりたい！

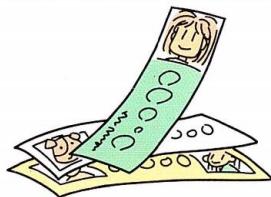

21ページへ

シングルシールにしたい！

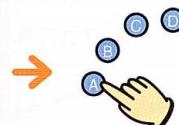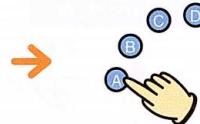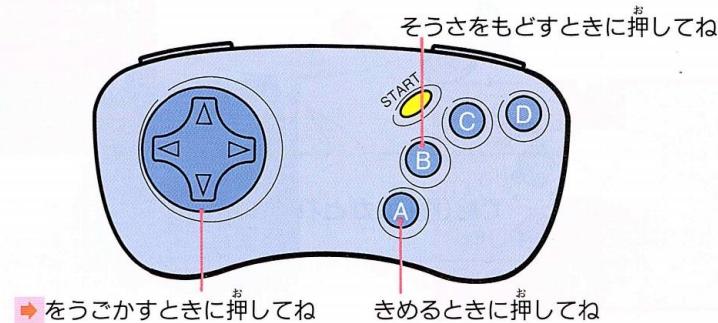

つぎのページにつづくよ


3



やっぱりちがうシールにしたいときは、➡はじめからおいてからⒶを押してね。2からやりなおせるよ。

➡OK になっているかな？

4

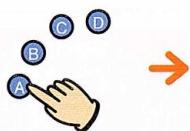

え(画面)がめん で絵(画面)がとれるよ！

えをとるまえに



とりたい絵(画面)がテレビにうつったそのときに、とるんだよ。テレビからとるときはチャンスは1どだけだからがんばってね。



💡 ビデオにとってからつかうと、やりなおしができてべんりだよ。

5 テレビにビデオとかをうつしてから、Ⓐをおしてね。

6

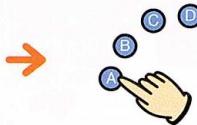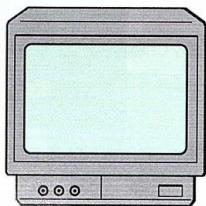

がめん
とりたい画面になつたら…

一時停止のときになると、キレイにとれないよ。

7



シロクロで出てくるよ



お
押してみて。ついたり
きえたりするよ。

この絵でいい?

●ダメ!

→ もういちど



→ ⑥にもどるよ

●いいよ!

→ OK



→ ⑧にすすむよ

8



ほら、カラーになつたでしょ

この絵でいい?

●ダメ!

→ もういちど →  → ⑥にもどるよ

●いいよ!


→ OK →  → ⑨にすすむよ

9



●ちがうスタイルにかえたい

→ 56ページへすすんでね



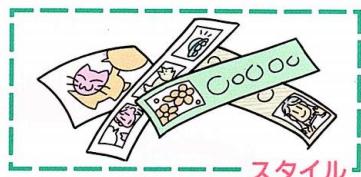


スタイル


●もじ 文字をいれたり絵をかえたりしたい → 26ページへすすんでね

●プリントしたい → 49ページへすすんでね

タイトルラベルにしたい！

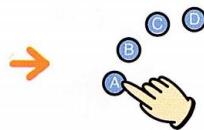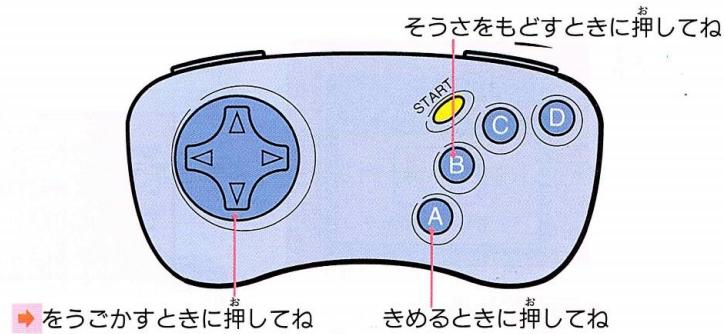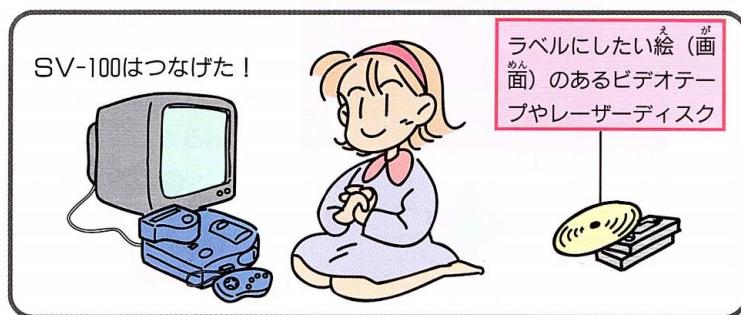

3

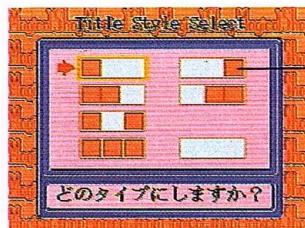

こういう□は、絵がはいるところだよ。



つくりたいラベルに

➡をつけてね

4



やっぱりちがうラベルにしたいときは、➡はじめからにしてからAボタンを押してね。2からやりなおせるよ。

➡OK になっているかな？

5



で絵(画面)がとれるよ！

この画面にならないときは、12にすすんでね。

絵をとるまえに



とりたい絵(画面)がテレビにうつったそのときに、とるんだよ。テレビからとるとときはチャンスは1どだからがんばってね。



💡 ビデオにとってからつかうと、やりなおしができてべんりだよ。

⑥ テレビにビデオとかをうつしてから、Ⓐをおしてね。

7

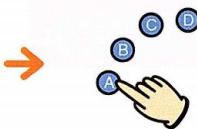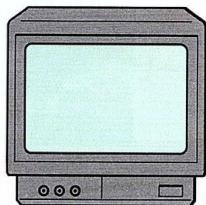

が めん
とりたい画面になつたら…

💡 一時停止のときになると、キレイにとれないよ。

つぎのページにつづくよ

⑧



この絵でいい?

●ダメ!

⇒ もういちど



→ ⑦にもどるよ

●いいよ!

⇒ OK



→ ⑨にすすむよ

⑨



この絵でいい?

●ダメ!

⇒ もういちど



→ ⑦にもどるよ


●いいよ!

⇒ OK



→ ⑩にすすむよ

10

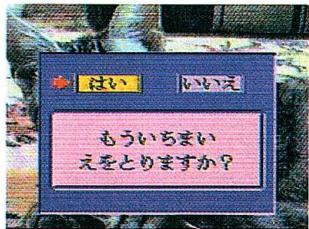

このメッセージがないときは、12にすすんでね！

ラベルにつかう絵は、ぜんぶおなじにすることもできるよ！

●おなじにするときは

→ いいえ →



→ 12にすすむよ

●ちがう絵にするときは

→ はい →



→ 11にすすむよ



のラベルをつくっている

ときも、絵がとれるのは2かいだけだよ。

11


もういちど、7~9のとおりにそうさしてね。

12



●ちがうスタイルにかえたい

→56ページへすすんでね

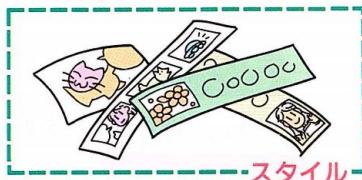


スタイル

●文字をいれたり絵をかえたりしたい →26ページへすすんでね


●プリントしたい →49ページへすすんでね

もじいえ 文字を入れたり絵をかえたりしたい

1

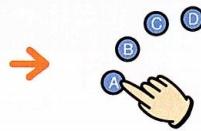

2

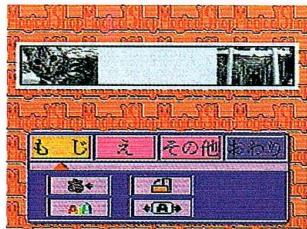

●文字を入れたい

→27ページへすすんでね

●絵をかえたい

→44ページへすすんでね

●ラベルの色をかえたい


→43ページへすすんでね

●大きくしてたしかめたい

→48ページへすすんでね

おわったら

もじいえ 文字を入れたり絵をかえたりがぜんぶおわったら



ここをえらぶよ

●ちがうスタイルにしたい →56ページにすすんでね


●プリントしたい →49ページにすすんでね

もじい 文字を入れたい



いろお
色や大きさをかえる
(38ページ)

むきやばしょをかえる
(39ページ)

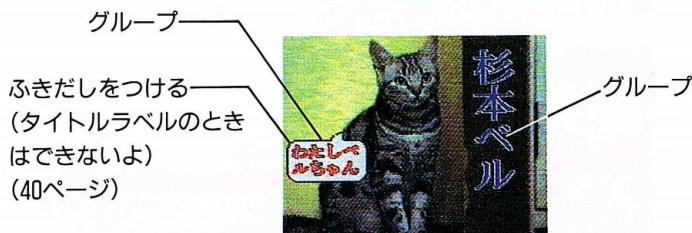

※あんごうもつくれるよ！
(36ページ)

たいせつだよ！

文字はグループごとに入れていくんだ。

グループをつくる

- 文字を入れてから…
- いろお
・色や大きさをかえる
 - ・むきをかえる
 - ・ばしょをかえる
 - ・ふきだしをつける



グループは20こ
までつくれるよ


↓ 1つのグループができあがったら…

つきのグループをつくる


- 文字を入れてから…
- いろお
・色や大きさをかえる
 - ・むきをかえる
 - ・ばしょをかえる
 - ・ふきだしをつける

どんな文字が入れられるの?

1

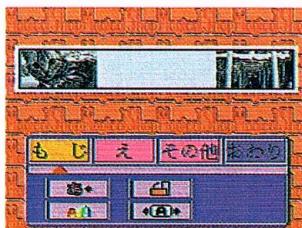

2

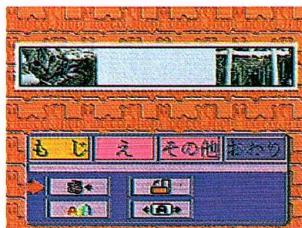

ひらがな
かんじ
(29ページ)

ABC…
abc…
(35ページ)

かんじ
(29ページ)

ひらがな
かんじ
(29ページ)

もじ
い
文字を入れ
わったときは
(34ページ)




カタカナ
(35ページ)

きごう
(35ページ)

あんごう
(36ページ)

コントローラー

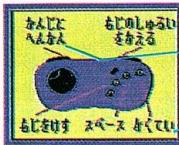

●かんじにすることだよ。


●もじをきめることだよ。

●かんじを押すと、せつめいがあわるよ。


ひらがなやかんじを入れたい

「大好き！」って入れてみるよ。いつしょにれんしゅうしてみてね。

1



2

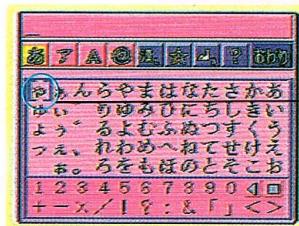


【 】をカーソルって
よぶよ

3



カーソルを
うごかして…

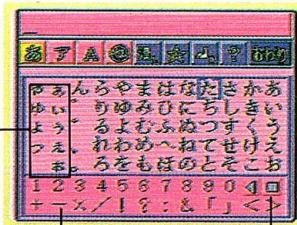

小さい文字だよ

ー(おんびき)が
はいるよ

1文字ぶんあくよ
(○を押しても1文字ぶんあくよ)



かんじを入れるときは、よみかたをひらがなで入れて
から、かんじにかえるんだよ。

つぎのページにつづくよ

4



5



カーソルを
うごかして…



まちがえちゃった…ときは

「だいすき」が「だいすぐ」になつちやつた！

でも……だ・い・じょ・う・ぶ。



このまえにある文字が1つきえるよ



④を押すかわりに、
③にしてから①を押
してもOKだよ！



「<」がきえた！

⑥




でカーソルをあわせて、Ⓐを押すんだよ！



③と④とおなじようにして「いすき」って入れて…

⑦

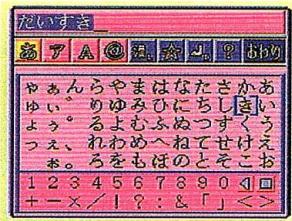


もじを入れることをにゅうりよくっていうよ

●かんじにするときは⑧にすすんでね。

●ひらがなのままつかうときは…



ひらがなのままつかうときは



Dを押すかわりに、
 にしてからⒶを押してもOKだよ！




かくていいっていうよ（かんじにすることはできなくなるよ）。

34ページ⑧にすすんでね

つぎのページにつづくよ

8

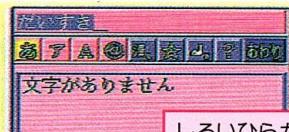

しろいひらがながかんじになるふりなんだよ

- Bを押すと□にもどるよ
-
- にしてから○を押してもOKだよ。


9



しろいところがみじかくなつた！

2 かいお押しして…
(なんかいか押すと、⑧にもどるよ)



10

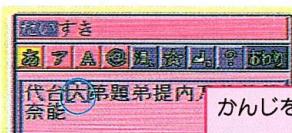

かんじをえらぶことをへんかんっていうよ


かんじをえらんで…

11

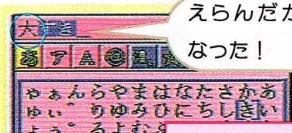


えらんだかんじになつた！
これをかくていって
いうよ

12

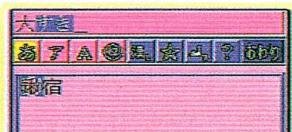


13

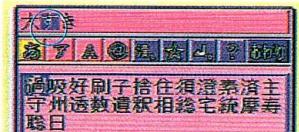



14





かんじをえらんで…

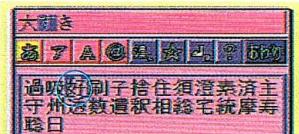


15

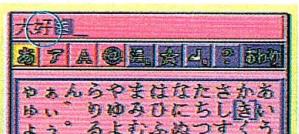

16

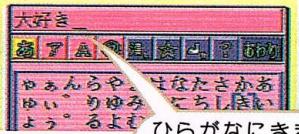


これもかくていいっていうよ

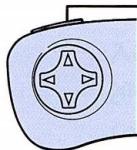

L ボタンのやくわり

- ひらがなをかんじにする
- かんじにするひらがなをへらす

17

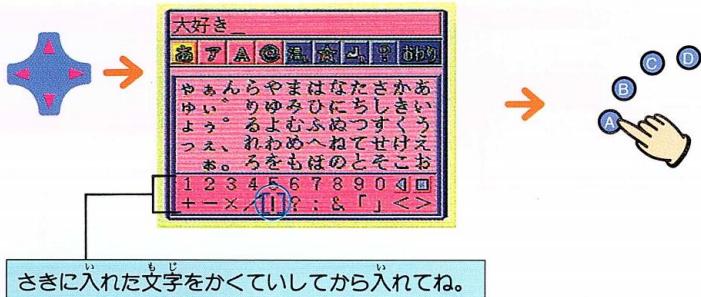

18

つづけて文字を入れるときは…

- ひらがなやかんじを入れるときは…

3~17とおなじようにそうさしてね。

- カタカナ・ABC…・abc…・きごうを入れるときは…

35ページを見てね。

- ひらがなをあんごうにするときは…

36ページを見てね。

19



20



- 入れてある文字をおしだいときは ➡ い←あにしてⒶを押してね。

- 文字の色や大きさをかえたい→38ページ

- 文字のむきをかえたい→39ページ

- 文字のばしょをかえたい→39ページ

- 文字に ➡ をつけたい→40ページ

- そのグループの文字をつくりおわったときは→41ページ

カタカナ・ABC…・abc…

い
きごうを入れたい

にゅうりょく
入力してある文字を
かくていしたあとで
お
押してね！




お
押すと…



あ → ア → A → @ → あ

じゅんばんにかわっていくよ。

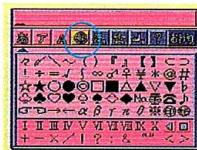

い
入れかたは、ひらがなとおなじだよ！

29ページを見てね。

(へんかんはできないよ)

あんごうにしたい

ひらがなをあんごうにすることができるよ。

1

あんごうにする文をひらがな
で入れてね。




あんごうにするよ

2



3

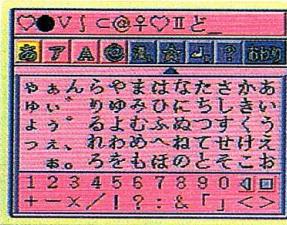

あんごうになった!



にしてから**A**を押すと、ひらがなにもどるよ。

ひとつひとつの文字は、下のようにあんごうにかわるよ。

あ	い	う	え	お	が	ぎ	ぐ	げ	ご
♡	I	ſ	¥	タ	γ	㊙	♣	*	▽
か	き	く	け	ニ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
～	IX	ஃ	X	♂	▲	■	♠	◎	▼
さ	し	す	せ	そ	だ	ぢ	づ	で	ど
△	□	◊	VII	▽	◆	.)	☎	?
た	ち	つ	て	と	ば	び	ぶ	べ	ぼ
◇	※	⌚	@	X	—	!	#	β	★
な	に	ぬ	ね	の	ぱ	び	ぶ	ペ	ぽ
♀	II	Na	印	〆	%	＼	士	π	/
は	ひ	ふ	へ	ほ	あ	い	う	え	お
♥	ゑ	ㄣ	✓	☆	「	θ	→	←	」
ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	つ	
○	㌔	∞	÷	&]	』	】	□	
や	ゅ	よ	わ	を	、	。	—		
[『	[㊱	+	:	♪	=		
ら	り	る	れ	ろ	ん				
\$	<	α	>	VII	●				

たとえば…



【べるちゃん】をあんごうにすると βα※】●

になるよ。

もじ いろ おお
文字の色や大きさをかえたい

もじ いろ 文字を入れてからかえるよ。

1

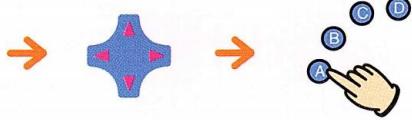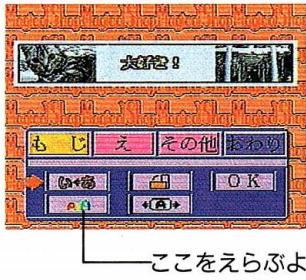


ここをえらぶよ

2




いろ おお 色と大きさをかえるよ

3



でえらんで、

できめてね



③でキャンセルできるよ


- 入れてある文字をなおすときは → い←あにして①を押してね→29・35ページ
- 文字に②をつけたい→40ページ
- そのグループの文字をつくりあわつたときは →41ページ

もじ 文字のむきやばしょをかえたい

文字を入れてからかえるよ。



むきをかえるよ ばしょをかえるよ





むきをかえる



むきがかわらない文字もあるよ。



ばしょをかえる

1

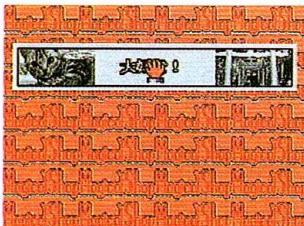

うごかして…

2

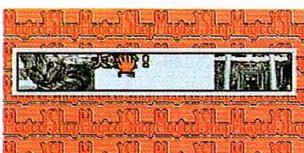

もじ 文字に をつけたい


文字を入れてからつけるよ。

タイトルラベルのときはつけられないよ。

1



ここをえらぶよ




2



押してみて

3



なんかいか押して…




- 入れてある文字をなおすときは ➡ い←あ
- にしてⒶを押してね ➡ 29・35ページ
- 文字の色や大きさをかえたい ➡ 38ページ
- 文字のむきやばしょをかえたい ➡ 39ページ
- そのグループの文字をつくりおわったときは
➡ 41ページ

グループをつくりおわったら

グループについては27ページを見てね。




1

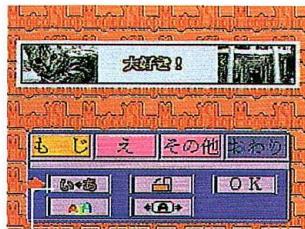

そのグループの文
字は、もうかえら
れなくなるよ！
たしかめて！！


「まだかえられるよ」って、いみだよ

2

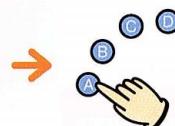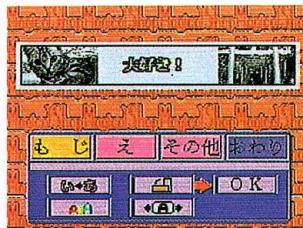

おわりやOKをえらぶと、いまつくっているグループはもうか
えられなくなるよ！

3

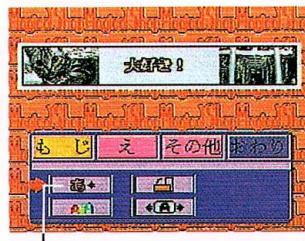

「あたらしいグループをつ
くってね」って、いみだよ


つづけてあたらしい
グループがつくれるよ

ぜんぶの文字をけしたい

ぜんぶのグループの文字がきえるよ。




1

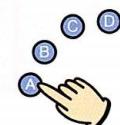

ここをえらぶよ

2

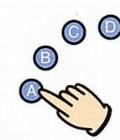


ここをえらぶよ

3



けすとき

キャンセルするとき

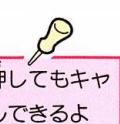


②を押してもキャンセルできるよ

いろ ラベルの色をかえたい


シングルシールのときはできないよ。

1




—ここをえらぶよ

2



ここをえらぶよ

3

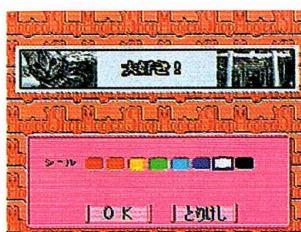


お 押してみて



4




Bでキャンセルできるよ



え 絵をかえたい



こうかんする

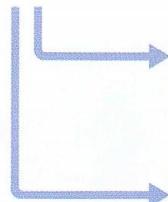

むきをかえる



つかうところをかえる




ちがう絵にする

1



ここをえらぶよ


2

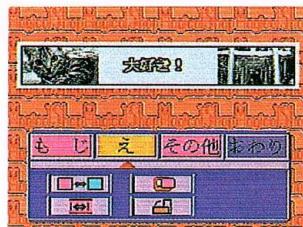


- 絵をこうかんする→45ページ
- 絵のむきをかえる→45ページ
- ちがう絵にする→46ページ
- 絵のつかうところをかえる
→46ページ

え 絵のむきをかえたい え 絵をこうかんしたい

シングルシールのときはできないよ。

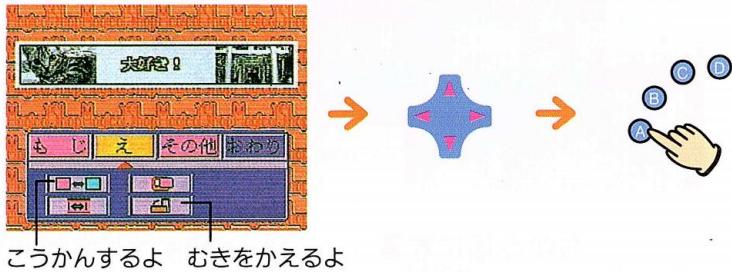

むきをかえる

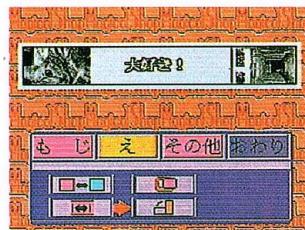

ちょっと、じかん
がかかるよ！


もういちどⒶを押すと、
もとのむきにもどるよ。

こうかんする

絵を1つしかつかっていないときはこうかんできないよ。




なんかいか押して…

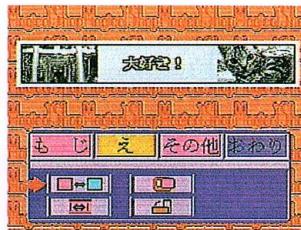

ぜんぶの絵をおなじにすることもできるよ。

え ちがう絵にしたい つかうところをかえたい

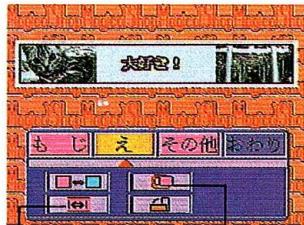

つかうところを ちがう絵にするよ
かえるよ

ちがう絵にする

もともとあった絵は、なくなるよ。

- ① シングルシールのときは②にすすんでね。



かえる絵を
えらぶよ



- ② 19ページの⑤にすすんでね。

1種類の絵しかつかっていないときは、ぜんぶの絵があたらしい絵にかわるよ。




● 絵のむきをかえる
→45ページ

● 絵をこうかんする
→45ページ

つかうところをかえる


シングルシールのときはできないよ。

①

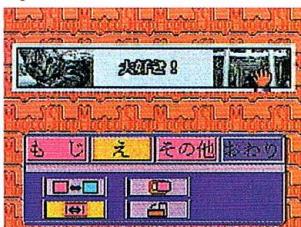

かえる絵をえらぶよ

②

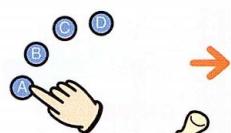

③



うごかして…



④



よかったです


ダメだったら




おお 大きくしてたしかめたい

シングルシールのときはできないよ。


1

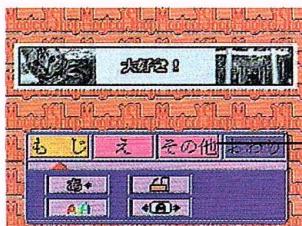

ここをえらぶよ




2

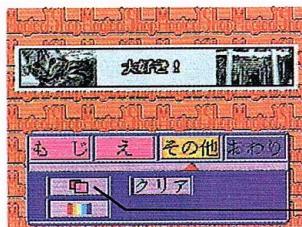


ここをえらぶよ



3

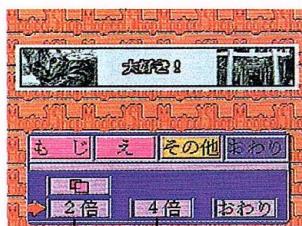

どちらかえらんで…



4




ここをえらぶよ




プリントしたい

1 この画面からはじめてね。

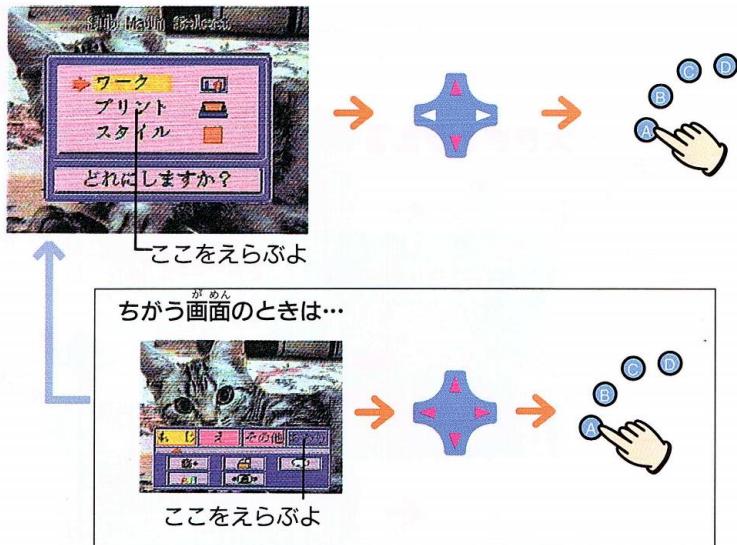

2 なにをかえるかきめてね。

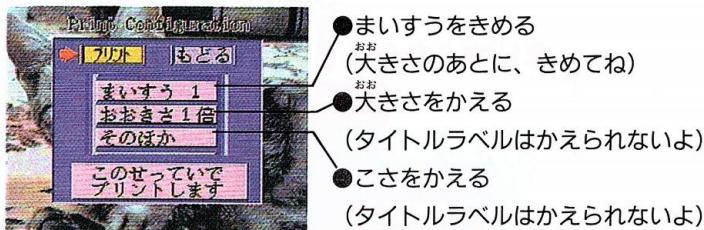

3



どれかをえらんで…

がめん
でまえの画面

にもどれるよ

おお 大きさをかえる

タイトルラベルのときは、かえられないよ。



おお
大きさをかえるよ。

でえらんで、
できめてね



おお
どんな大きさにプリントできるかは、8ページを見てね。

まいすうをかえる



まいすうをかえるよ

でえらんで、
できめてね




おお
大きさを4ばいとか16ばいにしたときは、まいすうはかえられないよ。

こさをかえる


タイトルラベルのときは、かえられないよ。

①

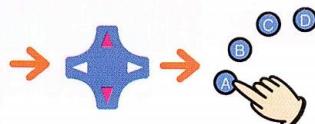


かえたいものをえらぶよ

②

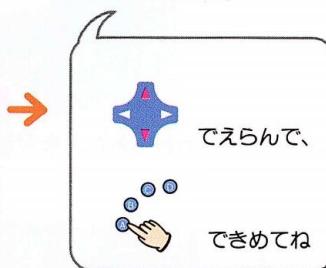

いろいろためして、気にい
るこさをみつけてね。

③

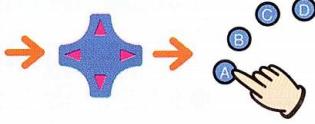

ここをえらぶよ

つぎのページにつづくよ

4 プリントするよ。

シールが出てくるところにモノをおかないで！ プリントがとまつたりシールがつまつたりしちゃうよ。



ここをえらぶよ

シールカートリッジはセットOK？


シングルシール→XS-11

タイトルラベル→XS-31



プリントがはじまるまでこし時間かかるけど、こしょうじやないからまってね。

5

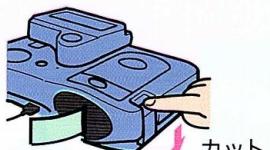

おわったらカットするよ。



プリントをやめるときは…


STARTと□をいっしょに押してね。しばらくすると、とまるよ（いまいだけのときは、やめられないよ）。

おなじ絵をつかうとき・スタイルをかえるとき

6



あたらしい絵をとるとき



- あたらしい絵をとるとき(シングルシール)→19ページ⑤へ
- あたらしい絵をとるとき(タイトルラベル)→23ページ⑥へ
- おなじ絵をつかうとき→20ページ⑨へ
- スタイルをかえるとき→56ページへ
- おわりにするときは、スイッチを切ってね(スイッチを切ると、絵や文字は消えるよ)。

シールをはりたい


シールは、^{つぎ}次のようなところにははれないよ。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、^{つぎ}次のようなところにははらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人ひとがこまるところ

1 シールを台紙からはがして、はるよ。

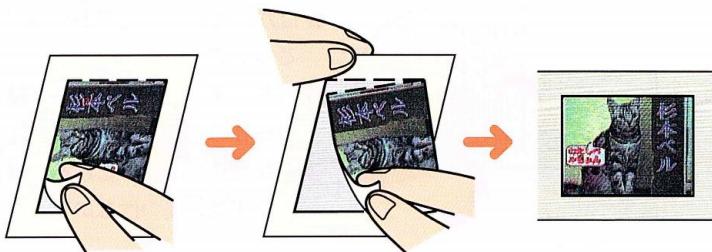

はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのることがあるよ。

4ばいシール、16ばいシールをはるときは

「マジカルショップ」についてきた「シーラー」を使うんだ。
むずかしいと思ったときは、おうちの人にてつだってもらってね。

こんなじゅんばんでプリントされるよ。


1	2
3	4

4ばいシール

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16



16ばいシール

- 1 シーラーについている紙をはがして。
紙がはってあったところは、ちょっとひりベタベタ
しているよ。

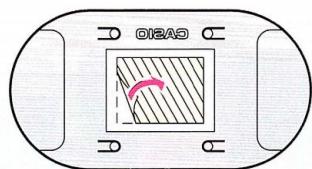


- はがした紙はあとで使うので、すてないで！
- ベタベタしているところには、さわらないで！
- ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで


- 2 シールを台紙からはがしてね。
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中にのせるよ。

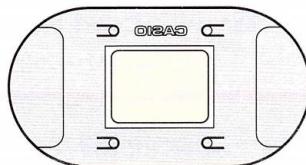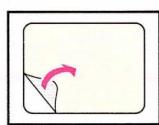


- ③ シーラーをおもてにして、シールをはるいちにあわせてね。

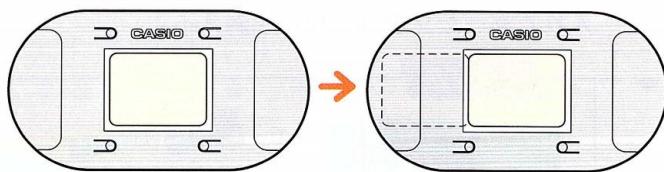

- ④ いちをきめたら、図のようにゆびでこすりながらシールをはってね。

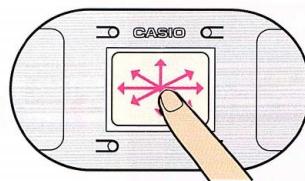

- ⑤ シーラーをはがしてね。

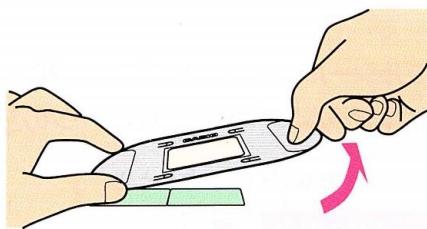

- ⑥ つくったまいすう分、^{ぶん}シールをはってね。

- ⑦ シールをはりおわったら、①ではがした紙をもとのようにシーラーにはっておいてね。


ちがうスタイルにかえたい

入れてあった文字は、ぜんぶ消えるよ。

スタイル



1

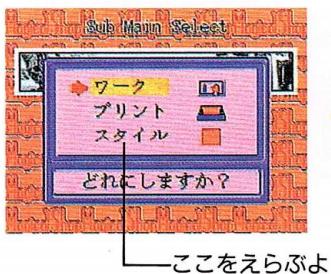

◎でキャンセルで
きるよ

2

シングルシールにするときは17ページの②と③をそうさしてね。
タイトルシールにするときは21ページの②～④をそうさしてね。

おなじ絵をつかうとき

3



あたらしい絵をとるとき

- あたらしい絵をとるとき (シングルシール) → 19ページ⑤へすすむよ
- あたらしい絵をとるとき (タイトルラベル) → 23ページ⑥へすすむよ
- おなじ絵をつかうとき → 20ページの⑨へすすむよ

いちらん

かんじ・きごう一覧

、 。 . . : ? ! ` 。 、 タメー／＼～‘ ’ “ ” ()
 [] 《 》「 」『 』【 】+ - ± × ÷ = < > ∞ ♂ ♀
 ¥ \$ % # & * @ ☆ ★ ○ ● ◎ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▾ ※ →
 ←

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
 W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r
 s t u v w x y z


ああいいううええおおかがきぎくぐけげこござざ
 しじすずせぜそぞただぢぢつづでとどなにぬ
 ねのはばばひびぴふぶぶへべペほぼまみむめも
 ゃやゆゆよよらりるれろわをん

アアイイウエエオオカガキギクグケケコゴサザ
 シジスズセゼソゾタダチヂツツヅテデトドナニヌ
 ネノハババヒビピフブブヘベベホボポマミムメモ
 ャヤユユヨヨラリルレロワヲンヴ

α β γ θ π

亞阿哀愛逢茜惡握渥旭芦梓压扱宛姐綾安暗案闇杏
 以伊位依偉圃委威意易為異移胃衣違遺医井亥域育
 郁磯一壱逸稻茨印員因引飲淫蔭院陰隱右宇鳥羽雨
 卯丑噓唄浦噂運雲營影映栄永泳瑛穎英衛液益駅悅
 円園延怨援沿演炎縁蘭遠塙於凹央奥往応押横欧殴
 王黃岡沖荻億屋桶牡乙俺恩温穩音下化仮何伽価佳
 加可夏嫁家寡科暇果架歌河火箇花荷華課嘩貨過我
 牙画芽賀雅駕介会解回壞快怪悔懷改械海灰界皆絵

I II III IV V VI VII VIII IX X



保証・アフターサービス

●保証書はよくお読みください。

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

保証書(別に添付しています)は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

●修理を依頼されるときは

まず、もう一度本書にしたがって正しく操作していただき、直らないときは、次の処置をしてください。

・保証期間中は

保証書の規定にしたがってお買い上げの販売店またはカシオサービスセンターが修理をさせていただきます。製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。

・保証期間が過ぎている場合は

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わつて同等品と交換させていただくこと」があります。

・仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動のうえ、日本国内のカシオサービスセンターにご依頼ください。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにご問い合わせください。

サービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札幌 〒003 札幌市白石区菊水五条1-19-5
☎ 011-842-1231

東北

青森 〒030 青森市橋本2-13-4
☎ 0177-74-1920

仙台 〒980 仙台市宮城野区榴岡5-1-35
☎ 022-256-8822

山形 〒990 山形市諫訪町1-1-1
☎ 0236-23-4179

関東

宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2-1-3
☎ 0286-34-0398

水戸 〒310 水戸市城南3-10-17
☎ 0292-25-6985

高崎 〒370 高崎市新町67-1
☎ 0273-23-1511

埼玉 〒331 大宮市大成町4-8-3
☎ 048-666-8567

千葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4
☎ 043-243-1755

東京 〒101 千代田区外神田2-2-18
(修理) ☎ 03-5294-7011

(操作説明) ☎ 03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15
☎ 03-5820-9871

多摩 〒190 立川市曙町1-22-17
☎ 0425-23-3990

横浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26
☎ 045-211-0821

信越

長野 〒380 長野市大字稻葉字日詰1592-1
☎ 0262-22-3322

新潟 〒950 新潟市弁天橋通り3-9-12
☎ 025-287-1151

北陸

金沢 〒920 金沢市南新保町ト52
☎ 0762-24-0061

東海

静岡 〒422 静岡市津島町16-23
☎ 054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-15
☎ 052-263-0454

近畿

京都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル
☎ 075-351-1161

大阪 〒530 大阪市北区天神橋6-3-16
☎ 06-352-7111

神戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119
☎ 078-392-2145

中国

岡山 〒700 岡山市西古松西町9-1
☎ 086-241-8471

広島 〒733 広島市西区大芝2-14-10
☎ 082-230-5900

四国

高松 〒760 高松市今里町2-2-1
☎ 0878-62-5240

九州

福岡 〒812 福岡市博多区東比恵2-16-23
☎ 092-411-2939

熊本 〒862 熊本市健軍1-38-7
☎ 096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1-1-3
☎ 0992-56-3573

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

CASIO