LOOPY

LOOPY
マウス対応

PC パソコン・コレクション COLLECTION

ルーピーがパソコンに大変身

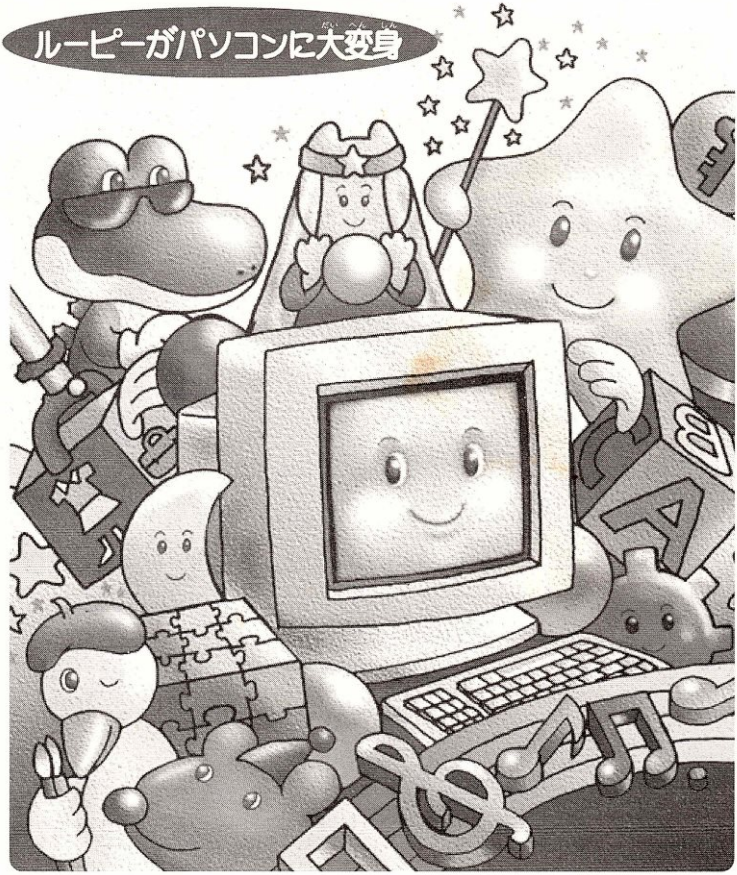

XK-502

取扱説明書

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO

目次

目次 …… 1
おうちの人に読んでもらってください …… 2
いろいろ使える・イラストレーター …… 4
シールギャラリー …… 8
シールを作る前に …… 9
基本の操作 …… 11
はじめかた・おわりかた …… 12
カラーワープロ …… 14
イラストレーター …… 19
ミュージックプロデューサー …… 25
ともだち帳 …… 32
予定表 …… 38
モイラの星占い …… 41
動物着せ替え …… 48
ファッションコーディネイト …… 53
ジグソーパズルゲーム …… 58
クレーンゲーム …… 59
記録データ一覧 …… 60
いろいろな設定をする …… 61
共通機能ボタン …… 63
シールをはろう …… 70
漢字・記号一覧 …… 73
アフターサービス …… 79
サービスセンター …… 80

おうちの人に読んでもらってください

健康上のご注意

- ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。
  このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
  また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。
- 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
- 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
  故障の原因になります。

●シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
●カセット・マウス・コントローラーの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

●「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

マウス(コントローラー)、PCコレクション、シールカートリッジの着脱

●「マウス(コントローラー)、PCコレクションやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

●このROMカセットには、「作ったもの」を記録しておくメモリーバックアップ機能がついています。
しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、記録されていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

いろいろ使える・イラストレーター

その1
時間割シールを作ろう！

1 を押して を押し、 を選んで を押してね。

2

① を押してね。
② 犬のイラストだけを残して、残りを消してしまおう。
③ を押して「いぬ」と名前をつけて記録してね。

3 を押してね。
を押して 時間割り を選んで を押してね。

4

① を押して、わくの中を好きな色にぬりつぶしてね。
② を押してね。
「学期」と「教科」をコピーしてはりつけてね。
③ 時間割が完成したら を押して「学期」と「教科」を消してね。

5 を押して、時間割全体を少し左へ移動させてね（犬のイラストを入れるためだよ）。

❻ を押して、データ「いぬ」を呼び出し を押してね。

❼

①犬のイラストをはりつけて で色をぬってね。

② でだ円をかき でぬりつぶして影をつけてね。

❽ 背景とわくを決めてできあがり！

その2
メッセージシールを作ろう！

❶ を押して を押し、 を選んで を押してね。
「時間割」と同じやりかたで、ねこのイラストを選び記録してね。

❷ を押してね。
を押して を選んで を押してね。
❶と同じやりかたで好きな文字イラストを選び記録してね。

❸

① でだ円をかき でぬりつぶしてね。

②「時間割」と同じやりかたで、ねこのイラストと文字イラストを呼び出してね。

③ で色をぬって で好きなところにはりつけてね。

4 を押してメッセージ「ただいま安眠中　おこさないでってば」を作り、はりつけてね。

5 背景とわくを決めてできあがり！

その3
ネームシールを作ろう！

1 を押して を押し、 を選んで を押してね。
「時間割」と同じやりかたで、いちごのイラストを一列選び記録してね。

2 を押してね。
を押して を選んで を押してね。
❶と同じやりかたで上のねこだけ残してあとのイラストを消し、 でキャンバスのまん中に移動させてね。

3

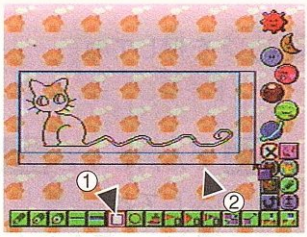

① を押してねこのまわりにわくをかいてね。
② ①より暗めの色で、少し大きなわくを左のようにかいてね。

4

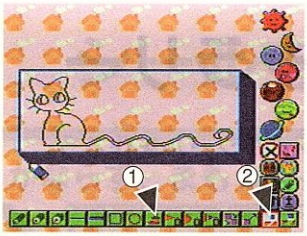

①を押して、大きなわくの一部をぬりつぶしてね。
②を押して、左のようにわくの角をけずってね。

5 を押して文字「SUZUKI」を作り、わくに合わせてみてね（はる位置が決まるまでマウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）は押さないで！）。

わくからはみだすときは空いたスペースにはりつけを押して1文字ずつわくの中にはりつけてね。またはねこのイラストを移動させてね。

6

①を押して、文字を黒にぬってね。
②を押して、もう一度文字「SUZUKI」を出し、黒文字の上にはりつけてね（左のようにはって立体感を出そう）。

7

①「時間割」と同じやりかたで、いちごのイラストを呼び出して上にはりつけてね。
②を押して、ねこ・いちご・わくの中・文字に色をぬってね。
③を押して、いちごのイラストをコピーし下にはりつけてね。

8 背景とわくを決めてできあがり！

シールギャラリー

どこにもない、きみだけのオリジナルシールを作ろう。

イラストレーター

ミュージックプロデューサー

動物着せ替え

ファッションコーディネート

カラーワープロ

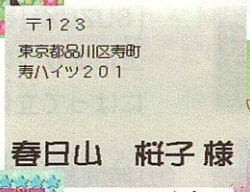

モイラの星占い

ともだち帳

予定表

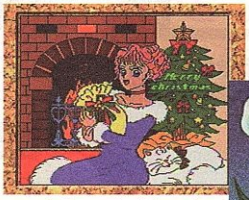

クレーンゲーム

ジグソーパズルゲーム

シールを作る前に

かならず、まもってください。

♦ 1時間あそんだら、10〜15分、おやすみしてください。

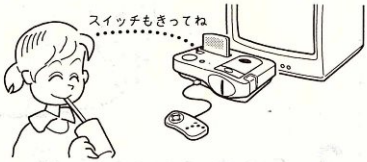

♣ テレビがめんからは、できるだけはなれてください。

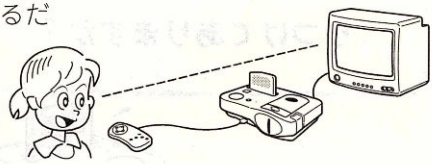

♠「つかれているとき」や「ねむいとき」は、つかわないでください。

♥ つかっているときに、からだのぐあいがおかしくなったら、つかうのをやめて、おうちの人にそうだんしてください。

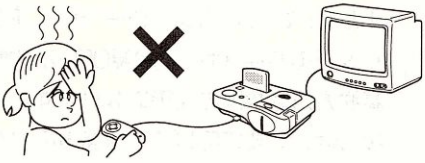

おうちのひとに聞(き)いてください

? きかいが、きちんとテレビにつながってますか？

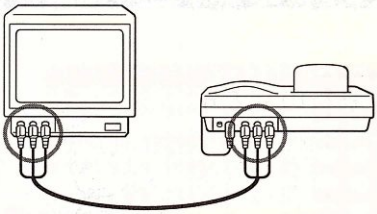

? 「マウス(コントローラー)」と「PCコレクション」と「シールカートリッジ」がきちんときかいにとりつけてありますか？

保護者(ほごしゃ)の方々(かたがた)へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「マウス(コントローラー)、PCコレクション、シールカートリッジの着脱」は必ず電源OFFの状態で行なってください。誤った着脱方法は故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100取扱説明書をご覧ください。

基本の操作

「PCコレクション」は、マウス(またはコントローラー)で操作するよ。ここにない操作は、出て来たページで説明するよ。

マウスの使いかた

マウスを動かすと、画面のポインタが動くよ。

コントローラーの使いかた

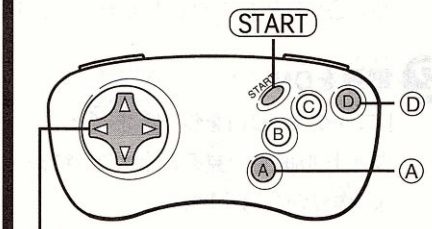

✥押すと、画面のポインタが動くよ。

ボタンを押す・…を選ぶ

画面

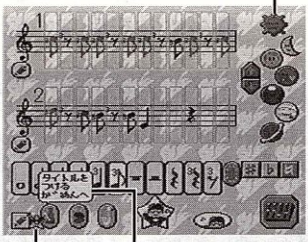

ポインタをボタンに近付けると、そのボタンの機能を教えてくれるよ(61ページ)。

① マウスを動かして(またはコントローラーの✥を押して)ポインタをボタンまたは選びたいものにのせてね。

② マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

はじめかた・おわりかた

1 SV-100にマウス(またはコントローラー)をセットしてね。

SV-100に「PCコレクション」をセットしてね。

かならず電源がOFFになっていることを確かめてからセットしてね。ONのときにセットするとSV-100がこわれることがあるよ。

2 電源をONに！

「ニックネーム」を作っておくと、タイトル画面で見ることができるよ(作りかたは61ページ)。

ニックネーム

デモ画面がはじまるよ。自動的に画面が動いて「PCコレクション」の使いかたを見せてくれるよ。

3 マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

4 やりたい機能を選んでね。

メインメニュー

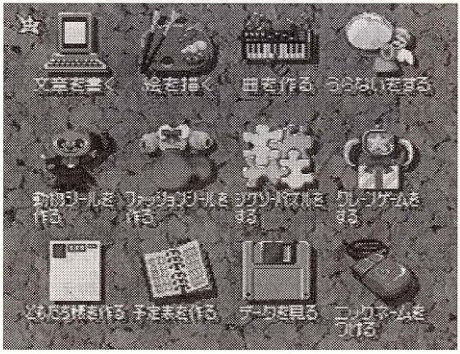

カラーワープロ
(14ページ)
文字やマークを入れて文章を作れるよ。

イラストレーター
(19ページ)
いろんな道具をつかって、自由に絵がかけるよ。

ミュージックプロデューサー
(25ページ)
曲を作って、好きな楽器で演奏できるよ。

モイラの星占い
(41ページ)
一日の運勢や、二人の相性を占うことができるよ。

動物着せ替え
(48ページ)
ペットそっくりの似顔絵シールが作れるよ。

ファッションコーディネイト
(53ページ)
最新のファッションコーディネイトが楽しめるよ。

ジグソーパズルゲーム
(58ページ)
時間内にパズルを完成させよう！

クレーンゲーム
(59ページ)
アイテムをいくつとれるかな？

ともだち帳(32ページ)
お友だちの住所や電話番号が入れられるよ。

予定表(38ページ)
カレンダーに予定を書きこむことができるよ。

記録データ一覧
(60ページ)
名前をつけて記録してある絵や曲を、呼び出して直したり消したりできるよ。

いろいろな設定
(61ページ)
「PCコレクション」を使うときのいろいろな設定を決めるよ。

おわりにするときは？

「メインメニュー」にもどって、SV-100の電源をOFFにしてね。
電源をOFFにすると、作った絵やデータは消えてしまうよ。とっておきたいときは、63ページのやりかたで記録してね。

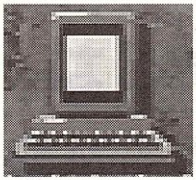

カラーワープロ

カラフルな文字や楽しい絵文字で文章を作ることができるよ(大きい文字で約300字入れられるよ)。

文字を入れる …… 14ページ
プリントしてシールを作る … 67ページ
文字を呼び出す・記録する … 63ページ

文字入力画面

文章を作る画面だよ。

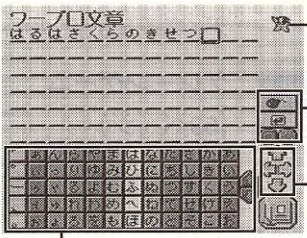

ポインタ

コマンドボタン
使いかたは15,16ページ

□を動かすとき押してね。

文字表



変換画面

背景

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

文字の色をかえるとき押してね。

1つ前の変換をもとにもどすとき押してね。

文字の大きさや種類を決めるよ。

この順番で文章を作ってね

❶「文字入力画面」で文字を入れて文章を作る(ひらがな、アルファベット、数字、記号)(15〜16ページ)。

- 漢字、カタカナ、絵文字はここではひらがなで入れてね。

❷「変換画面」で文字の色、種類(ひらがな/カタカナ/漢字/絵文字)と大きさ(大きい/小さい)を選ぶ(17〜18ページ)。

文章を作ろう

次からの操作は、すべて「文字入力画面」でおこなってね。

ひらがな・アルファベット・記号を入れる

❶

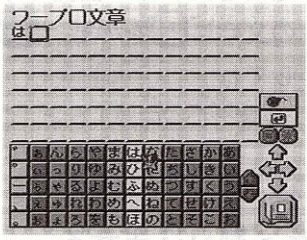

文字を選んでね。

ポインタを文字表の選びたい文字にのせて、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

❷

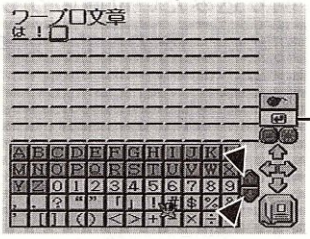

アルファベット・数字・記号を入れたいときは、を押して文字表をめくってね。

行をかえたいとき押してね。

画面に が出ているときは、そこまで文字を入れられるよ。

文字を消す

選んだ文字を消す

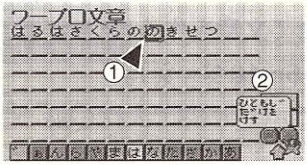

① 消したい1文字に□をのせてね。

② を押してね。

全部の文字を消す

を押してね。

- 消してもいいときは 消したくないときは を押してね。
- を選ぶと、文章は全部消えるよ。

空白を入れる

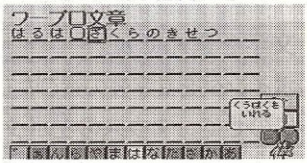

空白を入れたい位置のうしろの文字に□をのせ、 を押してね。

1文字分の空白が入るよ。

文字と文字の間に、別の文字を割り込ませる

1

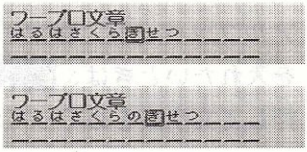

割り込みたい位置のうしろの文字に□をのせて、文字を入れてね。

文章を変換しよう

次からの操作はすべて「変換画面」でおこなってね。変換しないときは「大きいひらがな」になるよ。

❶ 変換する文字を選ぼう。

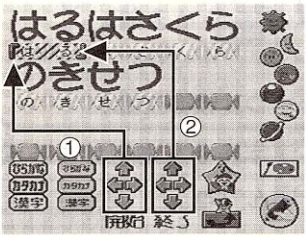

①変換したい最初の文字を選んでね。
②変換したい最後の文字を選んでね。

❷ 色を選ぼう。

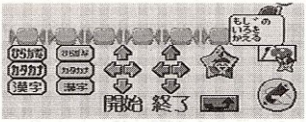

を押してね。

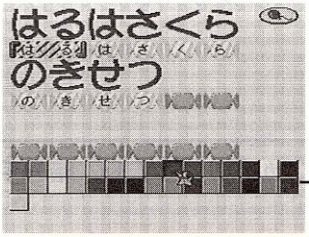

パレットから色を選んでね（31色の中から選べるよ）。

パレット

❸ 文字の種類を選ぼう。

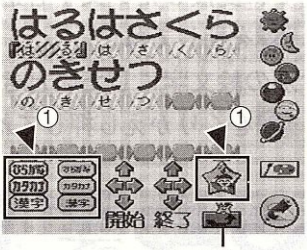

①変換ボタンのどれかを押してね。

を選んだときは、これで変換が完了だよ。

1つ前の変換をもとにもどすとき押してね。

変換ボタン









絵文字

ことばのかわりに絵を入れることもできるよ。

漢字に変換するとき（漢字1文字分ずつ変換してね）

❶



漢字表

漢字表からあてはまる漢字を選んでね。

❷

選んだ漢字にかわるよ。

画面に ⊗ が出ているときは、それをこえる文字はプリントのときカットされるよ。

絵文字に変換する

文字やことばを絵文字におきかえ、かざりにしたり、暗号手紙を作ることができるよ。

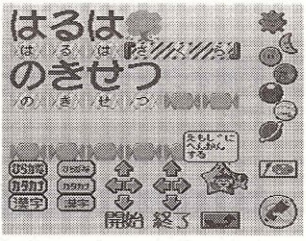

17ページ❶と同じやりかたで、変換したい文字を選び、を押してね。

別の絵文字にしたいときは、をくりかえし押してね。

あ　した　ごご　3　じ　こう　えん　で

イラストレーター

いろんなツールや色を使って、思いどおりの絵をかこう。

絵をかく …… 19ページ
プリントしてシールを作る … 67ページ
絵を呼び出す・記録する …… 63ページ

メイン画面

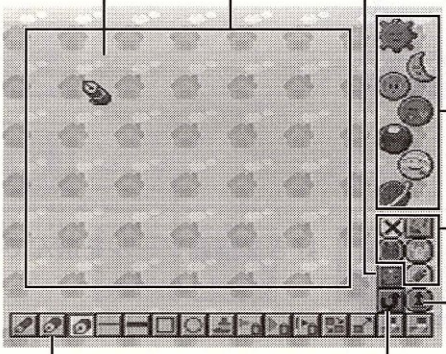

背景

キャンバス

色を選ぶとき押してね。

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

「ぬり絵」「動物着せ替え」「ファッションコーディネイト」「文字」を入れたいとき選ぶよ(23ページ)。

描画ツール
絵をかく道具だよ(21ページ)。

一つ前の操作をとりけすとき押してね。

キャンバスの絵をすべて消すとき押してね(23ページ)。

絵をかこう

色を選ぶ

1

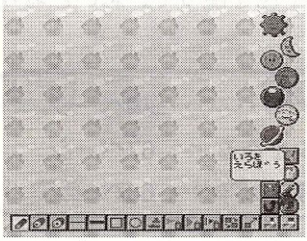

を押してね。

2

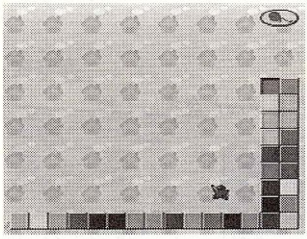

好きな色を選んでね。

描画ツールを選ぶ

1



好きな描画ツールを選んでね。

線を引く・形をかく・消す

1

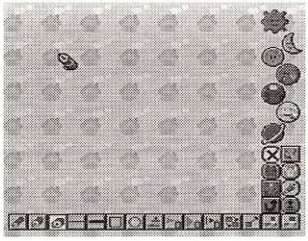

はじめの位置を決めてね。

おわりの位置を決めるまで、マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）は押したままでいてね。

❷

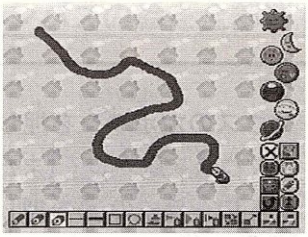

おわりの位置を決めてね。

- おわりの位置まで来たら、指をはなしてね。

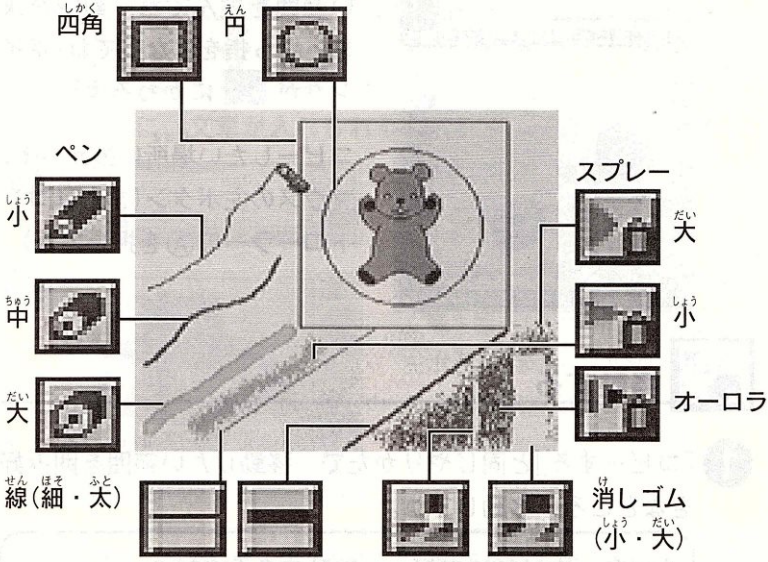

塗りつぶす

❶

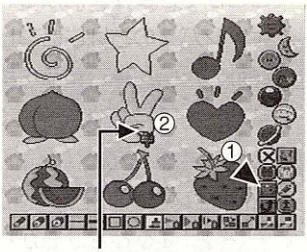

ここにあわせてね！

①好きな色を選んでね(選びかたは20ページ)。

②塗りつぶしたい場所にポインタのハケのさきをあわせて、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

コピーする

1

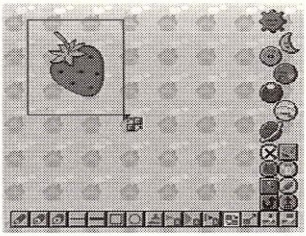

マウスの左ボタンを押しながらマウスを動かして(またはコントローラーのⒶを押しながら✥を動かして)コピーしたい範囲を選んでね。範囲が決まったら指をはなしてね(ポインタが ▩ にかわるよ)。

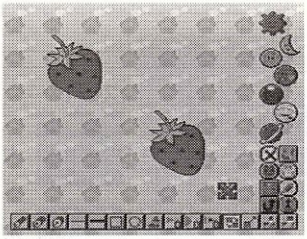

コピーしたい場所に動かして、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶを押してね)。

移動する

1 「コピーする」と同じやりかたで、移動したい範囲を囲み好きなところに移動してね。

右はじ、左はじにコピー・移動するときは？

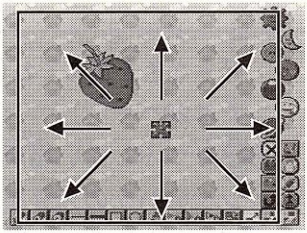

ポインタ ▩ は左の範囲で動くことができます。だから、絵をキャンバスの右はじにコピー(移動)したいとき、左から枠をつくると右はじまで持ってくることができません。
絵をキャンバスの右はじにコピー(移動)するときは右から、左はじにコピー(移動)するときは左から枠を作ってください。

キャンバスの絵を全部消す

1

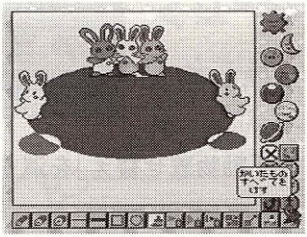

①を押してね。

- 消してもいいときは消したくないときはを押してね。
- を選ぶと、キャンバスの絵が消えて背景だけになるよ。

文字を入れよう

キャンバスに、文章が入れられるよ。

1



を押して、文章を作ってね。
文字の選びかたは15ページ。

2

文章をどこに置くか決めてね。
文章を置きたい場所で、マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押してね。

「ファッションコーディネイト」「動物着せ替え」を入れよう

キャンバスに「ファッションコーディネイト」「動物着せ替え」のどちらか1つ入れられるよ。

1

①「ファッションコーディネイト」を入れるときを押してね。
②「動物着せ替え」を入れるときを押してね。
③必ずプリントイメージ画面で確認してね。

「ファッションコーディネイト」（または「動物着せ替え」）が、キャンバスに入るよ。

2 編集するときは、（または）をもう一度押してね。

- 編集のしかたは、「ファッションコーディネイト」(53ページ)「動物着せ替え」(48ページ)。
- 「ファッションコーディネイト」と「動物着せ替え」の上に色をぬったり絵を描いたりすることはできないよ。

3 「ファッションコーディネイト」「動物着せ替え」を消すときは、を押してね。

ぬり絵をしよう

36種類のぬり絵が楽しめるよ。ぬり絵を選ぶと、キャンバスにある絵は消えてしまうよ。消したくないときは記録してね(記録のしかたは63ページ)。

1

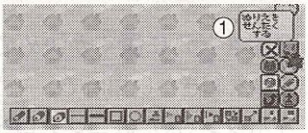

①を押してね。

②ぬり絵をするときはを押してね。

2

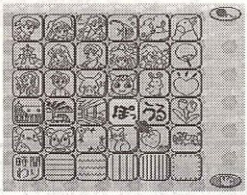

好きな絵を選んで、を押してね。

こんな使いかたもできるよ

文字やぬり絵などのパーツに名前をつけて記録しておくと、他の絵を作るときに呼び出して貼りつけることができるよ。

1

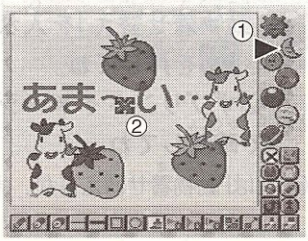

①を押して、データを選んでを押してね。

②貼りつけたい位置でマウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

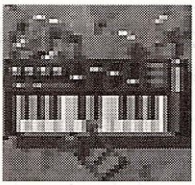

ミュージックプロデューサー

楽器やリズムを選び、画面で楽譜を作ろう。
作った曲をその場で演奏して聞かせてくれるよ。

曲を作る …… 25ページ
プリントしてシールを作る … 67ページ
曲を呼び出す・記録する …… 63ページ

メニュー画面

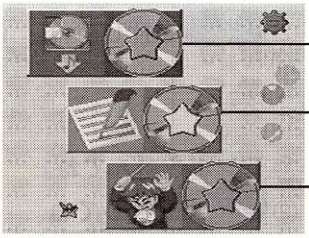

前に作った曲を呼び出すとき選んでね(65ページ)。

最初から曲を作るとき選んでね(26ページ)。

デモ曲をアレンジするとき選んでね(25ページ)。

デモ曲をアレンジしよう

最初から曲を作るのはむずかしい、って人のために8つのデモ曲を用意したよ。曲を聞いて楽譜を呼び出してアレンジしてみよう(アレンジのやりかたは27ページ)。

1

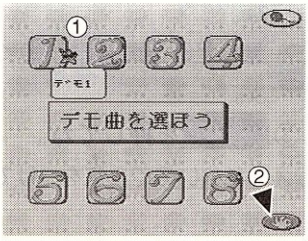

①ボタンを選ぶと曲が流れるよ。

②曲を決めたら を押してね。

最初から曲を作ろう

1

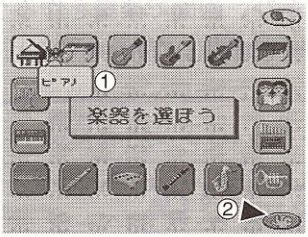

①楽器を選んでね。
ボタンを選ぶと楽器の音が鳴るよ。
②を押してね。

2

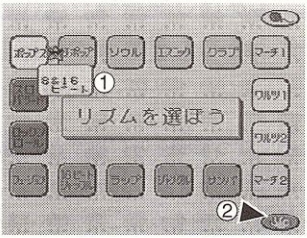

①リズムを選んでね。
ボタンを選ぶと短いリズムが流れるよ。
②を押してね。

3

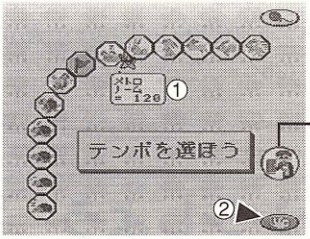

①テンポを選んでね。
②を押してね。

おすすめボタン
❷で選んだリズムのおすすめのテンポを選んでくれるよ。

4

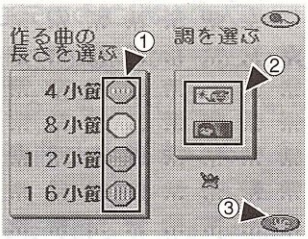

①何小節の曲を作るか選んでね。
②「短調」か「長調」かを選んでね。
選んだほうの音階が短く鳴るよ。
③を押してね。

小節の数と「調」はこのあとではかえられないので、気をつけてね。

曲を編集しよう

メイン画面

歌詞を入れたいとき押してね(29ページ)

五線譜

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

音符・記号ボタン
(28ページ)

曲の設定をしたいとき押してね(30ページ)。

題名を入れたいとき押してね(29ページ)。

最初から最後まで演奏したいとき押してね(31ページ)。

出ている楽譜だけを演奏したいとき押してね(31ページ)。

テンポ・リズム・楽器を選びたいとき押してね(26ページ)。

音符・記号を入れる

和音との関係により自動的につく音符の色には意味があるのでできるだけいろいろな色の音符になるように曲を作ろう。

1

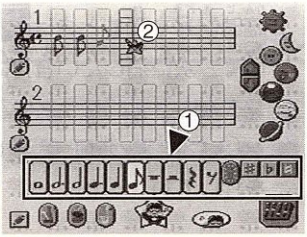

① 音符・記号ボタンを選んでね。

② ピンクの枠の中の、音符をのせたい高さにポインタをのせ、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

音符・記号が五線譜にのり、その音と設定されている和音が鳴るよ。

2

次に音符、休符を入れられる位置にピンクの枠が移動するよ。

音符・記号ボタン



音符

休符

臨時記号

臨時記号を入れるときは、音符を入れたあと音符の上にポインタを重ねて、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

- 音符の色が変わると曲の感じがかわるよ！
- 紫色の音符は、伴奏の和音に合わない音だよ！

音符・記号を直す

消したいとき

1

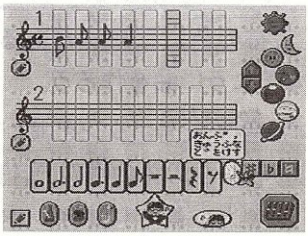

① を押してね。

② 五線譜の消したい音符・記号を選んでね。

臨時記号を消すときは を押して、次に消したい音符にポインタをのせて、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

音の高さをかえたいとき

1

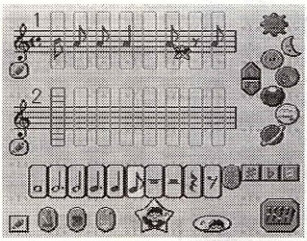

① かえたい高さにポインタをのせてね。

② マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

あまり音の上下が激しいと、へんな曲になるから気をつけてね。

歌詞を入れる

1



を押してね。

- 一小節に8文字まで入れられるよ(文字の入れかたは15ページ)。
- 歌詞の音は出ません。

題名を入れる

1

を押してね。

15文字まで入れられるよ(文字の入れかたは15ページ)。

伴奏、ピッチ、イントロ・エンディング、ハーモニー演奏を設定する

1

を押してね。

伴奏を設定するとき押してね(30ページ)。

ピッチの高さを選んでね。

ハーモニー演奏をつけたり、消したりするとき押してね。

伴奏をつけたり、消したりするとき押してね。

イントロをつけたり、消したりするとき押してね。

エンディングをつけたり、消したりするとき押してね。

設定が終わったら押してね。

伴奏を設定する

1



小節

設定したい小節の[　　]を押してね。

伴奏を設定すると、その小節以降の伴奏が別のものにかわってしまうので気をつけてね。

2

①伴奏を選んでね。
4小節分の演奏が流れるよ。

②[　　]を押してね。

曲を演奏しよう

はじめから演奏するとき

1

を押してね。
すぐに演奏が流れるよ。

2

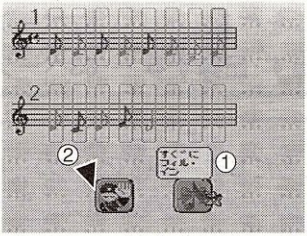

①フィルイン・リズム(ドラムがかっこよくなる)にしたいとき を押してね。

- その小節の終わりまでがフィルイン・リズムになるよ。
- 4、8、12、16小節ははじめからフィルイン・リズムになっているよ。

②演奏をとめるときは を押してね。

画面に出ている楽譜を演奏するとき

何小節か作ったら、ためしに聞いてみよう。

1

を押してね。

- すぐに演奏が流れるよ。
- 画面の操作は「はじめから演奏するとき」と同じだよ。

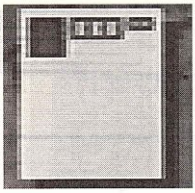

ともだち帳

お友だちのデータが最高100人分入るよ。手紙のあて名シールや一覧表シールを作ろう。

ともだち帳を作る …… 32ページ
プリントしてシールを作る …… 67ページ
ともだち帳を呼び出す・記録する …… 63ページ

メニュー画面

ともだちデータ(33ページ)
お友だちのデータを編集したいとき選んでね。

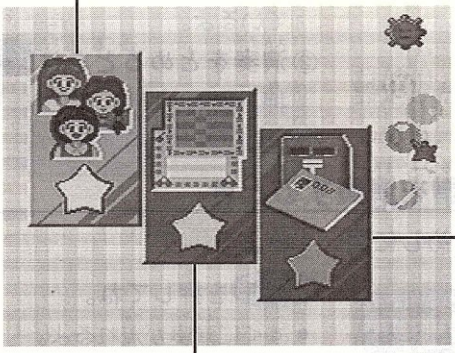

あて名シール(36ページ)
手紙のあて名シールを作りたいとき選んでね。

表シール(37ページ)
誕生日・電話番号などのシールを作りたいとき選んでね。

「あて名シール」「表シール」は、ともだち帳にデータが記録されていないと作ることができないよ。

ともだち帳を作ろう

ともだちデータ(「名前」「郵便番号」「住所」「電話番号」「誕生日」「血液型」「メモ」)をおぼえさせることができるよ。
「お誕生日」は、自動的に「予定表」の「カレンダー」(38ページ)にも出てくるよ。

ともだちデータ画面 「個人情報」とはともだちデータのことだよ。

ともだちデータを新しく作る

1

を押してね。
新しいページがあらわれるよ。

画面にあるデータは全て消されてしまうので、消したくないデータは先に記録しておいてね(63ページ)。

❷

編集したいデータボタンを選んで、データを入れてね。

データボタン

文字の入れかたは15ページを見てね。

名前（漢字）

8文字まで入れられるよ。

名前（読みがな）

ひらがな16文字まで入れられるよ。

ファッション

を選ぶと友だちのイメージにあったイラストを作ることができるよ（作りかたは54ページ）。を選ぶとイラストが消えるよ。

誕生日

を押して「年・月・日」を入れてね。（1901～2099年）

血液型

を押すたびに血液型がかわるよ。

電話番号

数字・記号が18文字まで入れられるよ。

郵便番号

数字・記号が8文字まで入れられるよ。

住所

3行まで入れられるよ。1行は漢字14文字入れられるよ。

メモ

漢字9文字まで入れられるよ。

❸ データを入れ終わったら、を押して記録してね。
記録しないデータは、次にを押すと消えてしまうよ。

続けて何人かのともだちデータを入れるときは？

❶ ともだちデータを入れてね。

❷ を押して記録させてね。

❸ を押して、新しいページを出してね。

❹ 次のともだちデータを入れてね。

これをくり返してね。

ともだちデータを編集する

❶

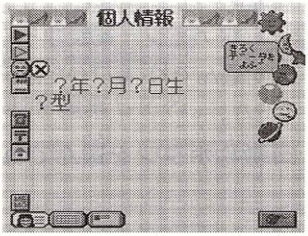

で、編集したいお友だちのデータを呼び出してね。
呼び出しかたは65ページ。

手紙のあて名シールを作ろう

「ともだち帳」にともだちデータ(住所)を記録しておくと、手紙のあて名シールを作れるよ。プリントしたシールを貼って、お友だち、おじいちゃん、おばあちゃんに手紙を出そう！

あて名シール作成画面

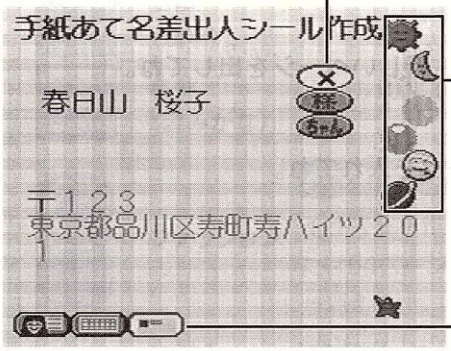

敬称ボタン

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

他のメニューにいきたいとき選んでね。

1

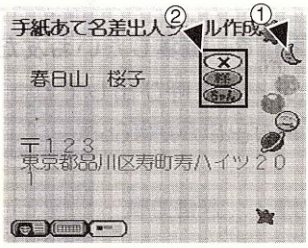

① を押してね。
記録データ一覧表から、名前を選んでね(選びかたは65ページ)。

② 敬称ボタンを選んでね。

敬称なし 「様」 「ちゃん」

2 を押してプリントイメージをたしかめてね。
文字の色は、黒一色だよ。

シールをプリントする・・・・・・・ 67ページ

表シールを作ろう

「ともだち帳」にともだちデータを記録しておくと、名前と「誕生日と血液型」「電話番号」「メモ」のどれかを組み合わせた表シールを作れるよ。

表シール作成画面

背景

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

組み合わせボタン

画面の表を消したいとき押してね。

他のメニューにいきたいとき選んでね。

1 組み合わせボタンを選んでね。

誕生日と血液型

電話番号

メモ

2 表を編集してね。

① 編集したいデータの□を選んでね。

② 記録データ一覧表から入れたい名前を選んでね。(65ページ)。

6人まで入れることができるよ。

シールをプリントする …… 67ページ

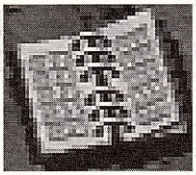

予定表

毎日の予定表を作ることができるよ。
(1901年1月から2099年12月まで。)

予定表を作る …… 38ページ
プリントしてシールを作る … 67ページ
予定表を呼び出す・記録する … 63ページ

カレンダー

年が「19XX年」と「平成XX年」に切りかわるよ。

年をめくるとき押してね。

月をめくるとき押してね。

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

日付の色をかえるとき押してね(記録はできません)。

背景

日付
予定表を見るときに押してね
(白くなっている日付には予定が入っているよ)。

春分の日、秋分の日、5/4の休日は"休み"として表示されません。

予定表を編集しよう

「カレンダー」の日付をどれか選ぶと、その日の「予定表画面」があらわれるよ。

予定表画面　5つまでその日の予定を入れられるよ。

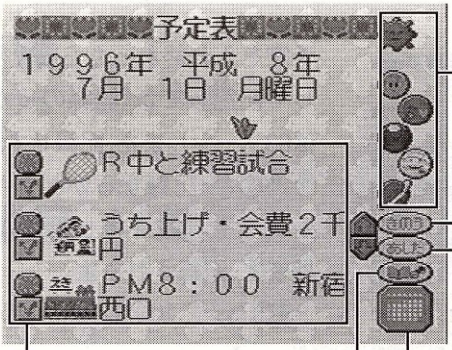

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

前の日の予定表が出てくるよ。

次の日の予定表が出てくるよ。

予定欄

「カレンダー」にもどるよ。

予定を入れたいとき押してね(5つ入れると画面から消えるよ)。

新しい予定を入れる

1

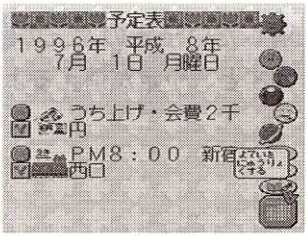

を押してね。

❷

イラストを選んでね。

❸ 予定を入れてね(漢字18文字、1行9文字、2行まで)。
文字の入れかたは15ページ。

❹ 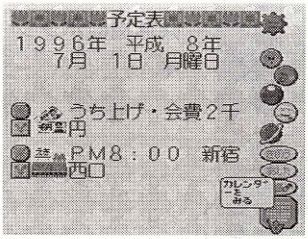

予定を入れ終わったら を押して記録してね(記録のしかたは63ページ)。また、記録せず を押すと、記録するかどうか聞かれるよ。 を押し を押すと、記録されるよ。
予定は最大で100日分まで入るよ。

予定を書きかえる

❶ 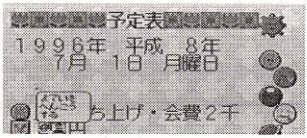

① かえたい予定の左の を押してね。
② イラストと予定を入れてね。
文字の入れかたは15ページ。

予定を消す

❶ 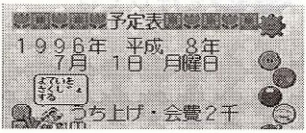

消したい予定の左上の を押すと、予定が消えるよ。

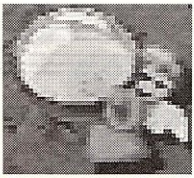

モイラの星占い

誕生日や血液型を入れると、一日の運勢や二人の相性を占えるよ(結城モイラ監修)。

占いをする …… 41ページ
プリントしてシールを作る … 67ページ

占いメニュー画面

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

幸運の「お守りシール」を作れるよ(47ページ)。

二人の「相性占い」ができるよ(42ページ)。

一日の「運勢占い」ができるよ(45ページ)。

1901年〜2099年まで占えるよ！

相性占いをしよう

個人データ(誕生日・血液型(なくてもいい))を入れて、二人の「性格」「相性」「ラッキーアドバイス」を占おう。

誕生日画面

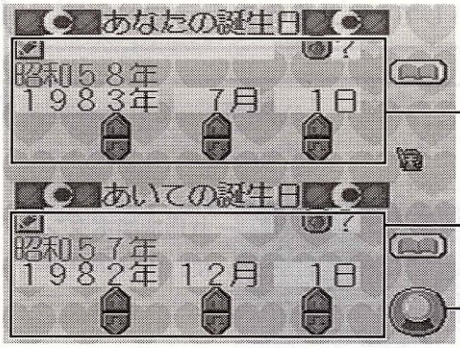

あなたのデータを入れてね(42ページ)。

相手のデータを入れてね(43ページ)。

占いをはじめるとき押してね(43ページ)。

まずあなたと相手のデータを入れよう

1 名前を入れてね。



を押してね。

漢字8文字以内で名前を入れてね(入れかたは15ページ)。

2 血液型を入れてね

を押してね

マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押すたびに血液型が次々かわるよ。

3 誕生日を入れてね(年・月・日)

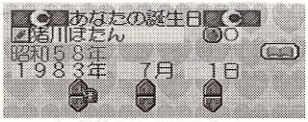

を押してね。

マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押すたびに日付が次々かわるよ。

4 あなたのデータを入れたら、同じやりかたで相手のデータも入れてね。

「ともだち帳」からデータを呼び出そう

「ともだち帳」にあなたや相手のデータが入っているときは呼び出すことができるよ。

を押してね。

記録データ一覧表で名前を選んでね(選びかたは65ページ)。

5

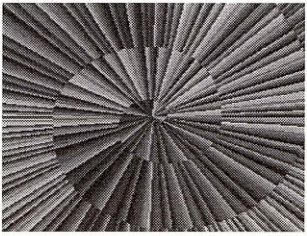

を押してね。

占いがはじまるよ。

心しずかにまとう・・・

❻ 占いの結果を見よう。

最初に「二人の相性」が出てくるよ。ボタンを選んで「ラッキーアドバイス」「あなたの性格」「相手の性格」も見よう。

二人の相性

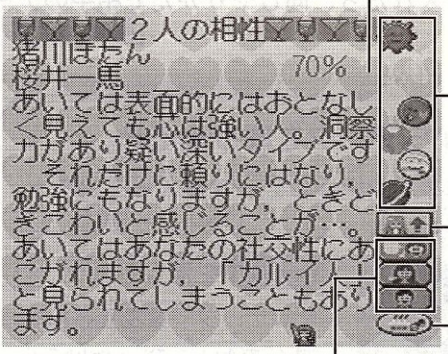

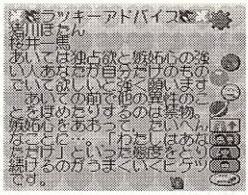

ラッキーアドバイス

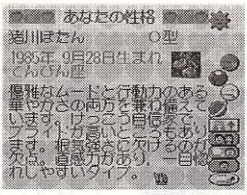

あなたの性格

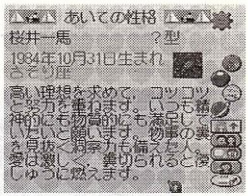

あいての性格

運勢占いをしよう

誕生日と今日の日付を入れて、今日の運勢を占えるよ。

誕生日画面

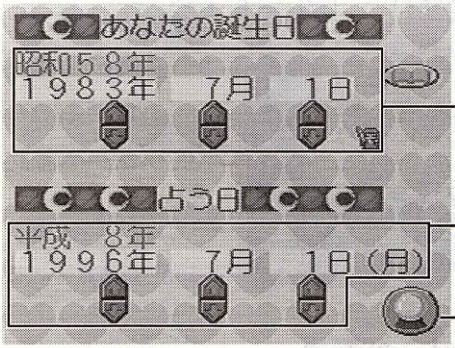

あなたの誕生日を入れてね(45ページ)。

占う日の日付を入れてね(45ページ)。

占いをはじめるとき押してね(45ページ)。

運勢占いをする

❶

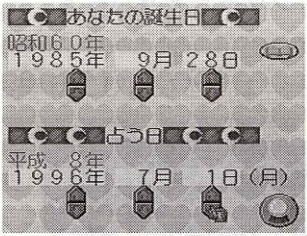

「誕生日」「占う日」を入れてね(年・月・日)。
入れかたは「相性占いをする」❶〜❸(42ページ)と同じだよ。

❷

を押してね。

❸ 占いの結果を見よう。

最初に「運勢」が出てくるよ。ボタンを選んで「ラッキーアドバイス」も見よう。

運勢

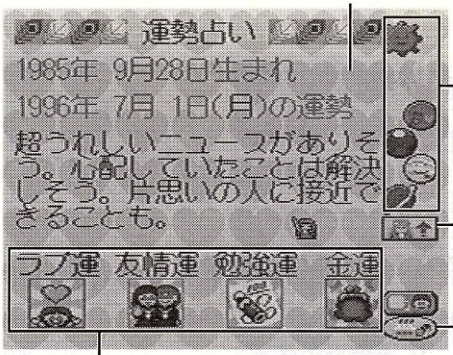

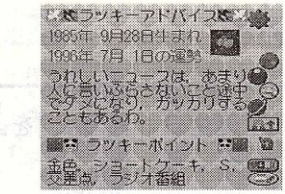

ラッキーアドバイス

占いの結果を見よう。

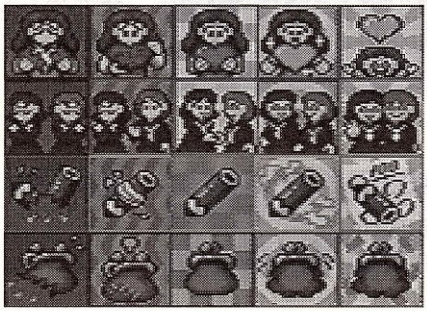

ラブ運

友情運

勉強運

金運

幸運度→ 0 25 50 75 100

お守りシールを作ろう

あなたを強力に守護する神秘のお守り。シールにプリントしてここ一番！のときは身につけていよう。

1

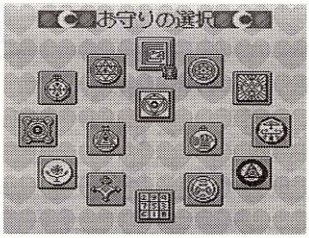

①お守りマークのどれかを選んでね。
選んだお守りの力やいいつたえを見よう。

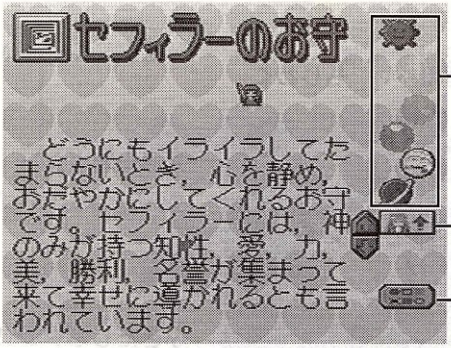

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

「占いメニュー画面」にもどるよ。

お守りを選びなおすとき押してね。

「お守りシール」は、ことばでなく、マークがプリントされるよ。

別のお守りにしたいときは



を押してね。
❶の画面にもどるよ。

文字を書きこんで使うお守りのときは

を押してね。
文字の入れかたは15ページ。

2 お守りを決めたらシールにプリントしてね。
プリントのしかたは67ページ。

動物着せ替え

ペットの着せ替えをして、ゆかいな動物シールが作れるよ。

着せ替えを作る ・・・・・・・・・・・・・・・ 48ページ
プリントしてシールを作る ・・・・ 67ページ
着せ替えを呼び出す・記録する ・・ 63ページ

メイン画面

背景

もじわく

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

ふきだしボタン(52ページ)

動物キャラの位置をかえたいとき押してね。(51ページ)

動物キャラ

動物キャラを編集するとき押してね(49ページ)。

動物キャラを編集しよう

パーツ(顔、目、はな、口、体)や色を選んで、「動物キャラ」を作ろう。

1

OK を押してね。

動物キャラ編集画面 この画面で着せ替えを編集するよ。

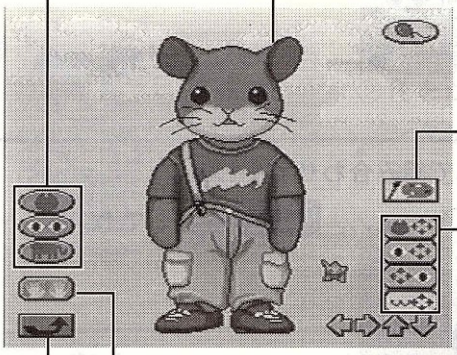

パーツボタン(50ページ)

動物キャラ

パーツの色をかえるとき押してね(51ページ)。

パーツ移動ボタン(50ページ)

パーツをおまかせで選んで組み合わせるよ(50ページ)。

一つ前の操作を取り消すとき押してね。

パーツを選ぼう

❶

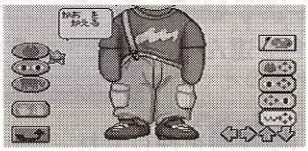

パーツボタンを選んでね。

パーツボタン

顔

目 

体

❷

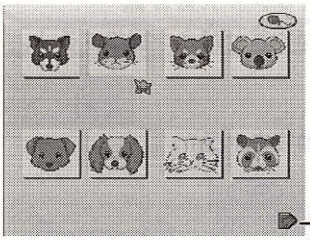

パーツを選んでね。

ページをめくるとき押してね。

シャッフル

パーツをかってに選んで組み合わせてくれるよ。

❶

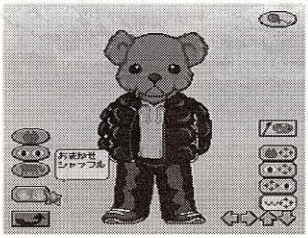

を押してね。

パーツの位置をかえる

❶

パーツ移動ボタンを選んでね。

顔

右目

口

左目

❷

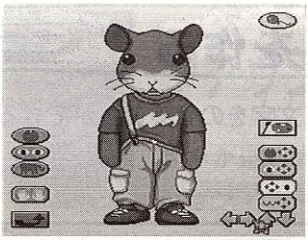

のどれかを押して位置を決めてね。

マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押し続けると、パーツが矢印の方向に移動するよ。

色をかえる

❶

を押してね。

❷

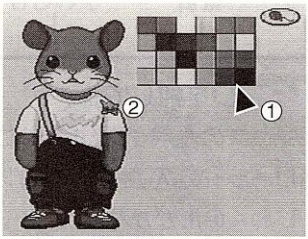

①好きな色を選んでね。

②色をかえたいパーツにポインタをのせて、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

動物キャラの位置をかえる

「メイン画面」でおこなってね。

❶

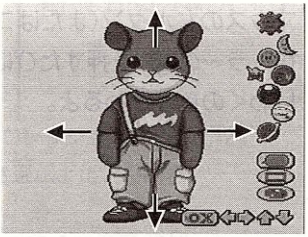

のどれかを押して位置を決めてね。

マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押し続けると、動物キャラが→のように移動するよ。

もじわくを作る

絵の中に「もじわく」を入れて文字をのせることができるよ。

文字を入れる

❶

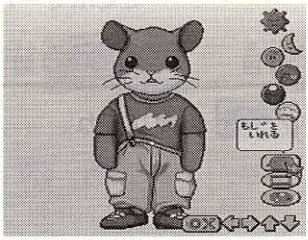

を押してね。
大きい文字で15文字まで入れることができるよ。
文字の入れかたは15ページ。

もじわくを選ぶ

❶

を押してね。
マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押すたびに、もじわくの形がかわるよ。

❷

を押してね
マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押すたびに、もじわくの色がかわるよ。

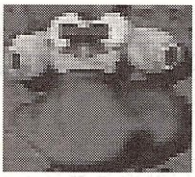

ファッションコーディネイト

きみが選んだモデルを、ハイセンスにファッション・コーディネイトしよう。

コーディネイトをする ····· 53ページ
プリントしてシールを作る ··· 67ページ
絵を呼び出す・記録する ····· 63ページ

メイン画面

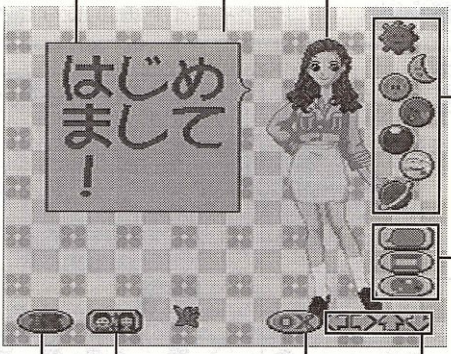

もじわく

背景

モデル

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

もじわくボタン
(57ページ)

モデルの位置をかえたいとき押してね(57ページ)。

モデルの性別を選ぶとき押してね(54ページ)

コーディネイトをしたいとき押してね(54ページ)。

「コレクション」を見たいとき選ぶよ(57ページ)。

モデルの性別を決めよう

1

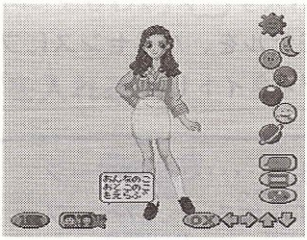

を押してね。

くりかえすたびに「おとこのこ」「おんなのこ」がかわるよ。

コーディネイトをする

好きなパーツ(服、くつ、かみ、顔)を選んでコーディネイトできるよ。

1

を押してね。

「コーディネイト画面」になるよ。

コーディネイト画面

ドレッサー

一つ前の操作を取り消すとき押してね

パーツボタン

パーツの色をかえるとき押してね(56ページ)。

写真のようなシールを作りたいとき押してね(56ページ)。

パーツボタン

トップ(上)または ワンピース

ボトム(下)

くつ

ヘアメイク(かみ)

パーツをかえる

❶

ドレッサーから好きなパーツを選んでね。

モデルのファッションがかわるよ。

クロゼットを呼び出そう

ドレッサーに好きな服がないときは、「クロゼット」を呼び出してね。

❶

パーツボタンをどれか選んでね。

❷

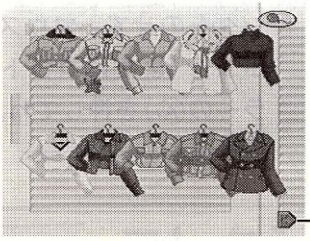

クロゼット画面

クロゼットから好きな服を選んでね。

ページをめくるとき押してね。

顔をかえる

❶

を押してね。

❷

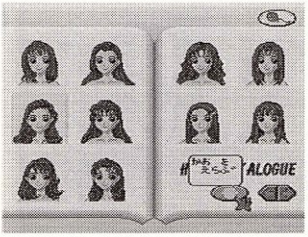

を押してね。

❸ 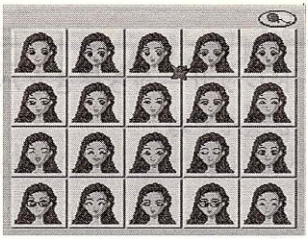

好きな顔を選んでね。

パーツの色をかえる

❶

を押してね。

❷ 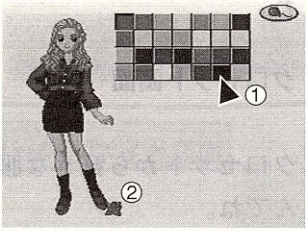

①好きな色を選んでね。
②色をかえたいパーツにポインタをのせて、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

写真のようなシールを作る

❶

を押してね。

プリントのやりかたは67ページ。

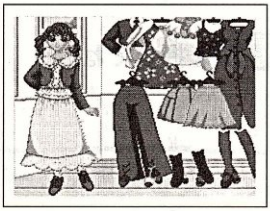

こんなシールが作れるよ。

モデルの位置をかえる

❶

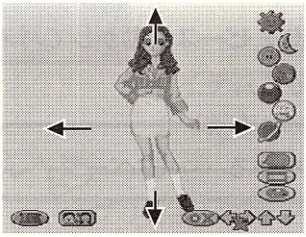

を押してね。

繰り返し押すたびに、モデルが→のように移動するよ。

もじわくがないときは、モデルの位置をかえても、シールにすると画面の真ん中にプリントされるよ。

もじわくを作る

❶

もじわくボタンを押してね。

もじわくの編集のしかたは、52ページ。

コレクションを見る

ドレッサーの服を使ったファッションショーが見られるよ。

❶

を押してね。

❷

モデルが次々いしょうがえをしていくよ。

写真のようなシールを作りたいとき押してね(56ページ)。

ジグソーパズルゲーム

風船がわれる前に、ピースを動かしてパズルを完成させよう。

プリントしてシールを作る ・・・ 67ページ

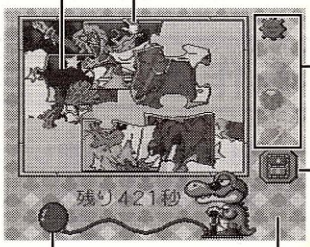

ピース

マウス(または ✥)で動くよ。

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

スタート
きゅうけい→つづきをする
次のステージへ！

風船が割れたら
ゲームオーバー！

ゲームをクリアすると出てくるよ。
好きな絵を選んでパズルができるよ。

パズルの組み立てかた

❶ ピースに をのせて、マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してピースをつかんでね(ピースをつかむと の形にかわるよ)。

❷ マウス(またはコントローラーの ✥)を動かして、ピースを置きたいところでもう一度マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

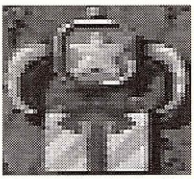

クレーンゲーム

クレーンを動かして、ベルトコンベアを流れるアイテムを取ろう。イラストアイテムが4つ集まったらステージクリアだ！

プリントしてシールを作る ・・・ 67ページ

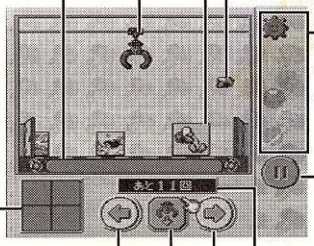

アイテム

4つ集めて絵を完成させるとステージクリア！（シールにもなるよ）。

ベルトコンベアのスピードがかわるよ。



ゲームの残り回数がかわるよ。

おじゃま虫の数がかわるよ。

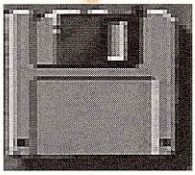

記録データ一覧

「データ(名前をつけて記録してある絵や曲など)を直接呼び出す」「いらないデータを消す」の2つができるよ。

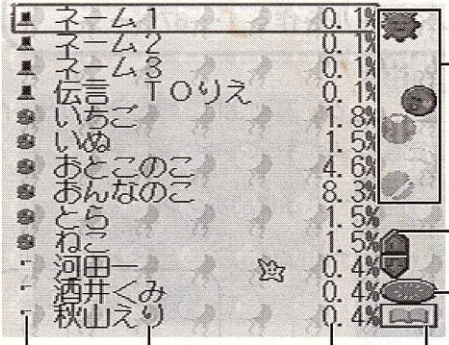

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

データを選ぶとき押してね。

選んだデータが消えるよ。

選んだデータが呼び出されるよ。

データの種類　データの名前　データの大きさ

データを呼び出す・データを消す

1

① を押して、データを選んでね。

② 呼び出すときは・・・・

を押してね。

各機能の編集ができる画面になるよ。

消すときは・・・・・・

を押してね。

でデータが消えるよ。

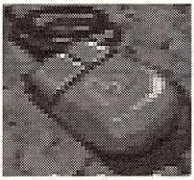

いろいろな設定をする

「PCコレクション」を使うとき役にたつ設定ができるよ。

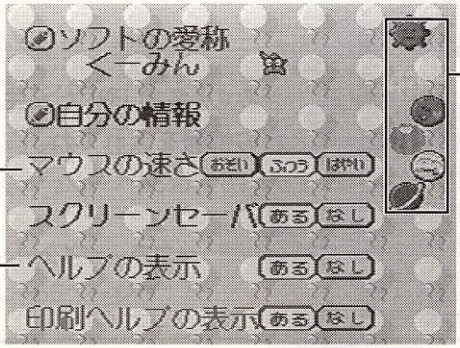

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

ボタンヘルプを出したくないときは なし を押してね。

マウス(またはコントローラー)の動きの速さをかえたいときは、どれかのボタンを押してね。

ニックネームを登録しよう

きみのニックネームを登録しておくと、電源をONにしたとき見られるよ！

1



① を押してね。

② ニックネームを入れてね(8文字まで)。

文字の入れかたは15ページ。

2 「次に電源をONにしたとき」または「リセットしたとき」から登録したニックネームが見られるよ。

リセットするとき、消したくないデータは記録しておいてね。

自分の情報を登録しよう

きみの情報を登録しておこう！「ともだち帳」などで使えるよ。また、メンバーズカードがプリントできるよ。

1

を押してね。

2

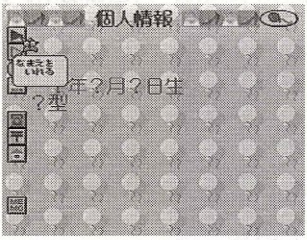

きみの「名前」や「たん生日」などの情報を入れてね。

入れかたは34ページ。

スクリーンセーバ

操作中に3分以上何もしないでおくと、テレビを守るために自動的にスクリーンセーバがあらわれるよ。

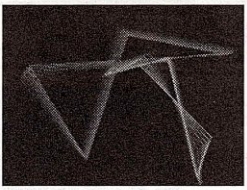

スクリーンセーバ画面

スクリーンセーバがいらないときは なし を押してね。

印刷ヘルプの表示

シールにプリントするとき、まちがった操作をしないようにメッセージが表示されるよ。

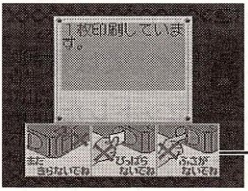

印刷ヘルプがいらないときは なし を押してね。

印刷ヘルプ

共通機能ボタン

「メインメニュー」(12ページ)にもどるよ。

データを記録するよ →63ページへ

枠をかえるよ →66ページへ

プリントイメージを見られるよ→66ページへ

記録データを呼び出すよ→65ページへ

背景をかえるよ →65ページへ

シールにプリントするよ→67ページへ



前のページにもどりたいときに押してね。

データを記録しよう

「PCコレクション」で作った絵や曲に名前をつけて記録しておくと、好きなときに呼び出して編集したり、プリントしたりできるよ。

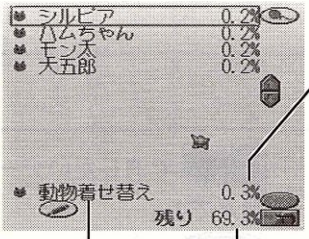

記録しようとするデータの大きさ。これが「あきスペース」より大きいと、記録ができない。記録したいときは、いらないデータを消して「あきスペース」をふやしてね。

あきスペース

記録しようとしているデータの名前

名前をつけて記録してね

1 を押してね。

2

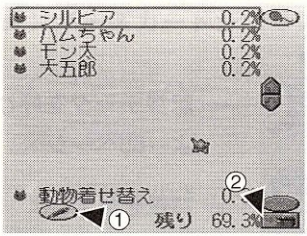

① を押して、データの名前を入れてね。
入れかたは15ページ。

② を押してね。
押さないと記録されないのでかならず押してね。

- 同じ名前のデータを二つ以上作ることはできないよ(同じ名前で記録すると、前のデータの内容を消して新しく書きかえることになります)。前のデータの内容を消したくないときは、かならず別の名前をつけてね。
- 「あきスペース」の大きさと、記録するデータの大きさが同じときに記録できないことがあるので、「あきスペース」は多めにとってね。
- 「カラーワープロ」で作った文章は、変換してから記録してね。
- 記録中に電源を切ったり、リセットボタンを押さないでね。SV-100や「PCコレクション」がこわれることがあるよ。
- SV-100や「PCコレクション」がこわれたり修理に出したりしたとき、保存しておいたものが消えてしまうことがあるよ。だいじなものはシールにしてとっておこう。

データを消す

1

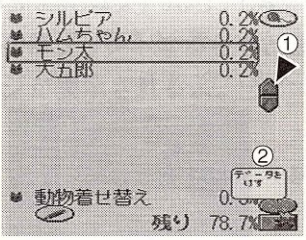

① で消したいデータを選んでね。

② を押してね。
でデータが消えるよ。

データを呼び出そう

❶ を押してね。

❷

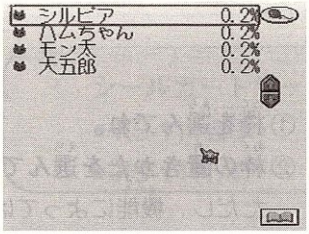

呼び出しかたは「記録データ一覧」(60ページ)と同じだよ。

ただし、「データを消す」はできないよ。データの消しかたは、60ページを見てね。

「イラストレーター」では、記録したパーツを何点でも呼び出して絵の上にはりつける使いかたができるよ。(24ページを見てね。)

背景をかえよう

絵や表の「背景」をかえられるよ。いろいろためしてみよう。

❶ を押してね。

❷

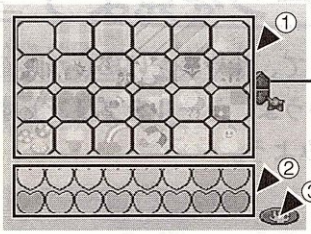

① 背景を選んでね。

別の背景を見たいとき押してね。

② 色を選んでね。

③ を押してね。

もとの画面にもどると、選んだ背景にかわるよ。

枠をかえよう

絵や表をシールにしたとき、かざりの枠がつきます(プリントイメージ画面で見えるよ)。この枠の形や色をかえられるよ。

❶ を押してね。

❷

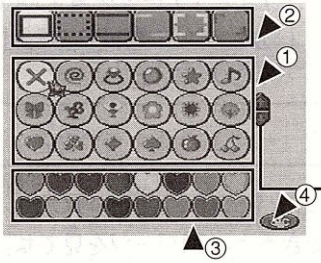

① 枠を選んでね。

② 枠の置きかたを選んでね。

ただし、機能によっては出て来ないときもあるよ。

別の枠を見たいとき押してね。

③ 色を選んでね。

④ を押してね。

プリントイメージ画面で選んだ枠をたしかめてね。

プリントイメージを見よう

画面のボタンやポインタをかくして、絵や表だけにした画面のことを「プリントイメージ画面」というよ。シールをプリントする前に、どんな感じになるのか見てみよう。

❶ を押してね。

プリントイメージ画面

マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)をもう一度押すと、もとにもどるよ。

シールにプリントしよう

できた絵や表をプリントしてシールにしよう。
シールの大きさに合わせてシールカートリッジをとりかえて使ってね。

シールカートリッジ(別売)
- XS-11(標準)
- XS-14(1/4)

プリントする前にたしかめてね

◆「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100に取り付けてありますか？

◆SV-100のシールカートリッジカバーはきちんと閉まっていますか？

シールの大きさ

それぞれの機能で、プリントできるシールの大きさは、ちがうよ。
プリントイメージ画面を見て、たしかめてからプリントしてね。

プリントする

❶ を押してね。

❷

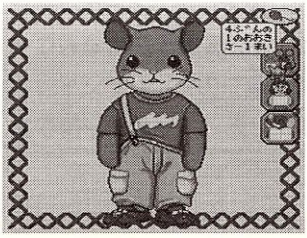

シールの大きさを選んでね。

選べるシールの大きさは、機能によってちがうよ。

③ 確認のメッセージがあらわれるよ。

を押してね。(1枚印刷するのに、約40秒かかります。)

プリントしないときは を押してね。

プリント中の注意！

①SV-100が動きだしたら

- シールをひっぱらないでね。
- カッターボタンを押さないでね。
- シール出口をふさがないでね。

②2枚以上プリントするときは、連続してプリントされるよ。

- 8枚プリントするときは、4枚プリントしたところで一度とまるよ。
  いったんシールを切って、もう一度プリントをスタートさせてね。
- 2枚以上プリントしているときにとちゅうでやめるときは、マウスの右ボタンと左ボタンをいっしょに押してね(またはコントローラーの(START)と(D)をいっしょに押してね)。

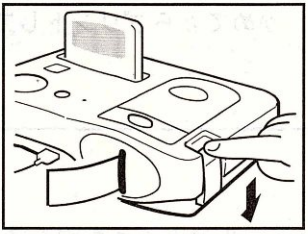

プリントの音とシールの動きが止まったら、SV-100のカッターボタンを押してからシールを取り出してね。

プリントできないときは？

シールが正しくセットされていないと「シールカートリッジを確かめてください」というメッセージがあらわれプリントがとまるよ。このときは、次のやりかたで直してね。

1 かならずシールカートリッジをSV-100から取り出してね。
取り出しにくいときは、SV-100についている「巻き取りキー」を使ってね。

2

①左の画面のようにシールを正しく直して、もういちどセットしてね。
②マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押してね。

3

①プリントを続けるときは を押してね。
②プリントをやめるときは を押してね。

シールカートリッジを取り出して、正しくセットしないとプリントできないことがあるよ。かならず一度カートリッジを取り出し、インクリボンの位置を正しく直して、正しいシールカット位置で切り、セットし直してね。

シールをはろう

シールは次のようなところには、はることはできません。

●ひょうめんが、ザラザラしているところ
●水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは次のようなところには、はらないでください。

●人のからだ
●「たべもの」や「のみもの」
●「コップ」や「はし」など口のふれるもの
●たいようの光が、ながいじかんあたるところ
●雨があたるところ
●シールをはると、ほかの人がこまるところ

1 シールを台紙からはがして、はります。

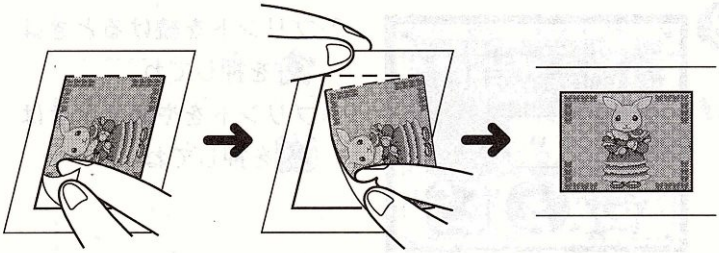

はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあります。

4ばいなどの大きなシールをはろう！

「PCコレクション」についてきた「シーラー」を使います。むずかしいと思ったときは、おうちの人にてつだってもらってください。

1 シーラーについている紙をはがします。
紙がはってあったところは、ちょっぴりベタベタしています。

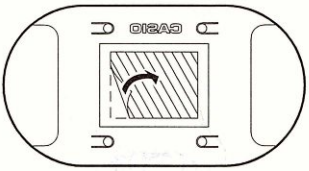

☆はがした紙はあとで使うので、すてないで！
☆ベタベタしているところには、さわらないで！
☆ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで！

2 シールを台紙からはがします。
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中にのせます。

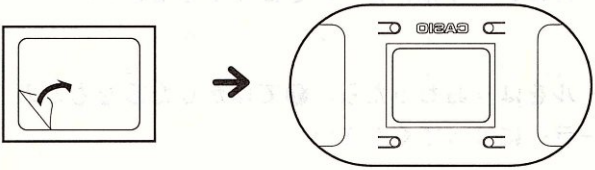

3 シーラーをおもてにして、シールをはるいちにあわせます。

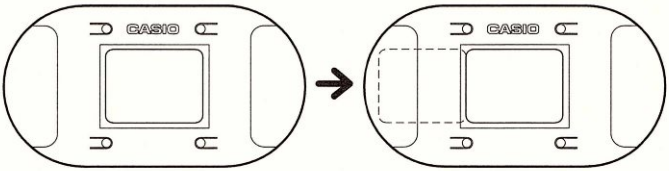

❹ いちを決めたら、図のようにゆびでこすりながらシールをはってください。

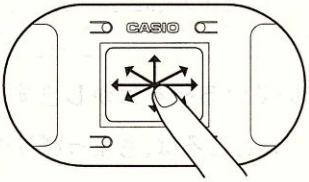

❺ シーラーをはがします。

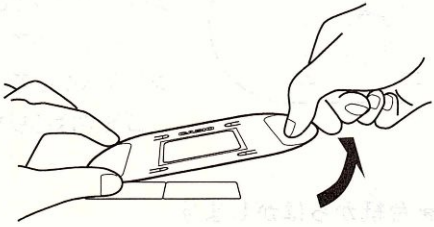

❻ 作ったまいすう分、シールをはってください。

❼ シールをはりおわったら、❶ではがした紙をもとのようにシーラーにはってください。

漢字・記号一覧

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよわをらりるれろんぁぃぅぇぉっゃゅょー，。がぎぐげござじずぜぞだぢづでどばびぶべぼぱぴぷぺぽＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ０１２３４５６７８９．？“”「」！＃＄％＆’［］（）＜＞＋－×÷＝￥；：｜・～…、々ヶ

亜阿哀愛葵茜悪握渥旭芦梓圧扱絢綾鮎粟安暗案闇杏以伊位依偉囲委威尉惟意慰易為異移維緯胃衣違遺医井亥域育郁磯一壱逸稲茨芋允印員因姻引飲胤院陰隠韻右宇羽雨卯鵜丑渦唄浦瓜噂云運雲叡営影映曳栄永泳瑛英衛詠鋭液疫益駅悦謁越閲円園宴延援沿演炎煙猿縁艶苑遠鉛塩於汚凹央奥往応押旺横欧殴王翁鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙卸恩温穏音下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火禍稼箇花茄荷華菓課貨過霞蚊我画芽賀雅餓介会解回塊壊快怪悔懐戒拐改魁械海灰界皆絵蟹開階貝凱劾外害慨概涯街該馨垣嚇各拡格核殻獲確穫覚角較郭閣隔革学岳楽額掛笠樫梶潟割喝括活渇滑葛褐轄且叶樺株鎌茅萱刈乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪完官寛干幹患感慣憾換敢桓棺款歓汗漢環甘監看管簡緩缶肝艦莞観貫還鑑間閑関陥館丸含岸巌眼岩頑顔願企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽祈季稀紀規記貴起軌輝飢騎鬼亀偽儀宜戯技擬欺犠疑義誼議菊鞠吉喫橘詰却客脚虐逆丘久休及吸宮弓急救朽求泣球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拠挙虚許距漁魚亨享京供競共凶協匡叫喬境峡強恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興郷鏡響驚仰凝尭暁業局曲極玉桐勤均錦斤欣欽琴禁筋緊芹菌衿襟謹近金吟銀九句区玖矩苦駆駒具愚虞空偶遇隅釧屈掘靴熊栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡袈係傾刑兄啓圭型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓系経継茎蛍計警軽鶏芸迎鯨劇撃激傑欠決潔穴結血月件倹健兼券剣圏堅嫌建憲懸拳検権犬献研絹県肩見謙賢軒遣険顕験元原厳幻弦減源玄現絃言限個古呼固孤己庫弧戸故枯湖袴胡虎誇雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧瑚碁語誤護鯉交侯候倖光公功効厚口向后坑好孔孝宏工巧幸広康弘恒慌抗拘控攻晃更校構江洪浩港溝甲皇硬稿紅紘絞綱耕考肯航荒行衡講貢購郊酵鉱鋼降項香高鴻剛号合拷豪克刻告国穀酷黒獄腰惚骨狛込今困墾婚恨懇昆根混紺魂佐唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟座債催再最哉妻宰彩才採栽歳済災采砕祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪榊咲崎埼作削搾昨朔策索錯桜笹冊刷察撮擦札殺雑皐皿三傘参山惨散桟

燦産算蚕賛酸暫残仕伺使刺司史嗣四士始姉姿子市師志思指支施旨枝止死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽磁示耳自蒔辞汐鹿式識軸七執失嫉室湿漆疾質実篠偲柴芝舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺爵酌釈若寂弱主取守手朱殊狩珠種趣酒首儒受呪寿授樹需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟衆襲週酬集醜住充十従柔汁渋獣縦重銃叔宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書諸助叙女序徐恕除傷償勝匠升召商唱奨宵将小少尚庄床彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢沼消渉焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蕉衝訟証詔詳象賞鐘障上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情条浄状畳穣蒸譲醸錠嘱飾植殖織職色触食辱伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃尋甚尽迅陣須酢図吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錘随瑞髄崇嵩数枢雛据杉菅澄寸世瀬畝是制勢姓征性成政整星晴正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝青静斉税隻席惜斥昔析石積籍績責赤跡碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌仙先千占宣専川戦扇栓泉浅洗染潜旋線繊船薦詮践選遷銭銑鮮前善漸然全禅繕塑措曽疎礎祖租粗素組訴阻僧創双倉喪壮奏爽層惣想捜掃挿操早曹巣槽燥争相窓総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭霜騒像増憎臓蔵贈造促側則即息束測足速俗属賊族続卒存孫尊損村他多太汰堕妥惰打駄体対耐帯待怠態替泰滞胎袋貸退逮隊黛鯛代台大第題鷹滝卓啄宅択拓沢濯琢託濁諾只但達辰奪脱巽棚谷誰丹単嘆担探旦淡炭短端胆誕鍛団壇弾断暖檀段男談値知地恥智池痴稚置致遅築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷鋳駐猪著貯丁兆帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮町眺聴脹腸蝶調超跳長頂鳥勅直朕沈珍賃鎮陳津墜椎追痛通塚槻漬辻蔦椿坪爪釣鶴亭低停偵貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵提汀禎程締艇訂逓邸泥摘敵滴的笛適哲徹撤迭鉄典天展店添転点伝殿田電吐塗妬徒斗杜渡登賭途都努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔島嶋悼投搭東桃棟盗湯灯当痘等答筒糖統到藤討謄豆踏逃透陶頭騰闘働動同堂導憧洞瞳童胴道銅峠匿得徳特督篤毒独読栃凸突届寅酉屯惇敦豚曇鈍奈那内凧捺縄南楠軟難二尼弐肉虹日乳入如尿任妊忍認寧猫熱年念燃粘乃之悩濃納能脳農巴把覇波派破婆馬俳廃拝排敗杯背肺輩配倍媒梅買売賠陪秤萩伯博拍柏泊白舶薄迫漠爆縛麦箱肇肌畑畠八鉢発髪伐罰抜閥鳩隼伴判半反帆搬板版犯班畔繁般藩販範煩頒飯晩番盤蛮卑否妃彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被費避非飛樋備尾微眉美鼻柊匹彦必筆姫媛百俵彪標氷漂票表評描病秒苗品彬浜貧賓頻敏瓶不付夫婦富布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴附侮武舞部封楓風蕗伏副復幅服福腹複覆払沸仏物分噴墳憤奮粉紛雰文聞丙併兵塀幣平弊柄並閉陛米壁癖碧別偏変片編辺返遍便勉弁保舗捕歩甫補輔穂募墓慕暮母簿倣俸包報奉宝峰峯崩抱捧放方

朋法泡砲縫胞芳萌褒訪豊邦飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貿防北僕墨撲朴牧睦没堀奔本翻凡盆摩磨魔麻埋妹枚毎槙幕膜柾亦俣又抹末繭麿万慢満漫味未魅巳岬密稔脈妙民眠務夢無矛霧椋婿娘名命明盟迷銘鳴滅免綿面模茂妄孟毛猛盲網耗木黙目戻問紋門匁也冶夜耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮愉油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂有柚湧猶由祐裕誘遊邑郵雄融夕予余与誉預幼容庸揚揺擁曜楊様洋溶用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養抑欲浴翌翼羅裸来頼雷絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理痢裏里離陸律率立略劉流留硫粒隆竜龍慮旅虜了亮僚両凌寮料涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林琳臨輪隣麟瑠塁涙累類令伶例冷励嶺怜玲礼鈴隷零霊麗齢暦歴列劣烈裂廉恋練蓮連錬呂炉路露労廊朗楼浪漏老郎六禄録論倭和話賄脇惑枠亘湾腕阜幌函樽苫釜銚逗鯖蒲堺箕橿牟栖諌榎窪臼此淀灘幡

MEMO

MEMO

MEMO

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

- 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
- お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

サービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札　幌 〒003 札幌市白石区菊水五条1-19-5
☎011-842-1231

東　北

仙　台 〒980 仙台市宮城野区榴岡5-1-35
☎022-256-8822

盛　岡 〒020-01 盛岡市上堂2-3-6
☎0196-46-3393

関　東

宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2-1-3
☎028-634-0398

水　戸 〒310 水戸市城南3-10-17
☎029-225-6985

高　崎 〒370 高崎市新町67-1
☎0273-23-1511

埼　玉 〒331 大宮市大成町4-83
☎048-666-8567

千　葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4
☎043-243-1087

東　京 〒101 千代田区外神田2-2-18
（修理）☎03-5294-7011
（操作説明）☎03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15
☎03-5820-9871

多　摩 〒190 立川市曙町1-22-17
☎0425-23-3990

横　浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26
☎045-211-0811

信　越

長　野 〒380 長野市大字稲葉字日詰1592-1
☎026-222-3322

新　潟 〒950 新潟市弁天橋通り3-9-12
☎025-287-1151

北　陸

金　沢 〒920 金沢市南新保町ト52
☎0762-24-0061

東　海

静　岡 〒422 静岡市津島町16-23
☎054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-15
☎052-263-0454

近　畿

京　都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル
☎075-351-1161

大　阪 〒530 大阪市北区天神橋6-3-16
☎06-352-7111

神　戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119
☎078-392-2145

中　国

岡　山 〒700 岡山市西古松西町9-1
☎086-244-3404

広　島 〒733 広島市西区大芝2-14-10
☎082-230-5900

四　国

高　松 〒760 高松市今里町2-21
☎0878-62-5240

九　州

福　岡 〒812 福岡市博多区東比恵2-16-23
☎092-411-2939

熊　本 〒862 熊本市健軍1-38-7
☎096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市都元1-1-3
☎099-256-3573

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

CASIO

カシオ計算機株式会社

〒163-02　東京都新宿区西新宿2-6-1

1996 年 6 月現在　MO9606-015401A