


01 - STRÖMFÖRSÖRJNING

Koppla bara kortets matning till de gemensamma skenorna.

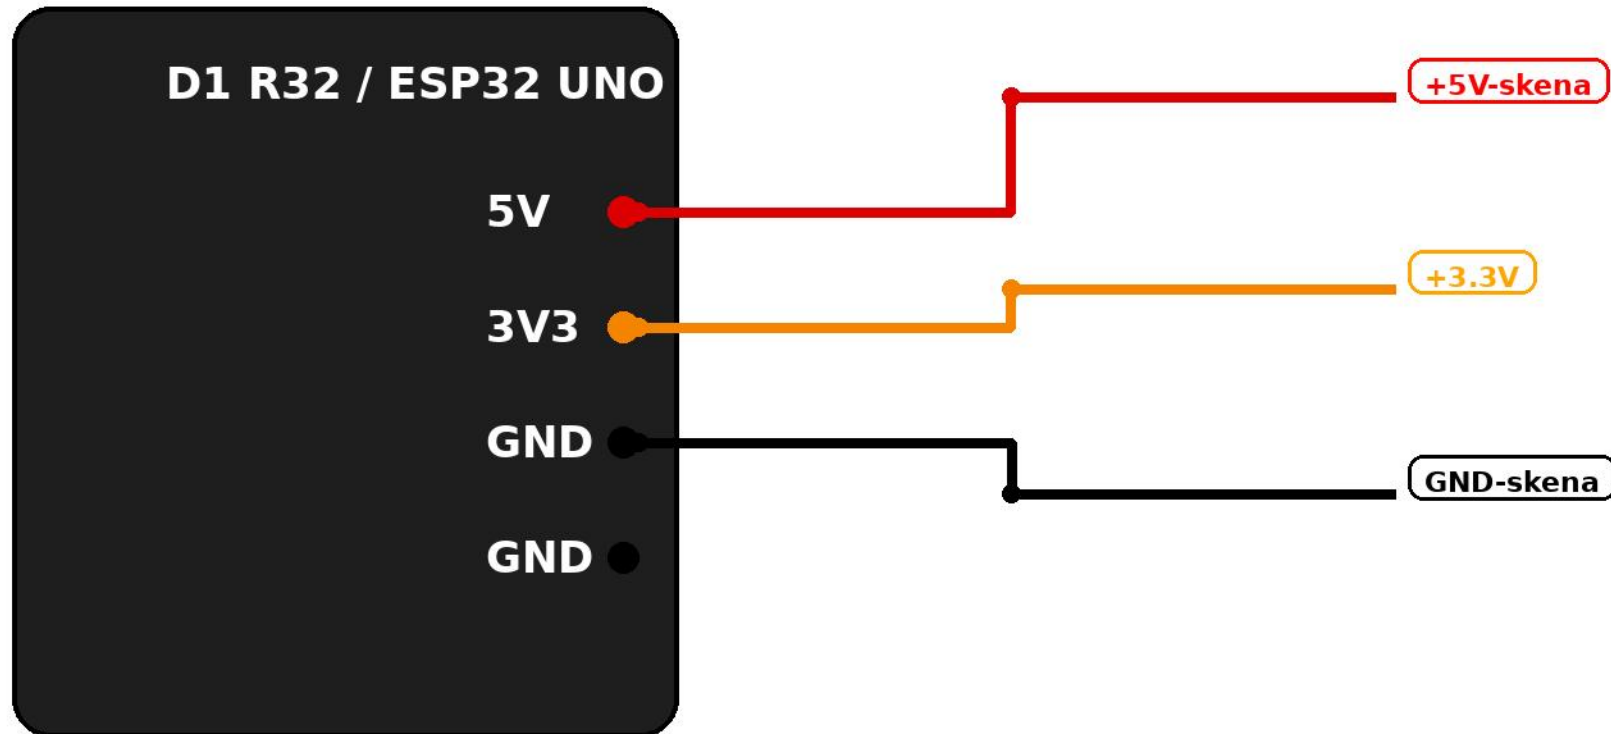

Anslut aldrig extern 5V på 5V-pinnen samtidigt som USB är ansluten.