

L'objectif principal de ce TP est d'installer et de configurer un serveur de téléphonie sur IP, en utilisant Asterisk, un logiciel de téléphonie (ou IP PABX applicatif) qui supporte la plupart des protocoles de voix sur IP. Nous allons utiliser dans ce TP le protocole SIP, protocole le plus utilisé (mais pas le seul) dans la téléphonie sur IP, mais aussi dans de nombreuses autres applications de visiophonie, messagerie instantanée, etc ... SIP a un inconvénient : une fois la communication établie, le protocole RTP est utilisé pour le flux de données et nécessite l'ouverture d'une plage de ports importante, qui rend difficile le passage des firewalls.

PLATEFORME


Pour réaliser le TP, vous aurez besoin de :

- Une VM Windows Server (4CPU, 4 Go, 40 Go) qui fera office de serveur DHCP.
- Une VM Linux Debian sur lequel sera installé Asterisk.
- Une VM Windows avec un SoftPhone 3CX.
- Un téléphone IP Cisco SPA514G.
- Un injecteur PoE.

Le plan d'adressage devra être respecté scrupuleusement.

- Serveur DHCP : 192.168.XX.1 /24
- Serveur Asterisk : 192.168.XX.20 /24

Nom	xx	NN + 01,02 et 03
ALVES Elias	21	21 (2101,2102,2103)
CHAYMOL Florian	22	22
VARNIERE LEA	23	23
ECHCHERKI Assia	24	24
TOUSSAINT-ROUYARD Néo	25	25
GOMEZ Mathieu	26	26
VOLO Dylan	27	27
ZIN Enzo	28	28
GULLACE Jérôme	29	29
MERABTINE SALHI Yassin	30	30
KAABECHE Ilyes	31	31
R'HOUNI Omar	32	32

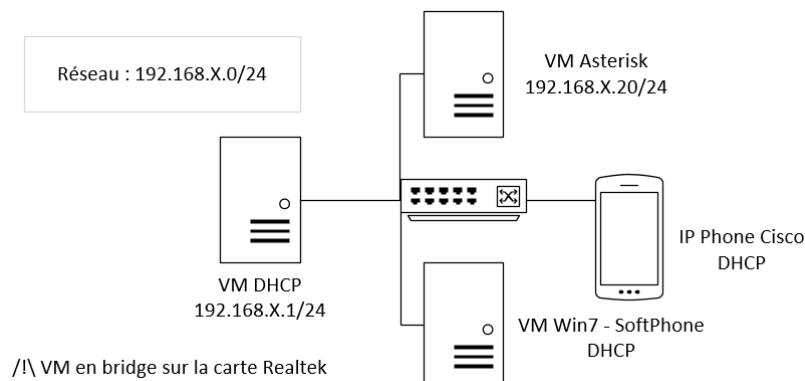

**Vous devrez me transmettre votre fichier compl ter avec les informations demand es.
Votre rapport servira d' valuation.**

1. Installation du serveur DHCP (sans interface graphique)

- La VM doit  tre en bridge sur la seconde carte r seau de l'h te (Realtek).
- Installer Windows 2022 sans l'interface utilisateur. Lancer la commande sconfig pour avoir les options d'administration du serveur

```
=====
Configuration du serveur
=====

1) Domaine ou groupe de travail :      Groupe de travail:  WORKGROUP
2) Nom d'ordinateur :                  WIN-IT2JI3KHPHB
3) Ajouter l'administrateur local
4) Configurer l'administration   distance      Activ 
5) Param tres de Windows Update :      DownloadOnly
6) T l charger et installer les mises   jour
7) Bureau   distance :                  D sactiv 

8) Param tres r seau
9) Date et Heure
10) Param tres de t l m trie              Inconnu
11) Activation de Windows

12) Fermer la session utilisateur
13) Red marrer le serveur
14) Arr ter le serveur
15) Quitter pour revenir   la ligne de commande

Entrez un nombre pour s lectionner une option : █
```

- R aliser la configuration suivante :
 - Mettre une IP fixe 192.168.xx.1/24 (option 8)
 - Changer le nom du serveur (option 2)
 - Mettre la VM dans le groupe de travail « WORKGROUP » (option 1).
- Revenir   l'invite de commande, lancer PowerShell et :
 - Installer le r le DHCP.

```
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

```
Add-DhcpServerSecurityGroup
```

```
Restart-Service dhcpserver
```

- Cr er une  tendue allant de 192.168.XXX.10   192.168.XXX.50/24.

```
Add-DhcpServerv4Scope -Name "DHCP_TOIP" -StartRange DEBUT_PLAGE -EndRange FIN_PLAGE
-SubnetMask MASQUE
```

Pour voir les baux DHCP : `Get-DhcpServerv4Lease`

- D sactiver le firewall.

```
D sactiver le firewall : Set-NetFirewallProfile -Profile * -Enabled False
```

```
V rifier : Get-NetFirewallProfile | ft name,enabled
```

2. Installation du poste SoftPhone

- La VM doit être en bridge sur la seconde carte réseau de l'hôte (Realtek).
- Laisser la VM dans le groupe de travail « WORKGROUP ».
- Vérifier que le PC a récupéré une adresse IP automatiquement.
- Installer le SoftPhone « 3CXPhone6.msi »

3. Installation du serveur Asterisk

- Créer une VM à partir de l'iso dvd de debian 12.
- Mettre la VM en NAT pour qu'elle puisse avoir internet.
- Activer le SSH pour administrer le serveur depuis une VM.
- Installer Asterisk (paquet asterisk).
- Basculer le serveur en bridge sur la carte Realtek.
- Configurer l'adresse IP du serveur.
- Tester le ping du serveur DHCP et du poste SoftPhone.

Ping du serveur DHCP (remplacer la copie d'écran par la vôtre)

```
root@DEB12-AST:~# ping 192.168.11.1
PING 192.168.11.1 (192.168.11.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.964 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.652 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.917 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.821 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.845 ms
^C
--- 192.168.11.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.652/0.888/1.129/0.145 ms
root@DEB12-AST:~#
```

Ping du poste Windows Softphone (remplacer la copie d'écran par la vôtre)

```
root@DEB12-AST:~# ping 192.168.11.10
PING 192.168.11.10 (192.168.11.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.444 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.450 ms
^C
--- 192.168.11.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1024ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.444/0.447/0.450/0.003 ms
```

Observations

Le service Asterisk est-il démarré ?

☒ oui

Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) ?

☒ systemctl start asterisk

Sur quel(s) port(s) le service asterisk attend-il (listen) des requêtes ?

☒ 5060 et 5061

Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) ?

ss -tuln

D'autres ports « UDP » sont-ils ouverts (sans être en LISTEN) ?

Ss -uap

On peut accéder à la console asterisk, pour voir ce qui s'y passe.

Lorsque le service asterisk n'est pas démarré, on peut le démarrer en mode console en tapant :

```
asterisk -cvvvv
```

Lorsque le service asterisk est déjà démarré, on peut rejoindre le mode console en tapant :

```
asterisk -rvvvv
```

A noter que le nombre de v correspond à la quantité d'informations que l'on veut voir s'afficher : plus il y a de v, et plus c'est « verbose », autrement dit « verbeux », donc plus il y a de détails.

```
root@debian:~# asterisk -rvvvv
Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on debian (pid = 371)
debian*CLI> sip show users
Username      Secret      Accountcode  Def.Context  ACL  Forcerport
-----
0 active SIP dialogs
debian*CLI> sip show channels
Peer          User/ANR      Call ID      Format      Hold      Last Message  Expiry      Peer
-----
0 active SIP dialogs
debian*CLI> exit
Asterisk cleanly ended (0).
Executing last minute cleanups
root@debian:~#
```

- 1 : Le logiciel est gratuit mais n'a aucune garantie.
- 2 : Le numéro du processus Asterisk
- 3 : La commande sip show users montre les comptes SIP.
- 4 : La commande sip show channels montre les communications en cours.
- 5 : Taper exit pour quitter la console. (Mais cela n'arrête pas le service)

A noter que des messages s'affichent dans cette console au fur et à mesure du déroulement des opérations, ce qui peut être utile par la suite pour déboguer un « dial plan » qui dysfonctionne, ou tout simplement pour vérifier que les communications s'établissent.

4. Configuration d'Asterisk

Suivez scrupuleusement les étapes proposées, et **vérifiez toujours**, après chaque commande, le résultat obtenu.

1. Déplacement des fichiers

Les fichiers fournis sont des exemples de configurations (dans le répertoire /etc/asterisk) mais il y a bien plus que le nécessaire.

Nous allons créer un répertoire « samples » et déplacer tous les fichiers dans ce nouveau répertoire en un minimum de commande.

Notez vos commandes (depuis la racine du système) :

```
sudo mkdir /etc/asterisk/samples && sudo find /etc/asterisk -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name samples -exec mv {} /etc/asterisk/samples/ \;
```

2. Création des fichiers de base

Les deux fichiers de configuration essentiels pour gérer des comptes SIP sont sip.conf et extensions.conf. Pour éviter les doublons entre étudiants, même si cela ne devrait pas générer de dysfonctionnements puisque vous travaillez sur des IPBX distincts, vous utiliserez des numéros commençant par NN où NN correspond à votre plan de numéro de poste. (cf page 1).

La configuration est donnée pour le poste **10**, mais personne n'a ce poste-là, donc **il faut adapter** ! Pour le poste **10**, NN = **10**. Donc il faut remplacer 10 par votre propre valeur de NN.

Nous allons créer trois utilisateurs, affecter un prénom à ses trois utilisateurs (ne prenez pas le vôtre ou celui d'un collègue ni ceux de mon exemple).

sip.conf

```
[general]
context=default
disallow=all
allow=g722
allow=alaw
allow=g729

[goku]                ;nom d'utilisateur
secret=dbz            ;mot de passe
type=friend
host=dynamic
context=default

[gohan]
secret= dbz
type=friend
host=dynamic
context=default

[goten]
secret= dbz
type=friend
host=dynamic
context=default
```

extensions.conf

```
[general]
[globals]
; Correspondances entre extensions et comptes SIP
; Les extensions sont en quelque sorte les numeros de ligne
SIP_1001=goku ; A personnaliser : si votre NN est 12, ce sera SIP_1201, etc ...
SIP_1002=gohan
```

```
SIP_1003=goten
```

```
[default] ; On retrouve le nom du contexte
```

```
; voici le « dial plan »
```

```
exten = _10XX,1,NoOp( Call from ${CALLERID(num)} towards ${EXTEN} )
```

```
; _10XX pour généraliser ce dialplan pour toute extension commençant par 10, suivi de 2 chiffres
```

```
; 1 pour 1ère instruction
```

```
; NoOp : ce n'est pas une véritable instruction, mais cela permet de consigner un message, il n'y a pas d'espace entre NoOp et la parenthèse de log
```

```
exten = _10XX,n,Dial(SIP/${SIP_${EXTEN}},15) ; Attention aux accolades imbriquées !
```

```
; définit la liaison entre un numéro de téléphone et une terminaison SIP
```

```
; n veut dire « instruction suivante », on peut les numéroté (ex : 2), mais cela permet d'insérer
```

```
; plus facilement une ligne si nécessaire ultérieurement
```

```
; 15 indique que l'appel (la sonnerie) se fera pendant 15 secondes
```

```
exten = _10XX,n,NoOp(DIALSTATUS is ${DIALSTATUS})
```

```
; encore un message pour le log
```

Il nous faut également renseigner un fichier qui définit quels sont les événements qui sont logués et dans quel fichier.

[logger.conf](#)

```
[general]
```

```
[logfiles]
```

```
console => notice, warning, error, dtmf ; dans la console, on logue tout ou Presque tout
```

```
messages => notice, warning, error ; dans le fichier messages, on logue les "notice", "warning"
```

```
; et "error" (ou erreurs fatales), notice étant le moins grave
```

```
full => notice, warning, error, debug, verbose ; dans le fichier de logs "full", on logue tout (ici)
```

NB : Les fichiers de log se trouvent dans /var/log/asterisk

Rappel : Pour voir la fin d'un fichier de log, on utilise la commande tail

```
tail /var/log/asterisk/messages
```

Enfin un fichier définit normalement les modules à charger. Selon notre configuration, notre infrastructure, le type de réseaux utilisés, les types de terminaisons, il n'est pas forcément utile de charger tous les modules. Pour l'instant, on va essayer de lui faire confiance, et de définir un chargement des modules en automatique.

[modules.conf](#)

```
[modules]
```

```
autoload=yes
```

3. Chargement de la configuration

Normalement un simple reload suffit lorsque l'on modifie les fichiers de configuration. Mais comme on a supprimé des fichiers, il nous faut faire un stop et un start pour être certain qu'Asterisk ne démarre qu'en prenant nos fichiers de configuration en compte.

Même si aucun message d'erreur n'est signalé, le service ne démarre pas forcément !

L'important est que le status soit en active (running) s'il y a des « WARNING » ou des « ERROR » on peut les ignorer pour le moment.

Vérifiez-le bien avec la commande status.

Il se peut en effet que certains modules ne parviennent pas à se charger. Si c'est le cas vérifiez les messages de type « ERROR » qui s'affichent dans la console (asterisk -cvvvv).

Si le service démarre bien, afficher les comptes SIP dans la console et fournir une copie d'écran

```
DEB12-AST*CLI> pjsip show endpoints

Endpoint: <Endpoint/CID.....> <State.....> <Channels..>
I/OAuth: <AuthId/UserName.....>
Aor: <Aor.....> <MaxContact>
Contact: <Aor/ContactUri.....> <Hash.....> <Status> <RTT(ms) ..>
Transport: <TransportId.....> <Type> <cos> <tos> <BindAddress.....>
Identify: <Identify/Endpoint.....>
Match: <criteria.....>
Channel: <ChannelId.....> <State.....> <Time.....>
Exten: <DialedExten.....> CLCID: <ConnectedLineCID.....>
=====
Endpoint: gohan                               Unavailable  0 of inf
  InAuth: gohan/gohan
  Aor: gohan                                   1
Endpoint: goku                               Unavailable  0 of inf
  InAuth: goku/goku
  Aor: goku                                   1
Endpoint: goten                               Unavailable  0 of inf
  InAuth: goten/goten
  Aor: goten                                   1
Objects found: 3
```

On peut aussi vérifier après configuration les ports ouverts (ss -anp | grep asterisk).

```
root@DEB12-AST:~# ss -anp | grep asterisk
u_str LISTEN 0      2            /var/run/asterisk/asterisk.ctl 35897      * 0      users: (("asterisk",pid=1416,fd=5))
u_str ESTAB  0      0            * 35912      * 35913 users: (("asterisk",pid=1416,fd=14)
u_str ESTAB  0      0            * 35913      * 35912 users: (("asterisk",pid=1416,fd=15)
u_str ESTAB  0      0            * 35910      * 35911 users: (("asterisk",pid=1416,fd=12)
u_str ESTAB  0      0            * 35911      * 35910 users: (("asterisk",pid=1416,fd=13)
udp UNCONN  0      0            0.0.0.0:5060 0.0.0.0:*   users: (("asterisk",pid=1416,fd=11)
udp UNCONN  0      0            0.0.0.0:56911 0.0.0.0:*  users: (("asterisk",pid=1416,fd=9))
udp UNCONN  0      0            [::]:42138   [::]:*     users: (("asterisk",pid=1416,fd=10)
```

5. Configuration du SoftPhone 3CX

- Vérifier que vous pouvez pinguer l'ipbx depuis la machine SoftPhone.
- Lancer le logiciel 3CX-Phone
- Cliquer sur « Set accounts » en haut à droite pour configurer un nouveau compte SIP.
- Rentrer les informations comme indiqué ci-dessous :

Si tout s'est bien passé, l'écran affiche ensuite « On Hook » après avoir vérifié sa configuration auprès de l'IPBX. Vérifiez ensuite que vous pouvez prendre une ligne (tonalité) et que vous pouvez composer un numéro comme NN02 ou NN03.



6. Configuration du téléphone IP

Brancher le téléphone IP sur le switch SF500 (ou un 2960 et un injecteur POE) et le raccorder au réseau pour qu'il récupère une IP grâce au serveur DHCP.

Si tout est bien raccordé, le téléphone va récupérer une adresse IP. Pour la trouver, il faut utiliser la touche « menu » et sélectionner l'option 9.



Sinon, dans le serveur DHCP, nous voyons les baux distribués :

Adresse IP du client	Nom	Expiration du bail	Type	ID unique
192.168.100.100	machine_2	01/12/2018 21:42:19	DHCP	000c292e2...
192.168.100.101	debian	01/12/2018 22:37:54	DHCP	000c29939...
192.168.100.102	SEPA4934CFF117A	01/12/2018 23:55:43	DHCP	a4934cff1...

La configuration du téléphone se fait depuis l'interface web.

- Ouvrir le navigateur et accéder en http au téléphone.
- Accéder au mode Administration en cliquant sur « Admin Login » en haut à droite (il n'y a pas de mot de passe).



- Accéder au menu « Ext 1 » (extension 1) pour lancer son paramétrage :

- SIP Port (1) : Port du serveur SIP (par défaut 5060).
- Proxy (2) : Adresse du serveur SIP.
- Display Name (3) : Nom d'affichage du téléphone. dembouz
- Password (3) : Mot de passe de l'utilisateur. dembouz
- User ID (4) : Nom d'utilisateur Asterisk.
- Use Auth ID (4) : si l'authentification se faire avec un User ID, le paramètre est à no (sinon yes).

Il faut appliquer les modifications et cela provoque un redémarrage du téléphone.

- Le menu « Phone » permet de personnaliser l'interface du téléphone.

- Station Name (1) : Nom du téléphone
- Short Name (2) : Nom court qui s'affiche au niveau de l'extension (ou de la ligne).

Dans la console, nous pouvons voir le redémarrage du téléphone (déconnexion puis reconnexion).

```
Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on debian (pid = 576)
-- Unregistered SIP 'gohan'
-- Registered SIP 'gohan' at 192.168.100.102:5060
debian*CLI>
```

- Vérifier qu'on a la tonalité en décrochant, et composer le n° du softphone.
- Vérifier que depuis le softphone, on peut joindre le téléphone IP.

7. Réaliser un appel

Nous avons donc un SoftPhone et un Téléphone physique raccordé à notre serveur Asterisk. Nous allons tester la communication entre les deux et observer la console.

Avec l'utilisateur 2 (téléphone), appeler l'utilisateur 1 (Softphone).



Dans la console, nous voyons les traces d'appels.

```
== Using SIP RTP CoS mark 5
> 0x7f60bc006730 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.100.102:16520
-- Executing [1001@default:1] NoOp("SIP/goohan-00000001", " Call from goohan towards 1001 ") in new stack
-- Executing [1001@default:2] Dial("SIP/goohan-00000001", "SIP/goku,15") in new stack
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Called SIP/goku
-- SIP/goku-00000002 is ringing
-- Nobody picked up in 15000 ms
-- Executing [1001@default:3] NoOp("SIP/goohan-00000001", "DIALSTATUS is NOANSWER") in new stack
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/goohan-00000001' status is 'NOANSWER'
== Using SIP RTP CoS mark 5
> 0x7f60bc011760 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.100.102:16522
-- Executing [1001@default:1] NoOp("SIP/goohan-00000003", " Call from goohan towards 1001 ") in new stack
-- Executing [1001@default:2] Dial("SIP/goohan-00000003", "SIP/goku,15") in new stack
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Called SIP/goku
-- SIP/goku-00000004 is ringing
-- SIP/goku-00000004 is ringing
> 0x7f60b4005c90 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.100.100:40018
-- SIP/goku-00000004 answered SIP/goohan-00000003
-- Channel SIP/goku-00000004 joined 'simple_bridge' basic-bridge <198b1827-f2bd-450e-9220-1e7e79e11ff9>
-- Channel SIP/goohan-00000003 joined 'simple_bridge' basic-bridge <198b1827-f2bd-450e-9220-1e7e79e11ff9>
> 0x7f60b4005c90 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.100.100:40018 as source
> 0x7f60bc011760 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.100.102:16522 as source
> 0x7f60bc011760 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.100.102:16522
> 0x7f60b4005c90 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.100.100:40018
-- Channel SIP/goohan-00000003 left 'simple_bridge' basic-bridge <198b1827-f2bd-450e-9220-1e7e79e11ff9>
-- Channel SIP/goku-00000004 left 'simple_bridge' basic-bridge <198b1827-f2bd-450e-9220-1e7e79e11ff9>
== Spawn extension (default, 1001, 2) exited non-zero on 'SIP/goohan-00000003'
```

- Gohan appel Goku : Executing [1001@default:2] Dial("SIP/goohan-00000001", "SIP/goku,15")
- Goku sonne : --SIP/goku-00000002 is ringing
- Pas de réponse au bout de 15 secondes : -- Nobody picked up in 15000 ms
- Gohan appel Goku : Executing [1001@default:2] Dial("SIP/goohan-00000001", "SIP/goku,15")
- Goku décroche : SIP/goku-00000004 answered SIP/goohan-00000003

Vérification des canaux ouverts

On peut vérifier les communications en cours en listant les « canaux » (« channels ») ouverts avec la commande `sip show channels` :

```
debian*CLI> sip show channels
Peer           User/ANR      Call ID      Format      Hold      Last Message      Expiry      Peer
192.168.100.102 gohan        747b2756-9112f9  (g722)      No        Rx: ACK            0           gohan
192.168.100.100 goku        011581cf58d533b  (alaw)      No        Tx: ACK            0           goku
2 active SIP dialogs
```

Etonnamment, pour une seule communication (cf. ci-dessus), deux canaux sont ouverts, ce qui signifie qu'il y a bien 2 dialogues SIP actifs.

Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque terminaison SIP converse bien avec le serveur Asterisk. C'est bien lui l'intermédiaire qui a permis d'établir la communication entre les deux clients SIP.

La commande `sip show peers` montre tous les « appareillages » entre comptes SIP et terminaisons, autrement dit toutes les terminaisons qui se sont enregistrées auprès de l'IPBX :

```
debian*CLI> sip show peers
Name/username      Host              Dyn Forcerport Comedia  ACL Port  Status      Description
gohan/gohan        192.168.100.102   D Auto (No) No      5060      Unmonitored
goku/goku          192.168.100.100   D Auto (No) No      54965     Unmonitored
goten              (Unspecified)     D Auto (No) No      0         Unmonitored
3 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 2 online, 1 offline]
```

- Les terminaisons ou hôtes sont connus d'après leur adresse IP
- On note que les téléphones IP Cisco utilisent le port 5060, alors que le softphone utilise lui le port 54965.

8. Configuration de la messagerie

Pour faire fonctionner la messagerie vocale, il faut ajouter une instruction dans le « dial plan » indiquant qu'après la sonnerie, après les 15 secondes, on bascule sur la boîte vocale. Il faut ajouter/modifier les fichiers de configuration.

Fichier **extensions.conf** (à modifier et à adapter)

```
[general]
[globals]
SIP_1001=goku
SIP_1002=gohan
SIP_1003=goten

[default]
exten = _10XX,1,NoOp( Call from ${CALLERID(num)} towards ${EXTEN} )
exten = _10XX,n,Dial(SIP/${SIP_${EXTEN}},15)
exten = _10XX,n,NoOp(DIALSTATUS is ${DIALSTATUS})
exten = _10XX,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
exten => 100,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
```

Fichier **voicemail.conf** (créé)

```
[general]
[default] ; On retrouve le nom du contexte
1001 => 1234, goku ; 1234 = mot de passe pour consulter la boîte vocale
1002 => 1234, gohan
1003 => 1234, goten
```

- Vérifier que désormais on tombe bien sur la boîte vocale, après 15 secondes, si personne ne répond.
- Ecouter le message déposé. Pour ce faire, il faut appeler le numéro de la messagerie, saisir le numéro du poste à consulter et son mot de passe.

9. Droits sur les répertoires Asterisk

Pour terminer, il est préférable que root ne soit pas propriétaire des fichiers de configuration, or c'est lui qui a créé les fichiers personnalisés (ce qui n'était pas le cas des fichiers exemple) :

```
root@debian:/etc/asterisk# ls -la
total 32
drwxr-xr-x  3 asterisk asterisk 4096 nov.  24 04:06 .
drwxr-xr-x 79 root      root    4096 nov.  23 22:11 ..
-rw-r--r--  1 root      root      346 nov.  24 04:06 extensions.conf
-rw-r--r--  1 root      root      140 nov.  23 23:30 logger.conf
-rw-r--r--  1 root      root       24 nov.  23 23:30 modules.conf
drwxr-xr-x  3 root      root     4096 nov.  23 22:56 samples
-rw-r--r--  1 root      root     254 nov.  23 23:29 sip.conf
-rw-r--r--  1 root      root     172 nov.  24 04:06 voicemail.conf
root@debian:/etc/asterisk#
```

Utiliser la commande `chown` permet de changer le propriétaire et le groupe pour un fichier. Le compte **asterisk** et le groupe **asterisk** ont été créés à l'installation du paquet, c'est eux qui doivent être propriétaires :

```
root@debian:/etc/asterisk# ls -la
total 32
drwxr-xr-x  3 asterisk asterisk 4096 nov.  24 04:06 .
drwxr-xr-x 79 root      root    4096 nov.  23 22:11 ..
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk  346 nov.  24 04:06 extensions.conf
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk  140 nov.  23 23:30 logger.conf
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk   24 nov.  23 23:30 modules.conf
drwxr-xr-x  3 asterisk asterisk 4096 nov.  23 22:56 samples
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk  254 nov.  23 23:29 sip.conf
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk  172 nov.  24 04:06 voicemail.conf
root@debian:/etc/asterisk#
```