
VEIKONG Panel Inteligente Manual

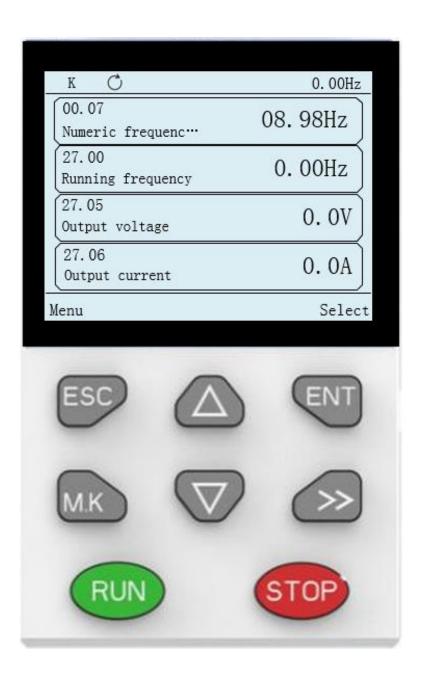

Indice

1.Introducción del producto	3
2.Interfaz de menú	4
2.1.Descripción de la barra de estado	4
2.2.Descripción del icono	5
3.Lista de parámetros	5
4.Interfaz de configuración	8
5. Información del dispositivo	9
6. Información de fallo	9
7. Macro de parpámetros	10
7.1. Macro de parámetros personalizados	11
7.1.1. Editar parámetros de macro	11
7.1.2. Descarga de parámetros de Macro	12
7.1.3. Eliminar parámetros de macro	13
7.2. Copia y descarga de parámetros	13
7.2.1. Vista de parámetros	14
7.2.2. Borrar parámetros	14
8. Interfaz de monitoreo	15
9. Busqueda rapida	16
10. Parámetro Tecnico	17
Panel	17
Dimensiones y peso	18
Nivel de protección	18
Condición ambiental	18

Asuntos que necesitan atención

- ◆ No instale este producto en lugares donde salpica agua o en entornos propensos a corrosión.
- ◆ No utilice este producto cerca de gases inflamables o combustibles, de lo contrario habrá un riesgo de fuego.
- ◆ No ejerza demasiada presion, de lo contrario puede provocar fallas en el producto.

1.Introducción del producto

El teclado LCD se compone de una pantalla LCD y ocho teclas. Se puede utilizar para configurar parámetros, copiar parámetros, monitorear el estado y ver fallas. La forma del teclado se muestra en la Figura 1-1.

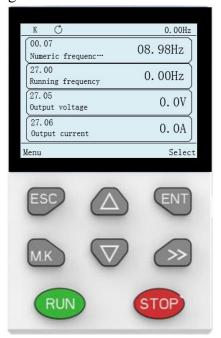


Figura 1-1 esquema del teclado LCD Las funciones de cada tecla se describen en la siguiente tabla:
Tabla 1-1 Tabla de descripción de función de tecla

Tecla	Nombre	función
ESC	Retorno	Suele utilizarse para retirar o cancelar. Y características en escenarios específicos.
ENT	Entrada	Se utiliza para selección o confirmación.
	Flecha arriba	Se usa para mover el cursor hacia arriba o aumentar el valor.
	Flecha abajo	Se utiliza para cursor hacia abajo o reducción de valor.
мк	Tecla de función	Esta tecla integra muchas funciones. Cambie a la función correspondiente cambiando la opción "Selección de función de tecla MK" en el menú Configuración.
>>	Avance	Se usa para mover el cursor hacia la derecha o ingresar a la función de búsqueda rápida en la interfaz de lista de parámetros.

Tecla	Nombre	función
RUN	Arrnaque	Haga funcionar el motor.
STOP	Paro	Para detener el motor o reiniciar el motor por falla.

2.Interfaz de menuú

2.1.Descripción de la barra de estado

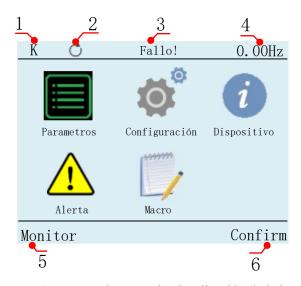


Figure 2.1 Diagrama de visualización de la interfaz de menú

Table 2.1 Descripción de la barra de estado

Grado	Nombre	función
1	Fuente de control	Muestra la fuente de control de las instrucciones de ejecución, el teclado, el terminal o la comunicación.
2	Dirección de operación	Indica la dirección del motor actual: en sentido horario es positivo, en sentido antihorario es inverso.
3	Fallo	Se utiliza para mostrar información de advertencia. Si hay un mal funcionamiento, mostrará "¡Fallo!" Si se encuentra en un estado de autoaprendizaje, se mostrará "autoaprendizaje" Si se produce un error de comunicación, se mostrará "COMM Err".
4	Monitoreo en tiempo real	El valor en tiempo real del código de función se puede ver en cualquier interfaz, y el código de función monitoreado se puede configurar en "Configuración> Selección de monitoreo en tiempo real".
5	Monitor	Presione para ingresar a la interfaz de monitoreo.
6	Confirmación	Se utiliza para selección o confirmación.

2.2.Descripción del icono

Breve descripción de cada icono de la interfaz del menú.

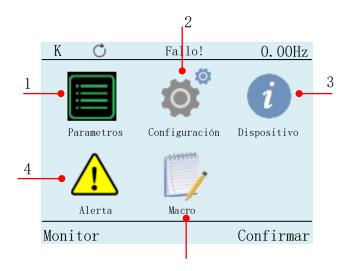


Figure 2.2 Icono de interfaz de menú

Table 2.2 Resumen de iconos en la interfaz del menú

Grado	Nombre	contenido
1	Parametro	Se utiliza para configurar y ver parámetros.
2	Configuracion	Se utiliza para configurar la contraseña del fabricante, la configuración de la función de la tecla multifunción de la contraseña del usuario, la configuración del idioma, etc.
3	Dispositivo	Se utiliza para ver la información de la versión y la actualización del
4	Alerta	Se utiliza para ver los detalles de la falla actual y la información histórica de la falla.
5	Macro	Edite y guarde macros, descargue parámetros al convertidor.

3.Lista de parámetros

- En la interfaz de menú, a través de parámetros.
 Presione la tecla en la interfaz de lista de parámetros.

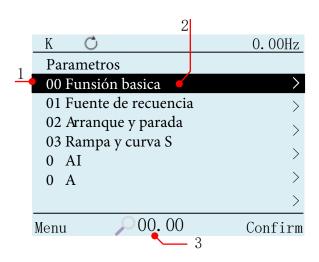


Figure 3.1 Interfaz de lista de parámetros

Table 3.1 Descripción de la interfaz de la lista de parámetros

Grado	Descripción	1
1	Representa el número de serie del grupo de códigos funcionales.	
2	Representa el nombre del grupo de códigos funcionales.	
3	Búsqueda rápida. Localice rápidamente el código de función para	b

3. El fondo del nombre del grupo de códigos de función se muestra en negro, lo que indica que el grupo de códigos de función se encuentra en el estado seleccionado. Presione y puede seleccionar grupos de códigos funcionales, como: cuando desee editar el código funcional P00.04. Seleccione "00" conjuntos de códigos de función como se muestra en la Figura 3.1 y presione la tecla para ingresar a la interfaz de selección de lista de códigos de función.

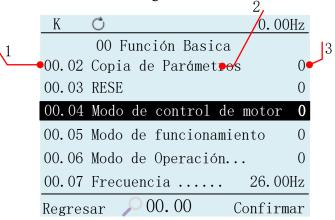


Figure 3.2 Interfaz de selección de código de función

Table 3.2 Descripción de la interfaz de selección de código de función

Descripción
El número de función del código de función.
El nombre del código de función.
El valor y la unidad del código de función. Si no hay unidades, solo se muestran los valores, no las unidades.
3

4. El fondo del nombre del código de función se muestra en negro, lo que indica que el código de función está en el estado seleccionado. Presione y puede seleccionar el código de función, como seleccionar el código de función P00.04, presione Entrar en la interfaz de edición del código de función.

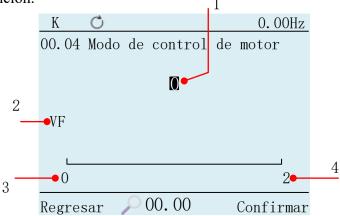


Figure 3.3 Interfaz de edición de códigos de función

Table 3.3 Descripción de la interfaz de edición del código de función

Grado	Nombre	Descripción
1	Números y unidades	Puede editar el valor entre el mínimo y el máximo. Presione la tecla, los valores aumentan. Presione El valor del bono disminuye. Pulsar la tecla puede mover el cursor hacia la derecha.
2	Descripción parámetros	Se explica el significado de los valores de algunos códigos de función selectiva.
3	Valor minimo	El valor mínimo que puede obtener el código de función.
4	Valor maximo	El valor máximo que puede obtener el código de función.

Cuando se establece el valor del código de función, presione la tecla (cambio del valor del código de función y volver a la interfaz de selección de código de función; si el valor del El código de función está configurado, presione la tecla (para descartar el valor del código de función modificado.

Cuando el valor del código de función alcanza el valor máximo, las teclas de presión permanecensin cambios y no aumentan.

Cuando el valor del código de función alcance el valor mínimo, presione la tecla valor permanece sin cambios y no disminuye.

4.Interfaz de configuración

- 1. A través de la interfaz , ve de menú y el icono de de configuración de selección de teclado.
- 2. Presione la tecla en la interfaz de selección de funciones de configuración.

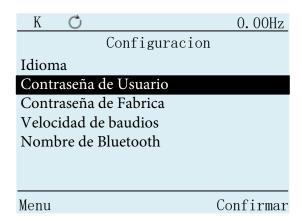


Figure 4.1 Configuración de la interfaz de selección funcional

3. El fondo del nombre de la función se muestra en negro, lo que indica que la función está en el estado seleccionado. Las teclas , pueden seleccionar funciones. Presione ingresar el correspondiente interfaz de edición de funciones. Si selecciona la función "Contraseña de usuario", presione la tecla en el interfaz de edición de contraseña de usuario.

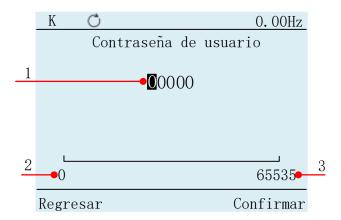


Figure 4.2 Interfaz de edición de contraseña de usuario

TD 11 4 1	ъ.	٠,	1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	. ~ 1
Table 4 L	I legeri	nción	de la	interta7	de edición	de	contraseña de usuario
I auto T. I	Descri		uc 1a	micraz	ac calcion	uc	contrascna de usuario

Grado	Nombre	descripción
1	Valor de contraseña	Presione , value la teclas pueden aumentar o disminuir el tamaño de la contraseña. La tecla puede mover el cursor al correspondiente número de un bits, diez bits, cien bits, etc.
2	Valor Maximo	El valor máximo es 65535. Cuando alcanza el valor máximo, no se puede incrementar más.
3	Valor minimo	El valor mínimo es 0. Cuando alcanza el valor mínimo, no se puede reducir más.

5. Información del dispositivo

En la interfaz del menú, a través de , v y la tecla para seleccionar el icono de información del dispositivo, presione a la interfaz de entrada, puede ver el controlador y la versión de la aplicación y otra información en La interfaz.

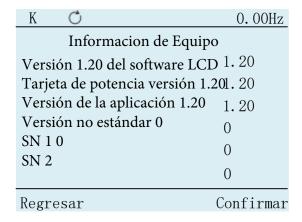


Figure 5.2 Acerca de la interfaz de vista nativa

6. Informacion de Fallo

- 1. En la interfaz de menú, A través 🔼, 🦁 y la tecla 🔊 para seleccionar el icono de información de falla.
- 2. Presione em en la interfaz de selección de función de información de fallas.

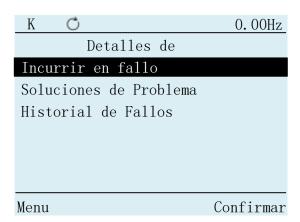


Figure 6.1 Interfaz de selección de información de fallas

En la información de fallas, puede ver la información detallada de la falla actual y la información de fallas del historial.

3. Presione , para seleccionar la función "Falla incidental", presione para ingresar. Puedes ver el tipo de falla que está ocurriendo actualmente.

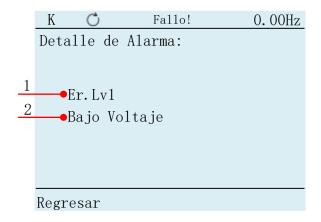


Figure 6.2 Interfaz de información de fallas

Table 6.1 Descripción de la interfaz de información de fallas

Grado	función
1	Muestra el código de falla en donde se está presentando, pero no si no hay fallo
2	El nombre de la falla que está ocurriendo y no se mostrará si no hay falla

Si no ocurre ninguna falla, esta página muestra "Sin falla".

En la información de fallas, presione , para seleccionar la función "diagnóstico de fallas", presione la tecla salta al código de función del grupo 25.

En la información de fallas, presione , w seleccione la función "Historial de información de fallas", presione salta al código de función del grupo 26

7. Macro de parámetros

- 1. A través de las teclas , y sen la interfaz de menú para seleccionar el Icono de la macro de parámetros.
- 2. Presione para ingresar a la interfaz de selección de función de macro de parámetros.

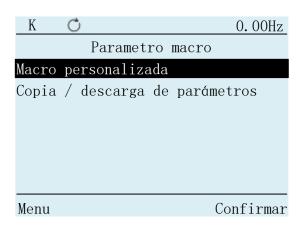


Figure 7.1 Interfaz de selección de función macro paramétrica

7.1. Macro de parámetros personalizados

7.1.1. Editar parametros de macro

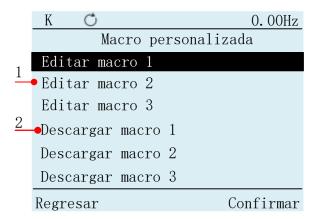


Figure 7.2 Interfaz de macro de parámetros personalizados

Table 7.1 Descripción de la interfaz macro para parámetros personalizados

Grade ₀	función
1	Se utiliza para mostrar la dirección del código de función personalizado y el valor del código de función, y puede descargar el código de función editado al convertidor.
2	Los parámetros del convertidor que son diferentes del valor de fábrica se copian en el panel LCD. Estos parámetros se pueden guardar desde el panel LCD al convertidor.

2. Cuando el cursor esté en la macro de parámetros personalizados, presione 💵 la interfaz de entrada.

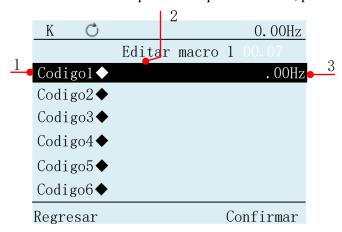


Figure 7.3 Interfaz de lista de códigos de función personalizada

Table 7.1 Descripción de la lista de códigos de función personalizada

Grado	función		
1	Personalizar el nombre del código de función.		
2	Muestra la dirección del código de función personalizado guardado. De lo contrario, no se mostrará.		
3	Muestra el valor del código de función personalizado guardado. De lo contrario, no se mostrará.		

3. Cuando el cursor está en "Código 2", presione la tecla para ingresar a la página de edición de macros de parámetros

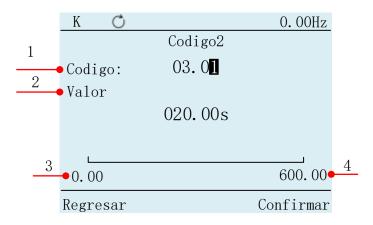


Figure 7.4 Interfaz de edición de parámetros de macro Table 7.2 Interfaz de edición de parámetros de macro

Grado	Nombre	Desxripción			
1	Codigo de funsión	Dirección del código de función. Cuando el cursor está en el primer lugar del código de función, presione continuamente Cuatro veces más tarde, el cursor se puede mover al primer lugar del valor y se puede editar el tamaño del código de función correspondiente.			
2	Valor numerico	Representa el valor correspondiente al código de función.			
3	Valor minimo	Representa el máximo del código de función actual.			
4	Valor minimo	Representa el mínimo del código de función actual.			

7.1.2. Descargar parámetros de macro

Como se muestra en la Figura 7.5, mueva el cursor a "Descargar macro personalizada 1", presione la tecla e ingrese a la página de "espera".


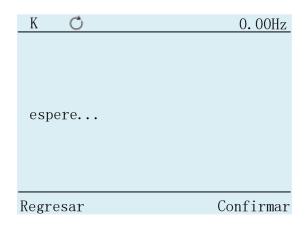


Figure 7.5 Página de espera

Cuando se complete la descarga, mostrara "éxito". Como se muestra en la Figura 7.6:

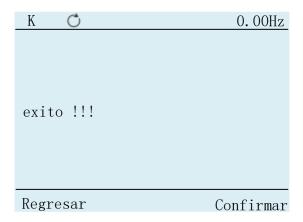

7.1.3. Eliminar macro de parámetro

Seleccione el parámetro a eliminar, presione la tecla para ingresar a la interfaz deconfirmación.

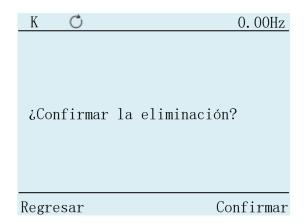


Figure 7.7 Parametric macro deletion interface

En este punto, presione ul la tecla para eliminar los parámetros

7.2. Copia y descarga de parámetros

Cuando el cursor esté en "copiar y descargar parámetros", presione la tecla w, vaya a la página

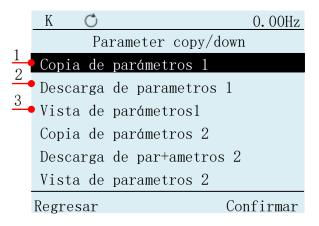


Figure 7.8 Página de descarga y copia paramétrica Table 7.3 Descripción de la replicación y descarga de parámetros

Grado	función		
1	Los códigos de función con diferentes valores de fábrica se copiarán a la memoria LCD.		
2	Los parámetros duplicados se descargan del panel LCD al convertidor de frecuencia.		
3	3 Se usa para ver los parámetros copiados		

Una vez completada la descarga de parámetros, se indicará "éxito". Si hay un problema durante el proceso de descarga, se indicará "derrota".

7.2.1. Vista de parámetros

Seleccione la función de vista de parámetros, presione la tecla para ingresar a la interfaz de vista de parámetros.

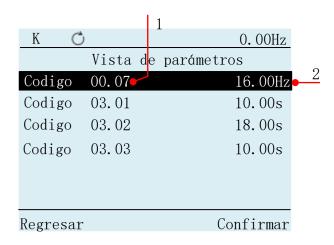


Figure 7.9 Página de vista de parámetros Table 7.4 Descripción de la vista de parámetros

Grade	function			
1	-Código de función duplicado			
2	Copiar el valor del código de función			

7.2.2. borrado de parámetros

Select the parameter to be deleted in the parameter view interface, press the enter the delete confirmation interface, and then press the





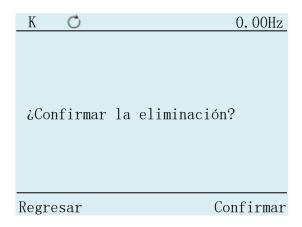


Figure 7.10 Parameter deletion confirmation interface

8. Interfaz de monitoreo

1. Cuando esté en la interfaz del menú, presione para ingresar a la interfaz de monitoreo. La interfaz de monitoreo puede mostrar cuatro cantidades de monitoreo en total.

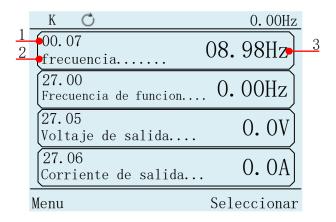


Figure 8.1 Interfaz de supervision y monitoreo

Table 8.1 Notas de seguimiento

Grado	Nombre	Descripción		
1	Código de función	Dirección del código de función. Se puede cambiar. Cuando se edita el estado de monitoreo, puede reemplazar el código de función que desea monitorear.		
2	Nombre del código de función	El nombre correspondiente al código de función		
3	Valor numérico y sus unidades	Representa el valor correspondiente del código de función y la unidad correspondiente, no se muestra ninguna unidad.		

2. En la interfaz de monitoreo, presione para llamar al cursor, presione , puede mover cursores.

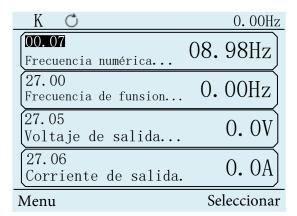


Figura 8.2 Cuadro de selección de interfaz de monitoreo y monitoreo

3. Después de determinar el cursor, presione la tecla en la edición del parámetro de monitoreo interfaz.

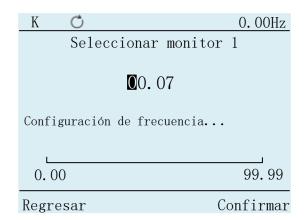


Figure 8.2 Interfaz de edición de parámetros de supervisión

4. Para editar los parámetros a monitorear, presione 💵 La tecla regresa a la última interfaz.

Cuando se llama al cursor desde la interfaz de monitoreo, presione la tecla , el cursor se movió al valor del código de función, en este momento puede modificar el valor de los parámetros de monitoreo (los parámetros de solo lectura o ejecutar parámetros irmodificables no pueden modificar su valor). Después de la modificación, presione Teclado, el cursor regresa al código de función. Luego presione la tecla para ocultar cursores.

9. Búsqueda rápida

1. En la interfaz de lista de parámetros o interfaz de código de función, presione sen el teclado para ubicar el cursor en la barra de búsqueda de atajos.

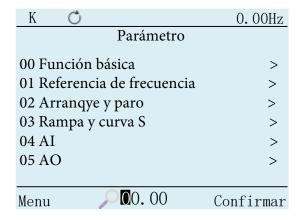


Figure 9.1 Edición de dirección del código de función de búsqueda rápida

2. Ingrese el código de función que desea buscar y presione la tecla válido, si el código de función es válido, saltará automáticamente a la posición del código de función. Si el código de función es no válido, se mostrará "X".

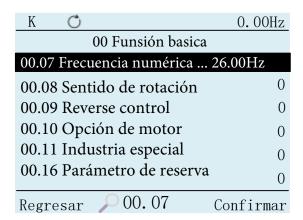



Figure 9.2 Salto de búsqueda rápida

10. parámetro técnico

Pantalla

El teclado de control utiliza una pantalla LCD de resolución de 320x240 píxeles de color verdadero de 16 bits con cuatro luces de fondo LED.

Tamaño y peso

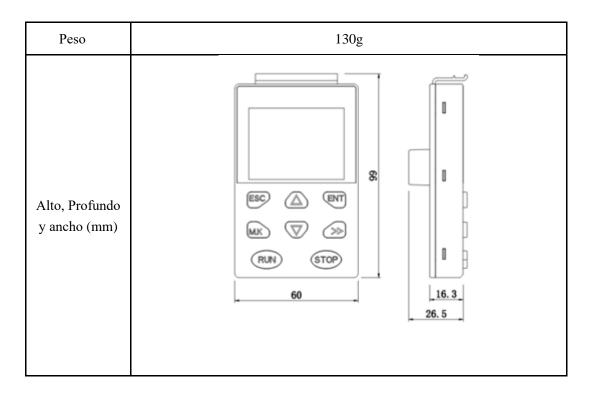

Nivel de proteccion

Nivel de protección, conectado a la unidad	IP55
Sin Unidad	IP20

condición ambiental

	Operación	Almacenamiento	Transporte	
temperatura	-20°C ~+55 °C	-40°C ~+70 °C	-40°C∼+70 °C	
Humedad relativa	Ç	95% (sin condensació	on)	
Nivel de contaminación	3C3			
En trabajo	Clase 3M4 (Segun EN 60062-2-27)	N/A	Clase 2M2 (de acuerdo a EN 60062-2-27)	
Cuerpo en caída libre	IEC-60068-2-32, altura de caída 1 m.			
EMC conformidad	IEC 6100-4-2, IEC 6100-4-3, IEC 6100-4-4, IEC 6100-4-6			